


請於www.philips.com.tw/welcome註冊您的產品
您並可在網站中獲得本產品之相關訊息

HD4943




使用手冊

PHILIPS

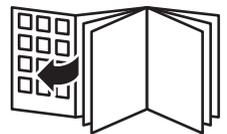

產品結構分解圖

1

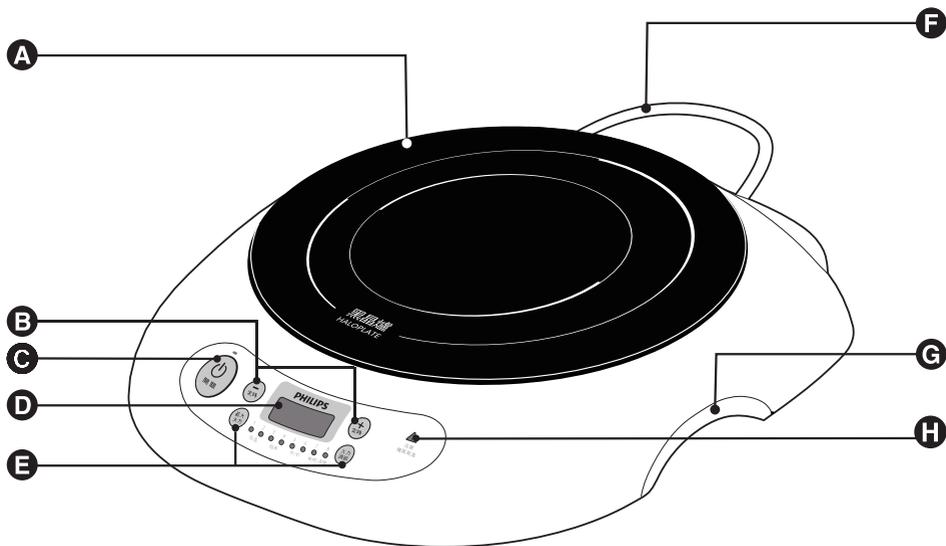

一般說明 (圖1)

- A 加熱面板
- B 烹調定時器調整鍵
- C 開/關按鍵
- D 數值顯示區
- E 火力段數調整按鍵
- F 電源線
- G 握把
- H 「加熱面板高溫」警示燈

簡介	5
重要事項	5
第一次使用前的準備事項	6
使用本產品	6
清潔	8
環境保護	10
保固與服務	10

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於www.philips.com.tw/welcome註冊您的產品，來善用飛利浦提供的支援。

型號	HD4943
額定電源	110Vac/60Hz
額定功率(W)	1500
功率調整範圍	100-1500
注意：若短時間內不使用本產品，請拔下電源插頭。	

重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並妥善保管以供日後參考。

危險

- 切勿將本產品浸入水中或置於水龍頭下沖洗。

警示

- 注意：高溫表面，烹飪器具請放置於銀色加熱圈內。
- 在黑晶爐接通電源之前，請先檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電源電壓相符。
- 當插頭、電源線或產品本身受損時，請勿使用本產品。
- 如電源線損壞，必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的專業技師人員更換，以免發生危險。
- 如電源線不夠長，而需中途續接時，請使用足夠長度和粗（線芯橫截面積 $\geq 2\text{mm}^2$ ）的延長線。
- 請勿讓電源線接觸到仍有高溫的加熱面板及加熱面板上的鍋具。
- 切勿將電源線過度束緊、引伸拉扯、被重物壓載、加熱或加工過，否則將可能造成電源線破損，進而引發觸電或火災。
- 請確認電線插頭不可有灰塵附著四周，將電源插頭確實插入插座內。若有灰塵附著則續接不完全時，易產生觸電及發生火災，鬆脫搖動的插頭或插座請勿使用。
- 請勿將黑晶爐浸泡在水中或任何其他液體中。
- 使用時，請將產品放置於平穩的水平表面上，並在產品的周圍保留約10公分的空間，以免因熱度而造成損壞。
- 請將鍋具放在加熱面板的中央。小型鍋具的握把可能會燙手，移動時請小心。
- 請勿將塑膠容器或鋁箔紙放在高溫的加熱面板上。
- 警告：如果加熱面板表面有任何裂痕或裂縫，請立即關閉並停止使用，拔下電線插頭，以免電擊、短路或著火的危險，並請與飛利浦服務中心聯繫。
- 有些鍋具（特別是鑄鐵及搪瓷鍋具）的底部可能有突起或毛邊，這可能會在鍋具移動時刮傷加熱面板表面，請您注意小心。
- 為防止在加熱面板造成永久印痕，請在鍋具放到加熱面板前，先確定鍋具表面是否乾燥。如果水或其他物質不小心濺上加熱面板時，請立即擦拭乾淨。
- 請勿讓堅硬物品掉落在加熱面板上，這可能會造成面板破裂。

- 黑晶爐仍在高溫時，應遠離易熔化及易燃物性材料。
- 請勿讓兒童接觸本產品。亦勿將電源線懸掛垂放在產品放置的餐桌或流理台的邊緣。
- 不可在無人看顧的情況下任由產品運作。
- 請保持黑晶爐底部及背部通風孔的通暢。
- 烹飪操作時，請勿直視加熱面板發出的光線。
- 切勿將黑晶爐翻轉過來放置並予以插電。
- 請勿使用其他製造商的任何配件、零件，或非飛利浦建議之配件、零件。如果您使用此類配件、零件，保固即會失效。

電磁場(EMF)

本飛利浦產品符合電磁場（electromagnetic fields,EMF）所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全上之顧慮。

安全功能

- 自動過熱保護

在烹飪過程中，當機內溫度過熱時，黑晶爐會自動降檔，以起到保護作用。此時，顯示幕上的加熱段數並不會變更。在溫度下降後，黑晶爐會再自動加熱至您選定的加熱段數。當黑晶爐因故障或不當使用（例如通風孔被覆蓋住）而過熱時，黑晶爐將會停止加熱，自動斷電，進入待機狀態。

- 自動電源關閉

在沒有操作的狀態時，本產品約在2小時後自動關閉，而進入待機狀態。

- 加熱面板高溫警示

在您關閉本產品後，「加熱面板高溫」警示燈仍會繼續閃爍，表示加熱面板上烹飪區仍然很燙，處於高溫狀態。





第一次使用前

- 1 在首次使用本產品前，請先用濕布清潔並將它擦乾。

使用此電器

- 1 將插頭插入插座。
- 2 按一下“開關”鍵，讓本產品進入待機狀態。待機狀態時“開關”指示燈常亮。

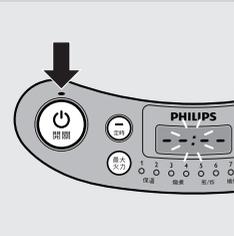


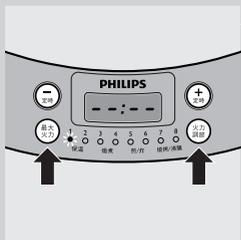

3 待機狀態下按最大火力、火力段數調整鍵進入加熱狀態。


4 以火力加熱段數鍵設定所需的加熱段數。

- 總共有**8**檔火力。段數**1**表示最小火力，段數**8**表示最大火力。
- 注意：如果您在**15**秒內未進行加熱段數設定，機器會自動關閉電源。

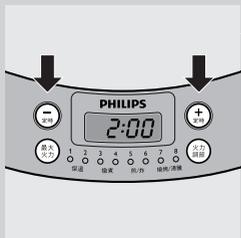

5 定時時間調整

- 每按“-”一次，定時時間減少一分鐘，長按此鍵**2**秒以**10 min**快速減少定時時間，最少**1**分鐘。
- 每按“+”一次，定時時間增加一分鐘，長按此鍵**2**秒以**10 min**快速增加定時時間，最高**2**小時。

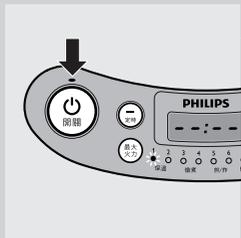

6 要關閉電源，請按下電源“開關”鍵。

7 請在使用後，至少經過**15**分鐘再拔下電源線，讓風扇幫助冷卻黑晶爐熱度。



- 請使用握把來拿取或搬動本產品。

提示



- 由於本產品以熱輻射原理運作，因此幾乎適用於任何材質的鍋具（例如：玻璃、不鏽鋼、鋁、陶瓷及不沾鍋）。為獲得最佳效果，請使用底部平坦及表面不會反射的鍋具，才能保證最佳的熱傳導效果。
- 使用玻璃鍋具時，為避免發生熱震現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的加熱面板上，或將熱的鍋具放在冷卻的加熱面板上。請勿讓玻璃鍋具燒到乾。
- 各種烹調工作的建議加熱段數如下：

段數	工作
1	保溫
2	保溫
3	燉煮
4	燉煮
5	煎炒
6	油炸
7	燒烤
8	快速加熱，在最短時間內煮滾

清潔

定期清潔可增強本產品的效能。

切勿將本產品浸泡於水中。

請勿使用任何腐蝕性（液體）清潔劑或是物品（例如菜瓜布、鋼絲刷）清潔本產品。

1 將本產品的插頭拔掉。


2 請趁加熱面板尚有餘溫時，清除（油性）濺灑物、厚灰塵或燒焦的食物。

請勿直接以雙手碰觸加熱面板。





- 3** 如有需要，可在尚有餘溫的加熱面板噴上陶瓷玻璃專用清潔劑，然後使用乾淨的布或海綿輕輕擦拭。

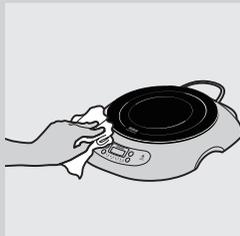

- 4** 等待加熱面板完全冷卻後，使用濕布清潔塑膠表面。

提示

- 請勿將糖灑在加熱面板上。您必須立即將灑落的糖和含糖製品（例如：果糖與果醬）從高溫的加熱面板上清除，以避免發生化學反應。
- 加熱面板表面的亮棕色污垢是過熱的跡象。這是灑出的水或濕的鍋具在加熱面板上產生的結果。當您發現出現這些變色情況時，請立刻用上述的清潔劑清潔加熱面板。
- 使用加強的清潔方式才能清除較厚的污垢。必要時必須重複多次清潔程序才能完全將污垢清潔乾淨。
- 請勿將塑膠製品（如：湯匙、碗、盤等）放在高溫的加熱面板上。以免這些塑膠製品會融化並黏在燒燙的面板上。如果發生此情況，請在加熱面板仍有熱度時予以清除。
- 請勿使用其他用途的海綿或清潔布清潔面板。

環境保護



- 本產品壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。應以環保署指定的回收方式回收，以行動支持地球環保。

保固與服務

若您需要相關服務、資訊或任何問題，請瀏覽飛利浦網站：www.philips.com.tw，或聯絡您當地的飛利浦顧客服務中心（您可以在全球保證書上找到聯絡電話）。若您當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

設備名稱：飛利浦黑晶爐，		型號（型式）：HD4943				
Equipment name:		Type designation (Type):				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	—	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
主機板及顯示板	—	○	—	○	○	○
熱敏電阻組件	—	○	○	○	○	○
底座與頂蓋	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



台灣飛利浦股份有限公司
飛利浦優質生活事業部
歡迎上網查詢 www.philips.com.tw
客戶服務專線：0800-231-099



環保再生紙