

廣告回信

台南郵局登記證

台南廣字第385號

免貼郵票

東富電器股份有限公司收

7 0 2 5 2

台南市南區安平工業區新忠路11號

--	--	--	--	--

電	詳	購
話	細	買
:	地	人
:	址	:


AIRMATE

AHY81003R

使用說明書


艾美特 電膜式電暖器

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書 請妥為保管

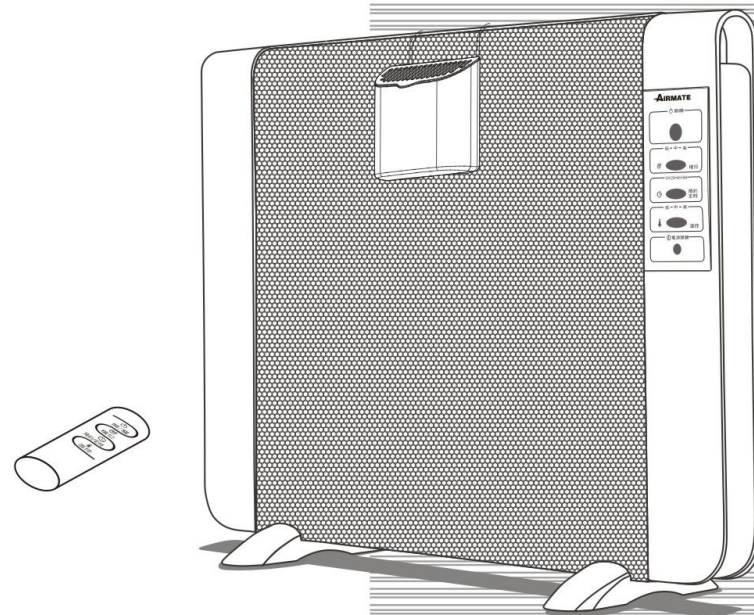


安全注意事項


- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。
拔出插頭前先關掉電源。

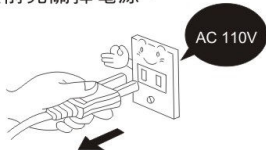


- 請勿以計時器或外加任何可自動開啟電暖器的裝置控制電暖器，以免發生危險。

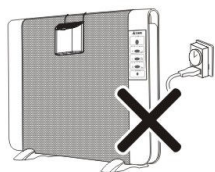


- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。

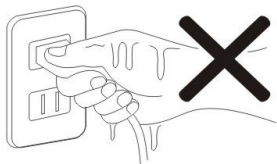

- 電暖器使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，以免造成故障與觸電的危險。

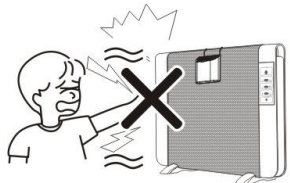


- 請勿直接拉扯電源線移動機體，以免故障的發生。

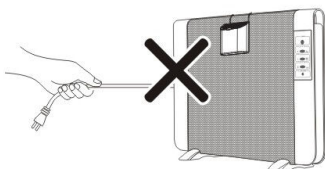


- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。




- 勿使用多孔插座及延長線以免發生危險。

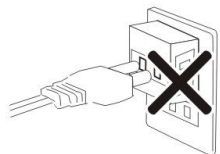

- 使用中或使用後嚴禁用手去觸碰前網。

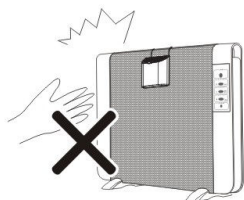


- 不可在傾斜地面使用本產品，傾斜角度勿超過10°。

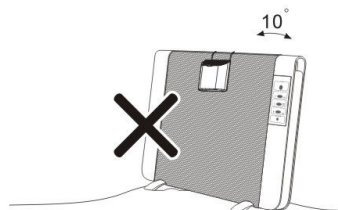

- 請勿在電暖器前使用殺蟲劑或是罐裝噴霧產品，以免產生危險。




- 嚴禁覆蓋，請勿將衣物放置電暖器上，過熱會造成機體故障及變形，更危險的會造成高溫發生火災。

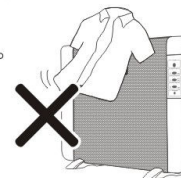


- 機體上的⊘圖形為禁止覆蓋的標示。


- 使用在嬰幼兒、老人、病人與行動不便者場合，必須有成人旁，以避免發生意外。

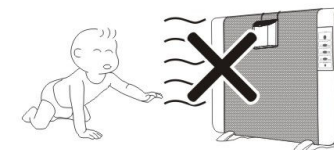


- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電、燒傷、引起火災等危險，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。

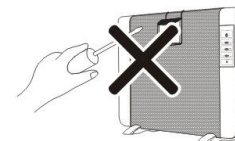


- 請勿直接放置在電源插座下方。

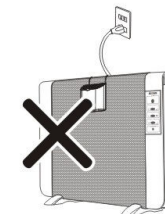


- 不可使用在寵物取暖或在溫室與建築工地內使用。

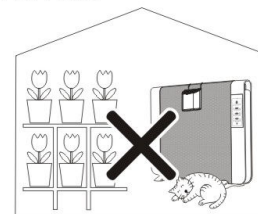


- 使用本產品時請勿靠近窗簾，以防止發生火災。

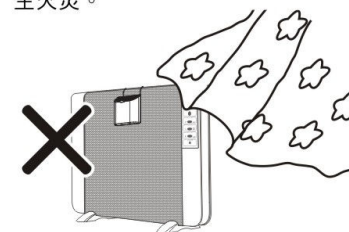


- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用本產品。

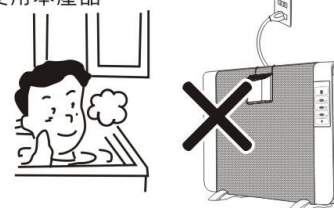


- 清潔與保養時，請關閉電源並拔掉插頭確保安全。

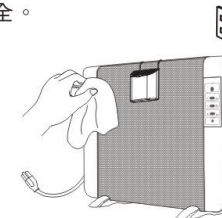

- 潮濕、高溫(35°C以上)環境中，如有揮發性物質，請勿使用本產品，以免發生危險。

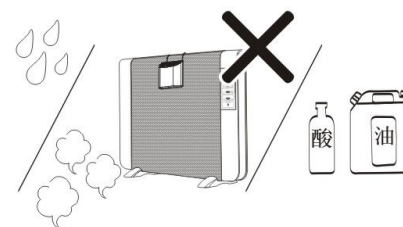


各部零件說明

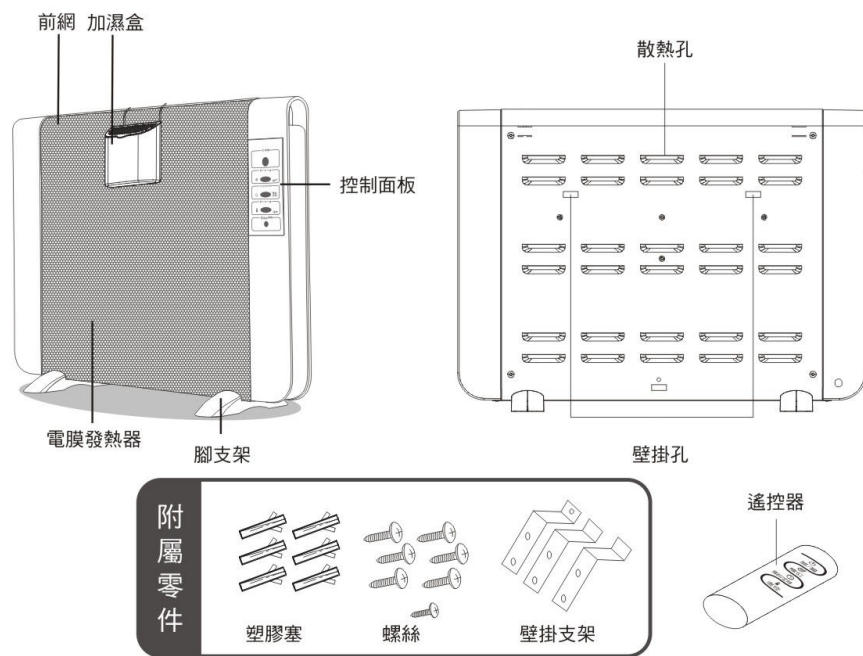

組裝方法

腳支架組裝說明

- 將電暖器機體倒置，使其底部朝上。注意：在沒有組裝好腳支架前，請不要將插頭插入電源插座。先將附屬螺絲與墊片對齊腳支架螺絲孔，腳支架螺絲孔(○)朝向前網○向後，以防螺絲鬆牙(如右圖)，安裝完畢後將機體放正，腳支架平穩貼附地面。將電源插頭插入電源插座(請確認電源為AC 110V 60Hz)。

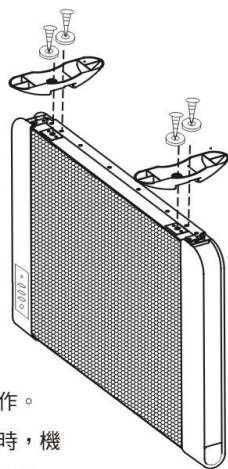

注意：
因機體有防傾倒安全開關，機體務必放置於平穩的地方才會工作。
本機設有高溫自動斷電保護裝置，若使用不當，機體溫度過高時，機體會自動斷電，此時需拔下電源插頭，待機體降溫後，再插上電源，整機才能正常工作。

加濕盒組裝說明


- 將加濕盒掛鉤安裝進加濕盒背部的安裝孔內(如圖一)，將加濕盒掛鉤推到安裝孔底部為止，並確認無鬆動、晃動的狀況(如圖二)。通電前，將組立好的加濕盒掛於機體中間頂端(如圖三)，方可使用加濕功能。



圖一




圖二

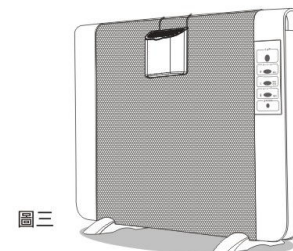

圖三


- 加濕盒的使用說明
使用時請將加濕盒蓋打開，加濕盒內加入適量的水，再將加濕盒蓋蓋好。當水位降至最小水位(MIN)時，需給加濕盒加水，加水請勿超過滿水位(MAX)。

注意：加水時請勿觸及加濕盒掛鉤，並關閉本電暖器電源。

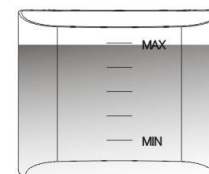


壁掛安裝說明

- 壁掛安裝時，請勿安裝腳支架。
- 壁掛安裝時，應由相關資格的专业人員安裝。
- 壁掛安裝後應再確認機體以固定牢固。

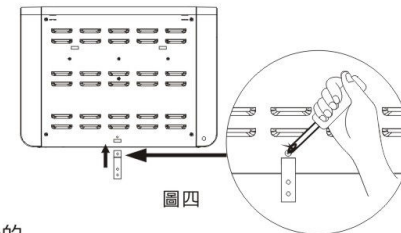


圖四


1. 依圖四所示，將兩端均有螺絲孔的壁掛支架將單孔向上雙孔朝下，插入機體下方有螺絲孔的壁掛孔，用附屬零件中最短的螺絲將壁掛支架固定於機體上。
2. 選定安裝位置後，先用電鑽鑽打6個直徑6mm深35mm的孔，將塑膠塞塞入孔內，鑽孔位置請詳閱下圖圖五。
注意：其圖五中a尺寸應高於650mm、b尺寸應大於750mm、c尺寸應大於800mm。
3. 依圖六所示，先將左右兩支壁掛支架用附屬螺絲鎖緊固定於牆面上，注意：壁掛支架需固定牢固以免機體搖晃掉落。
4. 依圖七將機體(未安裝腳支架)背部上方左右兩個壁掛孔對準壁掛支架，將機體掛附於壁掛支架上。
5. 依圖八將第三支壁掛支架用附屬螺絲將壁掛支架固定牢固。

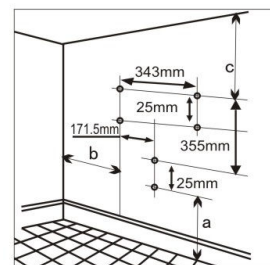

圖五

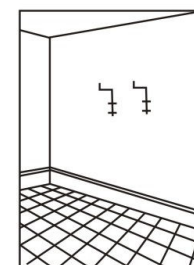

圖六

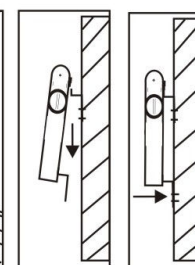

圖七




圖八

使用前注意事項

- 注意：本體請離開易燃物(窗簾等)牆壁等場所使用。(請參照右圖)

- 放置電暖器前請先檢查電暖器應距離側面牆壁與後方或其他物體約50cm以上，上方100cm內不得有遮擋物，以利空氣對流。


- 請勿在不安定的場所、或柔軟的地毯上使用。

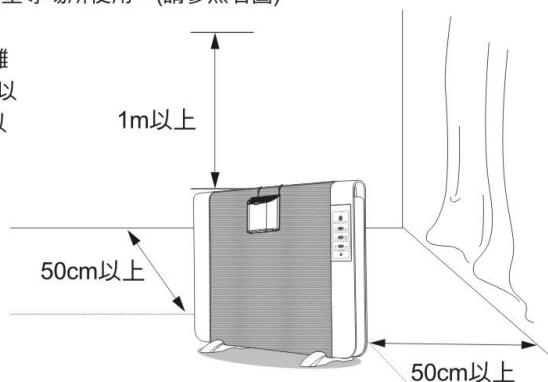

使用操作說明

- 將機體放置於平穩的地方，將電源插頭插入電源插座(請確認電源為AC 110V/60HZ)
- ◆ 機體控制面板及遙控器的操作說明
 - 本機採用觸控開關，只需請需輕壓按鍵即可(設有“嗶”聲提示)。

控制面板

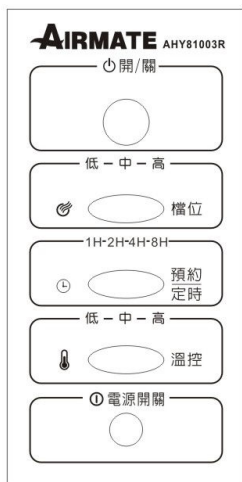

遙控器



① 電源開關

- 按下電源開關，開關下沉 本機進入待機狀態，再按一次開關彈起 電源關閉。
- 本機採用觸控開關，只需輕按壓按鍵即可選擇相對應的功能。

開/關

- 在待機狀態下，按“開/關”鍵會有“嗶”提示音表示本機進入工作狀態，本機以低檔位開始工作，相應的指示燈會亮燈顯示。
- 在工作狀況下按“開/關”鍵會有“嗶”提示音此時會關閉所有功能，開/關指示燈會亮著本機進入待機狀態。

檔位

- 在工作狀態下，按下“檔位”鍵可以進行檔位選擇，同時會有“嗶”的提示音；相對應的指示燈會亮起，檔位選擇的循環圖示如下。



溫控


- 在工作狀態下，按下“溫控”鍵會有“嗶”提示音，可設定本機的自動溫控模式，本機設置有3段自動溫控模式，選擇後相應指示燈亮起，設定的循環如下。
- 設定所需溫度後，到達設定溫度後，電暖器會停止運作自動待機，溫度低於設定溫度後會自動啟動。



預約/定時


預約

- 在待機狀態下按“預約”鍵，設定本機的預約開機時間。
- 本機以累加方式計時，每累計一次會有“嗶”的提示音，最長的預約時間為15個小時，時間的設定順序如下。
- 預約功能設定後，可另外選擇智能模式或檔位與定時關機功能



定時

- 在開機狀態下按“定時”鍵，設定本機的定時關機時間。
- 本機以累加方式計時，每累計一次會有“嗶”的提示音，最長的定時時間為15個小時，時間的設定順序如下。



清潔保養方法

- 保養清潔後，按原順序將各部件裝回。
- 放置於濕氣較少的地方妥善保管。
- 本機只需做一般性外部清潔保養(濕布擦淨即可)。
- 切忌勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。



簡易故障排除

發生異常時，請確認下列事項；若還是有異常不良之情形，請洽代理商維修專線。

故障現象	確認事項
電源啟動後，不會暖和	●電源插頭有確實插好嗎。 ●本體傾斜、或在不安定的場所使用翻倒後本產品將無法通電啟動。
啟動時有異味	●剛開始使用時，會因附著在發熱組的少量灰塵和塗裝材等而產生燃燒味，此為正常情形。但是，若是從發熱組以外的部位，有燒焦味和冒煙之情形，請立即中止使用。
電暖器啟動時有異音	●金屬急遽變熱變冷時的伸縮聲，非異常情形。

緊急處理方法

- 1.本產品如有冒煙或起火現象，請立即拔掉插頭，切斷電源，並送回經銷商或本公司修護。
- 2.若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有專業技術人員更換以避免危險。

產品規格

電壓 (AC)	頻率 (Hz)	消耗功率 (W)
110V	60Hz	1000W

- 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用 【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】
- 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

東富電器股份有限公司

台南市南區安平工業新忠路11號 TEL:(06)2617105
<http://www.airmate.com.tw>

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書兌換卡』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。

- 1.自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。
- 2.本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- 3.保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：
 - ① 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
 - ② 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 - ③ 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 - ④ 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

- 品名：遙控電膜式電暖器 ● 型號：AHY81003R ● 製造號碼：(機體銀色貼紙)
- 您認識本產品的資料來源為？☐報紙雜誌廣告 ☐電視廣告 ☐戶外廣告看板
☐網路 ☐產品型錄 ☐經銷商 ☐親友介紹
- 您選擇本產品之要點為？☐產品特性 ☐外觀造型 ☐銷售人員介紹 ☐雜誌廣告
☐本公司信譽 ☐品牌信譽
- 您最常閱讀的雜誌為？☐財經/管理 ☐室內設計、建築類 ☐休閒旅遊類
☐家庭健康類 ☐美食類 ☐婦女類、流行時尚
- 您是否用過其它同類產品？☐無 ☐有，品牌為_____
- 您的職業是：☐商 ☐軍 ☐公 ☐教 ☐自由 ☐其他
- 您對此次購買產品之意見：_____
- 您是否願意不定時接收新產品資訊？☐是 ☐否
- E-mail：_____
- 本產品購買日期：_____年_____月_____日

東富電器股份有限公司
台南市南區安平工業新忠路11號 TEL:(06)2617105

經銷商：
<購買地點>

<此欄務必填寫>