


W106

手冊

瞭解你的酒或瓶的冷凍儲藏櫃：

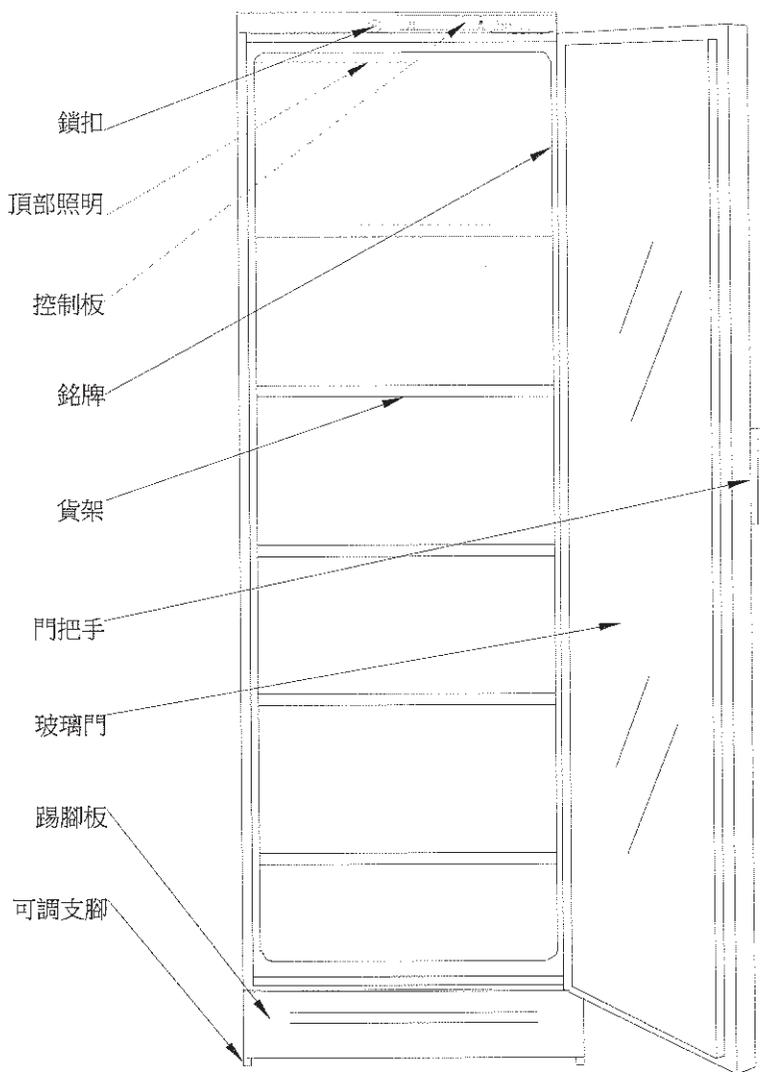

警告

警告：保持設備櫃或內置結構通風口暢通無阻。

警告：不要使用製造商推薦之外的其它機械裝置或其它手段加速解凍過程。

警告：不要損壞製冷系統。

警告：不要在冷藏室內使用電器，除非是製造商推薦的那種。

警告：不要將設備暴露在雨中。

警告：本產品不適合年幼的孩子使用，除非他們已由負責人員監督，確保他們能夠安全使用本設備。年幼的孩子應有人員監督，確保他們不玩弄設備。

- 鑰匙應始終放置在一個單獨的，兒童無法接觸的地方。
- 服務或清洗設備之前應拔掉電源，或切斷電力供應。
- 如果電源線損壞，必須由製造商，其服務代理人，或類似的合格人員更換，以避免危險。
- 內蒸發器壁和上部結霜是自然現象。因此，設備在正常清洗或維修時應解凍。
- 請注意，更改設備的結構將取消所有擔保和產品責任。

您的電器配有免維護的 LED 燈。

本設備旨在專門用於儲藏葡萄酒。

內容

熟悉設備	2
警告	3
啟動設備之前	4
保養	4
技術資料	5
設備已停止工作？	5
安裝	5
控制板	8
變換開門方向	9
調整門	11
安裝鎖扣	11
擔保，零件和服務	12
處理	13

啟動設備之前

檢查儲藏櫃是否損壞。請立即將任何損壞報告給銷售商。用溫和無味的清潔劑清洗儲藏櫃和內襯並擦乾。請不要使用磨蝕性去汙粉，鋼絲絨或類似的物品。

保養

清潔儲藏櫃時關閉設備電源，並拔掉插銷。

清潔儲藏櫃內時只能使用無味的清潔劑。

清潔儲藏櫃內時可以移開頂板並清洗。踢腳板可以移開以便真空清潔地板。

為了使冷卻系統最高效地工作，應當經常用刷子或真空吸塵器清理儲藏櫃後部的鋼絲冷凝器和壓縮器。

記住清潔排水器。

設備已停止工作？

呼喚維修人員前檢查：

- 插銷已正確地插入牆壁插座。
- 保險絲完好。
- 電源未切斷。
- 所有控制已正確設置。
- 關閉儲藏櫃電源 15 分鐘（例如在溫度調節器處）。再度打開電源，5 分鐘後檢查在蒸發器上是否結霜。
- 不必要時不要打開儲藏櫃。

技術資料

本設備符合歐盟相關指令，包括歐洲經濟共同體低電壓設備 2006/95 指令，以及電磁匹配 2004/108/EC 指令。

銘牌上提供各種資訊，以及型號和序號。

安裝

見第 6 頁和第 7 頁。

將儲藏櫃安裝在乾燥的地方，並不要直接暴露在陽光或任何其它熱源之下。

將儲藏櫃放置在水準位置。通過調節底座前緣的可調節支腳很容易實現水準。

儲藏櫃合頁側不得緊靠牆壁。當儲藏櫃放置在地毯或木地板上時，一段時間後應再調整一次，因為儲藏櫃可能會坐落在柔軟的基礎上。

如果想將儲藏櫃放置在櫥櫃裡，必須考慮 3 個因素：


1. 設備上方應留有空間，以便冷卻系統有效地工作。
2. 設備的門打開時寬度上要佔用更多的空間！因此，要麼門必須放在櫥櫃外，要麼在合頁側必須留有至少 1.5 釐米的空間。
3. 合頁側到牆壁的距離必須充分。



此外，一個櫥櫃裡可以放置兩個設備。如果兩個設備的一個是儲藏酒的，那麼設備之間應保持至少 25 毫米的間距，以便維持良好的冷卻效果。

最安全的方式是將接地的牆壁插座設置在設備上方，離地面最少 2 米。應當遵守有關本類設備的所有當地的安裝規則。




暴風雨時電源可能切斷。


在將本設備安裝在週末別墅，或者其它你不能立即發覺斷電的地方時應當對此留心。結構和附件中的細節可以更改而無須預先通知。

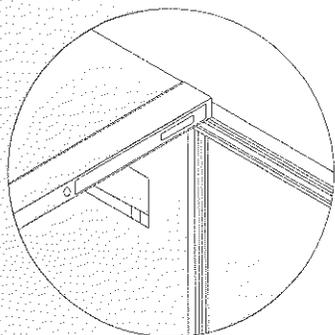

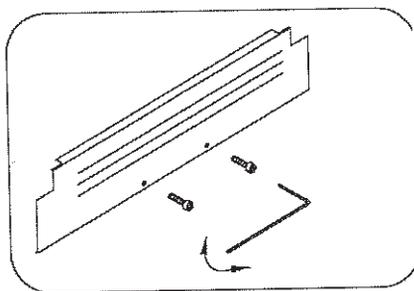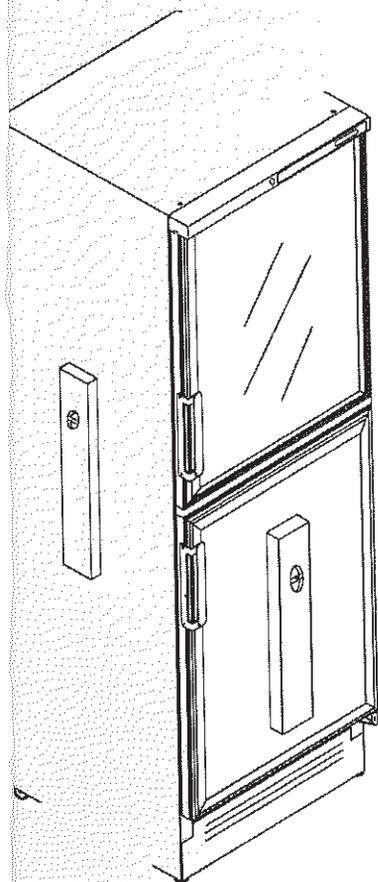


門
樞

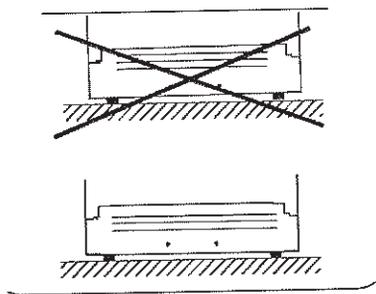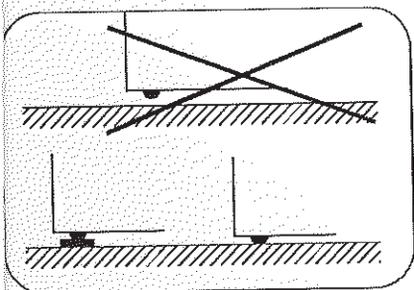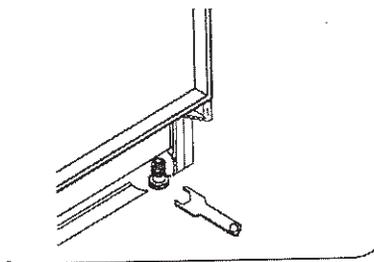


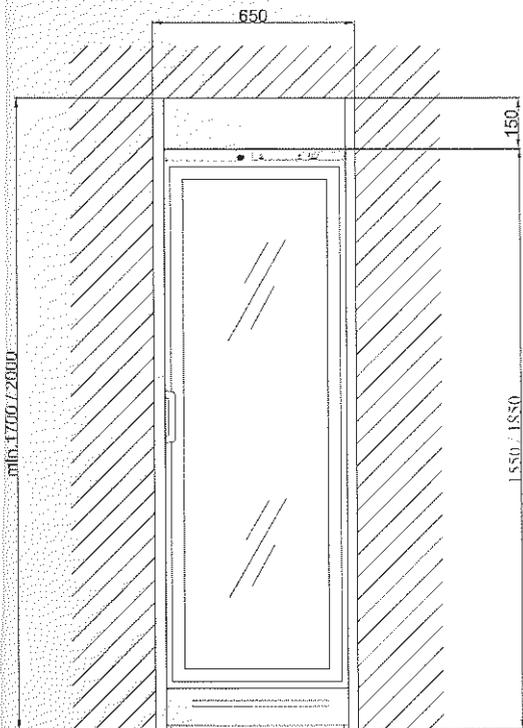



最多 36 公斤

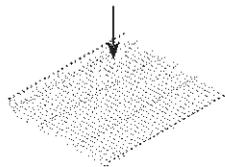


最多 85 公斤。

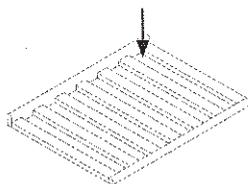

min. 25mm

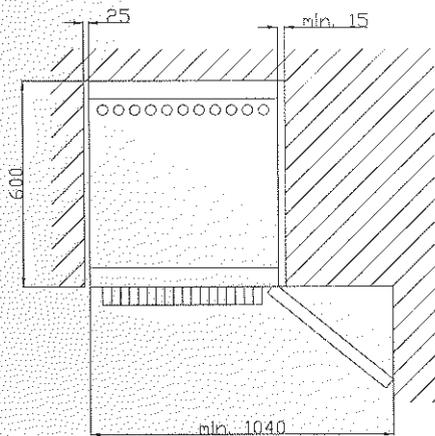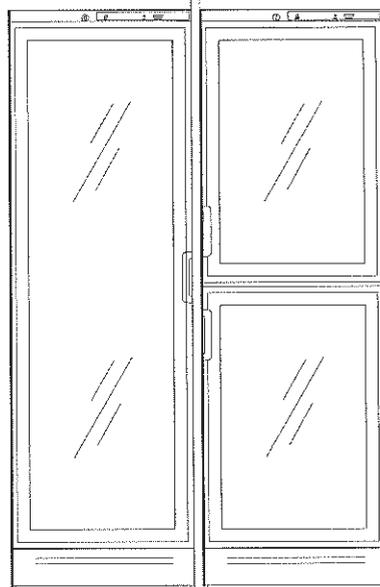

控制板

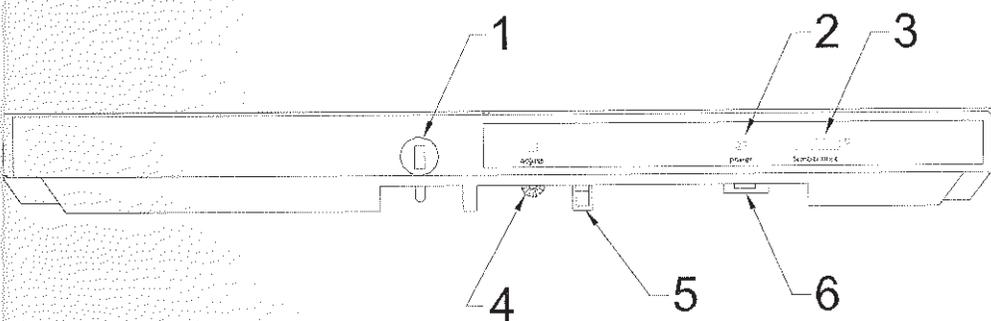


將設備連接電源插座出口。綠燈亮表示設備已接通電源。

溫度調節器旋鈕可在 0 (停止) 和 7 (最冷) 之間調節。找出提供所需溫度的溫度調節器位置。從位置 4 開始。


1. 鎖扣 (並非所有設備的鎖扣都在頂部)
2. 綠燈亮表示電源接通
3. 溫度調節器
4. 溫度調節器按鈕
5. 內部風扇的門開關
6. 照明燈開關

控制板上右上方的開關 (6) 用於開關頂部照明。


變換開門方向 (並非所有設備都有鎖扣)。

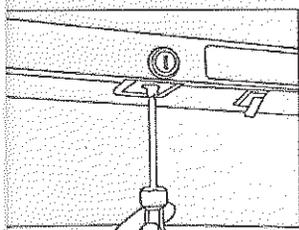


1. 用平頭螺絲刀移開鎖鎖。

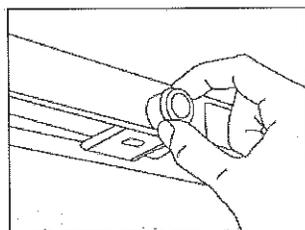


2. 移開鎖殼。

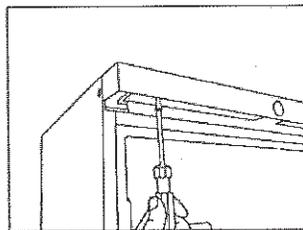


3. 鬆動頂板。不要移開螺絲，只是鬆動螺絲。

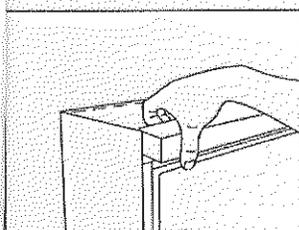


4. 向前傾斜移開頂板 (有三個固定處)。

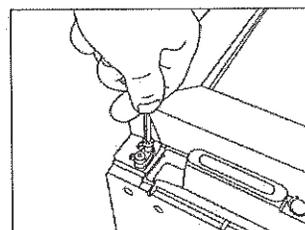


5. 將設備仰放，用內六角扳手移開上部合頁。

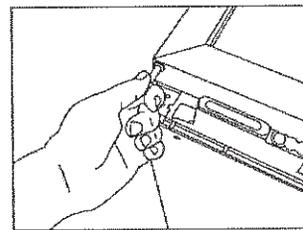


6. 將扭簧連同合頁從門上一起拉出來。

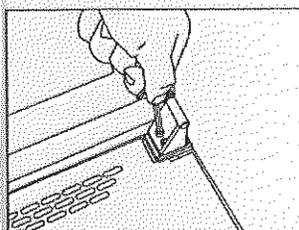


7. 使用內六角扳手移開底部合頁。

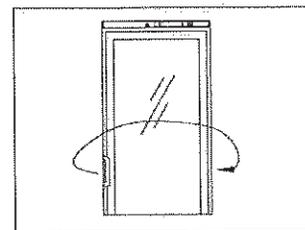


8. 將門把手移到對面。

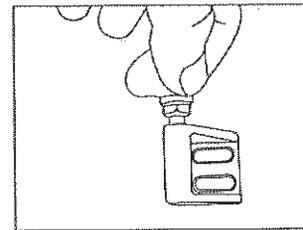


9. 將合頁銷移到底部合頁的對面。

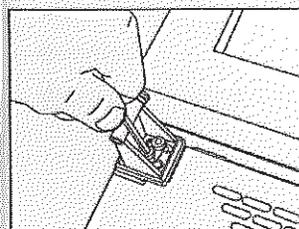


10. 將底部合頁重新安裝在對面。

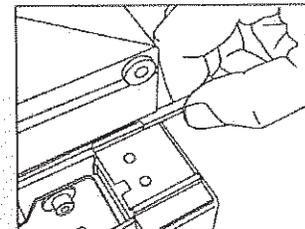


11. 將門的塑膠保護移動到對面。

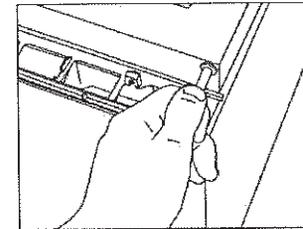


12. 將合頁銷和扭簧插入對面門的上方。

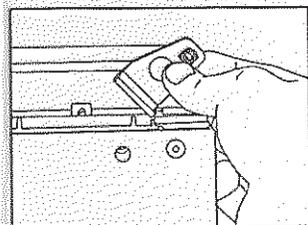


13. 裝配左側頂部合頁（可額外提供）。
 擰緊扭簧約 1/2 圈（左側逆時針，右側順時針。）

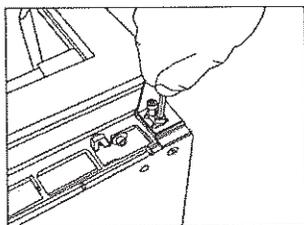


14. 固定頂部合頁。

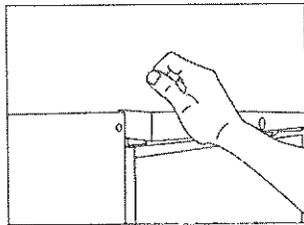

15. 將設備放置到豎立位置。
 將頂板放置到位（固定在三個地方）。

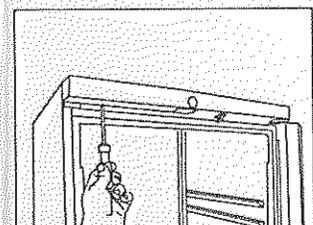

16. 用螺絲刀重新擰緊頂板螺絲。

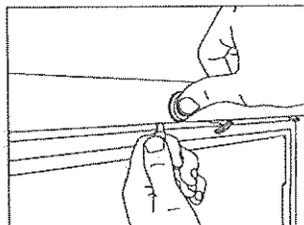



17. 重新安裝鎖殼和鎖銷。

18. 變換開門方向後，重要的是要檢查密封條是否保證四周密封。如果沒有的話，用吹風機小心地在密封條四周加熱。


然後向外輕微鬆動密封條，以便使之為儲藏櫃形成緊密的密封。當心不要過度加熱密封條，以致使其融化！

雙門設備變換開門方向


- 拆卸中間合頁銷和襯套。
- 拆卸門
- 拆卸合頁孔蓋並重新安裝在對面。

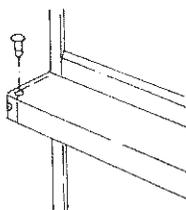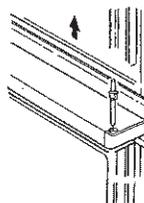

調整門

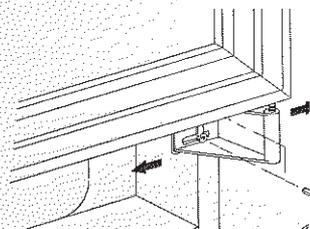

安裝單門設備的鎖扣 (額外選項)

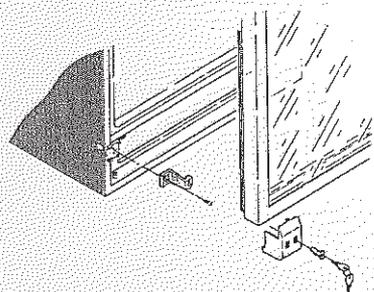

安裝雙門設備的鎖扣 (額外選項)

擔保，零件和服務

品質擔保免責條款

由於直接或非直接的不當操作，使用錯誤，保養不良，不正確的建築，安裝或連接產生為故障和損害，火災，事故，雷電，電壓變化或者其它電氣干擾，包括不良保險絲或者主設備的故障不包括在本擔保中。

由本公司批准的服務中心之外的其他人進行的修理，以及其它廠商可以證實的生產或者材料之外的原因造成的故障不包含在本擔保中。

請注意，更改設備的結構，或者更換設備的部件將導致本擔保和產品責任無效，並且設備不能合法使用。等級牌上注明的批准文字也將無效。

由買方發現的運輸損壞主要由買方和批發商之間解決，也就說，批發商應確保這種投訴應當得以解決，使買方滿意。

在打電話尋求技術幫助之前請檢查你自己是否能排除故障。如果你要求的幫助不在本擔保範圍內，也就說，如果設備出現故障是因為保險絲斷裂，或者操作不當，將向你收取因為你打電話尋求幫助而產生的費用。

零件

訂購零件時請說明設備的類型，系列和產品號。這些資訊標注在等級板上。等級板上有各種技術資訊，包括類型和系列號。



處理

在歐盟以外其它國家的廢物處置資訊

這些符號僅在歐盟有效。如果要廢棄此產品，請與當地機構或經銷商聯繫，獲取正確的廢棄方法。



對於歐盟的商業用戶，如果你希望拆卸電氣和電子設備，請和你的批發商和供應商聯繫，獲取進一步的資訊。[歐盟之外的其它國家有關處理這些廢物的資訊]

這些符號僅在歐盟有效。如果你希望拆卸本產品，請與你的當地政府機關或者銷售商聯繫，詢問處理的正確方法。

請注意電池的符號(例如底部的兩個符號)：

本符號可以用於和化學符號組合。這裡它符合法令對涉及的化學元素的規定。

使用說明書

- (1) 送到客人處，請務必先調整水準(前高後低)，因積水盤在後方，以防日後漏水。
- (2) 就定位後，請靜止 1~2 小時後再插電。
- (3) 電源為 110V/60HZ (單向插頭)。
- (4) 溫度調節範圍為(1~7)，請先調到“3”，溫度大約為 13℃，其中一個刻度，溫度差大約為 1.5℃，數字越大越低。
(及表示“1”溫度最不冷，若“7”則表示溫度最冷)
- (5) 可向廠商另行購買隔板。
- (6) 為了確保散熱品質，請至少離牆後方及左方、右方離牆 5cm。