

# Cuisinart®

## 使用說明書



兩片式六段溫控+視窗 烤麵包機

CPT-3000TW

為了您的安全與持續使用本烤麵包機，使用前請仔細閱讀本說明書



# 重要安全須知

我們本著安全優先的原則為我們尊貴的客戶生產和製造烤麵包機。使用本烤麵包機時，請務必遵守下列基本的安全預防措施，其中包括：

1. 請在使用前仔細閱讀全部說明，並保留此說明書以備日後參考使用。
2. 本烤麵包機不使用時以及在清潔前，請務必先關閉開關再拔掉電源插頭。使用後如需清潔時，同樣請先確認關閉開關及電源插頭是否拔掉。再等機器冷卻後，才可以進行清潔的動作。
3. 請勿將電源線或電源插頭浸沒在水中或其他液體內，以避免造成火災或觸電等的危險。
4. 本烤麵包機僅供家庭使用。
5. 請勿將本烤麵包機用於指定功能外的其他用途。
6. 本烤麵包機請最好不要再加裝計時器或其他外部裝置進行操作。
7. 請勿讓兒童或行動不方便，或無法依自由意志控制行動的人使用本烤麵包機。亦請勿在兒童附近使用本烤麵包機。
8. 操作本烤麵包機時請僅接觸正面的接觸式面板及側面的拉桿。切勿觸碰高溫發燙的外殼。
9. 欲斷開電源時，請先將電源關閉，再將電源線從電源插座拔掉。請絕對不要直接拉扯電源線來斷電。
10. 請勿讓電源線懸掛在桌子或檯面的邊緣，或接觸到發燙的表面，或將電源線打結。
11. 請不要將本烤麵包機放置在瓦斯爐或電爐上或附近。或接觸熱烤箱。
12. 請絕對不要使用未經 **Cuisinart** 美膳雅指定的附件，否則可能導致火災、觸電或人身傷害。
13. 請勿在室外，及移動中的車輛或船上使用本烤麵包機。
14. 請絕對不要將鋁箔包裝紙、金屬餐具及過量的食物放入本烤麵包機內，否則可能導致火災、觸電或人身傷害。
15. 請絕對不要將可燃性物品如窗簾、棉布等覆蓋在運作中的烤麵包機。否則可能導致火災或其他人身傷害。
16. 請絕對不要在本烤麵包機電源線連結在電源插座上時，將食物自烤麵包機中強行拉扯出來。
17. 請先按「**功能解除**」鈕，確認本烤麵包機已經完全停止運作後，再將電源線從電源插座上拔除。

18. 本烤麵包機的「可卸式強化玻璃面板」可承受一定限度的碰撞，但仍請絕對不要讓兒童觸碰已拆下並單獨放置的「可卸式強化玻璃面板」。否則可能導致人身傷害。
19. 我們不建議使用延長線。如果必須使用延長線，則應選擇用接地式，其額定功率應等同或大於本烤麵包機的額定功率。請於使用前檢查本烤麵包機的電源線，電源插頭及產品本身是否有損壞。如有發現任何損壞，請立即停止使用本烤麵包機，並撥打 (02) 8751-3633 致電 Cuisinart 美膳雅臺灣區客戶服務部，以便安排合格人員協助處理。
20. 如果發現電源線或電源插頭損壞，或本烤麵包機發生故障，或其他原因造成損壞時，請立即停止使用本烤麵包機，並聯絡 Cuisinart 美膳雅臺灣區客戶服務部安排檢查，維修或調校。
21. 請勿在設備間或壁櫥內操作本烤麵包機。當本烤麵包機儲存在設備間或壁櫥內時，尤其是當本烤麵包機接觸到關閉的門時，請勿插上電源線，以防本烤麵包機電源開關接觸到門的任何一點而被誤啟動，釀成火災。



## 妥善保管這些說明 本電器僅供家庭使用

### 注意

為了您的安全，本機配有一個三插接地式插頭，因此應配合使用圖 A 所示的三插接地式插座。如果沒有接地式插座，應取得圖 B 所示的一個轉接器，以配合本機之三插接地式插頭使用。此一轉接器插至雙孔插座時，邊緣突出的金屬接地端子（帶孔小耳）正好可以透過原來在插座上的接地螺絲鎖緊並接地（如圖 C 所示）。

**注意：**請勿移除轉接器邊緣的帶孔接地小耳。

**警告：**使用轉接器前，必須將插座附加蓋板上的螺絲接地。如有疑問，請諮詢有資格的電工。請勿在不確認是否接地的情況下使用轉接器。

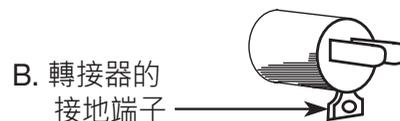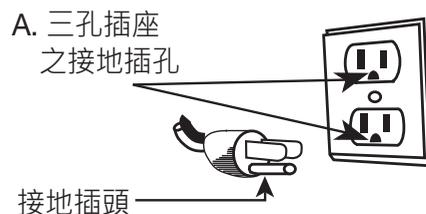

## 有關電源線組的特殊說明


本機配備一條短電源線可以減少被纏繞或絆倒的風險。雖然我們不建議使用延長線，但在法令規範內，仍可小心使用長一些的電源延長線。


如果使用延長線，其標註的額定功率必須至少與此電器的額定功率相同。延長線還應為三線接地式，並且將長線安置好，令其不會從檯面或桌面垂下，以防兒童拖拽或被電線絆倒。

# 目錄

重要安全須知.....	3
部品名稱.....	6
產品功能與特色.....	8
可卸式強化玻璃面板的卸除與安裝.....	8
清潔與保養.....	13
保固.....	14

# 部品名稱

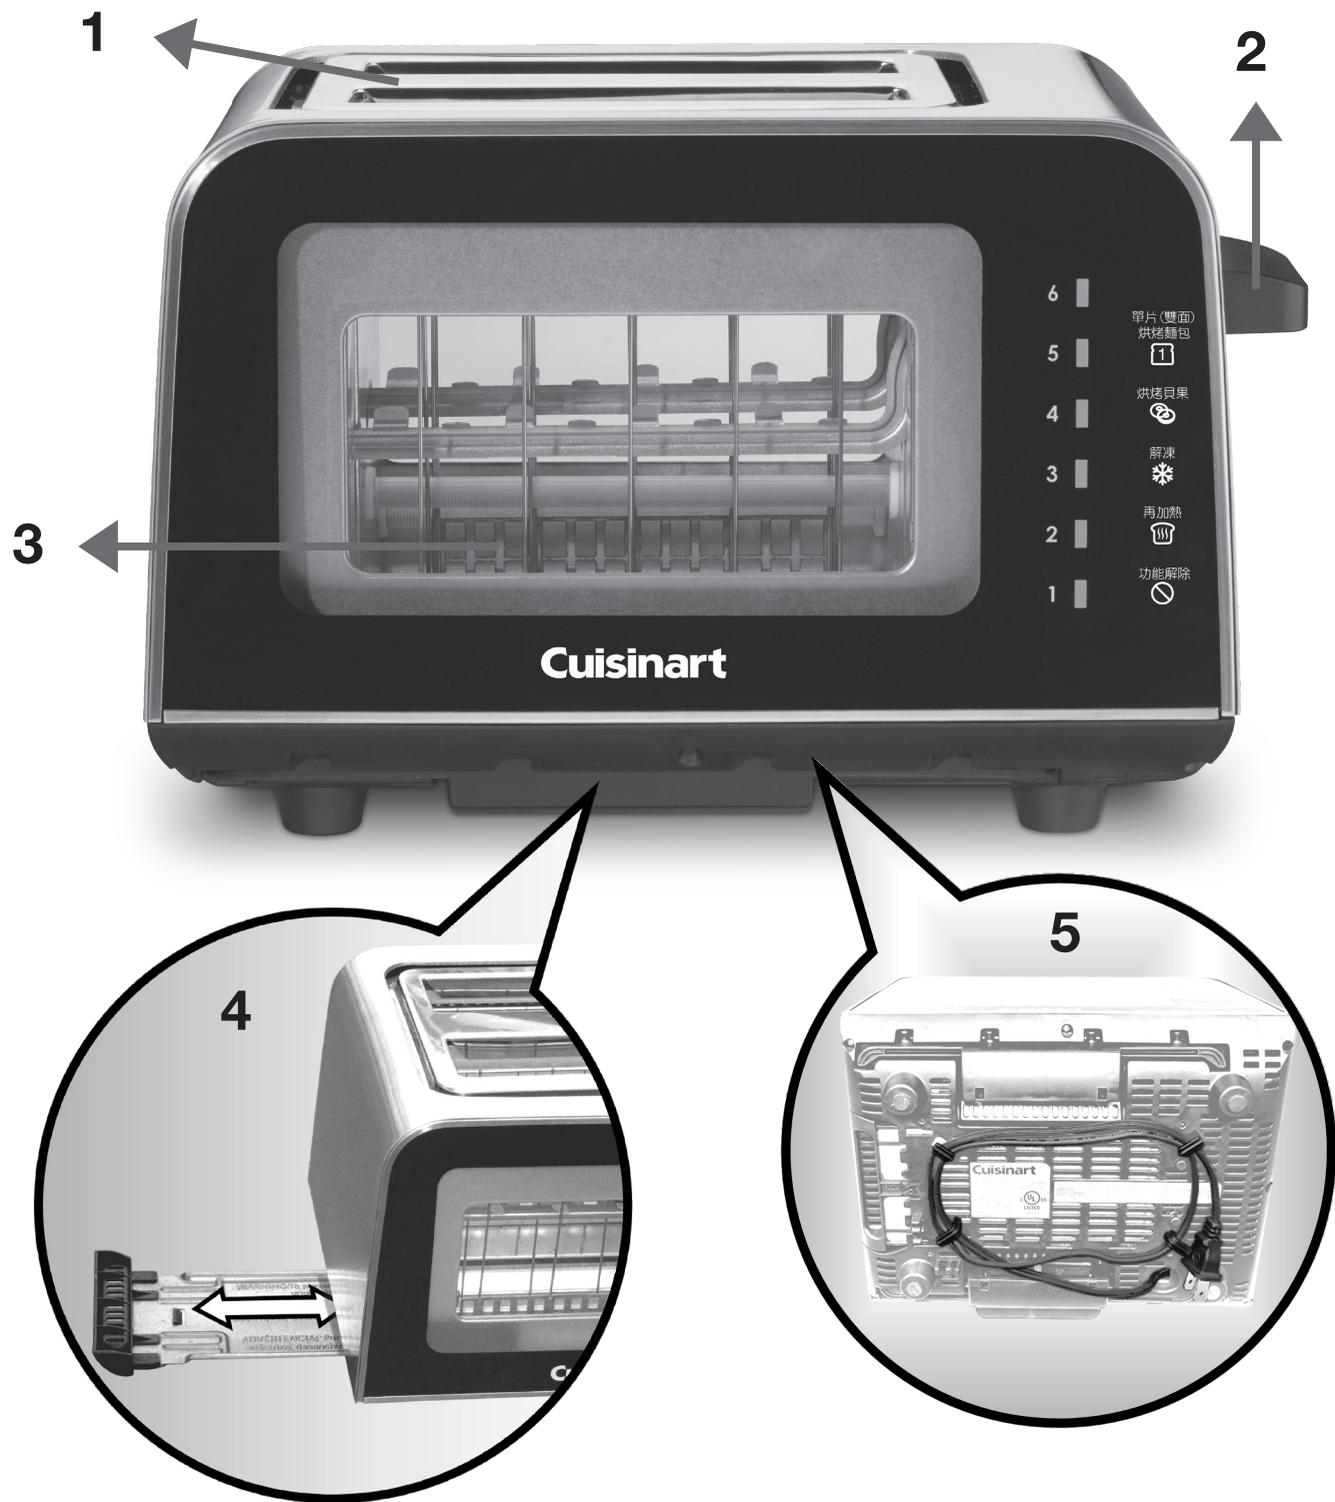

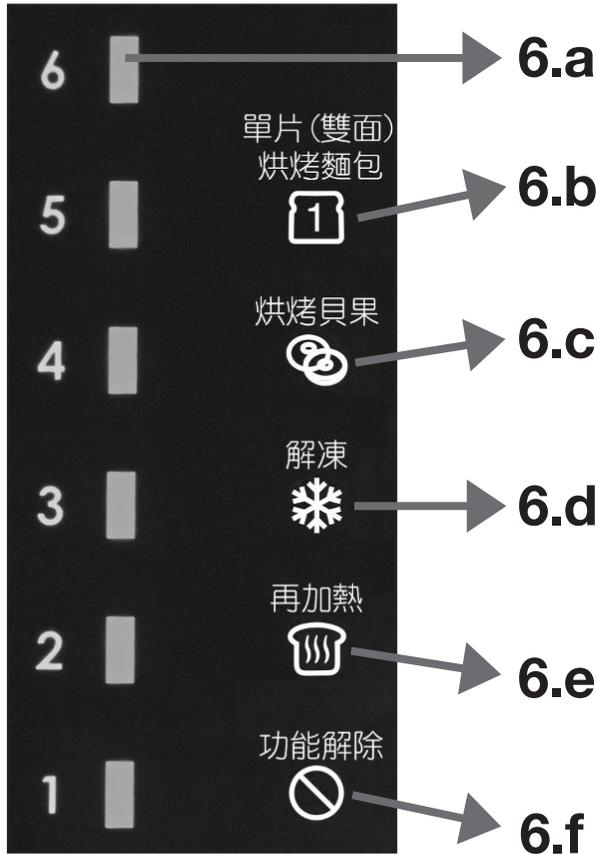

### 1. 兩片式麵包插槽：

可在約 4 公分寬的麵包插槽內烘烤各式麵包及吐司。

### 2. 加高式升降桿：

可額外拉高的升降桿能將麵包及吐司提升至插槽頂部。即使是小片的麵包或吐司都能輕易拿取。

### 3. 可卸式強化玻璃面板：

可輕易將內層的強化透明玻璃面板卸除清潔。

### 4. 可卸式集屑盤：

可輕易將此集屑盤抽出以便清理掉落在麵包機底部的麵包碎屑。

### 5. 電源線繞線支架：

纏繞收納過長的電源線，使桌面看起來更整潔。

### 6. 觸控式操作面板：

a. 6 段 " 烘烤色澤 " 設定：6 段烘烤溫度與深淺顏色選擇，滿足個人喜好。

b. 單片 ( 雙面 ) 烘烤鈕：可將麵包 / 吐司的兩面均勻加熱烘烤。LED 燈亮起，表示已啟用此功能。

c. 烘烤貝果鈕：切片面需朝烤麵包機的外側擺放，以將貝果均勻加熱。LED 燈亮起，表示已啟用此功能。

d. 解凍鈕：解凍或是直接烘烤冷凍的麵包或吐司。LED 燈亮起，表示已啟用此功能。

e. 再加熱鈕：將麵包及吐司適當加熱，但不過度烘烤或加深色澤。LED 燈亮起，表示已啟用此功能。

f. 功能解除鈕：一按此鈕，立即停止所有運作中的烘烤流程。

### 7. 無雙酚 A ( 未顯示 )：

所有會接觸到食物的零組件材料均未含雙酚 A。


# 產品功能與特色

CPT - 3000TW 具有多重烘烤麵包的功能。除了能一次同時烘烤兩片雙面的麵包之外，也可將貝果切成雙片後烘烤。利用烘烤貝果的按鈕，您還可以用來一次烘製兩片雙面脆度及色澤不同的麵包。6 段的烘烤溫度控制，使您容易選擇所喜好的麵包色澤與脆度。單獨的解凍按鈕可先將冷凍過的麵包解凍後再行烘烤。烤過的麵包也可利用「再加熱」按鈕加溫至適當熱度，而不須有烤焦的疑慮。兩側的透明「強化玻璃面板」使您更能親眼檢視麵包烘烤的色澤與脆度，並可利用「功能解除」按鈕適時地停止烘烤，得到最佳的效果。本烤麵包機每側各有雙層的強化玻璃面板。而內層的玻璃面板可以卸下清洗，以便保持麵包機的外觀整潔如新又安全。

## 可卸式強化玻璃面板的卸除與安裝

1. 如果任何一片「可卸式強化玻璃面板」沒有正確安裝在本烤麵包機上，控制面板上的所有 LED 燈會持續閃爍，且無法操作本機器。因此在每次使用本麵包機時，一定要確認兩片玻璃面板已安裝妥當。
2. 本麵包機所裝置的玻璃面板全部經過強化處理，可承受一定程度的碰撞，而不容易破裂，因此在操作機器時相當安全。但強化玻璃基本上還是玻璃，其硬度並不比一般普通玻璃高，其耐衝擊強度比一般普通玻璃高 3 倍。但如遭遇到特別強力的撞擊時，強化玻璃還是可能破裂的。因此在裝卸本麵包機的「可卸式強化玻璃面板」時，還是要小心注意，避免使其受到不必要的應力。除了必須清洗玻璃上的油污之外，盡量不要自麵包機內卸下此兩片面板。如須清洗，也必須在清洗、拭乾之後，立即裝回機器內。請絕對不要將卸下的玻璃面板放置在兒童可接觸的範圍之內。
3. 您祇要參閱以下的說明及圖示，就可輕易地取下兩片玻璃面板，並毫無困難的再次裝上。
  - 3A. 首先請務必確定烤麵包機的電源線插頭已從電源插座拔除，而且機器是在完全冷卻狀態，然後再檢查沒有任何食物或異物放在麵包插槽之內或烤架之上，然後將「集屑盤」自機器側面抽出，清除盤上的麵包屑，再裝回機器之內。

3B. 將麵包機頂部朝下放置。使底部向上 (如圖 - 1 所示) , 兩片「可卸式強化玻璃面板」的底部框架完全插入槽中 , 並由可按式鎖扣 (如圖中箭頭所指) 緊緊地卡在定位。

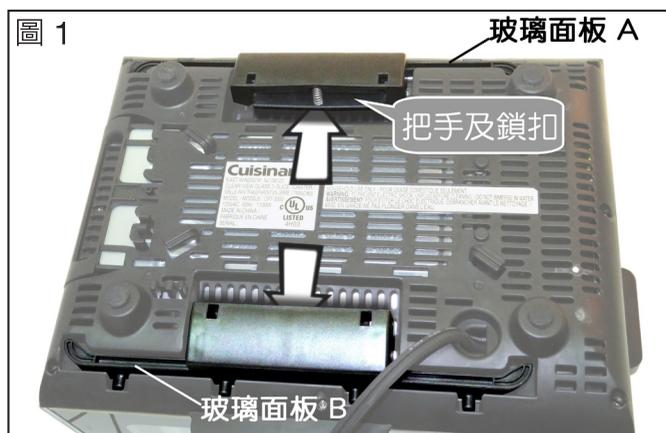


3C. 用手 (左右手均可) 握住面板中間的把手 , 並以大拇指緊緊地按住鎖扣 (如圖 - 2 所示) , 使其自鎖定 (卡住) 狀態釋放。



3D. 當大拇指仍緊緊地按住鎖扣時 , 將把手向上提 (如圖 - 3 中黑色箭頭所指方向) , 即可將面板自麵包機的底部取出。



3E. 如欲裝回面板 , 以手握住房板中間的把手 , 不須按住鎖扣 , 使玻璃端朝下 (如圖 - 4 中黑色箭頭所指方向) , 插入面板插槽 , 並向下壓直到面板的把手卡住定位為止。

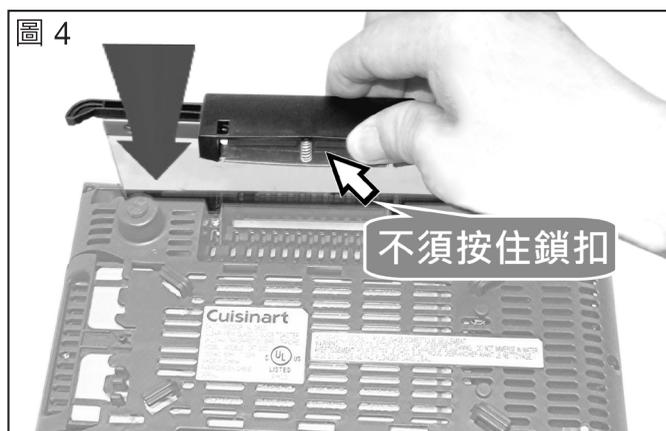

# 操作說明及順序如下：

## 1. 將麵包或吐司依序插入插槽內：

請注意一個插槽內僅可放置一片麵包或吐司，不可重疊。

## 2. 使用「6 段 " 烘烤色澤 " 設定」面板來決定您所喜好的麵包及吐司的烘烤色澤深淺 ( 請參考右側表格 ) 。

設定	顏色深淺
1 - 2	淺棕色
3 - 4	棕色
5 - 6	深棕色

## 3. 開始烘烤麵包：

請將機器右面的「加高式升降桿」向下壓到底，直到鎖住為止。

## 4. 停止烘烤麵包：

當麵包或吐司烘烤完後，烤麵包機會自動將其彈起。如臨時希望停止烘烤流程，只需要輕按「功能解除鈕」即可。

## 5. 關於麵包及吐司的 " 烘烤色澤 " 的一些注意事項：

麵包與吐司的烘烤是一個集結烹飪與濕度控制的調理技巧。因此，每一片麵包或吐司的烘烤時間會因為其內部水分的多寡而有不同。

- 烘烤口感較乾的麵包或吐司，請使用低段 ( 1 - 2 ) 的烘烤色澤設定。
- 烘烤新鮮剛出爐的麵包或是全麥麵包，請使用高段 ( 5 - 6 ) 的烘烤色澤設定。
- 烘烤具有不規則表面的麵包時 ( 譬如馬芬 / English muffins )，需要使用高段 ( 5 - 6 ) 的烘烤色澤設定才行。
- 較厚的切片麵包需要較長時間來烘烤。這是因為必須先將麵包或吐司裡所含的水分給蒸發掉，才能真正發揮烘烤功能。超厚的麵包有可能需要烘烤兩次才可以完成。
- 請在烘烤葡萄乾麵包或吐司或其他類似有含果肉的麵包或吐司之前，先將鬆散的葡萄乾或果肉從麵包上取下，再將麵包或吐司放入麵包插槽內。這樣可以防止葡萄乾或果肉掉在烤麵包機裡面或是沾黏在麵包插槽內的金屬網架上。
- 請先將貝果麵包對半切成兩片後，再將其放入烤麵包機中烘烤。

### 冷凍的鬆餅、煎餅、法國吐司及貝果麵包：

烘烤上述食品之前，必須先使用解凍功能將它們加熱。將食物放入烤麵包機後，先按壓「解凍鈕」，再選擇想要的 " 烘烤色澤 " 設定。

譬如：烘烤冷凍貝果麵包的流程為 - 將貝果麵包依序放入插槽內，首先選擇「解凍」功能，再決定想要的烘烤色澤等級，最後按下「烘烤貝果鈕」。

## 6. 秘訣：

- 絕對不要將食物硬塞入麵包插槽內。食物應該毫無壓迫的被放置在麵包插槽內兩側金屬網架之間。
- 絕對不要將塗了奶油的麵包或吐司放入本烤麵包機中。因為這會有造成火災的疑慮。
- 烘烤不均勻的麵包或吐司通常是由於麵包的切片厚度不一致造成的。
- 使用完本烤麵包機後，請一定要確認電源關閉，並將電源線從電源插座上拔除。

## 7. 單片 (雙面) 烘烤麵包功能：

本功能可將單片麵包及吐司的兩面均勻加熱烘烤。

- 將一片麵包或吐司放入前面的麵包插槽內。
- 設定您所喜愛的烘烤色澤設定。
- 按壓「單片 (雙面) 烘烤鈕」。紅色 LED 燈亮起表示本功能已動作。
- 下壓本烤麵包機右側的「加高式升降桿」，直到確認其已經鎖住為止。

停止烘烤流程：

當單片 (雙面) 烘烤流程完成時，烤麵包機右側的升降桿會向上彈起，將烘烤完的麵包或吐司升起以方便取出。如果想要提前結束烘烤，僅需按壓「功能解除鈕」，即可停止機器，並取出麵包或吐司。

## 8. 烘烤貝果功能：

烘烤貝果功能的特色在於將兩個麵包插槽內靠近機器中央那一面的加熱溫度降低。如此一來，貝果麵包的切片面可以被烘烤的酥脆一些，麵包皮卻不會焦掉。



如要正確將切片的貝果麵包放入麵包插槽內，請參照位於烤麵包機頂部的壓印立體圖示 (▶) - 「貝果的切片面應該要朝外放置，不可面向本烤麵包機的中央」。(如圖 - 5 所示)

- 將對半切的貝果麵包放入插槽內。
- 設定您所喜愛的烘烤色澤設定。
- 按壓「烘烤貝果鈕」。紅色 LED 燈亮起表示本功能已動作。
- 下壓本烤麵包機右側的「加高式升降桿」，直到確認其已經鎖住為止。

停止烘烤貝果流程：

當貝果麵包烘烤流程完成時，烤麵包機右側的升降桿會向上彈起，將烘烤完的貝果麵包升起以方便取出。如果想要提前結束烘烤，僅需按壓「功能解除鈕」，即可停止機器，並取出貝果麵包。

圖 5



## 9. 解凍功能：

本功能的特點在於先將麵包或吐司解凍，再對其進行烘烤。整體的烘烤時間會比正常設定稍為長一些。

- 將一片麵包或吐司放入前面的麵包插槽內。
- 設定您所喜愛的烘烤色澤設定。
- 按壓「解凍鈕」。紅色 LED 燈亮起表示本功能已動作。
- 下壓本烤麵包機右側的「加高式升降桿」，直到確認其已經鎖住為止。

停止解凍流程：

當解凍流程完成時，烤麵包機右側的升降桿會向上彈起，將解凍並烘烤完的麵包或吐司升起以方便取出。如果想要提前結束解凍，僅需按壓「功能解除鈕」，即可停止機器，並取出麵包。

## 10. 再加熱功能：

本烤麵包機可以將麵包或吐司適當的加熱，但不加深烘烤的色澤。

- 將一片麵包或吐司放入前面的麵包插槽內。
- 設定您所喜愛的烘烤色澤設定。
- 按壓「再加熱鈕」。紅色 LED 燈亮起表示本功能已動作。
- 下壓本烤麵包機右側的「加高式升降桿」，直到確認其已經鎖住為止。

停止再加熱流程：

當再加熱流程完成時，烤麵包機右側的升降桿會向上彈起，將加熱完的麵包或吐司升起以方便取出。如果想要提前結束烘烤，僅需按壓「功能解除鈕」，即可停止機器，並取出麵包。


## 11. 睡眠模式：

當本烤麵包機的電源線插在電源插座上，且機器未動作超過 5 分鐘，則操作面板上的 LED 燈會熄滅，表示機器已進入睡眠模式。按任意鈕，即可喚醒，回復正常運作。

## 清潔與保養：

請先確認本烤麵包機已經完全冷卻，再進行清潔與保養的動作。

1. 清潔本烤麵包機前，請先確認已將電源關閉，且電源線已經從電源插座上拔下。
2. 請絕對不要使用具研磨功效的清潔劑。外殼可用潮濕但擰乾、柔軟的抹布進行擦拭清潔。
3. 如需清潔玻璃面板，請依照說明第 8 頁「可卸式強化玻璃面板的卸除與安裝」的指引將面板取出。也可將本烤麵包機側放，使底部露出，再按壓把手的鎖扣，將此玻璃面板向外拉出。您可用中性清潔劑清洗並擦拭乾淨後，再將此玻璃面板安裝回烤麵包機上。(如圖 - 6 所示)

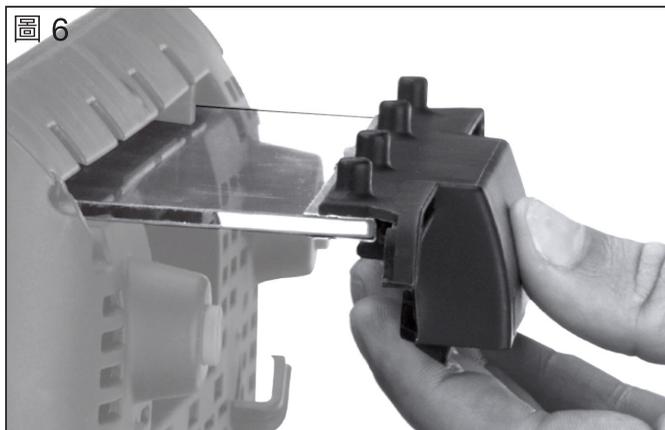

注意：不論是將烤麵包機倒置或側放，請務必先行確認機器的電源已移除、本機身已經冷卻、集屑盤上的麵包屑已清除，再開始取出玻璃面板。清洗之後，請立即將玻璃面板安裝回烤麵包機。不要將任何一片的玻璃面板置放在不平穩而容易掉落、或兒童能容易接觸到的場所。

4. 如需清潔「抽取式集屑盤」，僅需將集屑盤從機器底部抽取出來，並將麵包屑倒掉即可。用布將其擦拭乾淨後，就可以將集屑盤裝回去。絕對不要在沒有安裝「抽取式集屑盤」的情狀下使用本烤麵包機。(如圖 - 7 所示)



5. 如要將卡在機器裡面的麵包取出，僅需將本烤麵包機舉起並倒轉過來，輕輕搖晃即可。絕對不要將任何堅硬、尖銳或金屬的器具及物件插入本烤麵包機的麵包插槽內，以免造成安全上危害。
6. 絕對不要將電源線纏繞在本烤麵包機上。如要收納電源線，可將其纏繞在位於機器底部的電源線繞線支架上即可。
7. 其他相關維護事項請洽 Cuisinart 美膳雅臺灣分公司所授權的維修人員。

# 保固

## 2 年限期保固

本項保固僅提供給消費者。如果你擁有在專對個人、家庭或日用品使用的零售商所購買的 **Cuisinart** 烤麵包機，即是一名消費者。除非適行法律另有規定，此項保固並不提供給零售商或其他商業採購者或店主。本公司保證您的 **Cuisinart** 烤麵包機自原購買之日起 2 年內，在正常家庭使用下將無材料和工藝方面的瑕疵。

建議您上本公司網站 [www.cuisinart.com.tw](http://www.cuisinart.com.tw) 完成快速、有效率的產品登記。不過，產品登記並非免除消費者對保持原始購買證明的必要，以便獲得保固的利益。萬一你失去購買日期證明，則以生產日期作為本保固目的的購買之日。如果你的 **Cuisinart** 烤麵包機在保固期內出現故障，本公司將會進行維修，若本公司認為有必要，則更換之。為獲得保固服務，只需撥打電話 (02) 8751-3633。

姓名	電話:		
地址			
產品		購買(交易)日期:	年 月 日
機型		公司、 經銷商 確認章	
機號			
為確保您的權益，請檢查各項資料是否正確，並檢查是否蓋上經銷商確認章，無蓋章者無效。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 非台灣型號者，恕難提供售後服務。</li><li>• 日期未填寫者，本保證書無效。</li></ul>			

香港商美康雅香港有限公司台灣分公司  
台北市內湖區堤頂大道 2 段 417 號 1 樓



©2016 Cuisinart®  
香港商美康雅香港有限公司台灣分公司  
台北市內湖區堤頂大道 2 段 417 號 1 樓  
電話: +886-2-8751-3633  
傳真: +886-2-8751-3922  
統一編號: 54378282

顧客服務專線(台灣):  
+886-2-8751-3633

IB-CPT-3000TW