

Panasonic®

使用說明書

數位式無線電話

型號

KX-TGK210 **TW**



初次使用前，請參閱第 11 頁的「開始使用」。

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

目錄

序言

配件資訊	3
一般資訊	4
設備所用的圖形符號與其說明	5

重要資訊

安全注意事項（警告及緊急處理方法）	6
重要安全說明	7
為達最佳效能	8
其他資訊	8
規格	10

開始使用

設置	11
操作鍵	14
顯示幕圖示	15
開啟/關閉電源	16
語言設定	17
日期與時間	17
其他設定	17

撥打/接聽電話

撥打電話	19
接聽來電	19
通話時的常用功能	20
內線通話	21
鍵盤鎖	21

電話簿

電話簿	22
快速撥號	23

編程

選單清單	25
鬧鈴	29
騷擾電話封鎖	30
其他設定	31
登錄電話機	32

來電號碼顯示服務

使用來電號碼顯示服務	34
來電者清單	34

實用資訊

語音信箱服務	36
字元輸入	36
錯誤訊息	37
疑難排解	38

索引

索引	42
----------	----

配件資訊

隨附的配件

編號	配件項目/零件編號	數量
①	交流電源供應器/PNLV226TW	1
②	電話線	1
③	充電電池*1	2
④	子機蓋	1

*1 有關更換用電池的資訊，請參閱第 3 頁。



擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。

配件項目	配件說明
充電電池	電池類型： — 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 — 每部子機需 2 顆 AAA (4號) 充電電池 — 1.2 V — 最低安培數 550 mAh

注意：

- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。
我們建議您使用 Panasonic 充電電池。

其他資訊

- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
- 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。

序言

擴充電話系統

子機（選購件）：KX-TGCA28TW

您可以將選購的子機登錄到同一台主機（最多 6 部），以擴充電話系統。

- 選購子機的設計與隨附子機的設計不同。



注意：

- 您可另行購買 KX-TGK210 作為選購子機。
首先，從主機取消登錄另行購買的子機（第 33 頁），然後將子機重新登錄到目前使用的主機（第 32 頁）。
擴充主機可用作充電器。
 - 您不需要將電話線連接到擴充主機。
 - 無法使用擴充主機的【】。

一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司（PMST）有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。

設備所用的圖形符號與其說明

符號	說明	符號	說明
	交流電 (A.C.)		第 II 級設備 (採用雙重絕緣或強化絕緣以防止觸電的設備)
	直流電 (D.C.)		“開” (電源)
	保護接地線		“關” (電源)
	保護搭接地線		待機 (電源)
	功能接地線		“開” / “關” (電源；按壓)
	僅供室內使用		警告，有觸電危險

重要資訊

安全注意事項（警告及緊急處理方法）

為了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

⚠警告及緊急處理方法

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源供應器/電源插頭，完全插入電源插座中。否則可能導致觸電或過熱，釀成火災。
- 請定期將插頭從電源插座拔出，再用乾布擦拭清潔交流電源供應器/電源插頭上的灰塵等髒污。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。有觸電的危險。

緊急處理方法

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡 Panasonic 直屬服務站處理。
- 如果外殼有損壞裂口，請先拔下電源插頭，切勿觸摸產品內部。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。

- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的無線電波可能會使該類裝置故障，導致意外。
- 請勿將交流電源供應器或電話線過度拉扯、彎折或置於重物下。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。

醫療

- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）放射的干擾。（產品運作的頻率範圍介於 1.880 GHz 至 1.895 GHz，而且 RF 傳輸功率為 250 mW（最大）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 放射相當敏感的設備。

⚠️ 小心

安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源供應器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於插拔的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啟。

充電電池

- 建議您使用如第 3 頁所示的電池。只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液有毒，若吞下可能會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。

- 請僅遵照本說明書說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 僅可使用相容的主機（或充電器）為電池充電。請勿任意拆解主機（或充電器）。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 請務必使用本說明書中所指定的電源線與電池，請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。

請保存這些說明

重要資訊

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為確保最大收訊距離及通訊無雜訊，請將主機安裝在下列位置：
 - 室內方便取用、高處、居中，且子機和主機間沒有屏障的位置。
 - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電器設備。
 - 不面向行動電話基地台外部天線等射頻發射裝置（避免將主機放在窗台上或窗戶附近）。
- 收訊範圍與聲音品質，須視當地環境條件而定。
- 如果主機位置的收訊品質不盡理想，請將主機移到收訊較佳的位置。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源의插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應該遠離加熱裝置、烹調器具等熱源。此外，不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的房間。另外，也應該避免潮濕的地下室。

- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。


其他資訊

小心：如果更換錯誤類型的電池，可能有爆炸的風險。請按照指示處理用過的電池。

產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

歐盟以外國家的棄置資訊

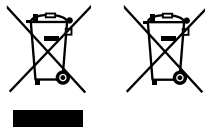

這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

電池取出程序注意事項

請參閱第 12 頁的“取下子機蓋和電池”。

重要資訊

規格

- 標準：
DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數位無線電話機技術），
GAP（Generic Access Profile：一般存取規範）
- 頻率範圍：
1.880 GHz 至 1.895 GHz
- RF 傳送功率：
約 10 mW（每頻道的平均功率）
250 mW（最大）
- 電源：
120 V AC，60 Hz
- 功率消耗：
主機：
待機：0.5 W
最大：2.5 W
- 操作環境：
0 °C - 40 °C，20 % - 80 % 相對空氣濕度（乾）

設置

線路連接


■ 主機

- ① 用力按下插頭，連接電話機的交流電源供應器。
- ② 將交流電源供應器連接到電源插座。
- ③ 將電話線接上電話機，然後連接到電話線插孔，直到聽見卡入為止。
- ④ 鉤住電線加以固定。
- ⑤ 如果您申請 DSL/ADSL 服務，則需要 DSL/ADSL 濾波器（未隨附）。

注意：

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源供應器 PNLV226TW。



- 只能使用隨附的電話線。

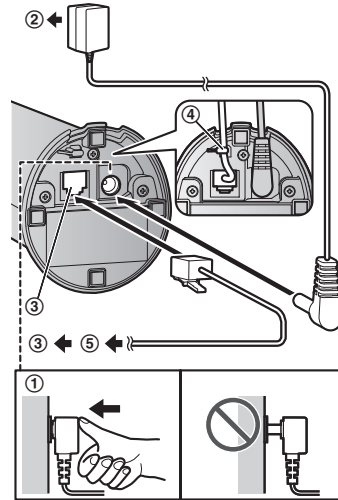

開始使用





電池安裝/安裝子機蓋

- 只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 (A)。
- 請勿使用鹼性 (Alkaline) / 錳 (Manganese) / 鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 確認置入的兩極位置正確 (+、-)。

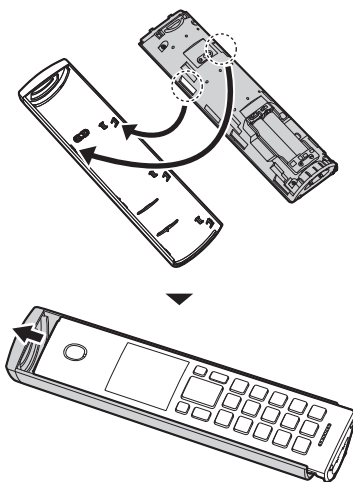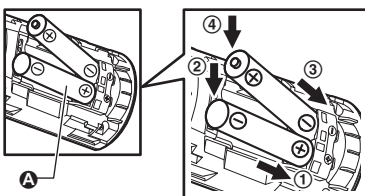

- 請按照顯示幕的指示裝設電話機。


取下子機蓋和電池

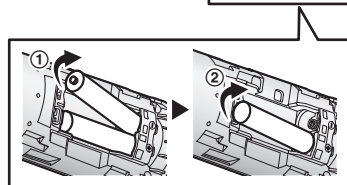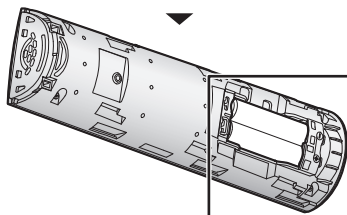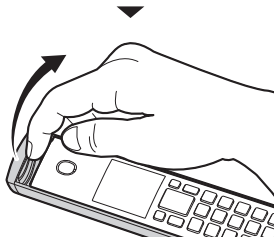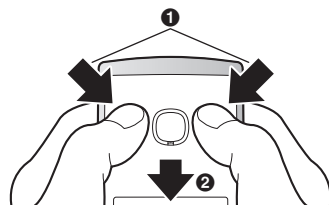

電池充電

充電 7 小時。

- 子機放在主機上時，會聽見嗶聲，而且訊息指示燈會亮起 5 秒 (A)。



電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。如需更換電池，建議您使用如第 3、7 頁所示的 Panasonic 充電電池。

設置時注意事項

連線時注意事項

- 交流電源供應器必須一直保持連接。(在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源供應器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源供應器連接到水平面向地板的交流電插座，例如安裝在天花板上或桌面下的交流電插座，因為電源供應器的重量可能會導致其掉落。

停電

- 電話機無法在停電時撥打或接聽電話。建議您將未使用交流電源供應器的有線電話連接電話線路。

開始使用

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 每月一次，使用柔軟乾燥的抹布清潔子機、主機與充電器的充電接點。清潔本電話機之前，請先拔下插頭與電話線。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	充飽
	低
	低
	必須充電。

鎳氫 (Ni-MH) 電池效能 (隨附的電池)


操作	操作時間
連續使用	最多 18 小時
未使用時 (待機)	最多 200 小時

注意：

- 實際電池效能視使用時間與周邊環境而定。


操作鍵

主機

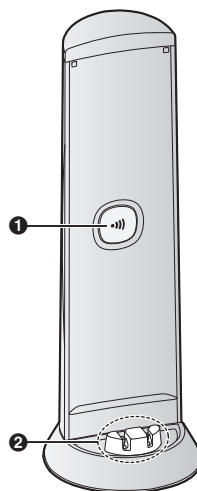

- ❶ 【🔊】 (子機搜尋) 鍵
 - 如果忘記子機的位置，可以按下【🔊】搜尋。
- ❷ 充電接點

子機

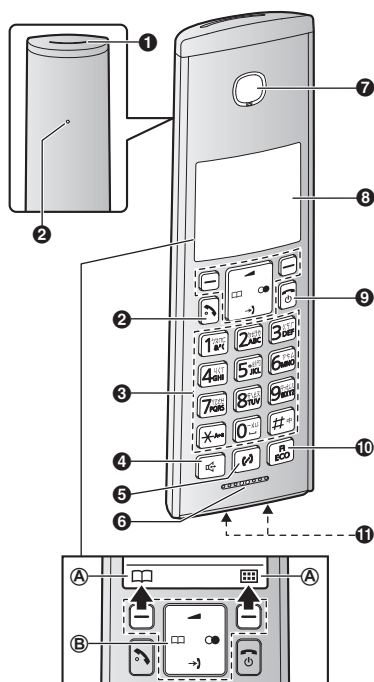

- ❶ 揚聲器
- ❷ 留言指示燈
- ❸ 【☎】（通話）鍵
- ❹ 撥號鍵盤
- ❺ 【📞】（免持聽筒）鍵
- ❻ 麥克風
- ❼ 聽筒
- ❽ 顯示幕
- ❾ 【📞】（通話結束/電源）鍵
- ❿ 【R/ECO】
R：瞬切鍵
ECO：節能模式快捷鍵

❶ 【📞】（內線通話）鍵

❷ 充電接點


■ 控制類型

Ⓐ 功能鍵

按下功能鍵，您可以直接選擇其上方顯示幕所顯示的功能。

Ⓑ 導航鍵

導航鍵功能如下。

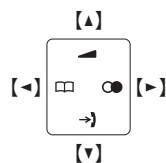

- 【▲】、【▼】、【◀】或【▶】：在各個清單與項目之間捲動。
- 【▲】或【▼】（▲）：於通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- 【📞】（來電者清單）：檢視來電者清單。
- 【📖】（電話簿）：檢視電話簿項目。
- 【📞】（重撥）：檢視重撥清單。

顯示幕圖示

子機顯示項目

項目	意義
📶	範圍狀態：看到的格越多，子機離主機越近。
📶	在主機通話範圍外
📞	內線呼叫，內線通話模式

開始使用

項目	意義
	免持聽筒開啟。 (第 19 頁)
	線路使用中。 ● 緩慢閃爍時：會保留來電。 ● 快速閃爍時：正在接收來電。
	有未接來電 (第 34 頁)
	節能模式設定為“節能”。(第 17 頁)
	液晶顯示幕與按鍵背光已熄滅。(第 27 頁)
	電池電量
	鬧鈴開啟。 (第 29 頁)
	隱密模式開啟。 (第 28 頁)
	響鈴音量關閉。 (第 26 頁)
	封鎖騷擾電話。 (第 30 頁)
	已收到新的語音信箱訊息。*1 (第 36 頁)
線路使用中	線路佔線中。

*1 僅限語音信箱用戶

子機功能鍵符號

圖示	作用
	回到上一個顯示畫面或回到外線。

圖示	作用
	顯示選單。
OK	接受目前選擇。
	打電話。(第 19 頁)
	暫時關閉來電鈴響。 (第 19 頁)
	保留來電。
	開啟電話簿。
	允許編輯電話號碼。 (第 31 頁)
	新增項目。(第 23 頁)
	顯示電話簿搜尋選單。
	關閉鍵盤鎖定功能。 (第 21 頁)
	停止鬧鈴。(第 29 頁)
	鬧鈴的打盹按鈕。 (第 29 頁)
✓	選擇項目或子機。 (第 17 頁、29)
	儲存電話號碼。 (第 22 頁)
×	刪除選擇的項目。
	可讓您進行內線通話。 (第 21 頁)
C	刪除一個號碼/字元。
	來電靜音。

開啓/關閉電源

按下【】約 2 秒鐘。

語言設定

顯示語言

- 1 **[🔍]#1101**
- 2 **[↕]**：選擇想要的語言。→
[OK] → [🔍]

日期與時間

- 1 **[🔍]#1011**
- 2 輸入目前的年、月和日。→
[OK]
範例：2017 年 7 月 12 日
17 07 12
- 3 輸入目前的小時和分鐘。
範例：9：30
09 30
● 按下 **[ⓧ]**，您可選擇 24 小時制
或 12 小時制（“AM” 或
“PM”）。

- 4 **[OK] → [🔍]**

注意：

- 當您選擇「英文」做為顯示語言時，請輸入目前的日、月和年。
- 停電後，日期和時間可能會不正確。請重新設定日期和時間。

其他設定

留言指示燈

子機背面有訊息指示燈，可透過閃爍通知下列狀態。

指示燈	狀態
快速閃爍	– 現在正在接聽來電或內線通話。 （第 19 頁、21） – 鬧鈴響起。 （第 29 頁）
緩慢閃爍*1	– 有未接來電。 （第 34 頁）

*1 若要啟動，訊息指示燈的設定必須為“開啟”。（第 17 頁）

設定訊息指示燈

下列功能的訊息指示燈必須為“開啟”。

- “未接來電”（預設：關閉）

- 1 **[🔍]#278**

- 2 **[✓]**

- “✓” 會顯示在所選功能旁邊。
- 要取消選定的功能，請再按 **[✓]** 一次。“✓” 將消失。

- 3 **[OK] → [🔍]**

注意：

- 子機未放在主機時，如果訊息指示燈閃爍，電池消耗會比平常快。

節能模式設定

您可以按下 **[R/ECO]** 選擇所需的節能模式設定。

下列設定可用於節能模式。

- “節能”：在待機模式下，您的電話最高可以降低主機傳輸功率達 90%。

開始使用

選擇此設定時，子機顯示幕會顯示 **ECO**，而不會顯示 **Y**。

- “關閉節能模式”（預設設定）：關閉節能模式。

選擇此設定時，子機顯示幕不會顯示 **ECO**。

注意：

- 當附近有其他無線電話正在使用中時，主機傳送功率不會降低。
- 啟動節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“複頻”。

“複頻”：適用於複頻撥號服務。

“脈衝”：適用於轉盤式/脈衝式撥號服務。

1 **[☎][#][1][2][0]**

2 **[↕]**：選擇想要的設定。→
[OK] → [📞]

選擇聽筒音量設定

您可以選擇聽筒音量設定。

預設設定為“回復初始值”。

“回復初始值”：聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。

“記憶上次使用音量”：您所選擇的聽筒音量將被設定為固定值。

1 **[☎][#][2][7][5]**

2 **[↕]**：選擇想要的設定。
→ **[OK] → [📞]**

撥打電話

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
● 要更正數字，請按下【C】。
- 2 按下【↶】以撥打電話。
● 若要使用免持聽筒撥打電話，請按下【☎】。
- 3 結束通話時，請按下【☎】或將子機放到主機或充電器上。

注意：

- 要切換至揚聲器，請按【☎】。
要切換回聽筒，按下【☎】/【↶】。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下【▲】或【▼】。

注意：

- 聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。若要維持想要的聽筒音量等級，請事先將音量設定變更為“記憶上次使用音量”（第 18 頁）。

使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥打的電話號碼，會儲存在重撥記錄中（每個電話號碼最多 24 個數字）。

- 1 【☎】
- 2 【↕】：選擇想要的項目。
- 3 【↶】

刪除重撥清單中的號碼

- 1 【☎】
- 2 【↕】：選擇想要的項目。→【X】
- 3 【↕】：“是” →【OK】→【☎】

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。將電話卡存取號碼及/或 PIN 碼存入電話簿時，也需要暫停（第 23 頁）。

範例：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“0”：

- 1 【☎】→【▲】（暫停）
- 2 撥打電話號碼。→【↶】

注意：

- 每次按下【▲】（暫停），會插入 3 秒的暫停。

接聽來電

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下【↶】或【☎】。
- 2 結束通話時，請按下【☎】或將子機放到主機或充電器上。

任何鍵接聽：您也可以按下任何撥號鍵來接聽電話。

自動通話：只要拿起子機，即可接聽電話（第 27 頁）。

暫時關閉子機響鈴：您可以按下【⏸】暫時關閉響鈴。

調整響鈴音量

重複按下【▲】或【▼】選擇所要的響鈴音量。

通話時的常用功能

保留

- 1 有外線電話時，按下【**■**】。
- 2 【**⬆**】：“保留”→【OK】
- 3 要釋放已保留的來電，按下【**↶**】。

注意：

- 保留 10 分鐘後，就會掛斷電話。

靜音

- 1 通話時，按下【**⊗**】。
- 2 若要恢復通話，請按下【**⊗**】。

瞬切

【R/ECO】可讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接分機電話，或使用可選擇的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 27 頁。

適用於來電插播服務使用者

如要使用來電插播功能，您必須先向您的電話服務業者申請。本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

- 1 按下【R/ECO】以接聽第 2 通來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下【R/ECO】。

注意：

- 如需此服務在您所在地區的詳細資訊和服務範圍，請洽詢您的電話服務業者。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

在輸入音頻撥號的存取號碼前，請先按下【**⊗**】。

加入通話

您可以加入現有的外線電話。若要加入通話，當子機正在與外線通話時，按下【**↶**】。

注意：

- 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟隱密模式（第 28 頁）。

轉接來電、三方會談通話

可轉接外線通話或與外線在相同無線基地台的子機之間進行三方會談通話。

- 1 在與外線通話時，按下【**↶**】。
登錄 3 部或多部子機時：
【**⬆**】：選擇想要的電話機。→
【OK】
- 2 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下【**↶**】回到外線電話。
- 3 要完成轉接：
按下【**Ⓢ**】。
要建立三方會談通話：
【**■**】→【**⬆**】：“三方會談”→
【OK】

- 要退出三方會談，按下【】。另外的 2 方可繼續通話。
- 要保留外線通話：【】→【】：“保留”→【OK】
若要恢復三方會談：【】→【】：“三方會談”→【OK】
- 若要恢復三方會談：【】→【】：“停止三方會談”→【OK】
您可以繼續與外線來電者通話。

內線通話

相同無線基地台內的子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 呼叫子機時，被呼叫的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。
- 若內線通話時有其他外線來電，您會聽到中斷音。若要結束內線通話，請按下【】。要接聽電話，請按下【】。

進行內線通話

- 1 【】
登錄 3 部或多部子機時：
【】：選擇想要的電話機。→
【OK】
- 2 結束通話時，按下【】。

接聽內線通話

- 1 按下【】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【】。

鍵盤鎖

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。要開啟鍵盤鎖定，請按下【】約 3 秒鐘。

- 要關閉鍵盤鎖定，請按下【】約 3 秒鐘。

注意：

- 關閉鍵盤鎖定之前，無法撥打緊急號碼。

電話簿

電話簿

您可以新增 50 個姓名（最多 16 個字元，而音標符號最多 12 個字元）及電話號碼（最多 24 位數）至電話簿中。

重要事項：

- 任何登錄的子機均可共用所有項目。

新增電話簿項目

- 1 **[☎]** → **[☑]**
- 2 **[↕]**：“新增項目” → **[OK]**
- 3 輸入對方名稱。→ **[OK]**
 - 按下 **[R/ECO]**（第 36 頁），您可以更改字元輸入模式。
- 4 若有需要，可編輯語音。→ **[OK]**
- 5 輸入對方的電話號碼。→ **[OK]**
- 6 **[OK]** → **[☎]**

重要事項：

- 以注音方式輸入的字元，會依預測轉換的候選字順序顯示，而非注音符號表的順序（第 36 頁）。

將重撥記錄號碼儲存到電話簿中

- 1 **[☎]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的項目。→ **[☑]**
- 3 要儲存名稱，請從步驟第 22 頁“編輯項目”的 3 繼續執行。

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 **[↗]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的項目。→ **[☑]**
- 3 **[↕]**：“儲存 電話簿” → **[OK]**
- 4 要儲存名稱，請從步驟第 22 頁“編輯項目”的 3 繼續執行。

從電話簿資料中尋找並撥打

- 1 **[☎]**
- 2 捲動瀏覽所有項目
[↕]：選擇想要的項目。
以第一個字元搜尋
 - ① 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]** 至 **[9]** 或 **[#]**）（第 36 頁）。
 - ② **[↕]**：需要時可捲動電話簿。
- 3 **[↗]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 22 頁）。→ **[☑]**
- 2 **[↕]**：“編輯” → **[OK]**
- 3 若有需要，可編輯姓名。→ **[OK]**
- 4 若有需要，可編輯語音。→ **[OK]**
- 5 若有需要，可編輯電話號碼。→ **[OK]**
- 6 **[OK]** → **[☎]**

刪除項目

刪除一筆項目

- 1 尋找想要的項目（第 22 頁）。
→【】
- 2 【】：“刪除” →【OK】
- 3 【】：“是” →【OK】→【】

刪除所有項目

- 1 【】→【】
- 2 【】：“全部刪除” →【OK】
- 3 【】：“是” →【OK】
- 4 【】：“是” →【OK】→【】

連續撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 在與外線通話時，按下【】。
- 2 【】：選擇想要的項目。
- 3 按下【】（右功能鍵）以撥打號碼。

注意：

- 在電話簿中儲存撥號卡存取號碼及 PIN 碼成為一筆電話簿項目時，按下【】（暫停）可在號碼及 PIN 碼之後加入必要的暫停（第 19 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下【】之前您需要先按下【】，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議

您在想要連續撥號的號碼前加上【】（第 22 頁）。

快速撥號

子機的撥號鍵（ 至 ）各可以指定 1 組電話號碼。

將電話號碼新增至快速撥號鍵

■ 輸入電話號碼：

- 1 按住想要的快速撥號鍵（ 至 ）。→【】
- 2 【】：“手動調整” →【OK】
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。→【OK】
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→【OK】2 次 →【】

■ 自電話簿：

- 1 按住想要的快速撥號鍵（ 至 ）。→【】
- 2 【】：“電話簿” →【OK】
- 3 【】：選擇想要的項目。→【OK】→【】

注意：

- 已經指定給快速撥號鍵的電話簿項目若加以編輯，編輯過的項目不會存入快速撥號鍵。

編輯項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵（ 至 ）。→【】
- 2 【】：“編輯” →【OK】

電話簿

- 3 若有需要，可編輯姓名。→
【OK】
- 4 若有需要，可編輯電話號碼。
→【OK】2次 →【☎】

刪除一筆項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵（【1】至
【9】）。→【☒】
- 2 【↕】：“刪除” →【OK】
- 3 【↕】：“是” →【OK】→【☎】

檢視項目/撥打電話

- 1 按住想要的快速撥號鍵（【1】至
【9】）。
- 2 若要撥打電話，按下【↶】。

選單清單

如欲使用這些功能，有 2 種方式。

■ 捲動顯示幕選單

- 1 【】
- 2 按下【】、【】、【】或【】以選擇想要的主選單。→【OK】
- 3 按下【】或【】以選擇下幾個子選單中想要的項目。→【OK】
- 4 按下【】或【】以選擇想要的設定。→【OK】

■ 使用直接指令代碼

- 1 【】→ 輸入想要的代碼。
範例：按下【】#1011。
- 2 選擇想要的設定。→【OK】

注意：

- 要結束操作，請按下【】。
- 在下列表格中，<> 代表預設設定。
- 在下列表格中， 代表參考頁數。
- 顯示幕選單順序與子選單可能會視您的機型而有所不同。

顯示選單數與直接指令代碼表

主選單：⓪ “時間設定”

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
設定日期/時間*1	-	-	#101	17
鬧鈴	鬧鈴1-3	<關閉> 一次 每日 每週	#720	29
時間調整方式*1、*2	-	來電自動調整 <手動調整>	#226	-

主選單：➡ “來電顯示清單”

操作	代碼	
檢視來電者清單。	#213	34

編程

主選單：🎵 “鈴聲設定”

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	🔑
鈴聲音量	-	關閉-6 <6>	#160	-
鈴聲型式*3	-	<鈴聲型式 1>	#161	-
來電第一響鈴*1、*4	-	<開啓> 關閉	#173	-

主選單：🔧 “初始設定”

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	🔑
鈴聲設定	鈴聲音量	關閉-6 <6>	#160	-
	鈴聲型式*3	<鈴聲型式 1>	#161	-
	來電第一響鈴*1、*4	<開啓> 關閉	#173	-
時間設定	設定日期/時間*1	-	#101	17
	鬧鈴 - 鬧鈴1-3	<關閉> 一次 每日 每週	#720	29
	時間調整方式*1、*2	來電自動調整 <手動調整>	#226	-
拒接騷擾來電*1	逐條設定	-	#217	30
	特定範圍號碼	-		
	無來電號碼	開啓 <關閉>	#240	30
快速撥號	-	-	#261	23
節能模式*1	-	<關閉> 節能	#725	17

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
顯示幕設定	螢幕及按鍵背光	<開啓> 關閉	#276	-
	對比度 (顯示幕對比)	等級 1 - 4 <2>	#145	-
	子機名稱	-	#104	31
	顯示名稱	開啓 <關閉>	#105	31
訊息	-	-	#278	17
按鍵音	-	<開啓> 關閉	#165	-
區域號碼*1	-	-	#255	31
撥號限制*1	-	-	#256	31
自動接聽*5	-	開啓 <關閉>	#200	19
通話音量其他設定	-	記憶上次使用音量 <回復初始值>	#275	18
線路設定	撥號模式*1	<複頻> 脈衝	#120	18
	回撥/瞬切*1、*6	80 毫秒 90 毫秒 100 毫秒 110 毫秒 160 毫秒 200 毫秒 250 毫秒 300 毫秒 400 毫秒 <600 毫秒> 700 毫秒 900 毫秒	#121	20

編程

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
通話隱密模式*1、*7	-	開啓 <關閉>	#194	-
主機PIN碼*1	-	<0000>	#132	32
登錄	子機登錄	-	#130	32
	取消登錄子機*8	-	#131	33
語言	顯示幕	<中文>	#110	17

主選單：📞 “拒接騷擾來電” *1

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
逐條設定	-	-	#217	30
特定範圍號碼	-	-		
無來電號碼	-	開啓 <關閉>	#240	30

主選單：☎ “快速撥號”

操作	代碼	
檢視快速撥號項目。	#261	23

- *1 如果使用其中一部子機編程這些設定，您就不需要再以另一部子機編程相同的項目。
- *2 此功能會在每次接收到包括日期和時間的來電者資訊時，自動調整日期與時間設定。
要開啟此功能，請選擇 “來電自動調整”。要關閉此功能，請選擇 “手動調整”。
- 若要使用此功能，請先設定日期與時間（第 17 頁）。
- *3 本產品所使用的旋律（“鈴聲型式 3” - “鈴聲型式 40”）經過
© 2012 - 2017 Copyrights Vision Inc. 授權
- *4 如果不要電話機在收到來電者資訊前響鈴，可設定為 “關閉”。
視您的電話服務業者而定，只有在電話機預設響鈴 2 次或以上時，才能
移除來電第一響鈴。
- *5 如果您希望在拿起子機接聽電話之前想先檢視來電者的資訊，請關閉此
功能。
- *6 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX
供應商。

- *7 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟此功能。
- *8 捲動顯示幕選單時，不會顯示此選單。它只適用於直接指令代碼。

鬧鈴

鬧鈴聲在設定時間響 1 分鐘，每隔 5 分鐘重複 5 次（打盹功能）。也可顯示鬧鈴的文字備忘錄。各個子機總共可設定 3 個鬧鈴時間。您可以從 3 種不同的鬧鈴選項中（一次、每日或每週），為每個鬧鈴設定一種鬧鈴方式。

重要事項：

- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 17 頁）。

- 1 **[☰]#720**
- 2 **[↕]**：選擇想要的鬧鈴。→
[OK]
- 3 **[↕]**：選擇想要的鬧鈴選項。→
[OK]

“關閉”
關閉鬧鈴。跳到步驟 9。

“一次”
鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。

“每日”
鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。跳到步驟 5。

“每週”
鬧鈴會在設定的時間每星期響鈴一次。

- 4 按照您在步驟 3 中選取的项目繼續操作。

■ 一次：

輸入想要的日期和月份。

→**[OK]**

■ 每週：

[↕]：選擇一週想要的一天，並且按下 **[✓]**。→**[OK]**

- 5 設定想要的時間。→**[OK]**

- 6 輸入文字備忘錄（最多 10 個字元）。→**[OK]**

- 僅以中文字元輸入時，可儲存 7 個中文字元。

- 7 **[↕]**：選擇想要的鬧鈴音。→
[OK]

- 建議您選擇不同於外線電話聲響的響鈴音。

- 8 **[↕]**：選擇想要的延遲設定。→
[OK]

- 9 **[OK]** → **[☎]**

注意：

- 當您選擇「英文」做為顯示語言時，請輸入想要的日期和月份。
- 按下 **[🔇]** 完全停止鬧鈴。
- 若子機正在使用中，鬧鈴會等到子機恢復待機狀態之後才響起。
- 按下任何撥號鍵或 **[🔇]** 即可停止響鈴，並且將延遲功能維持啟動。
- 啟動打盹功能時，如果您要撥打外線電話，請先停止打盹功能，再撥打電話。

騷擾電話封鎖

若有拒絕接聽的來電者，此功能會封鎖其撥打的電話。在來電封鎖清單中儲存電話號碼時，可使用下列項目。

- “逐條設定”：電話機可封鎖特定電話號碼的來電。
- “特定範圍號碼”：本電話機可封鎖以來電封鎖清單中儲存的號碼為開頭的來電，例如免費電話號碼開頭或特定區域號碼。

單組電話號碼與多組號碼均可儲存在電話封鎖清單中：

- 最多共可達 30 組。

您也可以設定電話機封鎖不顯示電話號碼的來電。

收到來電時，本機不會在辨識來電者時響鈴。如果來電者的電話號碼與來電封鎖清單的項目相符，本機不會向來電者發出任何通知音，接著會中斷來電。

重要事項：

- 封鎖的來電會記錄在來電者清單中。

儲存拒絕接聽的來電者

儲存一筆電話號碼

重要事項：

- 在來電封鎖清單中儲存電話號碼時，必須包含區域號碼。

■ 從來電者清單：

- 1 【➡】
- 2 【↕】：選擇要封鎖的項目。→
【⏏】

- 3 【↕】：“儲存 拒接來電” →
【OK】
- 4 【↕】：“是” → 【OK】 → 【📞】
- 輸入電話號碼：
- 1 【⏏】#217
- 2 【↕】：“逐條設定” → 【OK】
- 3 【⏏】→ 【↕】：“新增” → 【OK】
- 4 輸入電話號碼（最多 24 位數）。
 - 要刪除數字，請按下【C】。
- 5 【OK】→ 【📞】

儲存一個範圍的號碼

- 1 【⏏】#217
- 2 【↕】：“特定範圍號碼” →
【OK】
- 3 【⏏】→ 【↕】：“新增” → 【OK】
- 4 輸入想要的號碼（最多 2-8 位數）。
 - 要刪除數字，請按下【C】。
- 5 【OK】→ 【📞】

封鎖不顯示電話號碼的來電

若不顯示電話號碼（例如隱私來電者），您可以封鎖。

- 1 【⏏】#240
- 2 【↕】：選擇想要的設定。→
【OK】
- 3 【📞】

檢視/編輯/刪除來電封鎖號碼

- 1 【⏏】#217
- 2 【↕】：“逐條設定” 或 “特定範圍號碼” → 【OK】

- 3 **[↕]**：選擇想要的項目。
● 要退出，請按下 **[⏏]**。
- 4 若要編輯號碼：
[☎] → 編輯號碼。→ **[OK]**
→ **[⏏]**
若要刪除號碼：
[X] → **[↕]**：“是” → **[OK]**
→ **[⏏]**

注意：

- 編輯時，按下想要的撥號鍵即可新增數字，按下 **[C]** 則會刪除。

清除所有來電封鎖號碼

- 1 **[☎][#][2][1][7]**
- 2 **[↕]**：“逐條設定”或“特定範圍號碼” → **[OK]**
- 3 **[☎]** → **[↕]**：“全部刪除” → **[OK]**
- 4 **[↕]**：“是” → **[OK]**
- 5 **[↕]**：“是” → **[OK]** → **[⏏]**

其他設定

更改子機名稱

預設子機名稱是“子機 1”至“子機 6”。您可以自訂各子機的名稱（例如“Bob”、“廚房”等）。若您要在多部子機之間進行內線對講，這個功能將很有幫助。若要在待機模式中顯示子機名稱，請開啟子機名稱顯示功能（第 31 頁）。

- 1 **[☎][#][1][0][4]**

- 2 輸入想要的名稱（最多 10 個字元）。→ **[OK]** → **[⏏]**
● 僅以中文字元輸入時，可儲存 7 個中文字元。

顯示子機名稱

您可以選擇是否要在待機模式下顯示子機名稱。預設設定為“關閉”。

- 1 **[☎][#][1][0][5]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的設定。→ **[OK]** → **[⏏]**

儲存自動刪除區域號碼

在某些情況下，自動儲存在來電者清單（第 34 頁）中的電話號碼包含區域號碼。如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼。範例：您已儲存區域號碼“123”。此時如果您從來電者清單中撥打電話號碼“123-456-7890”時，則電話機將撥打“456-7890”。

- 1 **[☎][#][2][5][6]**
- 2 輸入一個區域號碼（最多 5 位數）。→ **[OK]** → **[⏏]**

限制撥號

您可以限制選定的子機無法撥打特定的號碼。您最多可以指定 6 個限制號碼，並選擇限制哪些子機。在此儲存區域號碼會使被限制的子機無法撥打此區域號碼內的任何電話號碼。

- 1 **[☎][#][2][5][6]**

- 2 輸入主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。
- 3 **[↕]**：選擇要限制的子機。→ **[✓]**
 - “✓” 會顯示在所選子機號碼旁邊。
 - 要取消已選擇的子機：**[↕]**：選擇子機。→ 再按一次 **[✓]**。“✓” 會消失。
- 4 **[OK]**
- 5 **[↕]**：選擇記憶體位置。→ **[OK]**
- 6 輸入要限制的電話號碼或區域號碼（最多 8 位數）。→ **[OK]** → **[☎]**

更改主機 PIN 碼

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼（個人認證號碼），請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。

- 1 **[☐]#132**
- 2 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
- 3 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。→ **[OK]**
- 4 **[↕]**：“是” → **[OK]** → **[☎]**

登錄電話機

操作擴充的電話機

其他子機

主機最多可以登錄 6 部子機。

重要事項：

- 建議本電話機使用的擴充子機型號，已在第 4 頁上列出。若使用其他子機型號，可能無法使用某些操作。

將子機登錄到主機

隨附的子機與主機已預先登錄。如果因為某些原因，導致子機未登錄至主機（例如即使子機已靠近主機，**▼** 仍然顯示），請重新登錄子機。

- 1 子機：**[☐]#130**
- 2 **[↕]**：選擇主機號碼。→ **[OK]**
 - 這個號碼僅由子機作為參考用。
- 3 主機：
按住 **[📞]** 約 5 秒鐘。
 - 如果所有已登錄的子機開始響鈴，請再次按下 **[📞]** 停止響鈴，然後重複此步驟。
- 4 子機：
[OK] → 等到“主機PIN碼”顯示。→ 輸入主機 PIN 碼（預設：“0000”）。→ **[OK]**
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。

取消登錄子機

子機可以向主機取消自己的登錄，也可以取消向同一個主機註冊的其他子機。如此能讓子機結束與系統的無線連接。

- 1 **【田】#131**
 - 顯示登錄至主機的所有子機。
- 2 **【↕】**：選擇您要取消的子機。→
【OK】
- 3 **【↕】**：“是” → **【OK】** → **【☎】**

使用來電號碼顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的電話服務業者。

來電號碼顯示功能

外線電話來電時，會顯示來電者資訊。

最近 50 筆來電者資訊會記錄在來電者清單中，從最近到最久以前的通話，依序排列。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
 - “無來電號碼”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*1}
 - “來電號碼隱藏”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*1}
- 若電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

^{*1} 當來電號碼資料由您的電話服務業者的 PBX 以 FSK 模式發送時。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電並顯示 。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。即使只檢視來電者清單的一通未接來電（第 34 頁）， 也會從顯示幕消失。當您接到其他新來電時， 會再次顯示。

注意：

- 即使有未檢視的未接來電，如果其中一部登錄子機執行下列操作， 也會從待機顯示幕上消失：
 - 放回到主機或充電器時有變動。
 - 按下 。

電話簿名稱顯示

接收到的來電號碼與電話簿儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿中的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單

重要事項：

- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 17 頁）。

查看來電者清單及回撥

- 1 
- 2 按下 ，從最近的通話開始搜尋，或按下 ，從最早的通話開始搜尋。

- 3 要回撥，請按下【↶】。
要退出，請按下【Ⓣ】。

注意：

- 如果在步驟 2 中顯示▶，並不會顯示所有資訊。若要查看剩餘資訊，按下【▶】。要返回上一個畫面，按下【◀】。
- 如果已經檢視或接聽該項目，將顯示“√”。
- 如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼（第 31 頁）。

編輯來電者的電話號碼

- 1 【↶】
- 2 【↕】：選擇想要的項目。→【Ⓣ】
- 3 【↕】：“編輯後撥號”→【OK】
- 4 編輯號碼。
- 5 【↶】

刪除所選擇的來電者資訊

- 1 【↶】
- 2 【↕】：選擇想要的項目。
- 3 【X】→【↕】：“是”→【OK】
→【Ⓣ】

刪除所有來電者資訊

- 1 【↶】
- 2 【X】→【↕】：“是”→【OK】
→【Ⓣ】

語音信箱服務

語音信箱是電話服務業者可能提供的答錄服務。當您無法接聽電話或忙線時，也可以使用此項服務來記錄通話。留言會記錄於電話公司的系統。如果已申請訊息指示服務，則有新留言時有機會顯示 。請聯絡您的電話服務業者，以取得本項服務的詳細資訊。

重要事項：

- 聽取新留言後，如果  仍然出現在顯示幕上，請按住 **#** 2 秒以將其關閉。

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 36 頁）。

- 按下 **◀** 或 **▶** 可左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下 **[C]** 可刪除游標反白的字元或數字。按住 **[C]** 可刪除所有字元或數字。
- 按下 **⌂** (A→a) 可切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字母或數字字元，按下 **▶** 將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
要輸入相同撥號鍵上的其他注音符號，不需要按下 **▶**。按下相同撥號鍵。
- 如果在輸入字母或數字字元後的 2 秒鐘內未按下任何撥號鍵，該字元便固定，並且游標會移向下一個空格。

字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為字母 (ABC)、數字 (0-9) 和注音 (ㄅㄆㄇ)。在字母的輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。在注音的輸入模式下，您可以重複按下 **▲** 以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元時：

[R/ECO] → [↕]：選擇字元輸入模式。→ **[OK]**

注意：

-  在下列表格中代表一個空格。

注音符號表 (ㄅㄆㄇ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ	ㄅ ㄆ ㄇ
1	2 (聲調)	3 (聲調)	4 (聲調)	5 (聲調)	6	7	8	9	ㄅ

數字輸入表 (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

字母字元表 (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

錯誤訊息

顯示幕訊息	原因/解決方法
主機無電源 或 子機未與主機連結 請重新插上 主機電源	● 確認主機的交流電源供應器接至裝置且正確連接電源插座。 ● 子機與主機之間的通訊中斷。往主機移近一點，然後再試一次。 ● 拔下主機的交流電源供應器插頭，以重設本機。將交流電源供應器插到插座之後，再試一次。 ● 子機登錄可能已取消。重新登錄子機（第 32 頁）。
請檢查電話線 是否已插上	● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 11 頁）。
記憶已滿	● 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 23 頁）。 ● 來電封鎖清單記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 30 頁）。

實用資訊

顯示幕訊息	原因/解決方法
電池種類錯誤 請使用充電式電池	● 裝入鹼性（Alkaline）或錳（Manganese）等錯誤類型的電池。請僅使用如第 3 頁、7 所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
您須預先申請 來電顯示服務	● 一旦收到來電者資訊，將不會顯示此訊息。

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源供應器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源供應器並開啟子機。

一般性使用

問題	原因/解決方法
即使在安裝充好電的電池後，子機也無法開啟。	● 請將子機放置於主機或充電器上來開啟子機。
無法使用電話機。	● 請確認電池安裝正確（第 12 頁）。 ● 為電池充足電（第 13 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 11 頁）。 ● 拔下主機的交流電源供應器插頭以重設本機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。 ● 子機尚未登錄到主機。登錄子機（第 32 頁）。
子機顯示幕空白。	● 子機未開啟。請開啟子機電源（第 16 頁）。
無法聽到撥號音。	● 請確定您使用的是隨附的電話線。舊電話線的配線方式可能不同。 ● 主機的交流電源供應器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的電話服務業者。

問題	原因/解決方法
即使已將聽筒音量設定為大，聽筒音量仍然很小。	● 聽筒音量設定是設定為“回復初始值”。若要維持選取的子機聽筒音量等級，請將設定變更為“記憶上次使用音量”（第 18 頁）。
訊息指示燈緩慢閃爍，而且子機顯示“展示模式”。	● 展示模式啟動。若要關閉展示模式： 【☎】→【☐】#【8】9【9】

選單清單

問題	原因/解決方法
顯示幕語言變成無法辨別的語言。	● 改變顯示幕語言（第 17 頁）。
無法將子機登錄到主機。	● 主機已經登錄到最多的子機數（6）。請取消主機未使用的子機登錄（第 33 頁）。 ● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。

電池的充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	● 電池電量低。為電池充足電（第 13 頁）。
電池已充足電，但  仍然閃爍，或操作時間好像變短。	● 用乾布清潔電池兩極（⊕、⊖）及充電接點，然後再充電一次。 ● 請更換一組新的電池（第 12 頁）。

實用資訊

撥打電話/接聽電話、內線通話

問題	原因/解決方法
✎ 顯示。	● 子機距離主機太遠。請移近一點。 ● 主機的交流電源供應器未適當連接。將交流電源供應器重新連接到主機上。 ● 子機未登錄到主機。請登錄子機（第 32 頁）。 ● 啟動節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。如有必要，請關閉節能模式（第 17 頁）。
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 往主機移近一點。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。
音質好像變差了。	● 您已登錄非建議使用的子機（第 4 頁）。只有登錄建議的子機，才可能獲得最清晰的音質。
子機不發出響鈴。	● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 19 頁、26）。
無法撥打電話。	● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 18 頁）。 ● 您撥打的是限制撥號號碼（第 31 頁）。 ● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 21 頁）。

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。 ● 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。請關閉其他設備，然後再試一次。

問題	原因/解決方法
顯示來電者資訊的速度很慢。	● 視電話服務業者而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。將第一聲響鈴設定為“關閉”（第 26 頁）。 ● 往主機移近一點。
電話機的時間改變。	● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“手動調整”（關閉來電自動調整功能）（第 26 頁）。
接聽外線電話時，未完整顯示電話簿所儲存的名稱。	● 編輯電話簿資料名稱，讓顯示名稱文字在 1 行以內（第 22 頁）。

液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	● 拔下主機的交流電源供應器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源供應器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用本機，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

索引

英數字及字母

PIN 碼: 32

三畫

三方會談通話: 20

子機

取消登錄: 33

登錄: 32

名稱: 31

搜尋: 14

四畫

日期與時間: 17

內線通話: 21

五畫

加入通話: 20

未接來電: 34

六畫

字元輸入: 36

自動通話: 19, 27

七畫

快速撥號: 23

八畫

其他子機: 32

直接指令代碼: 25

免持聽筒: 19

來電者清單: 34

來電者清單編輯: 35

來電第一響鈴: 26

來電插播: 20

來電插播號碼顯示: 20

來電號碼顯示服務: 34

九畫

按鍵音: 27

音量

響鈴（子機）: 19, 26

揚聲器: 19

聽筒: 18, 19

限制撥號: 31

重撥: 19

保留: 20

十畫

時間調整: 26

訊息指示燈: 17

十一畫

控制類型: 15

接聽來電: 19

停電: 13

連續撥號: 23

區域號碼: 31

十三畫

節能模式: 17

電源開啟/關閉: 16

電池: 12, 13

電話簿: 22

十四畫

疑難排解: 38

語音信箱服務: 36

十五畫

暫時音頻撥號: 20

暫停: 19

撥打電話: 19

撥號模式: 18

鬧鈴: 29

十六畫

錯誤訊息: 37

靜音: 20

十七畫

鍵盤鎖: 21

瞬切: 20

隱密模式: 28

十八畫

轉接來電: 20

二十畫

響鈴音: 26

騷擾電話封鎖: 30

二十三畫

顯示幕

語言: 17

對比: 27

日後參考使用
建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。

序號	購買日期
(請見主機底部) 經銷商名稱與地址	

請將購買證明貼在這裡。

製造商：松下電器產業株式會社

日本

Panasonic Corporation Japan

進口商：台松電器販賣股份有限公司

公司地址：新北市中和區建六路57號

聯絡地址：新北市中和區員山路579號

聯絡電話：(02)2223-5121

網址：www.panasonic.com.tw

版權：

本說明書的版權屬台松電器販賣股份有限公司（PMST）
所擁有。根據版權法的規定，未經 PMST 事先的書面
同意，不得以任何形式對本說明書進行整體或部份複製。

© Panasonic Corporation 2017



PNQX8460ZA

PNQX8460ZA PP0917ZU0