

nFORM destination system 戶外裝置用品

GSI OUTDOORS 戶外裝置用品

中文使用說明

## 簡介

nFORM Destination System 戶外裝置用品設計之初即以體驗全然舒適、無限歡樂的露營野趣所構思而成。不論營地是在高冷偏遠的冰川或是在地的州立公園，nFORM Destination System 戶外裝置用品結合居家廚具的精巧功能，呈現極致的性能、耐用與可靠性，讓身處戶外應有的開闊愉悅益發真實精彩。

## 烹調

戶外炊具輕便、質量輕且較難控制，大部分的露營爐具多為高溫設計，因此會比居家使用的鍋具更容易產生過熱的情況。在烹煮時，請勿讓 GSI Outdoors 戶外炊具加熱過度或是任其乾燒。請勿任由爐火竄起超出炊具底部。nForm Destination 戶外不沾鍋炊具應搭配使用耐熱尼龍或矽膠樹脂器皿，以防不沾塗層受損。為達最佳烹煮效果，廚具及任何食用油、奶油或其他酥油等都需在加入食材之前預先加熱。GSI Outdoors 戶外不沾鍋炊具需使用一些酥油或烹調油以防食物沾鍋。GSI Outdoors 戶外不沾鍋炊具必須避免使用防沾噴霧，因其會損壞炊具功能，且有損食物風味。出水以及其他低溫烹調方式適合搭配使用奶油、橄欖油及其他種類的植物油。較高溫的烹調方式，例如燻炒最適合使用諸如精煉的芥花油、花生油或是紅花油等有較高發煙點的食用油。若未使用此類食用油，可能會使得油過燙，進而破壞食材。烹煮後，應將殘留的油漬擦拭乾淨並於再次烹煮之前添加新的食用油，因為食用油在每次烹煮加熱後，發煙點溫度會降低。GSI Outdoors 戶外炊具設計致力於方便攜帶，而在小心控制烹調的溫度下，任何居家廚具的烹調方式皆能適用。

## 維護

首次使用任何 GSI Outdoors 戶外炊具之前，應先在家裡以熱水和溫和無刺激性的清潔劑加以清洗，並立即擦乾。為能使平底不沾鍋達到最佳的使用效果，可在首次使用前先在內部表面稍微塗上烹調油，並將多餘油份以乾紙巾擦乾。nForm Destination 戶外不沾塗層炊具不得使用砂布、海綿或清潔劑。避免將不沾塗層平底鍋浸入肥皂水，因為這會使表面殘留肥皂味。若平底鍋的不沾表面出現殘渣，會使鍋子燒焦並生成污漬而讓食物走味。殘渣與污漬可使用更強效的清潔劑或特別設計專為不沾表面使用的清潔劑加以清除。在野外時，沸水是所有 GSI Outdoors 戶外炊具可以浸潤並作為清潔劑的絕佳工具。沸水煮過之後，應過濾掉

所有的食物殘渣並倒入垃圾袋內，才能減少對周遭環境造成的影響。務必讓炊具徹底乾燥後再進行收納，並且不要試圖為任何 GSI Outdoors 戶外炊具快速降溫。

## 警告

- ⊗ 首次使用之前，務必先在家裡以熱水和溫和無刺激性的清潔劑加以清洗，並立即擦乾。僅限使用不具研磨性的布料與清潔劑。配件皆須待其徹底乾燥後再進行收納。
- ⊗ 使用微波爐和洗碗機會使配件提早老化。
- ⊗ nFORM Destination 戶外炊具與食用餐具不能做為長期擺置食物或液體的用具。
- ⊗ 為避免不沾表面受損，Bugaboo 不沾塗層炊具僅限與耐熱尼龍或矽膠樹脂器皿搭配使用。
- ⊗ 若配件出現裂紋或斷裂，請停止使用並將產品回收處理。

## 注意

- ⊗ 請勿將 nFORM Destination 戶外炊具過度加熱或是任其燒乾。鍋子和濾孔上蓋僅適用於爐台。不得使用於微波爐、傳統電烤箱或是營火。
- ⊗ 上蓋並不適用於熱油或油脂的料理烹調。油炸時請勿使用上蓋。
- ⊗ 把手會在烹調時變燙。手握把手時應隨時注意。請勿將把手與火焰直接接觸。
- ⊗ 請勿在容器裝滿時分裝食物至杯或碗。

## 危險

- ⊗ 使用前務必確保把手已完全地展開並固定就位。  
使用前務必確認外側的托架插銷與固定扣已穩固地接合。
- ⊗ 使用時蒸氣會透過上蓋的孔洞排出。烹調時，上蓋濾孔請勿對著把手、爐具的控制裝置以及自身的方向擺放。
- ⊗ 過濾和倒出鍋內物時，應將上蓋穩固地靠在鍋上。
- ⊗ 清理或拆裝時應讓裝置先冷卻。請勿試圖將 nFORM Destination 戶外炊具快速降溫。
- ⊗ 火以及其他熱源都應當心，不可掉以輕心。


## 收納

nFORM Destination 戶外炊具系列設計出為營區以及目的地旅遊的露營者一個完

美的烹調與嚐鮮的終極組合。nFORM Destination 戶外炊具系列結合堆疊的巧思，將煎鍋、蓋子與鍋子作出緊密的空間設計。請參考右側正確堆疊 nFORM Destination Cook System 戶外烹調裝置的套裝圖示。為避免發霉或其他的污染，應在收納之前將配件清理並徹底地乾燥。

## 把手（見下方內容）

- 1 握緊把手並掰開。確認把手完全的展開並固定於開啟位置。
- 2 固定扣向後拉，並將把手向上推入托架內。
- 3 放開固定扣。確認插銷完全相接而把手與托架已確實地安裝固定。
- 4 拆裝時，固定扣向後拉並將把手由托架處向下滑出。
- 5 將把手轉過來並向後拉回位於把手底部的滑動固定扣以解鎖。
- 6 折起把手並加以貯藏。

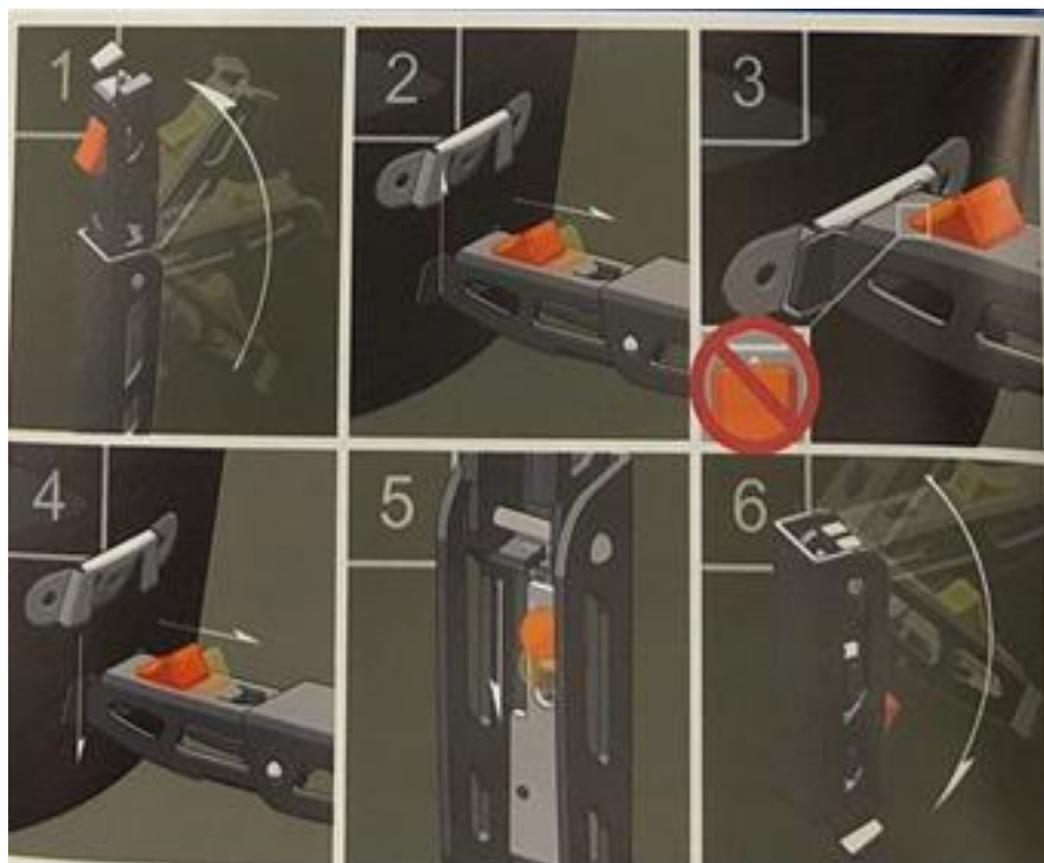



內容物

- |   |                |         |
|---|----------------|---------|
| 1 | strainer / lid | 濾孔 / 上蓋 |
| 1 | frypan         | 煎鍋      |
| 1 | strainer / lid | 濾孔 / 上蓋 |
| 1 | pot            | 鍋子      |
| 1 | gripper        | 把手      |
| 1 | stuff sack     | 萬用袋     |
| 1 | pot            | 鍋子      |
| 1 | cutting board  | 砧板      |