

**LED小型吸頂燈 SCL5L-HLCT / SCL5N-HLCT SCL9L-HLCT / SCL9N-HLCT 保固卡
SCL20L-HLCT / SCL20N-HLCT**

本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。

※ 購買日期	年 月 日	保固期	自購買之日起：1年間	※附屬品及消耗品除外
客戶	姓名	※ 銷售店	地址商店名稱	
	住址 郵遞區號			
	電話() -		電話() -	

保固與售後服務

請務必仔細閱讀以下內容。

■保固卡

請務必向購買時的銷售店索要保固卡或發票。保固期內，服務維修時，請出示本保固卡，如遺失或毀損，導致字跡無法辨認，需繳付維修費用，因此請妥善保管保固卡或發票。

■保固期內

保固期：自購買之日起一年。在保固期內出現故障，依據“保固規定”本公司將免費維修。

■保固期外

請諮詢購買時的銷售店或代理商，需支付相關維修費用。

■關於售後服務

其他售後服務未盡事宜，詳情請諮詢購買時的銷售店或代理商。

■產品有毒有害物質元素情況說明表

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
燈罩	○	○	○	○	○	○
基板組件	-	○	○	○	○	○
固定組件	○	○	○	○	○	○
附屬品	○	○	○	○	○	○
標籤及印刷物	○	○	○	○	○	○

備註1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備註3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

委製商: 日本愛麗思歐雅瑪株式會社

經銷商:

台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司

IRIS OHYAMA
TAIWAN CO., LTD.
地 址:台北市中山區南京東路三段168號11樓 郵 送:10488 TEL:0800-204-520
網 址:www.irisohyama.co.jp(日文) FAX:02-8772-2922



共通使用說明書

保存用

SCL5L-HLCT / SCL5N-HLCT SCL9L-HLCT / SCL9N-HLCT SCL20L-HLCT / SCL20N-HLCT

感謝您購買本產品

- 使用前請務必仔細閱讀本說明書。
- 請務必在仔細閱讀“安全注意事項”後使用本產品。
- 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

● 使用環境:一般屋內

本產品僅限在台灣地區使用
FOR USE IN TAIWAN ONLY.

安全注意事項 為確保安全使用請務必遵守以下事項。

標誌的意思 一般的注意內容。 表示禁止的內容。 表示務必執行的內容。

警告 錯誤操作時會導致死亡或重傷危險的注意事項。

禁止 請勿改造燈具，更換部品
以免導致燈具掉落、觸電、火災等事故的發生。

請勿使用調光器進行調光
以免造成燈具損壞。



請勿覆蓋、靠近可燃物
以免引起火災。

慡必執行 請確實安裝燈具
請按照本說明書進行安裝，以免發生燈具掉落、破損、造成受傷。

發現異常情況時請迅速切斷電源
請迅速切斷電源，並諮詢銷售店或代理商。

請使用110V交流電
請勿使用額定電壓以外的電源，以免引起火災、觸電事故發生。

請務必在切斷電源後，再進行清潔、安裝、拆卸
以免發生觸電事故。

禁止 請勿直視LED光源
以免刺傷眼睛。

請勿觸摸使用中及剛熄滅的照明燈具
以免發生燙傷。

請勿使用破損燈具
以免發生燈具掉落傷人。
發生破損時請送修。

請勿在高溫環境下使用燈具
以免引起火災等事故。

請勿在室外或潮濕的環境下使用燈具
以免發生故障或觸電。

禁止水洗
請勿向燈具噴水，以免發生火災、觸電事故。

請勿使用藥劑
請勿使用殺蟲劑或除霉劑等化學藥劑。
以免引起燈具和燈罩的變形，導致火災。

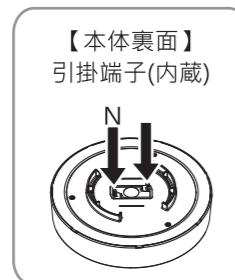
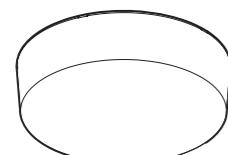
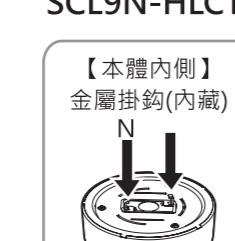
慡必執行 每年進行檢查
請定期進行檢查，以免因長時間使用導致冒煙、起火、觸電等事故。燈具安裝8~10年後，即使外觀未出現異常也存在老化現象。

※使用條件:環境溫度25°C、日使用時間10小時、年使用時間3000小時。

使用注意事項

- LED光源具有差異性，即使型號、形狀相同的燈具所發出的燈光也可能有所不同。
- 燈具距離照射物過近時，也可能出現光的不均勻現象。
- 請勿將燈具安裝在空調出風口附近，以及將火爐、暖爐等發熱物品置於燈具下，以免燈具掉落損壞及發生火災。
- 通過防盜監控和攝影機觀看照射面時，有時攝影機的螢幕和錄影畫面上可以看到豎條或閃爍。


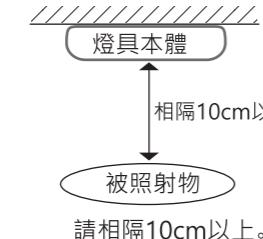
各部分名稱 ●安裝前請確認下列部品是否齊全。 ●未標註的部分為包裝材料。

■燈具本體SCL20L-HLCT
SCL20N-HLCTSCL5L-HLCT
SCL5N-HLCT
SCL9L-HLCT
SCL9N-HLCT**■客戶自備**

貼安裝輔助用紙的膠帶 5cm 左右 4 片

**■附屬品**

●安裝輔助用紙

**■安裝環境注意點****規格**

型 號	SCL5L-HLCT	SCL5N-HLCT	SCL9L-HLCT	SCL9N-HLCT	SCL20L-HLCT	SCL20N-HLCT
光通量 (lm)	500	550	850	900	1900	2000
額定電壓	110V~	110V~	110V~	110V~	110V~	110V~
額定頻率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
額定功率 (W)	4.8	4.8	7.8	7.8	17	17
外形尺寸 (mm)	φ125x40 (包含端子)	φ125x40 (包含端子)	φ160x50 (包含端子)	φ160x50 (包含端子)	φ200x58 (包含端子)	φ200x58 (包含端子)
產品重量 (kg)	0.16	0.16	0.20	0.20	0.35	0.35

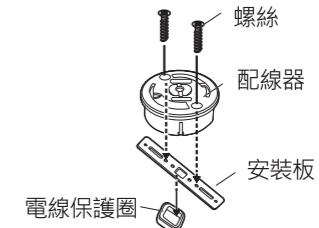
※LED設計使用壽命為40,000小時。LED燈具不點或光通量降低至70%以下的推定值，並非產品的保證使用壽命。

※產品規格如有變更恕不另行通知。

●生產產地：中國

配線器組組立方法

- 將電線保護圈安裝在安裝板上。
- 用配件包中的螺絲將配線器與安裝板連接鎖緊。

**安裝方法****1 為保證安全請切斷電源**

請關閉牆壁開關，切斷電源。



為了保證安全，請務必切斷電源後再進行安裝。

2 將燈具本體安裝在天花板的配線器上。

●安裝輔助用紙為使燈具本體安裝起來更便利的輔助物品。即使不使用也不會影響產品本身的性能。

1.配線器組與配線盒連接

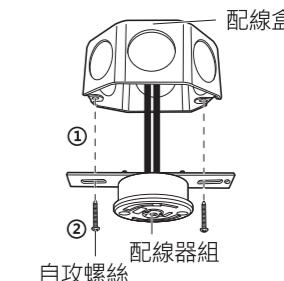
高空作業時，請注意脚下安全。



請務必由專業人員進行安裝，以免引起火災、觸電等事故發生。

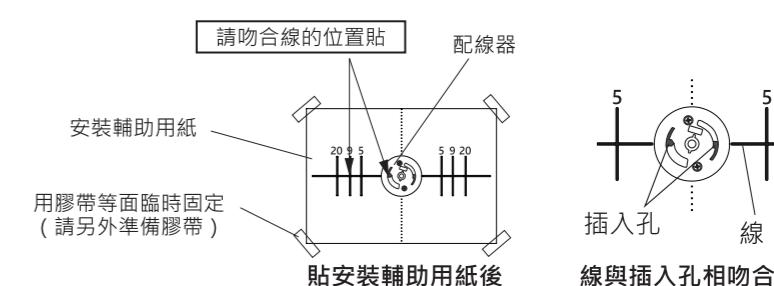
①確認安裝地點AC電源線為常見1.6mm 或 2.0mm單芯銅線，則將二條AC電源線直接插入配線器組固定連結即可。

②將連接好的電源線收入配線盒裡，使用自攻螺絲將配線器組與配線盒連接鎖緊。

**2.黏貼安裝輔助用紙**

①安裝輔助用紙線的位置要與圓形配線器的 [插入孔] 的位置相吻合。

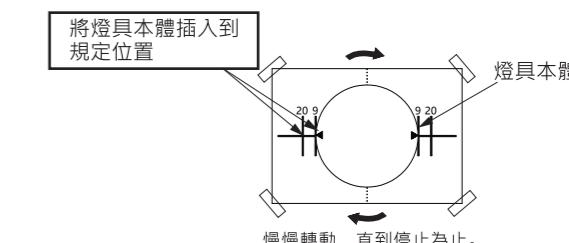
②用膠帶等將安裝輔助用紙的 4 個角與天花板面臨時固定。



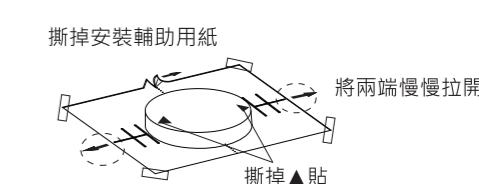
3.安裝輔助用紙線的位置與燈具本體的▲相吻合，同時將金屬掛鈎插入配線器中，按順時針方向慢慢轉動，直到停止為止。



請勿強行安裝或轉動燈具本體。會導致破損故障。



4.請撕掉安裝輔助用紙，拉扯兩端更容易撕破，燈具本體的▲貼也請撕掉。



5.請打開牆壁開關，確認燈是否能點亮。