

DFB-2100CSHX

五階直馬兩用鋁梯


Aluminum Folding Ladder

使用說明

部位說明



注意事項

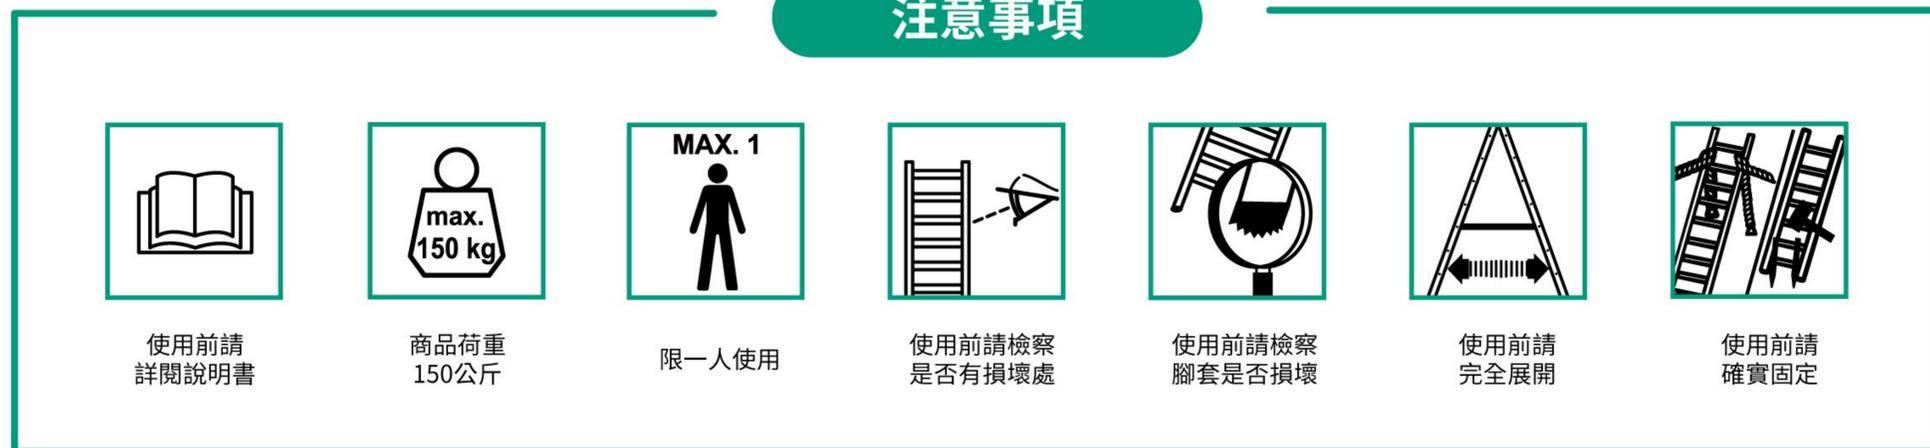


注意事項






正確操作關節

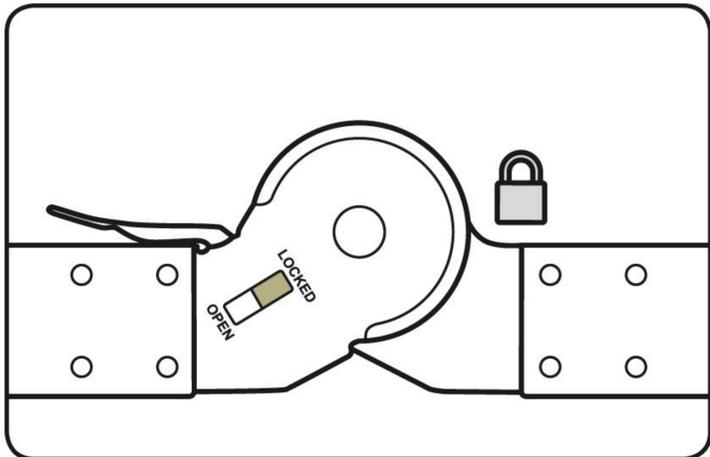

關 鎖塊位於L (Locked)位置

(a)將梯子張開至固定角度時，關節將自動鎖扣，並清楚聽到“卡搭”聲，此時銷塊應將位於L(Locked)處。

(b)確認兩個關節皆鎖扣時，始能使用梯子

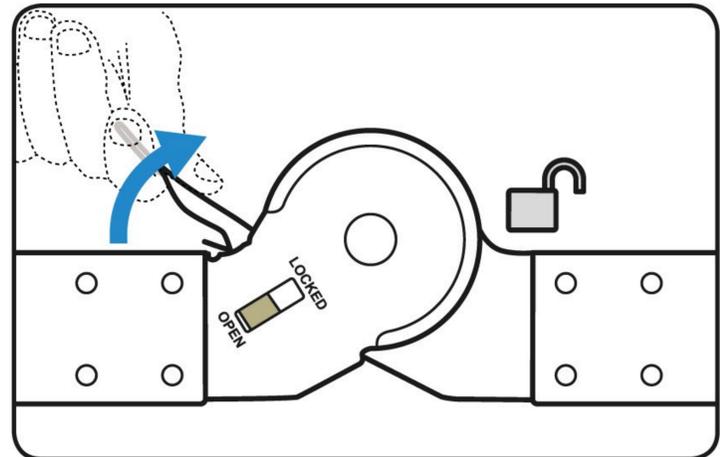

開 鎖塊位於O (Open)位置

(a)扳起扳機，銷塊將移至O (Open)處，關節將能作動

A梯-正確操作




將梯子展開，關節將自動鎖扣，並清楚聽到“卡搭”聲。



A梯使用時最上面兩階禁止踩踏


直梯-正確操作

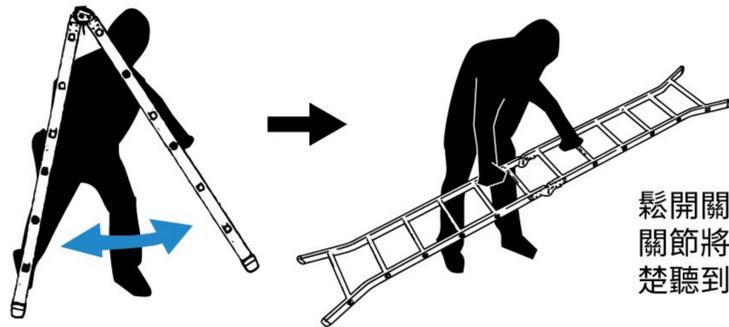

直梯擺放時，注意關節面朝牆面，扳機朝下。



直梯使用時最上面三階禁止踩踏

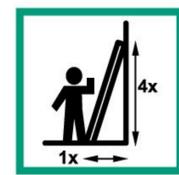

直梯請架75°
梯頂垂直距離為梯腳距牆4倍



直梯架設在屋頂、屋平面處時，支撐點需超過1米



梯老閣®

專業梯具設計製造



多惠企業有限公司

地址: 22452 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路88號

電話: (02)2497-9008

傳真: (02)2497-9001

連絡信箱: peter@dofair.com.tw / dofair@ms12.hinet.net