

BLAZIN' WHEELS

兒童電動車



警告!

- 本產品必須由成人組裝。

使用和安裝說明書

使用前請詳細閱讀本說明書。

說明書含有重要信息，請妥善保管以備將來參考。

第一次使用前，建議充電8~12小時。

感謝您選用 **BLAZIN' WHEELS** 兒童電動童車！

使用本產品之前請先閱讀本說明書，它將告訴您正確的操作方法和安裝步驟。以避免不正確的操作方法而傷及您的寶寶或損壞本產品。本說明書應妥善保管並置於易取之處。

規格參數

適用年齡:	3歲以上
蓄電池:	12V7AH x 1
充電時間:	8~12小時
充電器:	輸入: AC120V, 50 / 60Hz, 0.3A 輸出: DC12V1000mA
載重限制:	小於50公斤
外形尺寸:	127 x 84 x 81 CM
低速:	3km/h
高速:	7km/h
電機:	45W x 2



電池安全警告

- 非充電電池不能充電；
- 充電電池只能在成人監護下充電；
- 不同類型的電池或新舊電池不能混用；
- 電動童車與電動童車操控系統或部位使用的供電電源，不能連接到非推薦的電源上。
- 電池應以正確的極性放入；
- 電池耗盡請從玩具中取出；
- 電源端子不得短路；

零件清單

B

編號	零件名稱	數量 (單位: 個)		備註
		雙驅		
1	車身	1		
2	驅動齒輪箱	2		
3	輪子	4		
4	Φ10 和Φ12墊片	4		
5	自鎖螺母	4		
6	輪罩	4		
7	車窗	1		
8	座墊	1		
9	防滾架	1		
10	後軸	1		
11	方向盤	1		
12	M5X40元機螺絲	1		
13	M5螺母	1		
15	充電器	1		
16	Φ4x16自攻螺絲	2		
17	說明書	1		
18	5mm內六角	2		
19	M10套筒扳手	2		

※安裝需要的工具:




十字螺絲刀
(自備)



x2


18 5mm內六角



x2

19 M10套筒扳手

分解圖

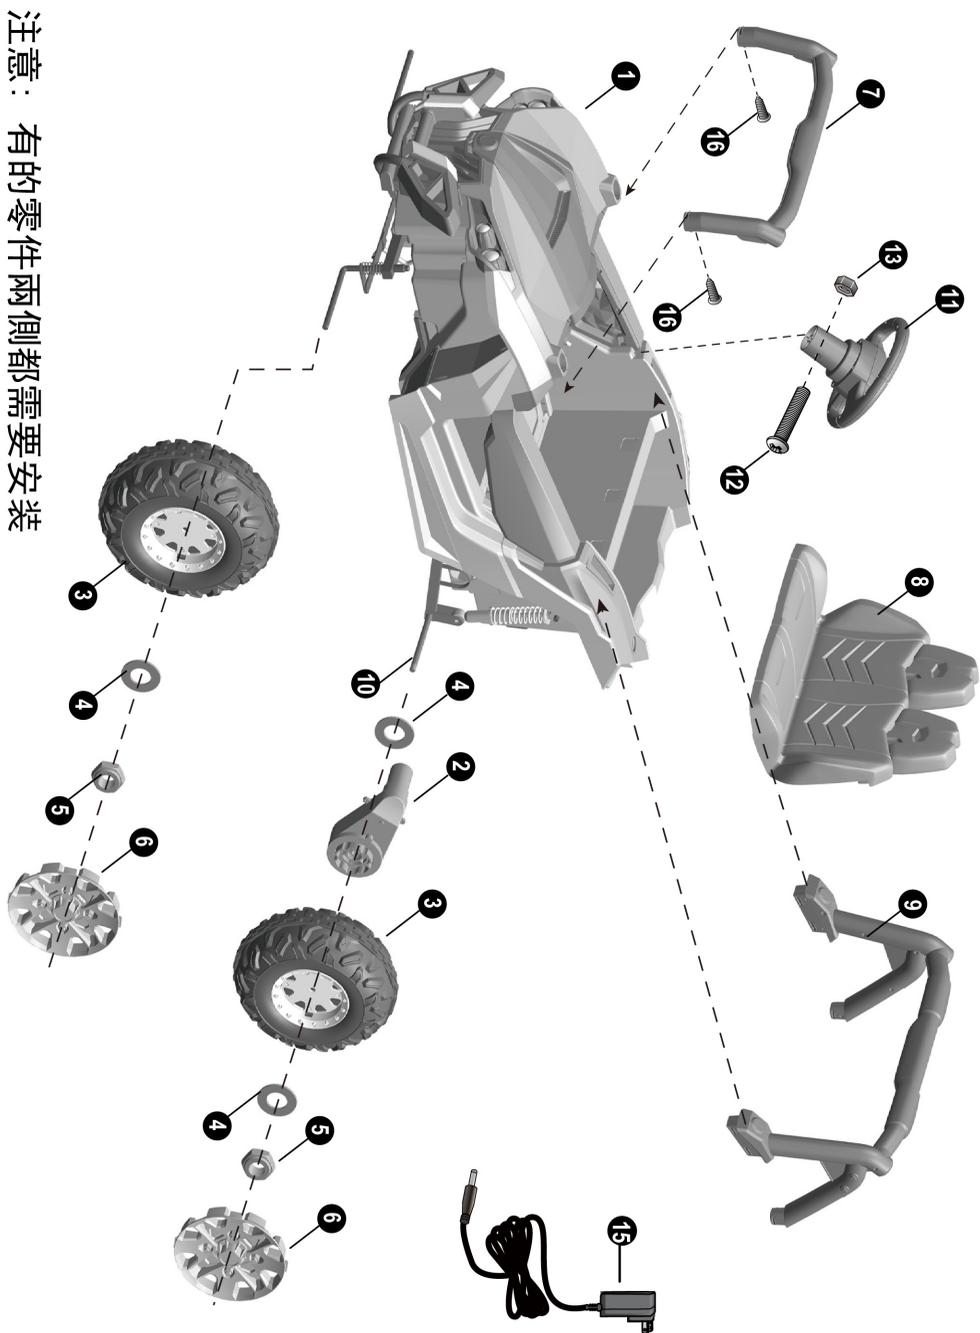

注意：有的零件兩側都需要安裝



兒童乘坐時監護人不得離開!

1. 不得在公路或街道上使用
2. 不得在崎嶇不平的場地上騎行
3. 非交通工具, 在成人監護下使用
4. 玩具操作需要一定的技術, 使用時應多加小心, 以免碰撞和跌倒導致受傷和傷及他人





警告!

- 產品在組裝前可能含有潛在危險銳利邊緣或銳利尖端, 因此本產品必須由成人組裝。
- 請及時將包裝袋收好, 避免幼兒玩耍而引起窒息!
- 產品內含小零件, 不適合3歲以下兒童玩耍。


請將以下安全規則告訴您的孩子及他的玩伴, 並確保他們已經理解!

- 確保你的孩子在安全的駕駛環境中使用本產品, 如家裏, 花園或操場。
- 注意車輛只適於在堅硬平坦的路面行駛, 爲了確保安全, 禁止在以下非安全環境中行駛:
 - A 溝坑, 小河邊, 草坪, 斜坡或凹凸不平地面;
 - B 公路或其它車輛形式, 行人行走的場所;
 - C 有可能撞擊到能引起傷害的障礙物;
 - D 其它非安全地帶。
- 避免孩子在黑暗中駕駛車輛. 兒童不會處理意想不到的障礙或意外事故. 只有在白天或一個明亮的區域中駕駛車輛.
- 不要在下雨或下雪的戶外使用本產品.
- 請確認該產品的使用者符合本產品的適用年齡範圍, 且不得超過最大載重量.
- 爲避免意外, 在駕駛前請確保車輛是安全的.
- 請不要讓任何兒童接近行駛中的車輛, 且勿讓孩子觸摸輪子.
- 產品配有安全帶, 使用產品時請繫好安全帶

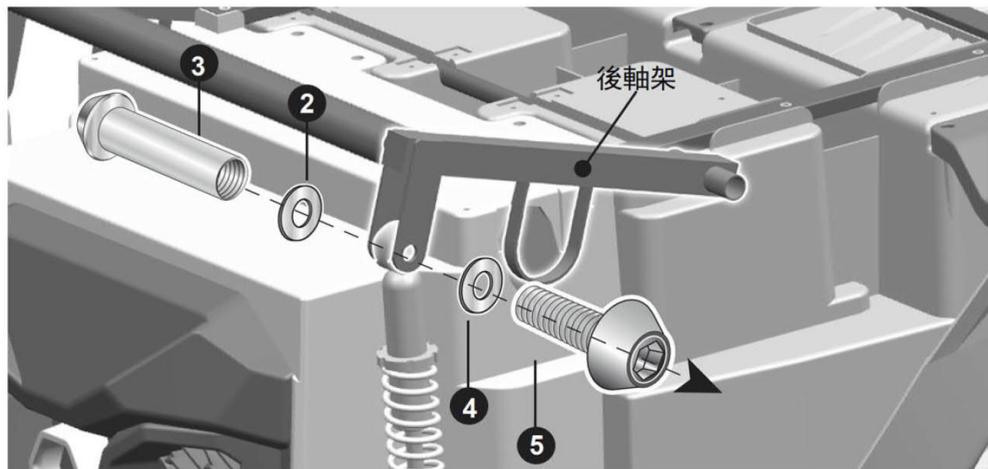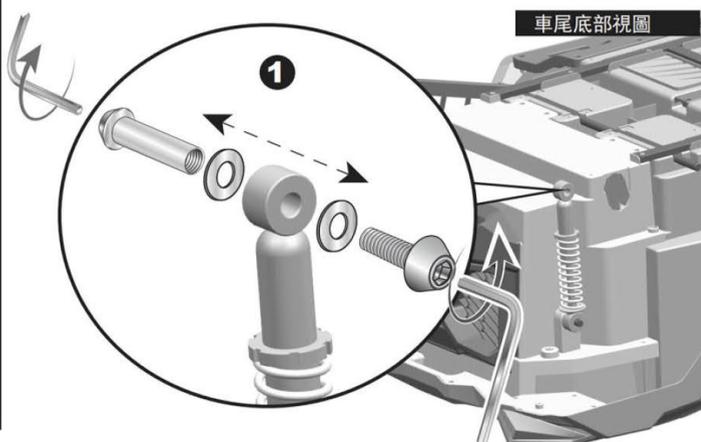


翻轉車身，使其背面朝上；用尖嘴鉗剪去後軸架上捆綁電機的紮帶，鬆開電機，注意不要撥下插件。

1. 用兩個內六角扳手移去後避震管上的螺絲螺母和塑料墊圈。
2. 將塑料墊圈裝到螺釘上。
3. 對齊後軸架和避震管上的孔，插入螺絲，
4. 將塑料墊圈裝到螺釘的另一端。
5. 在另一端旋入螺母。用相同的方法安裝另外一側的避震。

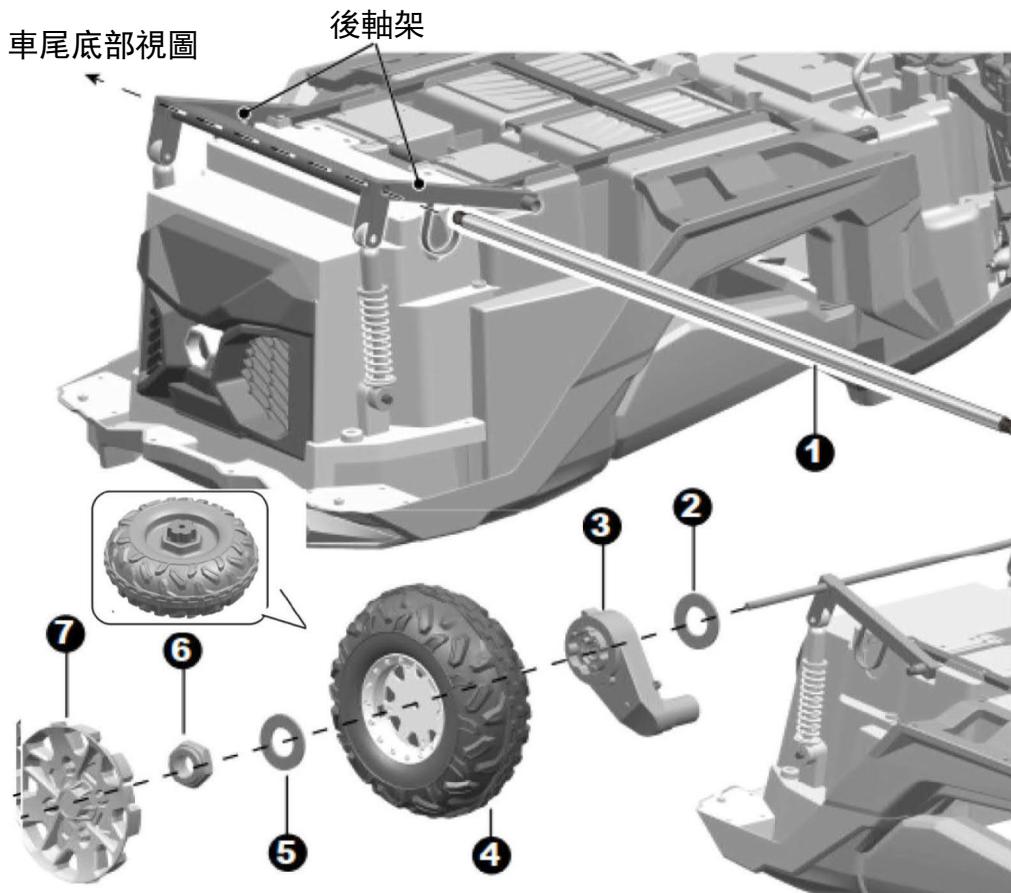


1. 將後軸裝入車身後側的孔中，並使其居中。
 2. 從任意一側裝入一個 $\Phi 12$ 的墊片。
 3. 將電機裝入後軸。
 4. 裝入車輪。
 5. 裝入另一個 $\Phi 10$ 的墊片。
 6. 用套筒扳手旋入一個自鎖螺母。
- 用相同的方法安裝另外一側的後輪。同時用兩個套筒扳手反方向旋轉後軸兩側的自鎖螺母加以固定。
7. 最後在後輪上裝入輪罩。

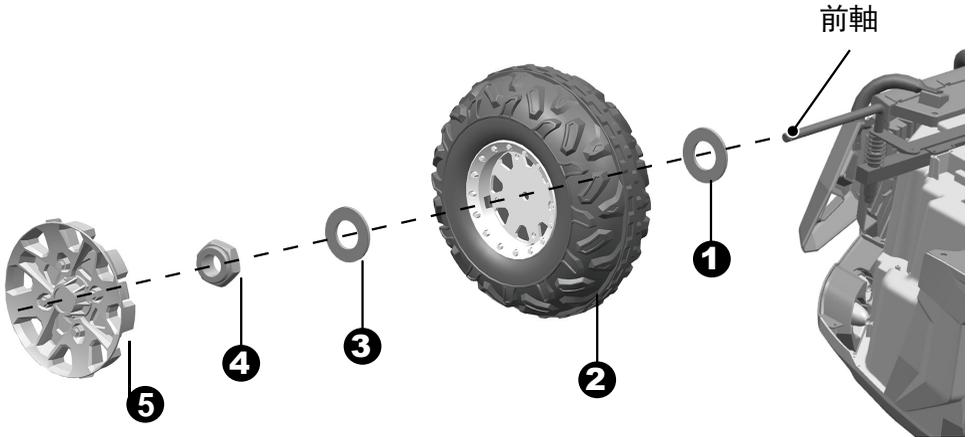


1. 將一個 $\Phi 12$ 的墊片裝入前軸。
2. 在前軸上裝入一個車輪。
3. 將一個 $\Phi 10$ 的墊片裝入前軸。
4. 用套筒扳手旋入一個自鎖螺母。
5. 將輪罩卡入前輪。


用相同的方法安裝另外一側的前輪。

6. 將方向盤上的音樂插件與方向杆旁邊的音樂插件連接，然後將插件放入方向杆下側的孔中；
7. 將方向盤插入方向杆末端；
8. 對齊方向盤上的孔與方向杆上的孔，插入M5x40元機螺絲；
9. 在另一側旋入M5螺母。

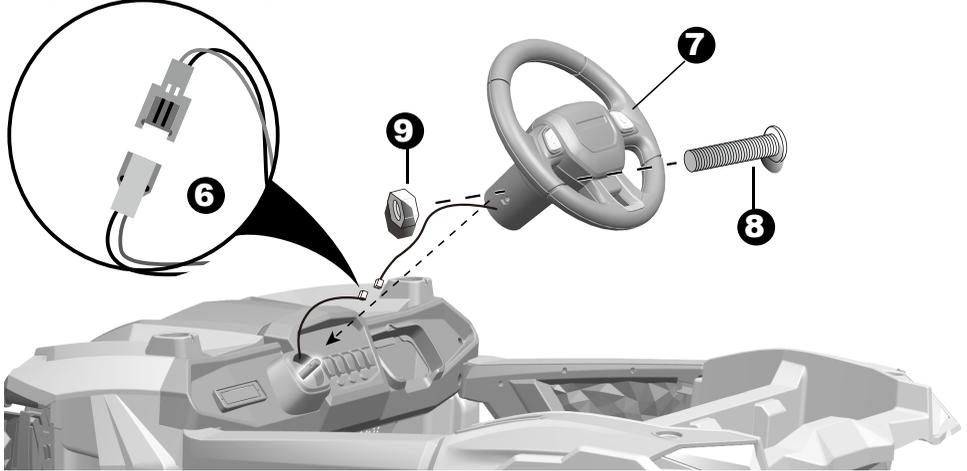

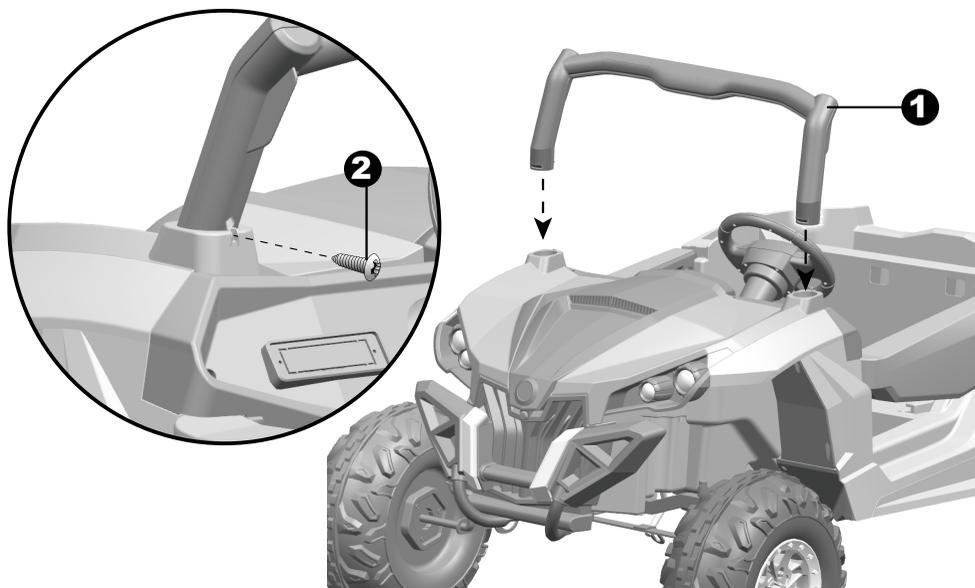



1. 將前擋風架裝入車身前側的孔中。
2. 從內側用兩顆 $\Phi 4 \times 16$ 的自攻螺絲固定。
3. 將後架裝入車身後側。

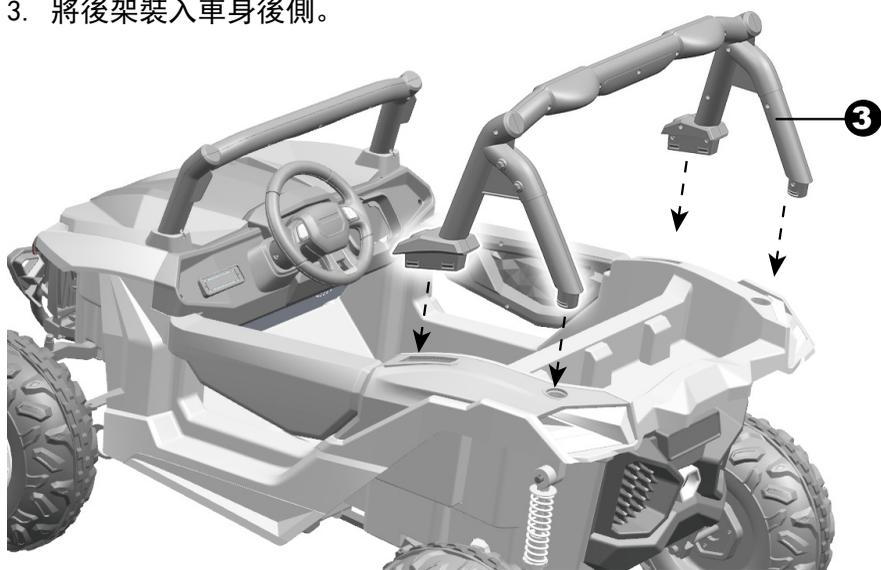

1.2 將座椅底部的滑道口裝入座椅底座上的滑道槽，


按住調節按鈕直到座椅安裝到位。


注意：座椅有三個檔位可供調節。當您調節座椅時，必須聽到“咔嚓”聲，並確認座椅卡入正確的位置，否則在使用產品是可能發生意外！

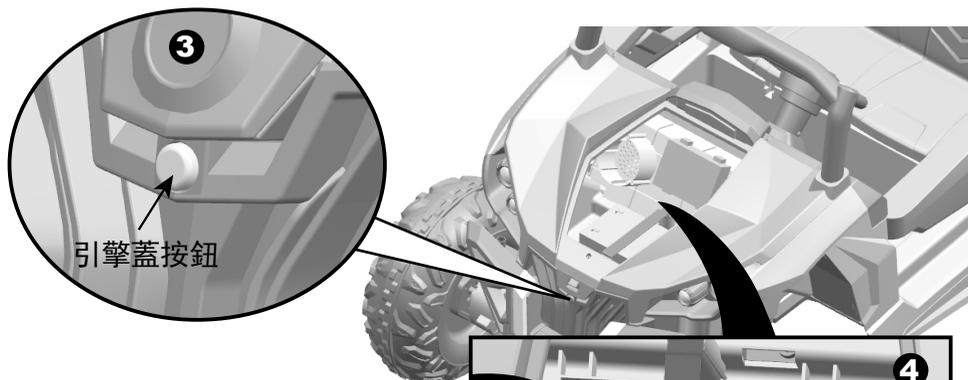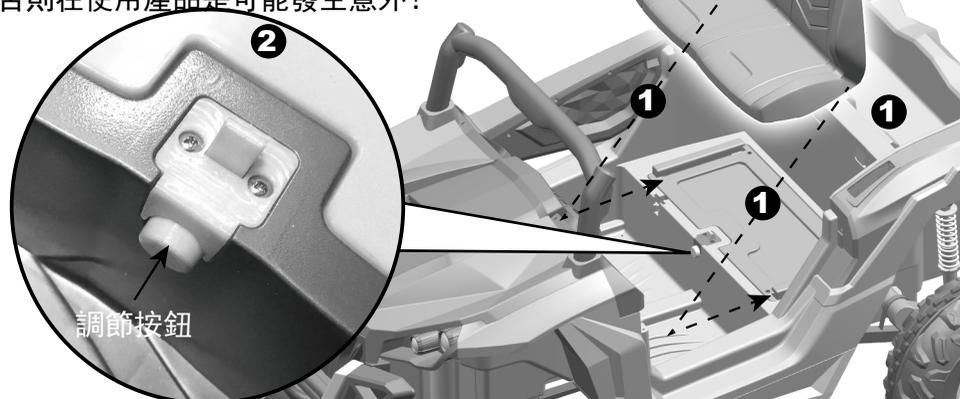


3. 按下位於車頭的引擎蓋按鈕，並打開引擎蓋。

4. 將紅色電瓶線連接到電瓶上的紅色端子上。

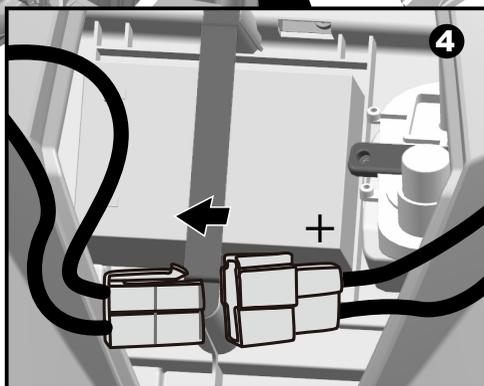


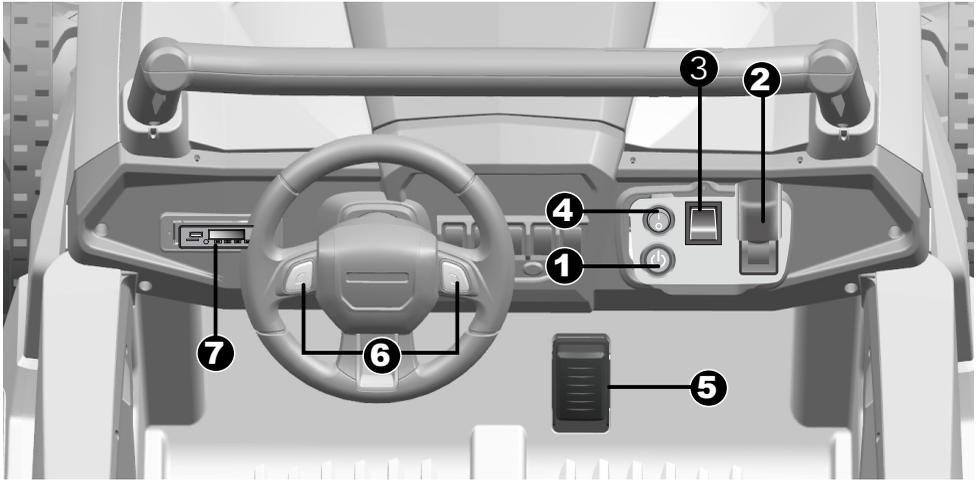

- ① 電源按鈕或一鍵啟動. 打開或關閉產品電源;
- ② 前進/後退開關: 改變車輛從前進到後退的方向。
- ③ 高/低速開關: 使產品在高速和低速下前進 注意: 車子後退只有低速
- ④ 燈光開關: 打開或關閉產品前大燈提示: 後尾燈常亮, 無法關閉
- ⑤ 腳踏開關: 踩下開關, 車輛移動, 抬腳鬆開關, 車輛會緩慢剎車
- ⑥ 音樂按鈕: 按下播放喇叭聲, 長按增加或減小音量

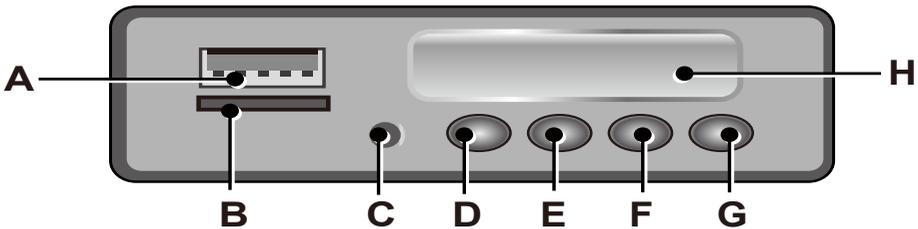

- A: USB輸入接口(只能讀取MP3格式)
- B: TF卡槽(只能讀取MP3格式)
- C: 3.5mm音頻輸入接口
- D: 上一曲, 長按: 減小音量
- E: 播放/暫停
- F: 下一曲, 長按: 增加音量
- G: 音頻輸入源切換 (同時有多個輸入源時可用)
- H: LED顯示屏, 不播放音樂時顯示電池電壓。(數值低於12時請充電)

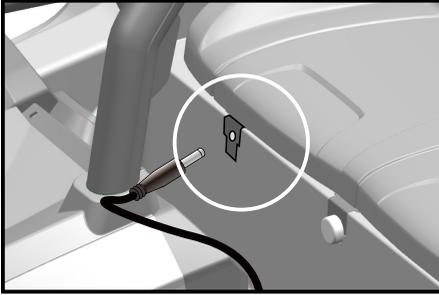

- 充電時，必須關閉電源開關。
- 每次使用好後請充電8~12個小時，但不要超過12小時。
- 當車輛的正常行駛速度明顯變慢時，說明電瓶電量不足，請及時充電。

1. 將充電器插頭插入充電孔內(充電孔位於坐椅下方)。
2. 將充電器插入電源插座上。

警告!

- 本產品帶有電保護功能：充電時，車輛所有功能不可用！ ●
- 充電必須由成人完成！充電器和電瓶不得讓兒童觸及！

I 維護與保養

- 使用前家長應檢查主要部件是否完好，電瓶，充電器、電線、插頭、外殼和其他部件是否損壞；螺絲是否鬆動；是否存在潛在的安全隱患，發現損壞時應停止使用，直至修復完好。
- 使用一段時間後用少量潤滑油潤滑一下車輛的鐵件部位，以防止磨損生鏽。
- 車輛應該放置在遠離火源的地方並且避免長期光照。存放時要朝上平放，不要顛倒、傾斜；在潮濕天氣裏，車子應停放在室內或用防水布蓋好。
- 車輛應遠離較熱的物體，如火爐和加熱器旁，塑料部分可能融化。充電時，遠離易燃物品，防止火災發生。
- 使用後請及時充電，充電必須成人操作。若收藏或長時間不用必須先充滿電，然後每月至少充電一次，以延長電瓶壽命。
- 用乾的軟布擦車輛，也可以用非臘狀家具打光料代替軟布擦拭塑料零件，以達到表面光潔度效果。不要用化學溶劑擦拭玩具的塑料部分。不可用肥皂和水清洗車輛。不可在下雨或下雪的天氣駕駛車輛。水會損害馬達，車輛的電路繫統和電池。
- 停止使用或放置產品時候，請將產品的電源切斷，所有開關撥至"停止"或"關"的位置。
- 請勿使用與本品規格不符的保險絲。
- 不要擅自改變本產品的結構和線路系統，檢修工作必須有專業人員或在技術人員指導下進行。

故障排除

故障類型	檢查部位	排除方法
電機不轉	1. 車輛的保險絲是否超載？ （位於本車座墊下方的保險絲盒） 2. 腳踏開關接觸是否良好？ 3. 電機端子上焊線是否良好？ 4. 電機引線的接插件是否接好？ 5. 將電機的插件脫開，直接接在電池是否轉動？	是，保險絲會自動切斷電源15-20秒，然後重新啓動；否，下一項。 否，將腳踏開關修好；是，下一項。 否，將端子線焊好；是，下一項。 否，將插件插好；是，下一項。 不轉，換電機；轉動，驅動電路板需要專業維修，聯繫代理商或經銷商。
只前進不後退，或只後退不前進。	1. 檢測前進/後退開關，用三用表測接觸良好否？ 2. 驅動線路至前進/後退開關接線是否良好？	否，更換前進/後退開關；是，下一項。 否，將線接好；是，驅動電路板故障，聯繫代理商或經銷商。
速度很慢	1. 檢測電池電壓是否正常？ 2. 將電機（帶齒輪箱）直接接在電池，速度是否加快？	否，充電；是，下一項。 是，驅動電路板故障，聯繫代理商或經銷商。否，下一項。
充不進電	1. 電瓶插件是否鬆脫？ 2. 充電器在充電時是否有微熱的感覺？	是，將電瓶插件鎖緊；否，下一項。否，可能是充電器壞了，更換充電器。
車子能動，聲光全無	1. 聲光開關是否良好？ 2. 檢查從電池到車頭的此線和插件是否良好？	否，換開關；是，下一項。 否，將插件接插好，將斷線接好。
輪子轉車不動	1. 驅動輪是否轉動？ 2. 檢查齒輪箱，各級齒輪是否損壞？	是，使輪子著地；否，下一項。 是，更換一個新的齒輪箱。
車子時走，時停	1. 騎行者是否超過50公斤體重？ 2. 是否在崎嶇不平的地面騎行？ 3. 檢查平輪是否能夠自由轉動？	是，正常；否，下一項。 是，正常，本車應在水泥路上行駛；否，下一項。否，排除車輪及輪軸故障。

以上故障排除方法，在用戶條件不具備時，請聯繫代理商或經銷商。