


コンパクト LEDランタン

ITM. / ART. 1330827
LTG-CPT
説明書


準備

1. 開け方：反時計回りにふたを開け、バッテリーケースを外す。
2. 電池をバッテリーケースに記載の通りに入れる。
3. 閉め方：バッテリーケースを矢印の方からランタンに差し込む。時計回りにふたを回して閉じる。

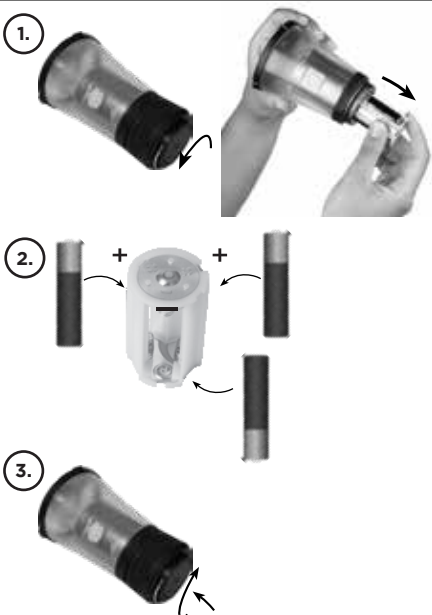

使い方

1. ランタン上部と下部を逆方向に引っ張り開ける。
2. ボタンを押して使用のモードを選ぶ（ナイトライト、弱、強、赤フラッシュ）

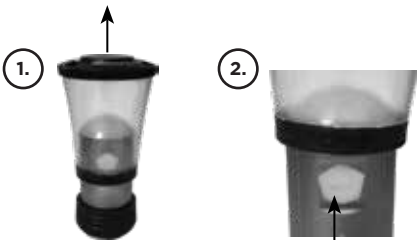

エリアライトモード

1. 本体からシェードを取り外す。
2. ランタンを逆さにして、本体底のリングをぶら下げて高角度のエリアライトとして使用する。



注意

電池は子供の手の届かないようにしてください。



注意：乾電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。飲み込まないでください。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。飲み込んだ場合、重傷または死亡につながる可能性があります。乾電池は、加熱、分解、ショート、再充電、火や高温にさらしたり、正しく挿入しないと、爆発または液漏れする可能性があります。使用するまで、元のパッケージに保管してください。乾電池をポケットやハンドバッグに入れて持ち運ばないでください..

米国連邦通信委員会 (FCC) 準拠宣言

備考

警告：コンプライアンスの責任者によって承認されていない変更や改造は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。この装置はテストで、FCC規則のパート15に基づくクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地での設置において、有害な干渉に対する妥当な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があります、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置状況で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。ユーザーは、次の1つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える
- 機器と受信機の距離を離す
- 受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに機器を接続する
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する

備考：この機器は、FCC規則のパート15に準拠しています。（1）この機器は有害な干渉を引き起こさない可能性があり、（2）この機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)。このクラスBデジタル機器は、カナダのICES 003に準拠しています。

注意



使用目的に最も適した正しいサイズとグレードの電池を常に購入してください。古い電池と新しい電池、または異なる種類の電池を混ぜないように注意しながら、常に全電池のセットをまとめて一度に交換してください。電池を取り付ける前に、電池と機器の接点をそれぞれ清掃してください。電池の極性（+および-）が正しく取り付けられているか確認してください。使用済みの電池は速やかに取り外してください。長期間（数か月以上）使用しない場合は電池を取り外します。電池と機器の両方で接点をきれいに保ってください。

電池は地域の規制に従って廃棄してください。

アルカリ電池、充電式電池に対応。


アルカリ電池と充電式電池を混ぜて使用しないでください。

伸縮式 LED露營燈

ITM. / ART. 1330827
LTG-CPT
使用說明


安裝

1. 打開：以逆時針方向鬆開蓋子並取出電池匣。
2. 將電池裝入電池匣內。依電池匣所示的正確極位安裝電池。
3. 關閉：依箭頭指向露營燈的方向將電池盒安裝入位。以順時針方向將蓋子鎖緊。

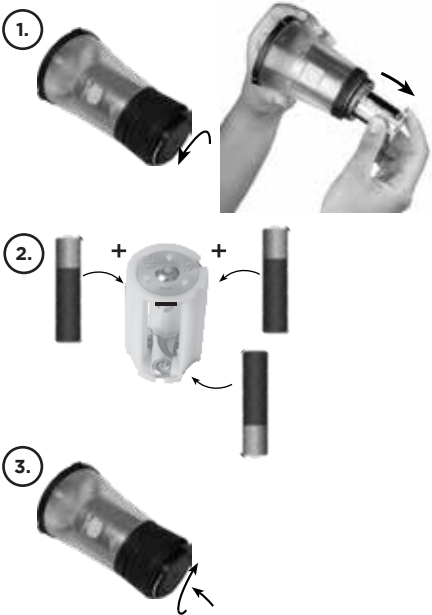

操作說明

1. 打開豎架
2. 壓下按鈕選擇作業模式（夜燈、低亮度、高亮度、閃紅燈）。

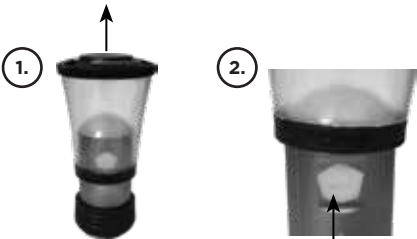

區域光模式

1. 拆下露營燈本體上的燈罩
2. 使用露營燈本體底部的環扣，倒掛露營燈便是廣角的區域燈模式。



警告事項

孩童應遠離電池



警告事項：孩童應遠離電池。請勿吞食。若誤食，請立即諮詢醫師。若需要更多治療的相關資訊，請撥 (800) 498-8666 (對方付費電話)。攝入電池會導致嚴重的人身傷害或死亡。電池若受熱、拆解、短路、充電、曝露在火中或是在高溫下或安裝不正確時，都可能會產生爆炸或漏液。準備使用之前都應放置在原包裝內。請勿將電池隨意擺放在口袋或皮包裡。

美國聯邦通信委員會(FCC)符合性聲明

備考

警告：未經負責本產品之責任單位核可而逕自改裝或變更本產品，使用者將喪失使用本產品之權利。本產品經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會 (FCC) 規範的15部分所設定之B級 (Class B) 數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本產品會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本產品確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品來判定；用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長產品與接收器的間距。
- 將產品接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

注意：本產品符合美國聯邦通訊委員會 (FCC) 規範的15部分之規定。操作時需遵守以下兩項條件限制：(1) 本產品不致造成有害的干擾，且 (2) 本產品必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。加拿大CAN ICES-4(B)/NMB-3(B)規範。本B級數位裝置符合加拿大ICES 003之規範。

警告事項



務必選購最適用的正確尺寸與同等級之電池。務必同時更換整組電池，留意勿混用新舊電池，或是不同種類的電池。安裝電池前應清潔電池接點以及相關的裝置。確保電池依正確地正負兩極（+ 及 -）進行安裝。耗用完的電池請立即取出。長時間（數月或更久）不使用時應將電池由設備中取出。電池與裝置的接點應保持清潔。

請依當地有關電池化學的相關規定回收處理電池。

適用鹼性電池及充電電池。

請勿混用鹼性電池與充電電池。