



## 準備工具




電鑽



鑽頭



活動板手



十字/一字螺絲起子



鯉魚鉗



斜口鉗

## 設備規格

尺寸：RevolvR Duo / 寬 29 x 深 14 x 高 18 公分 (含壓力錶)

RevolvR Trio / 寬 42 x 深 14 x 高 18 公分 (含壓力錶)

連接：RevolvR Duo / 前置濾芯一道、精密濾芯一支

RevolvR Trio / 前置濾芯兩道、精密濾芯一支

認證：304 不銹鋼

## 注意事項

- 此安裝圖示為雙道式，三道式安裝步驟與此相同
- 請垂直安裝設備勿傾斜，管線配置勿過長以免纏繞增加漏水風險
- 限用自來水水源，出水量變小請提早更換濾芯
- 長期不使用設備如出國，以及清洗水塔或颱風水濁時，應關閉供水系統，重新使用時請再次執行活化動作
- 本設備必須遵照廠商建議維修，若自行拆解造成設備損壞恕不接受保固

## 免付費服務電話 0800-010-666

台灣愛惠浦股份有限公司

新北市新店區實橋路235巷6弄3號8樓

Tel (02)2918-3381

www.everbrightpurifying.com

©2018 Taiwan Everbright CO., LTD. All Right Reserved.

版權所有，未經合法授權複製，使用於商業營利行為者，依法必究


## 生飲淨水設備

# FILTRATION SYSTEM

## PurVive Duo/Trio 整合式吊架組 安裝說明


## 內附配件

不同型號之配件包內容有異時，請以原廠工程師施工為主

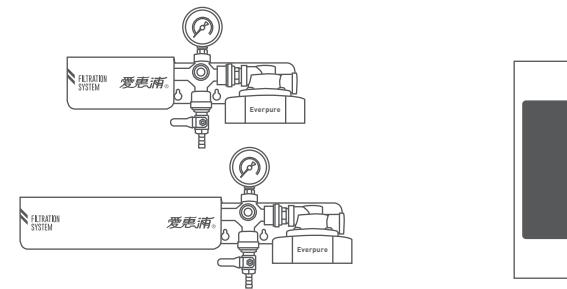


前置濾芯

RevolvR整合式吊架組(Duo雙道式或Trio三道式) (如為Trio三道式前置濾芯則為二個)

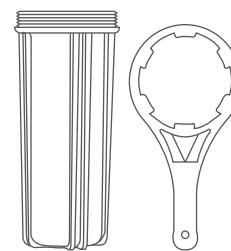

前置濾殼及扳手  
(如為Trio三道式前置濾殼則為二個)

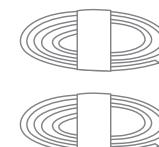


NSF R0管  
(2米&1米5各一條)




漏水斷路器



換芯提醒磁貼

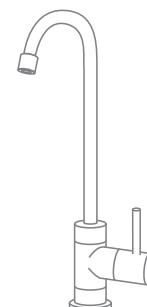

愛惠浦原廠龍頭  
(此為示意圖，以實際安裝龍頭為準)

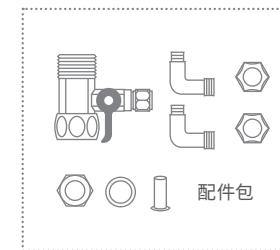

拷克三通, L型快接×2, 快接螺帽×2  
2分金屬螺帽, 錐形環, 銅釘



用戶服務卡

## 換芯提醒磁貼使用說明


### A. 填寫下次換芯日期

使用油性簽字筆/油性奇異筆填寫  
下次換芯日期  
(濾芯建議一年更換一次)



### B. 黏貼於適當位置


可撕下背膠黏貼櫥櫃  
或吸附冰箱外門上

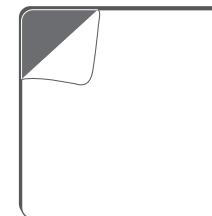


## 安裝步驟 (此安裝圖示為雙道式，三道式安裝步驟與此相同)

### Step1. 安裝水源三通

- 關閉進水源頭
- 打開冷水龍頭將管中餘水排除
- 將龍頭水管端與冷水管端分開
- 將拷克三通安裝於水源開關和冷水管線間

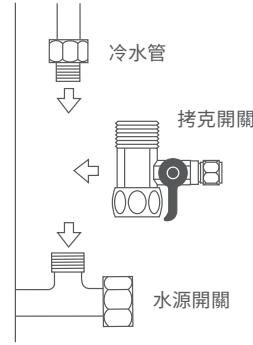


- 關閉拷克開關，打開水源，測試是否漏水

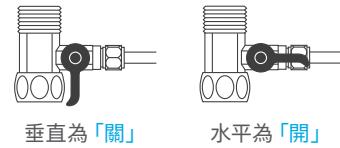


### Step2. 安裝過濾水龍頭

- 確認鑽孔位置，須距離牆面1.3公分
- 完全鑽穿水槽
- 固定過濾水龍頭

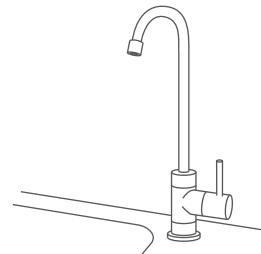


### Step3. 安裝淨水器

- 將兩個L型快接頭的兩端都纏繞上止水膠帶(約12圈)一個鎖上前置濾頭進水端，一個鎖上Everpure濾頭出水端

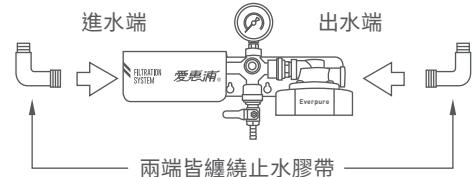


### B. 安裝濾芯

- 將前置濾芯放入濾殼裡，再將濾殼向右旋入轉緊
- 將 Everpure 濾芯向上插到底往右旋轉

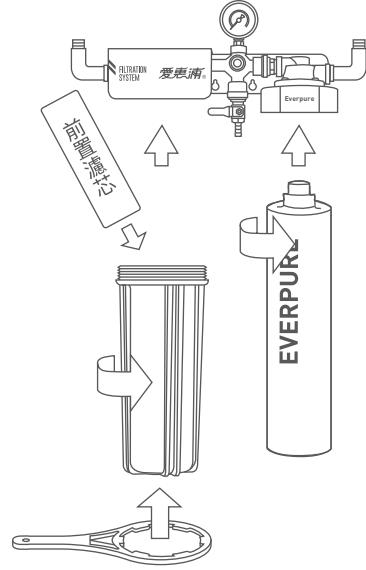


- 將設備擺於適當位置(底部預留5公分以便日後更換濾芯)先點出螺絲位置，固定螺絲後再將設備垂直掛上並鎖緊螺絲

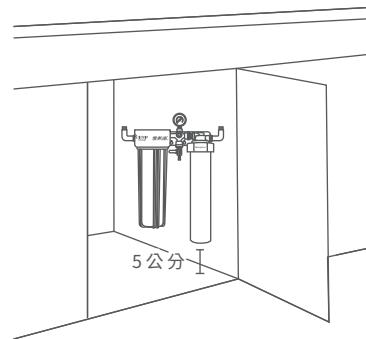


### Step.4 安裝進出水


- 取適長RO管連接拷克開關與漏水斷路器紅色端 (RO管插入到底再回拉確認是否固定)

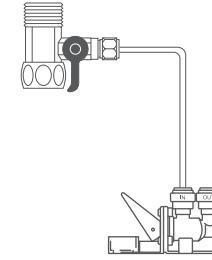


- 取適長RO管連接漏水斷路器灰色端與前置濾頭左側進水端 (RO管插入到底鎖緊) 再將漏水斷路器黏貼在設備下方或周圍15公分以內

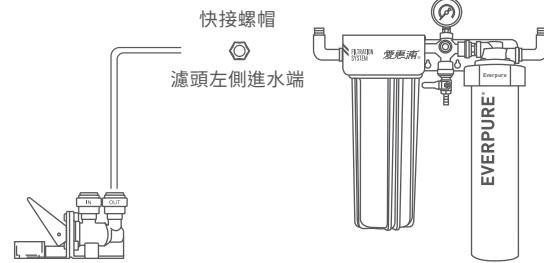

- 取適長RO管連接Everpure濾頭右側出水端與龍頭進水端 (使用龍頭管路配件鎖緊)

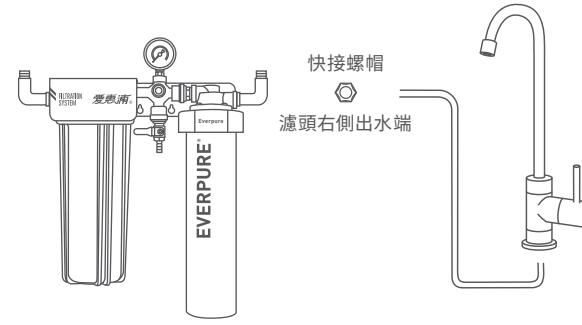


- 取1米5長度之RO管連接洩壓閥供前置濾芯活化放流排水(可自行運用束帶收納RO管)

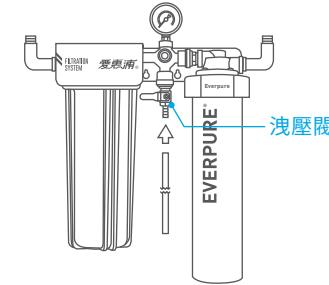


### Step5. 淨水器啟用

**注意** 活化前置濾芯時，淨水器水龍頭請保持關閉

- 開啟水源開關
- 開啟洩壓閥(開關往下為開)，自RO管放流3-5分鐘以利用前置濾芯(RES-800, RES-100H, CTO-100, GAC-100)活化

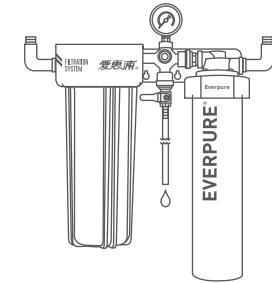

- 待前置濾芯活化後，關閉洩壓閥，並將RO管出水口朝上收納以免滴水觸發漏水斷路器
- 開啟淨水器水龍頭，放流五分鐘，以達精密濾芯活化效果
- 檢查所有接頭是否有漏水，將水漬擦乾後，把海綿放入漏水斷路器
- 安裝完成



## 前置濾芯換芯步驟

(此安裝圖示為雙道式，三道式安裝步驟與此相同)


### Step1. 關閉水源開關

### Step2. 卸除管中水壓

- 打開淨水器水龍頭和洩壓閥將餘水排除


### Step3. 確認壓力錶歸零 取下前置濾殼

- 將扳手上濾殼向左轉開

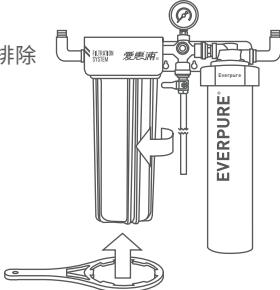

### Step4. 放置新濾芯

- 取出舊前置濾芯
- 倒掉濾殼內汙水，必要時使用海綿刷洗，並注意墊圈是否脫落
- 將全新的前置放入濾殼裡，再將濾殼向右旋入轉緊

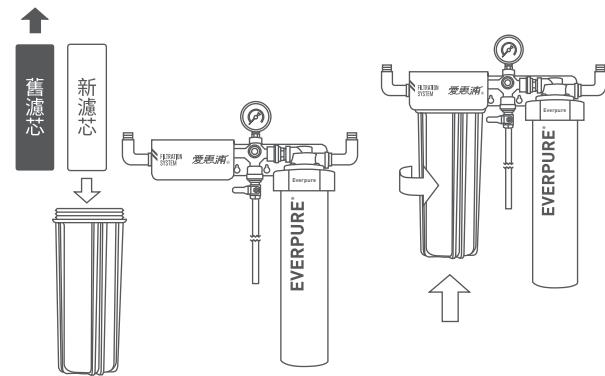

### Step5. 淨水器啟用

**注意** 活化前置濾芯時，淨水器水龍頭請保持關閉

- 開啟水源開關
- 開啟洩壓閥(開關往下為開)，自RO管放流3-5分鐘以利用前置濾芯(RES-800, RES-100H, CTO-100, GAC-100)活化
- 待前置濾芯活化後，關閉洩壓閥，並將RO管出水口朝上收納以免滴水觸發漏水斷路器
- 檢查所有接頭是否有漏水，將水漬擦乾後，把海綿放入漏水斷路器
- 安裝完成