

SJ-GD54V
SJ-GD58V



SJ-SD54V
SJ-SD58V

原裝進口電冰箱 使用說明書

目錄

• 安全注意事項	3
• 安裝	5
• 各部位名稱	6
• 實用功能	7
• 控制面板(SJ-GD54V, SJ-GD58V).....	8
• 控制面板(SJ-SD54V, SJ-SD58V).....	10
• 食品的儲存	12
• 保養	13
• 送修之前的初步檢查	14
• 緊急處理方法	14
• 規格	15



“Plasmacluster” and “Device of a cluster of grapes” are trademarks of Sharp Corporation.

型號

SJ-GD54V-SL
SJ-GD58V-SL
SJ-SD54V-SL
SJ-SD58V-SL

僅限於家庭用途
獨立型

感謝您購買 SHARP 產品。在使用 SHARP 電冰箱之前，為使您能夠充份使用您所購買的冰箱，請仔細閱讀本使用說明書。

- 本冰箱可用於製作冰塊、冷藏和冷凍食物。
- 這個冰箱僅限於家庭用途，使用冰箱的環境溫度已在表格中寫明。氣候類型已在標牌上詳細說明。
本冰箱在氣候類型指定的環境溫度範圍內可正常使用所有功能。如在較冷的環境溫度下使用本冰箱，則環境溫度需達到 +5°C 才能保證不損壞冰箱。
- 冰箱在一段長時間內不應受到 -10°C 或以下的溫度。

僅限於家庭用途

氣候類型	可接受的環境溫度範圍
SN	+10°C ~ 32°C
N	+16°C ~ 32°C
ST	+16°C ~ 38°C
T	+16°C ~ 43°C

安全注意事項

 **警告** 這表明導致死亡或重傷的風險很高。

 **安全注意事項** 這表明導致材料受損或人員受傷的風險很高。

警告

冷媒種類

冰箱含有易燃製冷劑（R600a：異丁烷）和絕熱發泡氣體（環戊烷）。為防止著火和爆炸，請遵守以下規則。

- 請務必避免任何尖銳的物體碰觸制冷系統。冰箱內部及後側的制冷系統內含有制冷劑。
- 請勿使用機械設備或其他方式來加速除霜過程。（此冰箱已採用自動除霜系統。）
- 請勿在冰箱內使用電器。
- 請勿堵塞冰箱周圍的空間。
- 請勿在冰箱附近使用易燃性噴霧劑，例如噴漆，否則可能會導致爆炸或火災。
- 如果冰箱的冷卻系統出現故障，請勿接觸牆壁電源插座，也勿使用明火。打開窗戶，使房間空氣流通。然後聯繫客戶服務中心進行維修。

安裝

- 請勿將冰箱設置在濕氣多及濺得到水的地方。這樣會因絕緣失效而導致漏電。而且有時會在冰箱外側結露。
- 將冰箱穩固地安裝在地板的水平位置上。

電源線，插頭，插座

為防止觸電或火災，請仔細閱讀以下規則。

- 直接將電源插頭牢牢地插入牆壁電源插座。請勿使用延長的電線或轉換插頭。
- 將電源插頭插入符合額定電壓要求的插座上。
- 不可使用超出 AC110V 的電源、否則可能會導致電擊與火災。

- 在安裝或移動的過程中，請確保電源線完好無損。如果電源插頭或電源線出現鬆動等情況，請勿插入電源插頭。
- 請勿用濕手接觸電源插頭。
- 拔出電源插頭時，請不要只拉住電源線，應該拿住插頭端拔出。
- 電源插頭上積滿灰塵是引起火災的原因。因此，請時常將其擦淨。
- 冰箱如果長時間不使用，請將插頭拔出。
- 電源線損壞時，請到客戶服務中心更換。因為需要特定的電源線。

使用中

- 請勿儲藏揮發性物質和易燃性物質，如乙醚、汽油、丙烷氧、粘合劑、純乙醇等。此類物質有爆炸之危險。
- 請勿在冰箱內儲存溫度敏感型產品，例如醫藥產品。否則產品極可能會變質。
- 請勿改裝冰箱。修理技術人員以外的人員拆卸和修理本機，會導致火災、觸電和受傷。
- 請勿在冰箱頂部放置任何物品。如果物品從冰箱頂部掉落，可能會導致人員受傷。
- 請勿用力撞擊玻璃門。
<限於 SJ-GD54V, SJ-GD58V>
否則玻璃門可能會破裂，導致身體受傷。
- 此冰箱適合 8 歲及以上的兒童使用。在有符合電器使用安全的監督或指導及了解潛在危險的前提下，此冰箱也適合身體、感官或智力方面有缺陷的殘障人士、或者缺乏相關經驗或知識的人士使用。禁止讓兒童玩耍冰箱。在無任何監督的情況下，兒童不得對冰箱進行清潔及維修保養。

保養

- 為了防止觸電，首先拔掉冰箱的電源插頭。
- 請勿直接將水灑在冰箱的內部和外部。這樣會導致生鏽及絕緣性能下降。

故障


- 如果聞到燒焦的味道，請立即拔出電源線，然後聯繫客戶服務中心進行維修。
- 萬一發生瓦斯氣漏事故，請勿用手去觸摸冰箱和插頭，要打開窗戶通風。



安全注意事項

運輸

- 安裝或移動冰箱時，請使用防護墊以防止地板受損。
- 請用冰箱背面和底部的把手進行搬運。如果抬起冰箱的方式不當，可能會導致人員受傷。

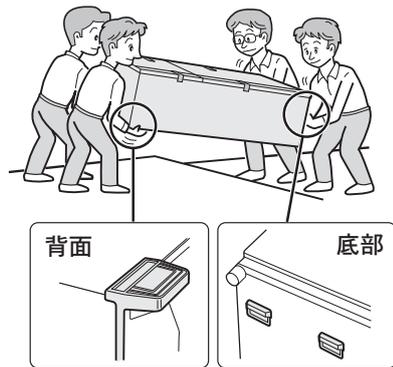

廢舊冰箱的處理


- 確保冰箱在等候處理的過程中不會給兒童帶來危險。（例如拆除門環以防兒童不慎卡入。）
- 請妥善處理冰箱。冰箱請運送至專業的可燃性制冷劑及絕熱發泡氣體廢料處理廠。

使用中

- 由於壓縮機單元或者其外圍部件在操作過程中將變得非常燙手，千萬不要去觸摸，否則，將會被金屬邊緣燙傷。
- 不要用濕手去觸摸冷凍室內的食品 and 金屬製容器。恐會導致手凍傷。
- 請勿將瓶裝或罐裝飲料放入冷凍室。特別是“快速冷卻”功能開啟時，玻璃瓶極可能會爆裂。
- 請勿用飲用水以外的水製作冰塊。
- 當其他人的手靠近冰箱門時，請勿打開或關閉冰箱門，否則冰箱門會夾到其他人的手。
- 請勿在冰箱門的冰箱盒上放置尺寸過大的物品。如果該物品從冰箱盒上掉落，可能會導致人員受傷。

1 冰箱的周圍應確保足夠的通風空間。

- 圖中顯示出安裝冰箱所需要的最低限度的空間。耗電量的測試需在不同空間條件下進行。
- 冰箱周圍的空間越大，冰箱運行時的耗電量越小。
- 若在小於以下圖所示尺寸的空間內使用冰箱，可能會導致裝置溫度升高，噪音加大和其他故障。
- 冰箱後部與牆體之間的空間距離應為大於 60mm 且小於 75mm。若此空間大於 75mm，切勿觸摸在運行中過熱的壓縮機以及外圍部件，以免受傷。

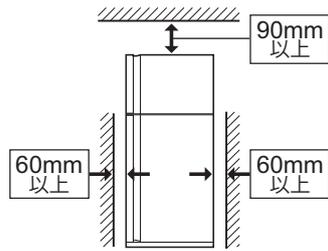


請注意

- 設置冰箱時要充分考慮便於插拔插頭。
- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 請勿將冰箱直接放在地面上。請在冰箱下面準備適當的台座，如木板。
- 在打開冰箱門的狀態下插入電源插頭時，會有冰箱門警報鳴響，但是這不屬於異常。關上冰箱門後警報就會停止。

在使用冰箱前

用溫水浸泡過的軟布清潔冰箱內部。如果使用肥皂液，請用水徹底擦掉殘留肥皂液。

使用時所需總體空間

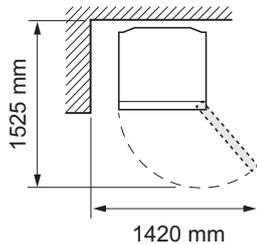


2 轉動冰箱前面兩個可調節腳輪，以騰出空間插入腳架。（腳架附在冰箱的冷藏室中）。插入腳架後，調節兩個腳輪，使冰箱平穩。




- 插入腳架後冰箱會稍微有點往後傾斜。這樣能有效固定住冰箱。


3 卸下冰箱櫃體下部的 2 顆螺絲，然後用這些螺絲安裝設置腳蓋。（腳蓋附在冷藏室中。）

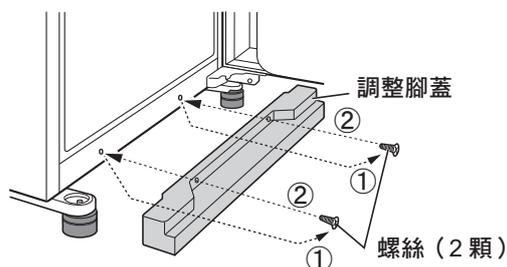

各部位名稱

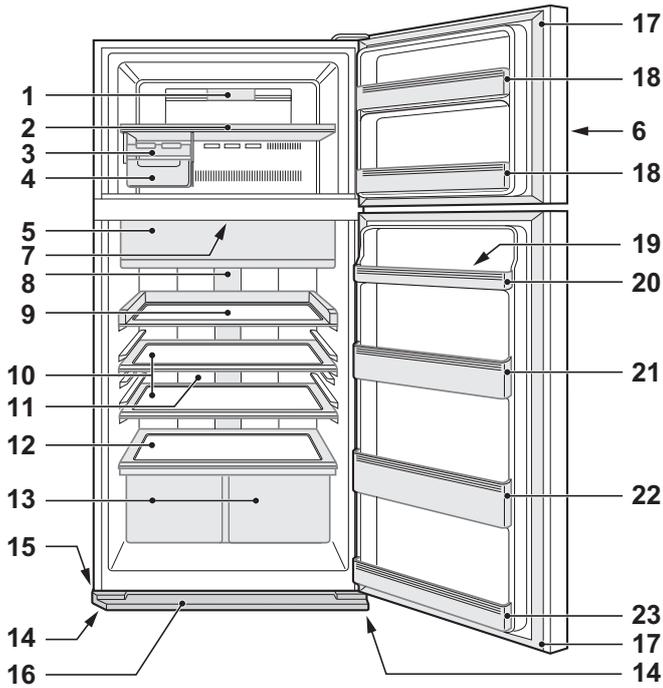

SJ-GD54V-SL, SJ-GD58V-SL 示意圖

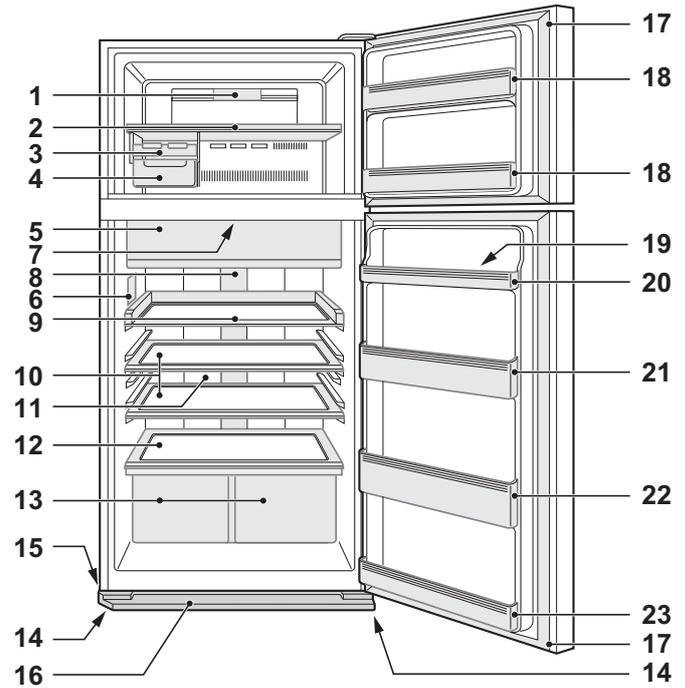

SJ-SD54V-SL, SJ-SD58V-SL 示意圖

1. 冷凍室箱內燈

2. 冷凍室盤架

3. 旋轉式雙製冰盒

- 1) 請勿將過量的水放入製冰盒內。否則，製成的冰會連結在一起。
- 2) 冰製成以後，請按順時針方向轉動控制桿，將冰倒進儲冰盒內。

4. 儲冰盒

請注意

為防止儲冰盒損壞，請勿在儲冰盒內放入油脂類或製冰。

5. 冰鮮室・門

6. 控制面板

7. 脫臭裝置

已經將脫臭觸媒設置在冷氣的通道上。不需要進行操作和清潔。

8. 冷藏室箱內燈

9. 可滑動強化玻璃盤架

可去掉該盤架。

10. 冷藏室盤架

SJ-GD54V-SL, SJ-GD58V-SL : 1 個

SJ-SD54V-SL, SJ-SD58V-SL : 2 個

11. 間接冷卻面板

本面板從後部間接地使冰箱冷藏室變涼。這是一種冷藏食品的溫和的方法，不會使食品暴露在冷氣流之中。


12. 水果和蔬菜盤架

13. 水果和蔬菜保鮮室 (2 個)

14. 調整腳 (2 個)


15. 移動輪 (4 個)

移動車輪使冰箱可以前後移動。

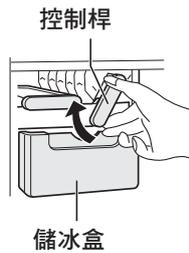

控制桿

儲冰盒

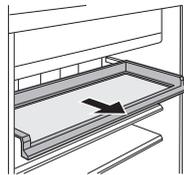

移動車輪

16. 調整腳蓋

17. 門環 (2 個)


18. 冷凍室門盒 (2 個)

19. 蛋架

20. 蛋盒

SJ-GD54V-SL, SJ-SD54V-SL : 2 個

SJ-GD58V-SL, SJ-SD58V-SL : 1 個

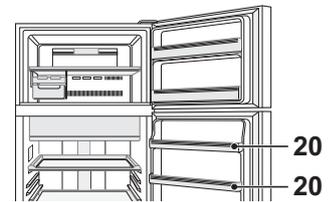

SJ-GD54V-SL

SJ-SD54V-SL 示意圖

21. 冰箱盒 (上部)

(限於 SJ-GD58V-SL, SJ-SD58V-SL)

22. 瓶盒

23. 冰箱盒 (底部)

取出內部配件後，可以儲存和適當冷卻更多的食品。
可拆除以下附件。

2. 冷凍室盤架

3. 旋轉式雙製冰盒


4. 儲冰盒

5. 冰鮮室・門

9. 可滑動強化玻璃盤架


10. 冷藏室盤架

13. 水果和蔬菜保鮮室

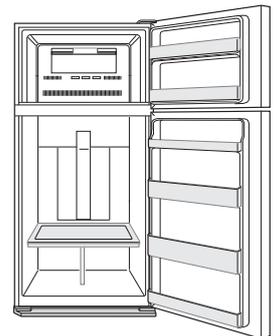

SJ-GD58V-SL

◻ 強力冷卻 ❄ 快速冷凍 ❄ 快速冷卻

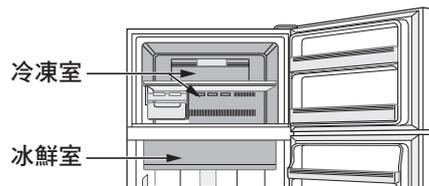

	強力冷卻	快速冷凍	快速冷卻
特點	可以用本功能將飲料或食品冷凍至冰冷狀態。請注意：含水分高的食品可能會凍結。	可以用本功能加速冷凍食品及快速製冰。	本模式旨在快速冷卻飲料或食品。
應用位置	冰鮮室	冷凍室	冷凍室 安全注意事項：請勿放置玻璃瓶。玻璃瓶極可能會爆裂。
運行時間	6 小時 *1	2 小時 *1	30 分鐘
	<ul style="list-style-type: none"> 本功能會自動結束。 警報器不會響起。 	<ul style="list-style-type: none"> 本功能會自動結束。 警報器響起。 關閉警報器 *2 按下鍵入 或 按下“快速冷卻”按鈕	
運行結束後	<ul style="list-style-type: none"> 無需將飲料或食品取出。 		<ul style="list-style-type: none"> 警報器響起時，請務必取出飲料和食品。 如果將飲料或食品放置在冷凍室超過大概 30 分鐘，飲料或食品可能會結冰。
若在操作期間發生斷電	<ul style="list-style-type: none"> 本功能會自動取消 		<ul style="list-style-type: none"> 電源恢復後，本功能會自動重新啟動，恢復到之前的狀態。

*1 當本功能與除霜功能重疊時，可能會更費時。因為本功能要在除霜之後啟動。
 *2 如果不關閉該警報器，警報器將持續響 30 分鐘。


請注意

- 當強力冷卻、快速冷凍和快速冷卻其中一個功能正在運行時，另外的功能無法同時運行。
- 當這些功能運行之時，盡量避免開門。

ion ⊕ ⊖ 自動除菌離子

如果想讓冰箱內部保持清淨，請使用本功能。

冰箱內的離子產生器將向冷藏室釋放出自動除菌離子。自動除菌離子是正離子和負離子的集合體。自動除菌離子能清除空氣中浮遊黴菌。

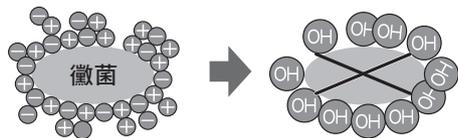

請注意

- 冰箱內可能有異味。這是離子發生器產生的臭氧的味道。臭氧密度非常小，釋放到冰箱內的臭氧會迅速分解。

🌿 節能模式

< 限於 SJ-GD54V, SJ-GD58V >

想讓冰箱轉換為節能模式的運轉狀態時，請使用該功能。

本功能運行時，冷藏室和冷凍室內的溫度會高於以下常規操作。顯示的溫度未改變。

	冷凍室	冷藏室
在“節能”模式下	上升大約 1°C	上升大約 2°C


(當溫度設定在 F: -18°C, R: 3°C 時)

如果覺得飲料不夠冰涼或製冰太費時，可取消此功能。

請注意

- 節能效率取決於使用環境（周圍溫度，開關冰箱門的頻率，食物總量）。

控制面板 < 限於 SJ-GD54V, SJ-GD58V >

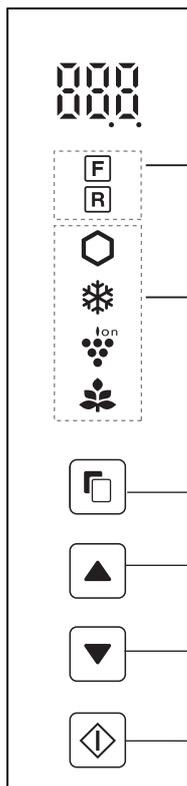

溫度調節

圖標	含義	出廠設置
F	冷凍室	-18°C
R	冷藏室	3°C

實用功能


圖標	含義	出廠設置
Hexagon	強力冷卻	關閉
Snowflake	快速冷凍	
Snowflake	快速冷卻	
Ion	自動除菌離子	
Leaf	節能模式	

附加功能

指示器	含義	出廠設置
Door icon	未關門警鈴	開
Keypad icon	按鍵操作音	

請注意

- 按下其中一個按鈕時，所有圖標均閃爍一次，然後顯示待機模式。如果冰箱因為斷電停止運行，在電源恢復後，除強力冷卻和快速冷卻外的其他功能都將按照斷電前的狀態運行。
- 當冷凍室的門打開時，操作無效。
- 運行中的模式圖標或指示器會在待機顯示器上亮起。運行快速冷卻功能時，相應的圖標會在待機顯示器上閃爍。




- 如果大約 1 分鐘內無任何操作，顯示器將自動返回至待機狀態。如果再過 1 分鐘仍無任何操作，待機顯示器將關閉。

實用功能的操作

		顯示	
1	選擇功能圖標。	(例：強力冷卻)	
2	選擇“ON”(開)/“OFF”(關)	▲ {Hexagon}	▼ {---}
3	完成設置。 (嗶) 僅適用於“快速冷卻”設定方式 持續按下 3 秒鐘或更多， 完成設置。(嗶嗶嗶)	Hexagon (亮)	待機顯示器的功能圖標熄滅。

按下 [Enter] 按鈕時，圖標會按以下順序轉變。

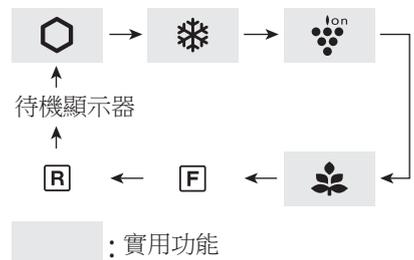

附加功能的操作

	概要	取消運行	顯示
未關門警鈴	<ul style="list-style-type: none"> 當冰箱沒有關閉時，未關門警鈴將會在開門 1 分鐘後響起，並過 1 分鐘後再次響起。 如果門保持開啟狀態約 3 分鐘，未關門警鈴將會連續響起。 門關閉後，警鈴將停止。 	同時按下 [Enter] 按鈕和 [Up] 按鈕並持續 3 秒鐘或更多。(嗶嗶嗶)	指示器關閉。
按鍵操作音	<ul style="list-style-type: none"> 當需要關閉按鍵操作音時。 	同時按下 [Enter] 按鈕和 [Down] 按鈕並持續 3 秒鐘或更多。(嗶嗶嗶)	指示器關閉。

請注意·當需要啟動附加功能時，請再次遵循相同步驟進行操作。(指示器開啟。)

溫度調節

本冰箱會自動調節溫度。如有需要，亦可按以下方法調節溫度。

如何檢查當前溫度設置

按下 **[C]** 按鈕選擇 **[F]** 或 **[R]** 圖標。

冷凍室和冷藏室的設置


冷凍室

: 可按的 1°C 溫差在 -13°C 至 -21°C 之間調節。

冷藏室


: 可按的 1°C 溫差在 0°C 至 6°C 之間調節。

出廠設置

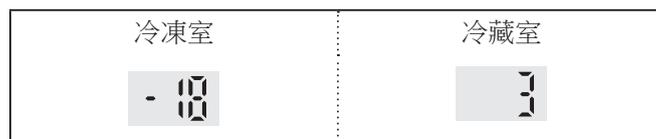

基本操作

		顯示	
		冷凍室	冷藏室
1	選擇 [F] 或 [R] 圖標。 		
2	設定溫度。 		
3	完成設置。 (嗶) 		

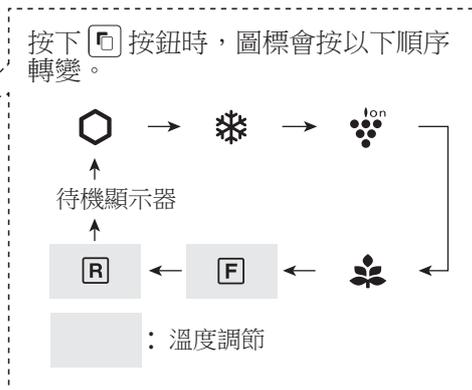


冷凍室和冷藏室的進階設置

根據以下步驟 **a** 到 **c**，冷凍室和冷藏室的溫度可按 0.5°C 的幅度來調節。



- 進行“基本操作”中的步驟 1 後，按下 **[C]** 3 秒鐘或更多。當前溫度返回至“出廠設置”（顯示器的顯示將如右圖所示。）
- 按下 **[▲]** 或 **[▼]** 按鈕並設定溫度。
- 完成設置。（如同“基本操作”中的步驟 3。）


如果想以 1°C 的幅度來調節溫度，則再根據步驟 **a** 到 **c** 進行操作。

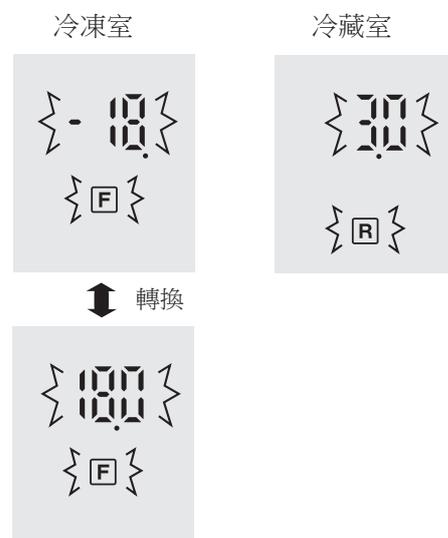

控制面板

< 限於 SJ-SD54V, SJ-SD58V >

實用功能

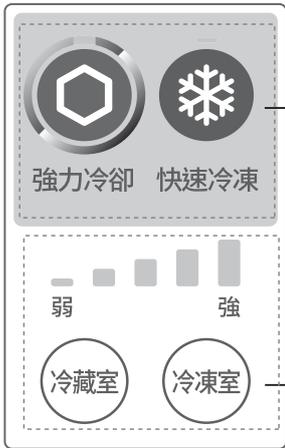

按鈕	含義	出廠設置
	強力冷卻	關閉
	快速冷凍 快速冷卻	
	自動除菌離子	開 *

*當冰箱通電時，自動除菌離子將自動進入工作狀態。

溫度調節

按鈕	含義	出廠設置
	冷藏室的溫度調節	
	冷凍室的溫度調節	

請注意

•如需亮起指示器，請按下“冷凍室”或“冷藏室”按鈕。

實用功能的操作（“自動除菌離子”除外）

	開始操作	取消運行
強力冷卻	按下功能按鈕。(嗶) 	按下功能按鈕。(嗶)
快速冷凍	按下功能按鈕。(嗶) 	按下功能按鈕。(嗶)
快速冷卻	按下功能按鈕 3 秒鐘或更多。 (嗶嗶嗶) 	按下功能按鈕。(嗶)

未關門警鈴

- 當冰箱沒有關閉時，門警報器將會在開門 1 分鐘後響起，並過 1 分鐘後再次響起。
- 如果門保持開啟狀態約 3 分鐘，警報器將會連續響起。
- 門關閉後，警報將停止。

未關門警鈴不停止發出警報

如果把所有的門關閉以後，門警鈴不停止發警報。請與台灣夏普客戶服務中心聯繫。

短暫停止門警鈴方法

- 同時按下“冷藏室”按鈕和“冷凍室”按鈕並持續 3 秒鐘或更多。
- 大約兩天以後，門警鈴將再響起來。



溫度調節

本冰箱會自動調節溫度。如有需要，亦可按如下方法調節溫度。

如何檢查當前溫度設置

按下“冷凍室”或“冷藏室”按鈕後，指示器亮起，顯示當前溫度等級。

冷凍室：按下“冷凍室”按鈕。

冷藏室：按下“冷藏室”按鈕。

冷凍室和冷藏室的設置

冷凍室

1. 按下“冷凍室”按鈕。



2. 按下“冷凍室”按鈕，以改變溫度等級。

冷藏室

1. 按下“冷藏室”按鈕。



2. 按下“冷藏室”按鈕，以改變溫度等級。

• 按下“冷凍室”或“冷藏室”按鈕後，溫度指示器將按照下圖（3→4→5→1→2→3）所示變化。

等級	指示器
1	弱 [] [] [] [] [] 強
2	弱 [] [] [] [] [] 強
3 出廠設置	弱 [] [] [] [] [] 強
4	弱 [] [] [] [] [] 強
5	弱 [] [] [] [] [] 強

請注意

- 調整溫度等級後，指示器大約 5 秒鐘後關閉。
- 停電後溫度設置也會和停電前保持一致。

冷凍室和冷藏室的高級設置

根據以下步驟 a 到 b，冷藏室和冷凍室的溫度可按 9 個等級（1~9）來調節。

冷凍室

a. 首先按下“冷凍室”按鈕。按住“冷凍室”按鈕的同時按下“快速冷凍”按鈕，並保持 3 秒鐘或更多。



指示器返回至“出廠設置”。

b. 按下“冷凍室”按鈕，以改變溫度等級。

如果想以 5 個等級來調節溫度，則根據步驟 a 到 b 進行操作。

冷藏室

a. 首先按下“冷藏室”按鈕。按住“冷藏室”按鈕的同時按下“快速冷凍”按鈕，並保持 3 秒鐘或更多。



指示器返回至“出廠設置”。

b. 按下“冷藏室”按鈕，以改變溫度等級。

如果想以 5 個等級來調節溫度，則根據步驟 a 到 b 進行操作。

• 按下“冷凍室”或“冷藏室”按鈕後，溫度指示器將按照下圖（5→6→7→8→9→1→2→3→4→5）所示變化。

○ ... 關閉 - ... 閃亮 }-} ... 閃爍

等級	指示器
1	弱 [] [] [] [] [] 強
2	弱 [] [] [] [] [] 強
3	弱 [] [] [] [] [] 強
4	弱 [] [] [] [] [] 強
5 出廠設置	弱 [] [] [] [] [] 強
6	弱 [] [] [] [] [] 強
7	弱 [] [] [] [] [] 強
8	弱 [] [] [] [] [] 強
9	弱 [] [] [] [] [] 強

食品的儲存

將食品冷藏起來時，食品腐爛的速度就會減緩。要延長易於腐爛食品的保存期限，就應當盡可能選擇較新鮮的食品。下面為延長食品保存期限的簡要介紹，可供您參考。

水果／蔬菜

為盡量減少水份的流失，水果和蔬菜要用保鮮紙及袋子（不封口）之類的塑膠袋輕輕包上，並將其放入蔬果保鮮室或水果盒內。

乳製品和雞蛋

- 幾乎所有乳製品的外包裝上都標有適當的保存溫度和保存期限。
- 請用箱內的蛋架保存雞蛋。

肉類／魚／禽肉

- 請將其放在容器上，並包上保鮮膜。
- 若是大塊的肉、魚和禽肉，請將其放在盤架的內側。
- 已經煮熟的食品務必用保鮮膜包好，或將其放在密封容器內。

為達到最佳冷凍效果


- 食品質量應當新鮮。
- 若要快速冷凍食品，每次都必須少量放入。
- 食品應進行恰當密封，要封緊或蓋緊。
- 將食品均勻地放入冷凍室。
- 袋子和容器上要標上標示，並寫清楚冷凍食品的內容。

防止冰箱內部結水珠或結霜的建議

- 請妥善關好冰箱門。如果冰箱內的食品掉落，可能會導致冰箱箱體和門之間形成縫隙。請將食品放回冰箱內的盤架或冰箱盒。
- 高水分食品應放在密封容器內保存或密封保存。

請注意

- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。
- 請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來。如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和吸入口。否則，食品就不能均勻地冷卻。

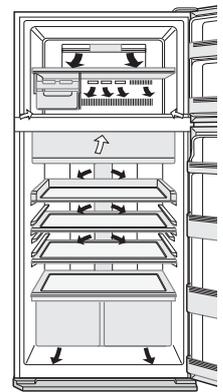

← 進
→ 出

請勿直接將食品放在冷氣出風口旁。這樣會引致食品凍結。

節約能源的竅門

- 冰箱周圍應儘量確保足夠的通風空間。
- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 盡量避免開門。
- 請將較熱的食物涼下來以後才保存起來。
- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。


耗電量

此模式下的耗電量是根據冰箱性能的國際標準測量而得。如果取出這些附件（陰影區域）後運行冰箱，冰箱將在最節能的條件下工作。

- 此模式的耗電量是在如陰影區域圖所示取下附件後測量而得。



- 此模式下的耗電量是在右圖所示的空間尺寸下測量而得。

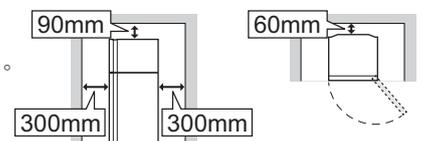

保養

重要提示

為防止冰箱內板表面和塑膠部件發生裂開，請遵從以下操作提示。

- 食用油沾上塑料部件時，請將之擦掉。
- 某些家用化學洗滌劑可能會導致冰箱損傷，因而只能使用稀釋過的廚房用洗滌劑（肥皂水）。
- 如果使用未稀釋的洗劑或者未徹底擦淨肥皂水，則有可能損壞冰箱的塑料部件。

清潔

- 拆下冰箱箱體或門上的附件，如盤架。用溫水和廚房用洗滌劑清洗，然後，用水洗清並使之晾乾。
（只有水果和蔬菜盤架不是可動式的）
- 冰箱內部要用浸泡在廚房用洗滌劑的溫水裡的布塊擦洗。然後，用冷水將肥皂水徹底擦乾淨。
- 冰箱的外殼沾上污漬時，請用柔軟的布塊擦洗。
- 冰箱門環要用廚房用洗滌劑的溫水和牙刷洗淨。
- 請用乾布擦拭控制面板。

請注意

- 請勿使用強力清潔劑或溶劑（油漆、塗料、拋光粉、汽油、沸水等），否則可能導致冰箱損傷。
- 一旦拔出電源插頭，請等待至少 5 分鐘之後再重新接通電源。
- 一塊玻璃盤架約重 3kg。從箱內抽出或搬運時請小心托握。
- 在冰箱內請勿使物體掉落，或用物體強烈碰撞內壁。否則可能導致內壁破裂。

除霜


本冰箱透過獨特的節約能源系統，完全實現自動除霜。

當庫內燈損壞時

請聯繫客戶服務中心更換庫內燈。非專業服務人員不得更換庫內燈。

搬運之前

擦拭乾淨蒸發盤裡的水。擦乾之前，拔出電源插頭之後，請務必等待 1 小時以上，因為制冷循環設備是非常熱的。（蒸發盤位於產品的背面。）


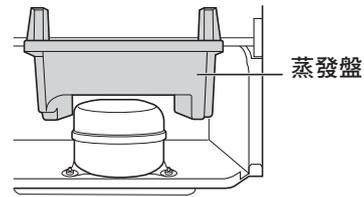


切斷冰箱的電源時

如需長時間切斷冰箱的電源，請取出冰箱內的食物，並將內部徹底擦洗乾淨。請從插座上拔出電源插頭，並打開所有的冰箱門。

送修之前的初步檢查

送修之前，請對下列地方進行檢查。

問題		對策
冰箱根本不制冷。		冰箱被設定在“賣場展示用設定”。 按照步驟 1 至 2 取消此設定。
圖示燈依次亮起。	SJ-GD54V, SJ-GD58V	1. 打開冷藏室門。 2. 按下  5 秒鐘或更多。 
控制面板燈依次閃動。	SJ-SD54V, SJ-SD58V	1. 打開冷藏室門。 2. 按下強力冷卻按鈕 5 秒鐘或更多。 
冰箱外箱有時會變熱。		這並非異常。防止結露的熱導管裝在機身的內部。
冰箱發出噪音時。		冰箱如發出下述聲音，這並非異常。 • 運轉開始時，壓縮機發出較大的噪音 --- 不久聲音會變小。 • 壓縮機每日一次發出較大噪音 --- 緊隨自動除霜操作之後發出的運轉聲。 • 液體流動的聲音（咕嚕聲、嘶嘶聲） --- 冷媒在管道內流動的聲音（聲音時而會變得較大）。 • 劈啪聲或吱嘎聲，吱吱聲 --- 冷卻時內壁和內部零件膨脹和收縮的聲音。
冰箱內部和冰箱外側結霜或結露。		在下列情形下有可能發生這種現象。請用濕布擦掉霜，用乾布擦掉露珠。 • 周圍溫度較高時。 • 頻繁開啟冰箱門時。 • 冰箱內存放水分較多的食品時。（請用保鮮膜包上）
冷藏室的食品結凍。	SJ-GD54V, SJ-GD58V	• 是否長期冷藏室溫度調節為 0°C 下使用冰箱？ --- 將溫度調節調回 3°C 左右。 • 是否長期冷凍室溫度調節為 -21°C 下使用冰箱？ --- 將溫度調節調回 -18°C 左右。 • 在環境溫度較低時，即使將冷藏室溫度調節控制到 6°C，食品有時也會被凍結。
	SJ-SD54V, SJ-SD58V	• 是否長期冷藏室溫度調節為“強”的狀態下使用冰箱？ --- 將溫度調節設定改為其他設定。 • 是否長期冷凍室溫度調節設定“強”的狀態下使用冰箱？ --- 將溫度調節設定改為其他設定。 • 在環境溫度較低時，即使將冷藏室溫度調節控制到“弱”，食品有時也會被凍結。
冰箱內部有異味。		• 請將氣味較強的食品用保鮮膜包起來。 • 脫臭裝置不能去掉所有異味。

經檢查後仍需要送修時

請與就近的客戶服務中心洽詢。

緊急處理方法

請拔掉電源插頭。

瓦斯漏氣時，請勿碰冰箱。先打開窗戶透氣不要拔出冰箱插頭。

規格

機種		SJ-GD54V-SL	SJ-SD54V-SL	SJ-GD58V-SL	SJ-SD58V-SL
電源	額定電壓	110V		110V	
	額定頻率	60Hz		60Hz	
電動機額定消耗電功率		110W		110W	
電熱裝置額定消耗電功率		143W		143W	
年平均每月消耗電量		如冰箱後面銘板所標示			
外觀尺寸	mm	800(寬)×735(深)×1750(高)		800(寬)×735(深)×1850(高)	
重量		84kg	78kg	90kg	83kg
有效內容積		541ℓ (冷凍室150ℓ, 冷藏室391ℓ)		583ℓ (冷凍室150ℓ, 冷藏室433ℓ)	

設備名稱：電冰箱，型號（型式）：SJ-GD54V, SJ-GD58V, SJ-SD54V, SJ-SD58V						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電子零件	○	○	○	○	○	○
隔板本體	○	○	○	○	○	○
冷卻循環	○	○	○	○	○	○
冰箱內庫內零件	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：**0809-090-510**

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

SHARP®

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中央路四段 53 號 2 樓

客戶服務專線：0809-090-510

製造廠商：

SHARP CORPORATION