

Panasonic®

使用說明書 滾筒式洗衣乾衣機 (家庭用)

型號 **NA-VX70GL**
(左側開門型)



正確的使用幫助您更省電、更省水！

另附保證書

附安裝說明書

在此誠摯地感謝您購買本公司滾筒式洗衣乾衣機。

- 請於使用前詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期，經銷商名稱等。
- 本商品適用於一般家庭使用，不適用於營業場所，詳細內容請參考說明書服務保證除外事項。



請務必詳閱。

目次

確認與準備

安全注意事項及緊急處理方法 4

使用注意事項 6

各部位名稱 / 附屬配件 7

操作面板 8

門蓋鎖定 9

 運轉中想要打開門蓋時..... 9

 設定 / 解除兒童安全鎖時
 （為防止兒童發生事故） 9

推薦功能 10

洗滌物的確認與前置處理 14

洗滌毛毯或棉被之前..... 16

	泡沫洗淨	10
	熱泵乾燥	10
	洗劑 / 柔軟劑的自動投入	11
	快速槽洗清行程	11
	預洗淨	11
	ECONAVI	11
	除蟎行程	12
	槽洗淨通知	12
	防皺乾燥	13
	柔和蓬鬆	13
	自動槽保養	13
	鬆柔保持中	19



使用方法

洗衣流程	18
選擇行程	20
洗劑 / 柔軟劑的放入方法	22
自動投入	22
手動投入	24
用量標準 (洗劑 / 漂白劑 / 柔軟劑)	25
經常使用的基本行程	26
標準	26
快洗	26
快洗 + 預洗淨	26
強力瀑布淨	26
夜靜	26
加強	26
進行預約時	26
啟動後想要變更「洗衣」、「洗清」、「脫水」的內容時	27
配合污垢或洗滌物的行程	28
高級衣水洗	28
自選	28
自選 + 預洗淨	28
大件	30
除蟎	30
毛巾	30
化纖 60 分	30
個別洗衣 洗衣 / 洗清 / 脫水	30
乾衣	32
更改設定	34

保養

各部位的保養	36
洗衣槽 (槽內)	36
乾衣過濾網	38
機體、門蓋邊緣	38
排水過濾網	39
手動投入口	40
自動投入槽、路徑	40

有需要時

好用的小技巧	42
• 整理了對完成品有疑慮時的因應對策等使用技巧。	
是故障嗎？	48
• 整理了當對於「介意聲響」或「不容易乾」等情形感到疑慮是否為故障時的因應對策。	
若錯誤顯示出現	55
行程運轉內容	56
規格	58
另售品	59

確認與準備

使用方法

保養

有需要時

安全注意事項及緊急處理方法

為了預防對人或對財產造成損害，請務必遵守以下說明事項。



忽視標示內容而誤用、
忽略注意或保養...

**可能會引起
這樣的事故**

- 兒童被關在洗衣機內。
(建議設定兒童安全鎖 ➤ P.9)



- 因積污導電現象引起電源插頭起火



- 以下標示的區分與說明，是代表忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。



警告

「可能造成死亡或嚴重傷害」的內容。



注意

「可能造成輕微傷害或財產損失」的內容。

- 以下圖示代表須遵守的內容。
(以下為圖示例)



不可以做的「禁止」內容。



務必執行的「指示」內容。

為了避免火災、



禁止讓兒童進入洗衣槽


(以免被關在洗衣槽內導致窒息，或發生燙傷、觸電、受傷的情形)

- 勿在旁邊放置容易攀爬的物件。
- 本製品不可供以下人員如：無行為能力者（包含兒童）、心智 / 精神異常或缺乏經驗、知識者使用；除非他們是監護人在旁監護或指導下，且對他們操作使用製品安全負責下，才可使用。
- 尤其兒童必須在監護人保證他不會隨意操作製品時，方可使用。

設定兒童安全鎖

(以免兒童被關在洗衣機內)

將門蓋設定成切斷電源仍無法被打開。

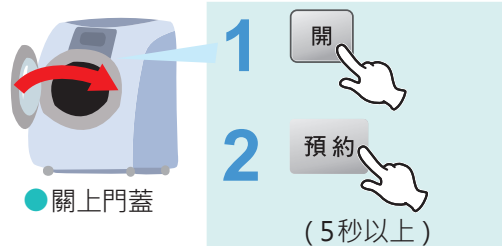

● 關上門蓋

(5秒以上)

CL 會顯示。

(發出「嗶嗶」聲響，設定完成)

- 解除時也以相同步驟操作。

(發出「嗶嗶嗶嗶」聲響，**CL** 消失。)



避免受傷

- 請勿將嬰幼兒放在洗衣機上方
- 不可拆解、修理、改造。
(以免起火、受傷)



請勿洗滌、脫水、烘乾下列衣物，以免發生危險

- 衣物沾染易揮發性油脂如：香蕉油、去漬油、柴油、汽油、食用油、乾洗油、芳香精油、美容護膚或瘦身油、汽機車打蠟用蠟、塗料稀釋劑等等油脂品時；絕對嚴禁放入洗衣機內，以免因油類氣化而導致起火或氣爆等危險。



遵守以下事項

- 定期清洗乾衣過濾網。
- 徹底取出口袋內的物品。打火機或火柴等會引發火災，請特別注意。
- 使用布料柔軟劑或類似物品時，須遵循該物的使用說明書。
- 乾衣運轉結束前，不停止本機。
(除非是為了散熱而立刻取出所有衣物)



本製品以洗滌 / 乾燥衣物等為目的。
請勿將其用於使用說明書中所述以外的用途。
本製品並沒有為海外使用所設計。
請將其以家庭用來使用。

請務必遵守

觸電、受傷等...

警告

- 避免以下事項**
- 不在本機周圍堆積線屑。
 - 不可使用鹼性蘇打等化學藥劑洗滌衣物。
 - 不用本機烘乾洗滌前的乾燥衣物。
 - 不乾燥聚丙烯纖維材質的物品。
 - 若已用過化學藥劑清潔過者不可使用滾筒乾衣機。

- 控制基板上之保險絲請勿自行修復及更換**
- 控制基板上之銅箔線路或保險絲熔斷時，請勿以接線等方式來修補斷線以免發生火災之危險。

- 緊急處理方法**
發生異常或故障時，應立即停止使用，拔下電源插頭
(恐會導致冒煙、起火、觸電)
- 異常或故障事例
- 即使打開電源，有時也不會運轉。
 - 插拔電源線時，有時通電有時不通電。
 - 運轉中，有燒焦味或異音。
 - 本體部分變形或異常發熱。
(請立即連絡服務站進行檢查及修理)

- 使用110 V/60 Hz、15 A以上之電源**
- 必須使用110 V的插座，且不可使用多重插座，以免發生危險。

- 正確使用電源插頭和電源線**
(以免引起火災)
- 定期以乾布擦拭插頭。
(若灰塵堆積，可能因濕氣等因素造成絕緣故障或火災)
 - 電源插頭已插進插座最底部。
 - 若電源線損壞時，請速聯絡就近的「Panasonic」服務站，由服務人員進行更換，以避免危險發生。
 - 請勿使用延長線。
(避免與其他裝置共用電源插座導致過熱，而引起火災)

- 嚴禁將本製品設置於發熱源附近 (如：熱水器、瓦斯爐等等)，距離最少1.5 公尺以上**
- 為防止火災等意外事故發生，請勿將洗衣機安裝設置於熱水器，瓦斯爐等用火器具近旁，距離最少1.5 公尺以上。
 - 點燃之香煙、蠟燭、蚊香、仙女棒等燃燒物，嚴禁放置或靠近本製品，以免發生火災危險。



- 安裝接地線**
(以免漏電時觸電)
- 有關接地線施工，請與 Panasonic 服務站或經銷商洽詢。
(接地線施工等費用，不包含在本產品的價格中)

確認與準備

安全注意事項及 緊急處理方法(續)

使用注意事項

為了避免觸電、受傷、漏水、故障等...


⚠ 注意



**運轉前先打開水龍頭，
檢查是否有漏水**

(以免因連接不良而
引起漏水)

運轉後務必關閉水龍頭。

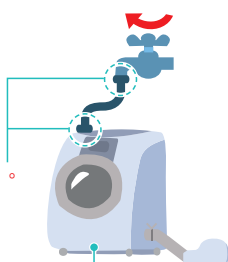

**不在運轉中拆下
排水過濾網** ➡ P.39

(以免大量的水溢出)

● 拆下前，務必進行「脫水」運轉。



避免以下事項

● 關上門蓋時不要夾住衣物。
(不在衣物置於門蓋邊緣的
狀態下關閉門蓋，以免漏
水或機器故障、衣物破
裂)

*請勿在衣物置於門蓋邊
緣上的狀態下關閉門蓋



● 不在洗衣槽內放入 50 °C 以上的熱水，不
連接熱水供應設備。

(以免因塑膠零件變形而引起漏電)

● 使用本機附屬的新水管組，不再使用舊水
管組。

● 不使用本機烘乾發泡橡膠 (發泡乳膠) 、
浴帽、防水纖維、內襯使用橡膠的用品及
衣物，以及以發泡橡膠製成的乳膠枕頭
等。以免乾衣時破損而損傷本機。

● 底面的開口部不要被地毯等物品堵住。

● 請勿將製品傾斜或倒立搬運，以免零件損
壞，發生危險。

● 不可安裝在可鎖住門、可滑動的門或背後
有門鍊的門後面，以免造成洗衣機門蓋無
法完全開啟。

特別注意事項

使用前請詳閱說明書，正確地操作及使用並且定期保養
及點檢，若有異常或故障時，請即刻通知 Panasonic 服
務站人員前往處理，避免造成故障損害的擴大。

**請先檢查
設置狀態！**

● 有漏水或排水異常等問
題時，請聯絡您購買的
「Panasonic」經銷商。

為了防止火災、觸電

● 不設置在浴室等濕氣多的場所或風雨所及的地方。
(以免因漏電引發火災或觸電)



- 保養 (不可直接沖水)
- 陽台 (被風雨淋濕)
- 浴室 (溼氣重)

● 電源插頭或電源線不可加工、勉強彎曲、扭曲凹折、拉
扯、放置重物、捆束、靠近發熱源。

● 不直接拉扯電源線拔插頭。

● 不以濡溼的手拔電源插頭。

● 長期間不使用洗衣機或進行保養時，
請務必拔掉電源插頭。



為了防止機體故障、破損

● 當機體沾到洗劑或柔軟劑時，
請立即以擰乾的毛巾等擦拭。
(以免印刷的字體剝落、金屬腐
蝕、尤其濃縮液體洗劑可能會
損傷樹脂部位)



● 不在預約時使用粉末肥皂、
蘇打粉或液態皂。(以免堵
塞造成漏水)



● 請勿攀爬到機體上方，運轉

時請勿在上方放置物品。(以免因變形或振動而掉落)

● 防水性的罩布與衣物不要「洗衣」、「洗滌」、「脫水」。
(以免因強烈振動或翻倒而引起受傷、機體或周圍物品
損壞、洗滌物損傷、漏水等)

- 雨衣
- 睡袋
- 桑拿服
- 滑雪衣
- 潛水衣
- 汽車等外罩
- 尿布褲

其他注意事項

● 設置在屋內時，乾衣中要充分保持空氣流通。
(以免凝結水滴)

● 不靠近收音機或電視機等。(以免出現雜音、擾亂影像)

對於使用井水的用戶

依水質

- 會有異物混入或產生黑黴菌，而導致漏水或故障。
- 自動投入路徑會容易阻塞，因此請用檸檬酸進行保養。


➡ P.40

各部位名稱 / 附屬配件




確認與準備

附屬配件



排水管
(1條：伸縮式)



給水管
(1條：長約1.2 m)



給水管接頭
(1個：和給水管成組)

參照安裝說明書



蓋子
(2片)




螺絲
(2個)



蓋子
(1個)



扳手
(1個：搬家等情形時會需要)



排水管收納架
(1個)



調整腳墊片
(1組)

操作面板

顯示窗全是顯示的示意狀態，可能與實際情形不同。

鬆柔保持中 ➤ P.19

- 設定中亮燈
- 運轉中、送風運轉中閃爍 ➤ P.35

時間調整中

- 自動調整顯示時間時閃爍 ➤ P.53

水約30L ➤ P.22

- 設定自動投入的基準量時顯示

清洗過濾網 ➤ P.38

- 乾衣過濾網必須保養時閃爍

預洗淨 ➤ P.11、26、28

- 「快洗+預洗淨」、「自選+預洗淨」行程的「預洗淨」時閃爍

預乾燥 ➤ P.12

- 「除蟎」行程預乾燥時閃爍

槽洗淨通知 ➤ P.12

- 通知需保養洗衣槽的時期

柔和蓬鬆 ➤ P.13、27

- 設定中亮燈

防皺乾燥 ➤ P.13、27

- 設定中亮燈

水位高 ➤ P.26

- 設定中亮燈

自動投入洗劑或柔軟劑 ➤ P.22

選擇行程 ➤ P.20

設定為高水位 ➤ P.26

- 通常會自動根據洗滌量進行設定。
- 有些行程有可能無法選擇。 ➤ P.56

自動槽保養

- 按下 **槽保養**，選擇 **自動槽洗淨** 或 **自動槽乾燥**。 ➤ P.27

使用前先沖洗洗衣槽 ➤ P.11

- 按下 **快速槽洗清**，即可在使用前快速沖洗洗衣槽。

選擇乾衣模式 ➤ P.33

- 按 **乾衣** 3秒以上，可以設定 / 解除防皺乾燥 ➤ P.27

變更洗衣、洗清、脫水的內容

- 進行中的行程顯示燈閃爍 (例：洗衣)
 - 啟動後要變更時，在「洗衣」中按下「暫停」即可變更。
 - 個別設定「洗衣」、「洗清」、「脫水」時或組合以進行洗衣時 ➤ P.30
- 按 **脫水** 3秒以上，可以設定 / 解除柔和蓬鬆。 ➤ P.27

預約運轉結束的時間 (數小時後) ➤ P.26

- 以1小時為單位，可以設定至24小時後。
- 可以預約的行程或時間 ➤ P.57
- 可以變更時間。
- 以「洗衣-烘乾」預約時，因配合衣物種類和乾燥情形而自動調整時間，可能有比設定的預約時間更早完成烘乾運轉的情形。
- 為了不讓兒童任意打開洗衣機門蓋，可按住 **預約** 5秒以上，進行「兒童安全鎖」設定。 ➤ P.9

門蓋鎖定

- 啟動後，顯示以下內容。


	洗劑量標示 (例) 1.0 匙
	顯示剩餘時間 (例) 約 2 小時
	兒童安全鎖鎖定中 (➤ 參考右側內容)

運轉中想要打開門蓋時

按 **暫停/啟動**
(解除鎖定)



運轉中、預約時或「鬆柔保持中」時，門蓋會被鎖定而不能打開

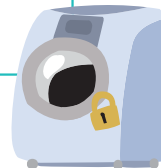

確認與準備

- 發出「喀擦」聲響，門蓋可以打開。
(運轉時，洗衣槽的迴轉停止後會解除鎖定)
- 在烘乾中或烘乾後立即打開門蓋時，洗衣槽、門蓋或衣物等可能會很燙。
- 再次開始運轉時，關閉門蓋後請再按 **暫停/啟動**。
 - 預約中開關門蓋時，若沒有按下 **暫停/啟動**，預約時間將閃爍，並每 2 分鐘響起蜂鳴聲通知您。
(約 30 分鐘)
- 「鬆柔保持中」運轉中打開門蓋時，請按 **關**。

 通知

- 若洗衣時打開門蓋，請用毛巾等盛接。
(因泡沫可能會潑灑出來，或水滴可能從門蓋滴落)
- 請不要拔掉電源插頭。即使電源切斷，也無法解除鎖定。
- 若設定了兒童安全鎖，則即使沒有運轉，門蓋也不會打開。

設定 / 解除兒童安全鎖時 (為防止兒童發生事故)

將門蓋設定成即使運轉結束或切斷電源仍無法被打開。

- 1 **開**
關上門蓋，
啟動電源
- 2 按 **預約**
5 秒以上
 會顯示。
(發出「嗶嗶」聲響，設定完成)

解除方法

以相同步驟操作。

→ 發出「嗶嗶嗶嗶」聲響， 消失。

 通知

- 設定了兒童安全鎖時，每次啟動電源  會顯示約 5 秒鐘。




暫停 / 啟動

- 運轉中或預約中要打開門蓋時也按此鍵。(➤ 參考右側內容)

選擇運轉內容

- 「洗衣」：只進行洗衣
- 「洗衣-烘乾」：洗衣和烘乾
- 「烘乾」：只進行烘乾
- 重新進行各設定時也按此鍵。
- 按 **洗乾切換** 3 秒以上，可以設定「槽洗淨通知」。 ➤ P.12

ECONAVI ➤ P.11

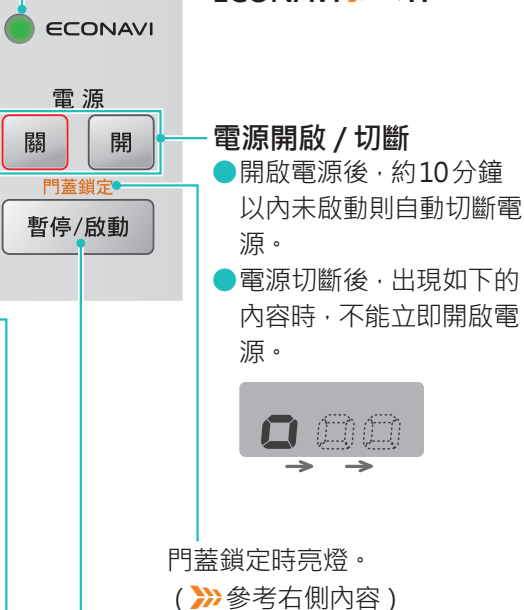


推薦功能

本製品是具備高洗淨力的泡沫洗衣，並可在短時間內完成優異熱泵乾燥的滾筒式洗衣機。

以下將介紹本製品功能中最推薦的功能。

關於您欲使用的功能，請參閱各頁。

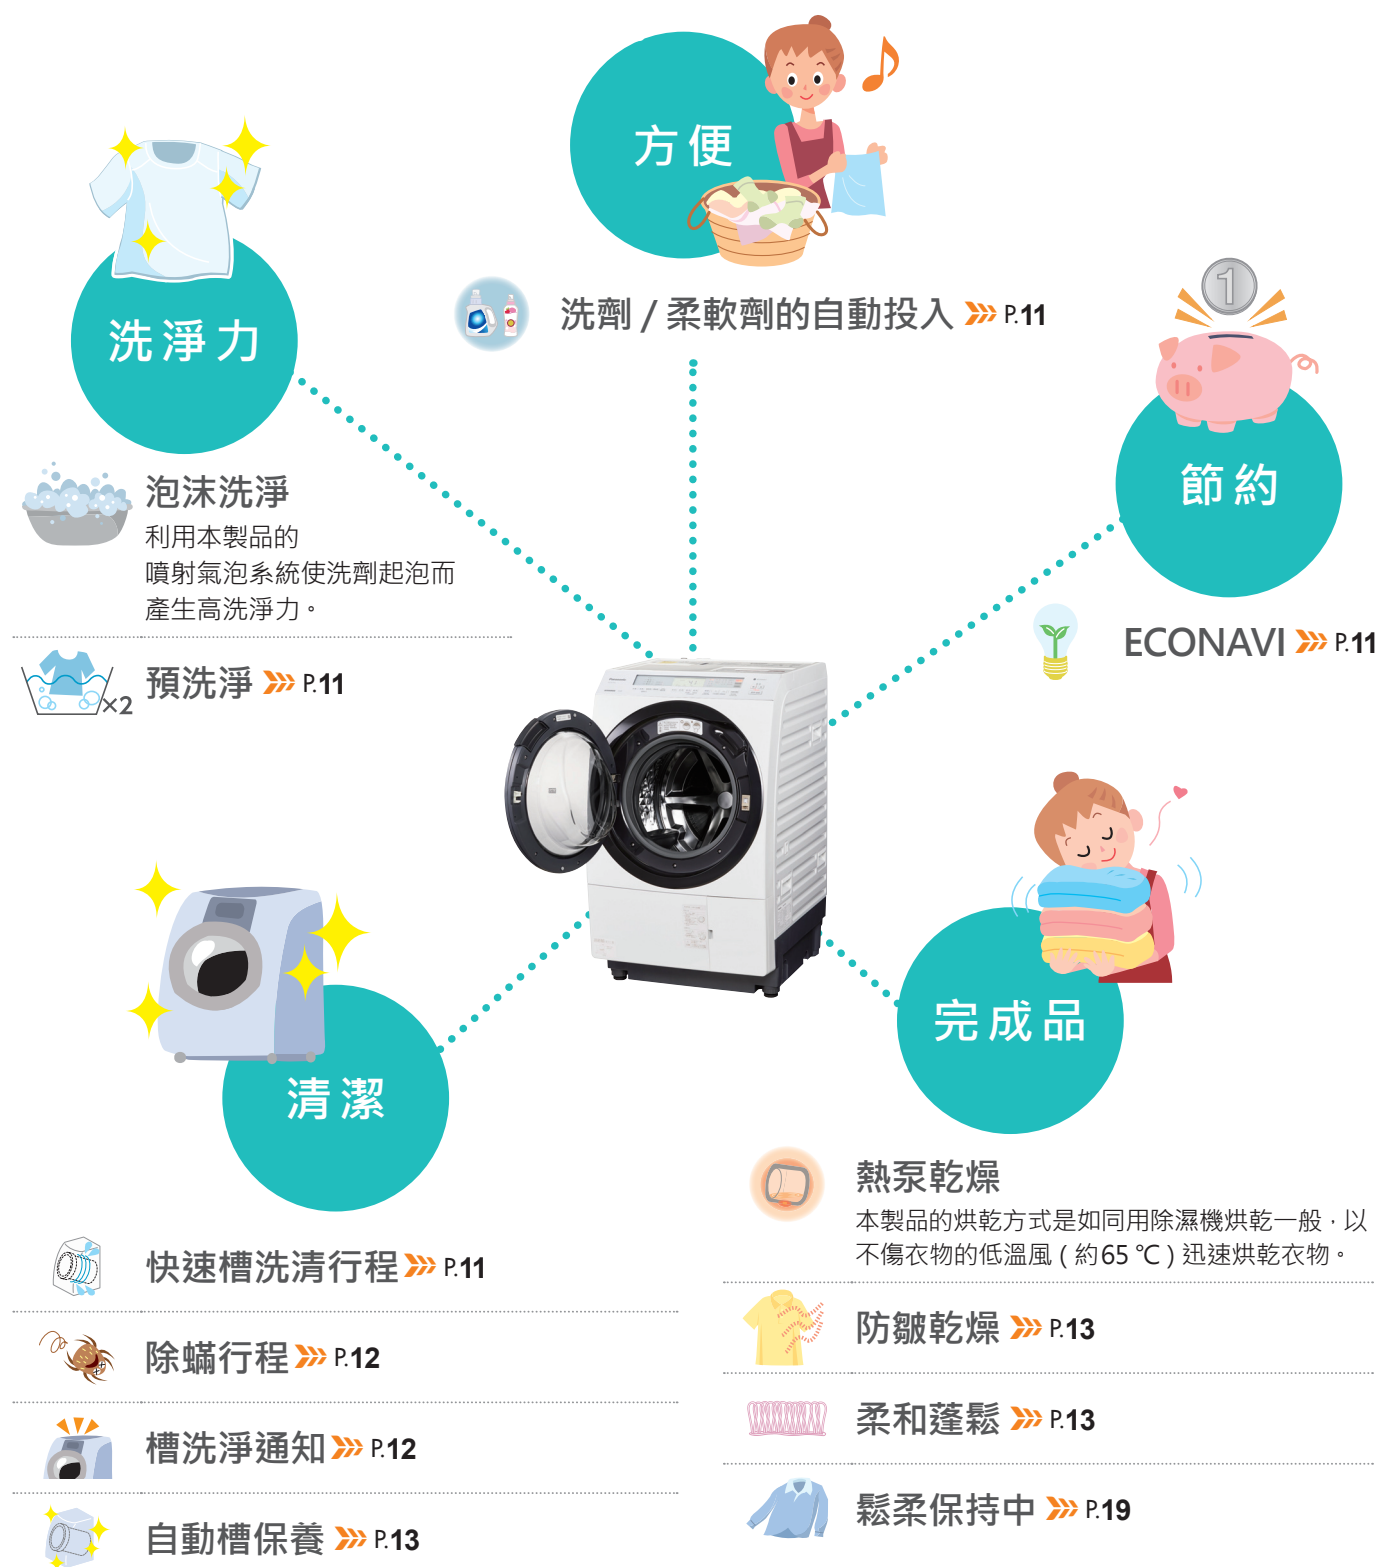


洗劑 / 柔軟劑的自動投入 ▶▶ P.22

如果事先將洗劑 / 柔軟劑放入槽內並進行所需設定，則每次洗滌時會自動投入洗劑 / 柔軟劑，可省去量測放入的麻煩。



預洗淨 ▶▶ P.26、28

僅在設定了洗劑自動投入時才能選擇用洗劑進行預洗淨，排掉污水後重新注水，然後正式洗衣，這樣可以抑制弄髒別的洗滌物。

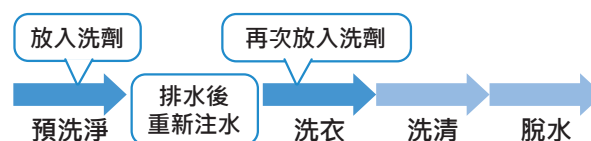

通知

- 行程的選擇方法 ▶▶ P.20
- 「洗衣」的顯示時間裡不包括「預洗淨」的時間。
- 選擇「預洗淨」時，不能設定為沒有「洗衣」。
- 「預洗淨」進行時，顯示窗「預洗淨」會閃爍。

確認與準備

快速槽洗滌行程

您可以在使用前用自來水快速沖洗洗衣槽（約5分鐘），舒適地使用它。

- 1 按 快速槽洗滌
- 2 按 暫停/啟動

- 開始注水、沖洗。
→ 當蜂鳴器響起就結束了

不要放入任何物品！



不小心弄錯而放了含氯系漂白劑等時，請勿放入衣物，並以「高級衣水洗」行程沖洗掉。

ECONAVI

烘乾時，洗滌量或棉材質較少時，縮短浪費的時間和電力來進行烘乾。（購買時：ON）會在以下的運轉時運作。（ECONAVI 顯示燈亮燈）

- 「洗衣 - 烘乾」的「標準」、「快洗」行程時



通知

- 可能有根據條件而無法正確判斷的情形。 ▶▶ P.44
- 要關閉時 ▶▶ P.34
- 運轉了 ECONAVI 時，在運轉結束後，顯示燈會亮燈約10分鐘。

推薦功能（續）

除蟎行程 ➤ P.30

在洗衣前用約65℃的暖風預乾燥，剝下附著在纖維上的塵蟎，沖洗掉過敏原（塵蟎糞便或屍體）。



可洗滌的物品

- 毛毯
- 毛毯材質的布罩等

通知

● 有關詳情 ➤ P.44

槽洗淨通知


計算運轉次數，一旦運轉40次，槽洗淨通知將會以閃爍通知需保養洗衣槽的時期。

（購買時：OFF）

出現通知後，請以「槽洗淨」行程進行保養。 ➤ P.36

按 洗乾切換 3秒以上

- 設定時：發出「嗶嗶」聲響
（ ON 和 槽洗淨通知 亮燈約5秒）
- 解除時：發出「嗶嗶嗶嗶」聲響
（ 槽洗淨通知 亮燈約5秒）

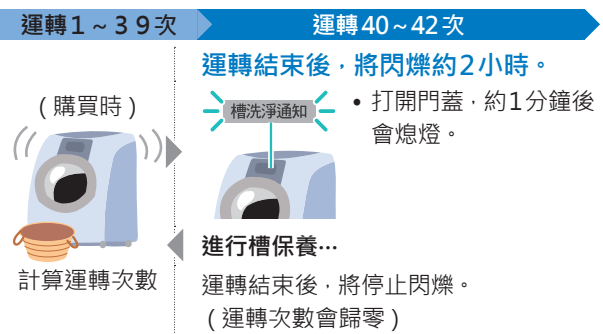

一旦運轉達43次，即使沒有進行槽保養，也不會再出現通知。

（運轉次數會歸零，並重新開始計算）

通知

- 若要更改 槽洗淨通知 閃爍前的運轉次數 ➤ P.34
- 運轉次數與設定無關，是從購買時開始計算，因此可能有在設定後立即閃爍的情形。

防皺乾燥

以大風量的噴射風，減少烘乾時產生的皺褶。
(會有運轉中途聲音或振動變大的情形)
防皺乾燥將在可設定的行程中自動運作。

(購買時：ON)

● 根據容量，減少皺褶的效果會不同。



效果佳

容量 1 kg → 3 kg → 6 kg

效果差

通知

- 根據棉褲、大型床單等衣物種類，可能有些防皺的效果較差。
- 要關閉時 ➤ P.27
- 要降低運轉中的聲音時 ➤ P.34
- 可以使用「防皺乾燥」的行程 ➤ P.20

柔和蓬鬆


設定 ➤ P.27

脫水後，會以低速旋轉洗衣槽，同時送風 10 分鐘來蓬鬆衣物。(購買時：OFF)

容量 4.5 kg 以下時，也可以降低硬梆梆的狀態。

(會有運轉中途聲音或振動變大的情形)

● 柔和蓬鬆的示意狀態 (毛巾的絨毛)



通知

- 要降低運轉中的聲音時 ➤ P.34
- 可以使用「柔和蓬鬆」的行程 ➤ P.20

自動槽保養

設定 ➤ P.27


(購買時：OFF)

自動槽洗淨

利用洗清中高速旋轉的水勢，將附著在洗衣槽的洗劑殘渣等沖洗掉，以抑制黑黴菌生成。

在「洗衣」、「洗衣-烘乾」的以下運轉時會開始運作。

- 「標準」、「快洗」、「自選」行程的洗清次數為「洗清 2 次」以上時

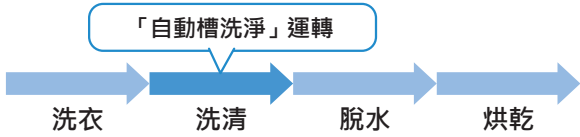

自動槽乾燥

乾燥洗衣後的洗衣槽 (容易生成黑黴菌的狀態)，以抑制黑黴菌生成。



通知

- 若在「兒童安全鎖」設定中運轉「自動槽乾燥」時，先將「兒童安全鎖」解除後再進行設定。 ➤ P.9
- 要將「自動槽乾燥」的乾燥時間設定為 1 小時時 ➤ P.34
- 有關詳情 ➤ P.47

洗滌物的確認與前置處理

不可洗滌、烘乾的物品 ❌



皮革、毛皮製品
(以免變形)



絲綢、人造絲、人造棉製品 (混紡製品)
(以免變色、變形)



使用了棉、海綿、亮珠等的坐墊、靠墊、枕頭
(以免損傷、故障)



防水性的罩布或衣物
(以免損傷、故障)



內裡或底部是氨基甲酸酯、橡膠製、大型或厚的地墊類、地毯罩
(以免損傷、故障)



市售的洗衣輔助用具，有放入堅固芯材的洗衣網等
(以免因熱而變形、破損、損傷衣物、造成故障)



有放入堅固芯材的帽子
(以免損傷、故障)



其他...

- 衣物之外 (紙尿布等)
- 使用強撚紗的布料 (綢緞等)
- 和服、和服飾品
- 容易變形的衣物 (夾克外套、領帶、連身洋裝等)
- 有做過皺褶、壓紋加工的物品
- 毛織在內的物品 (天鵝絨等)
- ❌ 或 ❌ 有 (不可水洗) 標示的物品

不可烘乾的物品 ❌




有上漿處理過的物品
(以免乾衣過濾網阻塞)



有刺繡、蕾絲、新合成纖維 (超極細纖維)
(以免變形)



棉被、窗簾 (以免損傷、故障)
• 洗滌窗簾請遵循處理標示圖。




地墊類或寵物毛附著的物品
(以免乾衣路徑被線屑阻塞而損傷、故障)



緊身衣、絲襪※
(以免損傷、變形)



羊毛織品※
(以免縮水、掉毛)

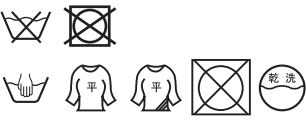

有以上任一項標記的物品※
(以免損傷)

※有些衣物只能在「高級衣水洗」行程進行乾衣。➡ P.32

洗衣容量的標準 (每1件的重量標準)

	500 g	● 床單 (棉100%) ● 睡衣上衣和下身 (棉100%)	200 g	● 襯衫 (混紡) ● 女用襯衫 (混紡)
	400 g	● 裙子 (化纖)	130 g	● 長袖內衣 (棉100%)
	300 g	● 浴巾 (棉100%) ● 毛衣 (混紡)	50 g	● 襪子 (混紡) ● 男內褲 (棉100%)

• 重量視材質等因素而異。

污垢嚴重的要進行前置處理



衣領、袖口的污垢
→ 抹上衣領、袖口專用洗劑。



泥土
→ 抹上局部污垢專用洗劑或沐浴用肥皂，搓揉清洗。




污漬
→ 抹上污漬專用洗劑或含氧系液體漂白劑。(血液、紅茶、果汁等污漬，可用清水先洗過)

為了避免變黑或染色

滾筒式洗衣機的用水量較少，因此污垢或染料的濃度會變濃，可能有衣物變黑或染色明顯的情形。

請注意下列事項

- 新色彩圖案或容易褪色的衣物、嚴重髒污的衣物要分開洗滌。
(褪色的染料移轉到白色物品，會導致變黑)
- 放入適量洗劑。➡ P.25
(洗劑太少時，污垢會再附著而變黑)
- 勿放入過多柔軟劑。
(柔軟劑殘留在衣物，會造成變黑)
特別是搭配液體洗劑使用時可能明顯變黑。
(若介意，請使用粉末洗劑)

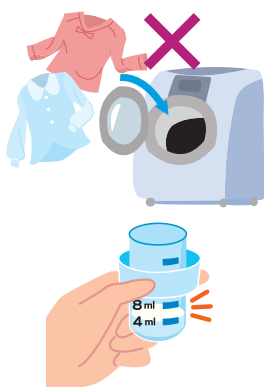

是否會褪色的確認方法

- 用浸泡在液體中性洗劑等的白布等，在不顯眼處擦搓。
→ 若白布有顏色附著，請分開洗滌。



變黑、染色時

➡ P.42



確認與準備

為了防止因烘乾造成的皺褶或縮水

請注意下列事項

- 選擇配合衣物的乾衣模式。
➡ P.33
- 設定「防皺乾燥」。➡ P.27
- 減少1次乾衣的量。
- 除去脫水皺褶後再烘乾。
- 化纖(人造纖維)等易乾衣物，在乾衣結束後須盡早取出。



- 乾衣途中(半乾狀態)取出，吊掛晾乾。



會因烘乾而縮水的衣物

- 有些衣物只因為泡水、洗衣乾衣就會縮水。
(因布料加工時的張力藉由洗滌而恢復原狀)
- 有些衣物會因烘乾加上機械力，進而縮水更嚴重。
 - 棉或麻等的編織品
 - 內衣
 - T恤
 - POLO衫
 - 運動衣



介意縮水時 ➡ P.42

為了防止衣物損傷、排水不良或故障



容易起毛的衣物
要翻過來。



用毛刷清除寵物毛、
頭髮、沙礫等。



取下金屬片、
硬幣等。



扣上鈕扣。
拉上拉鍊。



繩子等綁起來。

細緻的內衣褲、配件類等要放進洗衣網

- 洗衣時，細緻的內衣褲、配件類等，務必放進洗衣網。
(這些以外不用放入洗衣網)
 - 絲襪或內衣(有鋼圈內衣請放進市售的「內衣專用洗衣網」)
 - 有蕾絲的衣物或女用內襯衣
 - 襪子、手帕等



(拉鍊、鈕扣等金屬零件
要事先收進袋子裡)


乾衣時

- 不可放在洗衣網內烘乾。
(以免局部未乾和皺褶)

洗滌毛毯或棉被之前 《大件/除蟎行程》

可洗滌的物品 / 可烘乾的物品

大件/除蟎行程

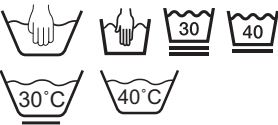


有任一項標示的毛毯 (邁爾毛毯、織毯)、棉被
● 請勿洗滌沒有處理標示圖的衣物、防水性的床單或被套等。

		毛毯	棉被
大件行程	只能進行洗衣的物品	1條 化纖100 %或棉100 % 1條 (3 kg) 以下 2條以上 化纖100 % 2條 (4 kg) 以下 (每條2 kg 以下) 棉100 % 4條 (6 kg) 以下 (每條1.5 kg 以下) 須使用毛毯 遮蓋 (另售)	須使用毛毯 遮蓋 (另售) 化纖100 % • 貼身棉被、外層棉被 1條 (充填物1 kg) 以下
	可進行洗衣- 烘乾的物品	化纖100 %或棉100 % 1條 (6 kg) 以下 須使用毛毯 遮蓋 (另售)	×
	僅洗衣 洗衣- 烘乾 的物品	化纖100 % 1條 (3 kg) 以下 何謂除蟎行程 可洗滌毛毯或毛毯材質的布罩等。 洗滌前進行預乾燥可以去除蟎蟲並沖洗掉過敏原 (蟎蟲糞和屍體)。	×

✗ 不能洗滌也不能烘乾

- 毛100 %的毛毯
- 毛長10 mm 以上的長絨毛
(以免損傷質感)
- 電毯 (含外蓋)

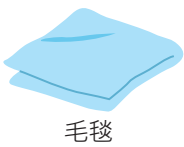

毛毯

- 雙人尺寸以上的棉被
- 羽絨棉被
(以免羽絨掉落阻塞路徑而造成機體
故障)




棉被

毛毯或棉被的放入方法

1 摺疊

① 摺2摺。


② 摺兩端。

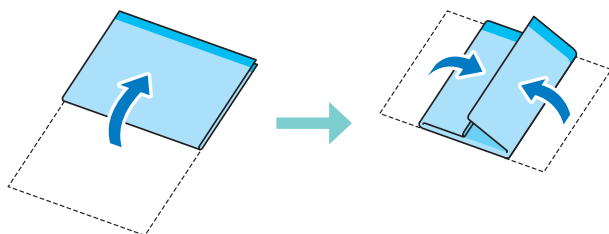

✓ 小提醒

- 請勿進行下列事項。
(以免接觸機體造成毛毯等破損或振動變大)
- 不扭曲或整團放入毛毯或棉被。(以免脫水不良)
- 請勿只進行「脫水」運轉。
- 絕對不使用「大件遮網」。
(無法脫水)

2 放入洗衣槽內

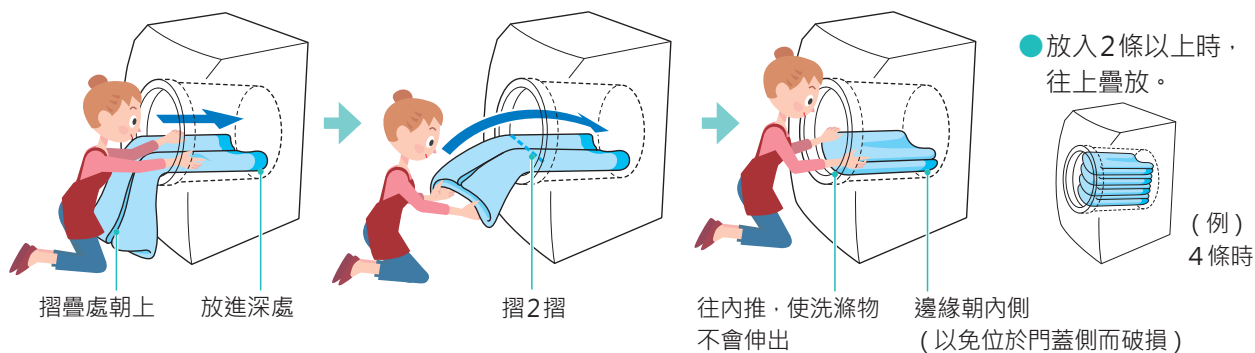


毛毯遮蓋的安裝方法

➤ P.16的表格中有時，需要毛毯遮蓋。(另售：➤ P.59)

- 請務必使用毛毯遮蓋，以免毛毯、棉被損傷，或機體故障。
(此情況造成的故障，不屬於保固範圍。)


- 乾衣時不使用。(以免因受熱變形)
- 「除蟎」行程無法使用毛毯遮蓋。

1 放入毛毯、棉被，弄彎毛毯遮蓋，由下側放入

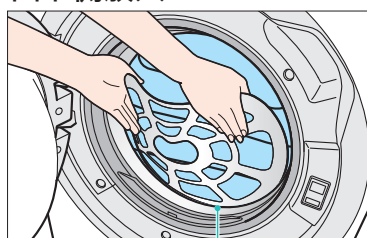


放進洗衣槽內

2 讓毛毯遮蓋的上側變形、塞入

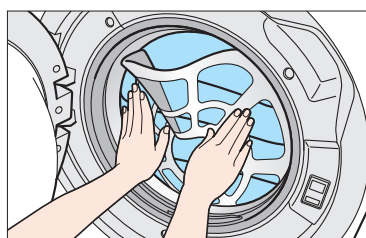

3 確認是否已全部放入洗衣槽內

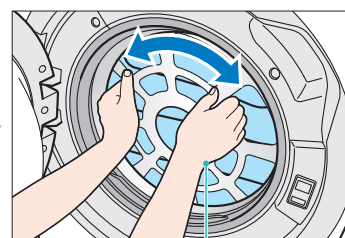

將手放在毛毯遮蓋上，確認洗衣槽能順利轉動。

拆下方法

將毛毯遮蓋往下方移動，再從上側拿出。

確認與準備



洗衣流程

- ① 將衣物進行分類、前置處理。 >>> P.14
- ② 放入洗滌物，關上門蓋。



各運轉內容會依以下流程進行運轉。



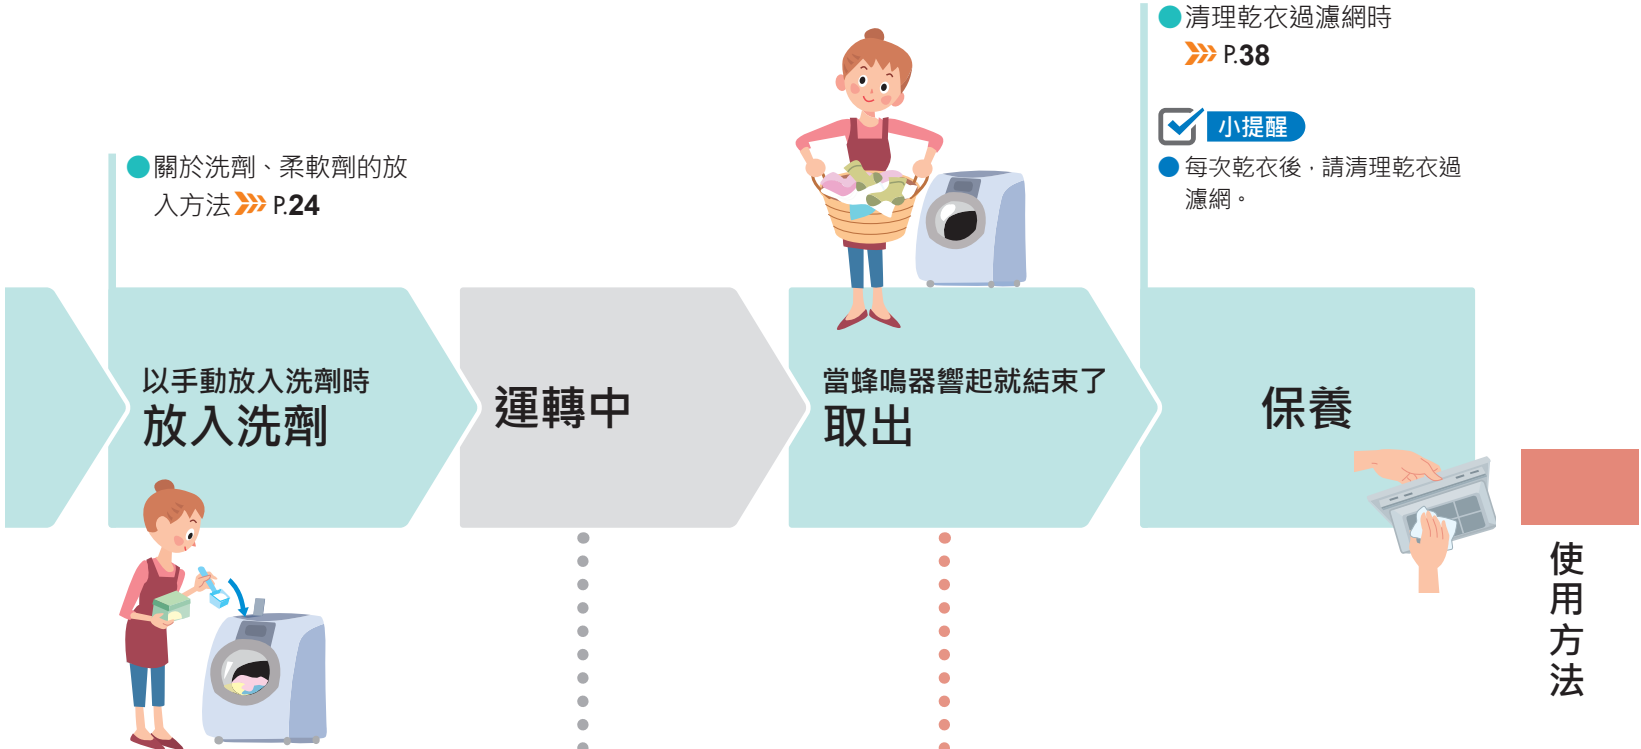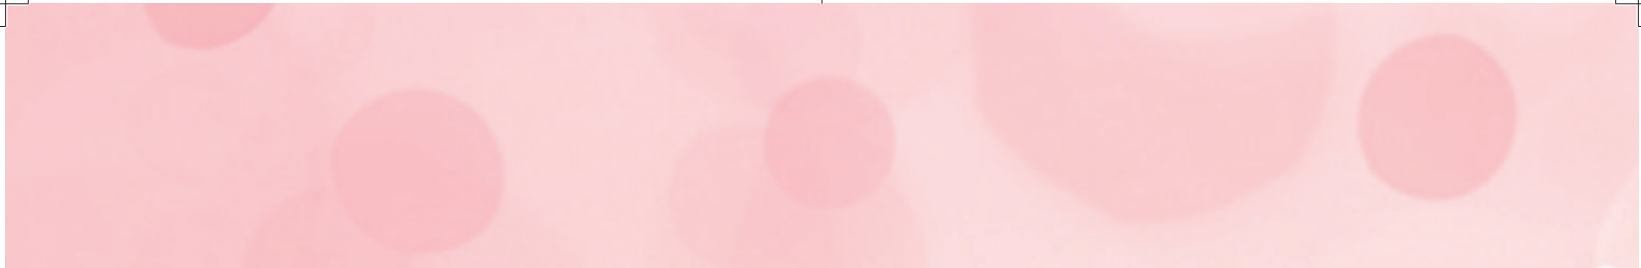

鬆柔保持中

烘乾後，為了防止衣物因放置產生皺褶，洗衣槽每5分鐘會迴轉40秒鐘。(持續約2小時)
(購買時：ON)
在運轉中取出衣物時，請按 。

通知

- 要關閉時 >>> P.35
- 「高級衣水洗」行程時不會運轉。
- 有設定預約時，從設定預約的時間到達後約2小時為止運轉。

選擇行程

 小提醒

- 請確認衣物的處理標示圖。➡ P.14
- 為防止損傷、破洞、故障，請配合洗滌物和污垢狀態選擇正確的行程！

小提醒

請確認衣物的處理標示圖。 P.14

為防止損傷、破洞、故障，
請配合洗滌物和污垢狀態選擇正確的行程！

行程			運轉內容			
			洗衣	洗衣 - 烘乾	烘乾	
日常衣物	日常的洗衣	標準 ^{※1}	P.26	●	●	●
	快速洗滌	快洗 ^{※1}	P.26	●	●	—
	在運行快洗行程之前進行預洗，抑制弄髒別的洗滌物	快洗 + 預洗淨 ^{※1、2}	P.26	●	●	—
	自行設計行程	自選	P.28	●	●	●
	在自行設計的行程中增加預洗淨，抑制弄髒別的洗滌物	自選 + 預洗淨 ^{※2}	P.28	●	●	—
	徹底洗滌，徹底洗清	強力瀑布淨	P.26	●	●	—
	抑制音量進行運轉	夜靜	P.26	●	●	●
	徹底洗淨泥土的洗衣	加強 ^{※3}	P.26	●	●	—
細緻的衣物	輕柔洗滌	高級衣水洗	P.28	●	—	●
化纖80 % 以上的運動服等	從洗衣到乾衣，60 分鐘完成	化纖60分	P.30	—	●	—
毛巾	洗出觸感舒適的毛巾	毛巾	P.30	—	●	—
大件	洗滌毛毯或貼身棉被等	大件	P.30	●	●	●
	清除塵蟎糞便或屍體的洗衣	除蟎	P.30	●	●	—
保養	預防 / 去除洗衣槽的黑黴菌	槽洗淨 / 乾燥	P.36	●	—	●
	快速洗清洗衣槽 (約 5 分鐘)	快速槽洗清	P.11	●	—	—

※1 烘乾時，洗滌量或棉材質較少時，會運轉ECONAVI。

※2 只有在設定洗劑自動投入時 ➡ P.11 也能有效改善黑漬。

※3 以洗劑2 倍量的高濃度洗劑洗衣。(洗劑量 ➡ P.25)
排掉洗滌中溶解出污垢的洗劑後再次注水，多用一點時間清除髒污。


	容量上限		喜好的設定					乾衣模式  P.33			
	洗衣	洗衣-烘乾 / 烘乾	自動槽洗淨 洗衣 / 洗衣-烘乾	自動槽乾燥 洗衣	預約 洗衣 / 洗衣-烘乾	柔和蓬鬆 洗衣	防皺乾燥 洗衣-烘乾 / 烘乾	標準	節能	厚衣	定時
	11 kg	6 kg	●	●	●	●	● ※4	●	●	●	●
	11 kg	6 kg	●	●	●	●	● ※4	●	●	●	●
	11 kg	6 kg	—	●	●	●	● ※4	●	●	●	●
	11 kg	6 kg	●	●	●	●	● ※4	●	●	●	●
	11 kg	6 kg	—	●	●	●	● ※4	●	●	●	●
	11 kg	6 kg	—	●	●	●	● ※4	●	—	●	●
	11 kg	4.5 kg	—	●	●	—	—	●	—	●	—
	4.5 kg	4.5 kg	—	●	●	—	—	●	—	●	—
	1.5 kg	0.4 kg	—	●	—	—	—	—	—	—	●
	—	1 kg	—	—	●	—	● ※5	—	—	—	●
	—	2 kg	—	—	●	—	● ※5	●	—	●	—
	6 kg	3 kg	—	●	●	—	—	● ※6	—	—	● ※7
	3 kg	3 kg	—	●	●	—	—	●	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※4 已自動設定。(可以變更)
※5 已自動設定。(無法變更)

※6 「洗衣-烘乾」時
※7 「烘乾」時

使用方法

自動投入 洗劑 / 柔軟劑的放入方法

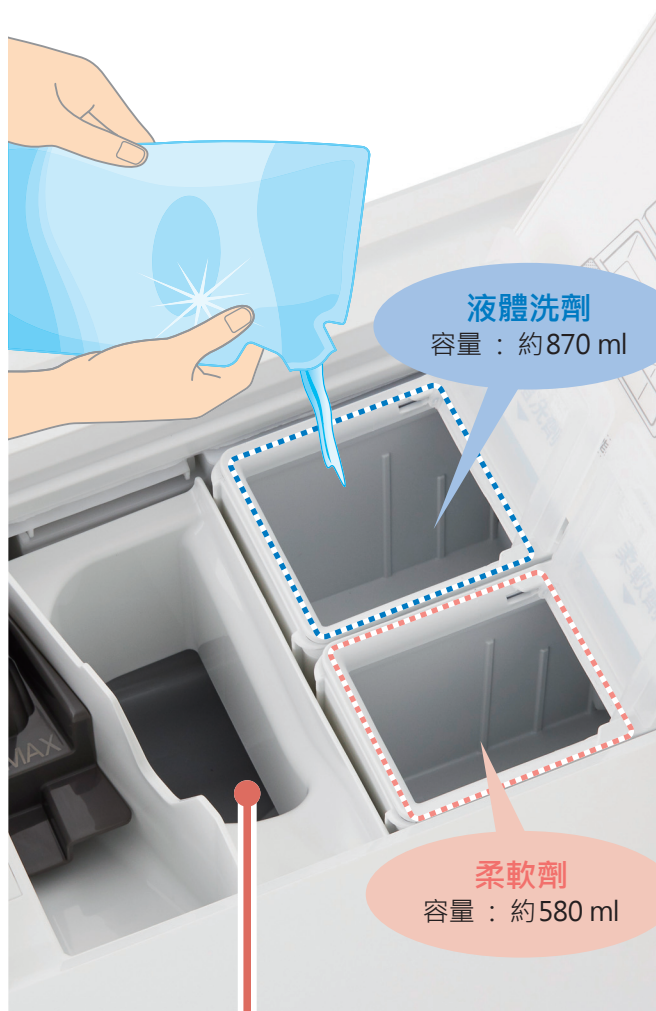

使用漂白劑時，請在洗衣時放進手動投入口。

➡ P.24

提醒

- 請勿使用凝固或因劣化而成分分解的洗劑或柔軟劑。
- 請保養「自動投入槽、路徑」。 ➡ P.40
 - 每3個月
 - 變更洗劑或柔軟劑的種類時
 - 超過1個月沒有使用時
- 未安裝手動投入口盒時請勿運轉。自動投入槽的位置偏移，沒有正確投入。

通知

- 「高級衣水洗」行程下，無法自動投入洗劑。
- 「毛巾」行程下，無法自動投入柔軟劑。
- 無法使用自動投入的洗劑等 ➡ P.45


首次使用自動投入時，或是更改洗劑或柔軟劑種類時，須進行以下設定。

(例) 自動投入洗劑時


設定柔軟劑時，請按 **柔軟劑**。

設定洗劑的基準量

1 啟動電源，
按 **洗劑** 3 秒以上

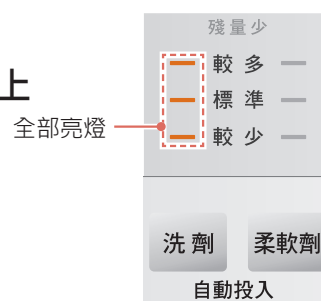

2 按 **↓** **↑**，
設定使用洗劑的
基準量

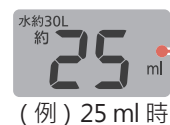

3 按 **洗劑**
(發出「嗶嗶嗶」聲響，設定結束)

設定成自動投入

啟動電源，

按 **洗劑**
(按 **暫停/啟動** 即被記憶起來)



運轉即將開始，不運轉時請切斷電源。

通知

- 購買時設定為不使用自動投入。
- 洗劑、柔軟劑必須個別設定。
- 設定內容會被記憶起來。

典型的洗劑、柔軟劑的基準量

(對水 30 L 的使用量)

(2020 年 5 月當時)

洗劑種類	基準量
- アリエール - ボールド	30 ml
- アタック - トップ - ニュービーズ	25 ml
遠心力21	15 ml
ハレタ	13 ml
- アタック ZERO - ナノックス	10 ml
アリエールスピードプラス	9 ml
柔軟劑種類	基準量
レノア	16 ml
- ソフラン - ハミング - フレア	10 ml
ふんわりソフラン	7 ml
ハミング Neo	4 ml

■其他洗劑、柔軟劑

洗劑種類	基準量
- 白蘭 - 一匙靈	30 ml
柔軟劑種類	基準量
- 熊寶貝 - 毛寶	30 ml

- 自動投入可能會故障或無法確保所需投入量，因此洗劑ファーフア、白鴿、水晶肥皂請採手動投入。

沒有在上述品牌名單內時

確認對水 30 L 的使用量

- 沒有標示時，請詢問洗劑製造商。



更改設定

改變投入量時

啟動電源，

按 **洗劑**，選擇「較少」或「較多」

(未被記憶起來)

- 每按 1 下即會切換 1 種。

標準→較多→較少→(燈滅)

- 改變柔軟劑的設定時，按 **柔軟劑**。



(例) 洗劑：「較多」
柔軟劑：「較少」時

終止自動投入時 (設定手動投入時)

啟動電源，


按 **洗劑**，使「較多」、「標準」、「較少」燈滅

- 改變柔軟劑的設定為手動投入時，按 **柔軟劑**。



(例) 洗劑、柔軟劑都改為手動投入時

自動投入顯示的判讀方法

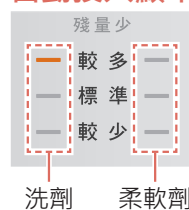

亮燈：可以使用自動投入。

燈滅：無法使用自動投入。
(手動投入)

殘量少 (閃爍)：餘量變少。

殘量少和洗劑、柔軟劑的顯示燈閃爍時
請盡快補充洗劑或柔軟劑。

為了防止自動投入路徑阻塞

- 餘量較少的狀態或開著蓋子直接放置，會使洗劑或柔軟劑呈凝固狀 (固化)，或因劣化而成分分解，因而會造成路徑阻塞。

- 以下情形，請保養「自動投入槽、路徑」。

➤ P.40

- 殘量少和洗劑、柔軟劑的顯示燈閃爍，超過 1 星期未補充時
- 槽內的洗劑或柔軟劑呈凝固狀時



手動投入 洗劑 / 柔軟劑的放入方法



「MAX」
若超量倒入，
則柔軟劑會在
洗清前滲入而
無法獲得效果。



粉末 合成洗劑 / 漂白劑

為了防止洗劑殘留，

- 手動投入口如果濕了請擦乾。
- 不易溶解的洗劑，請以水充分溶解後再放入。
- 凝固結塊的部分請弄碎後再放入。



液體 合成洗劑 / 漂白劑 / 肥皂

- 含氯系漂白劑不可使用於有色的衣物。(以免褪色)
- 因液態皂容易凝固，請在溫水中溶解後再放入。



請勿倒入手動投入口

(使用方法遵循容器上的記載內容)



- 凝膠球型洗劑(洗衣球)
- 洗衣芳香顆粒(洗衣珠)等



(以免因難溶於水中、容易阻塞，而導致漏水)

無法使用以下物品




- 粉末肥皂 ● 蘇打粉
- (以免因難溶於水中、容易阻塞，而導致漏水或故障)



柔軟劑

- 濃縮類型的請在水中充分溶解後再放入。
(最多至約100 ml 止)

- 液面不可超過「MAX」的位置。
(以免柔軟劑馬上流出，沒能達到效果)

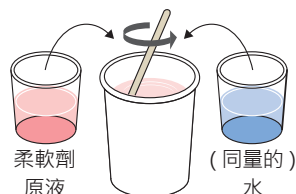

- 放入後不可12小時以上不使用。
(因容易凝固)
- 不可使用已分層或固化的柔軟劑。
(以免手動投入口有柔軟劑或水殘留)
- 因為是虹吸構造，會殘留些許液體。
(並非異常)

預約時

- 不可使用含氯系漂白劑。
(以免造成金屬腐蝕、故障)
- 不使用液態皂。
(以免堵塞造成漏水)
- 使用漂白劑時，不可將粉末和液體組合使用。
(以免凝固)
(例) 粉末洗劑和液體漂白劑、
液體洗劑和粉末漂白劑

洗劑等的放入時間點

1 請檢查是否設定為
手動投入 ➤ P.23

— 較多 —

— 標準 —

— 較少 —

(全部燈滅)

➔ 2 放入衣物，關上門蓋

暫停/啟動

(洗衣開始)

● 配合洗滌量所顯示的
洗劑量。

洗劑

1.0 匙

➔ 3 配合顯示放入

正在放入洗劑的途中開始注水時
→ 請按 **暫停/啟動** 暫停，洗劑放入完畢後再次啟動。

用量標準 (洗劑 / 漂白劑 / 柔軟劑)

對洗衣水量 30 L 的使用量 (約)	粉末洗劑			液體洗劑			含氧系 液體漂白劑		柔軟劑		
	20 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	20 ml	40 ml	4 ml	10 ml	20 ml
洗劑量標示	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1.0 匙	49 g	61 g	86 g	24 ml	49 ml	61 ml	22 ml	44 ml	11 ml	29 ml	55 ml
0.8 匙	37 g	46 g	65 g	19 ml	37 ml	46 ml	15 ml	30 ml	8 ml	20 ml	40 ml
0.6 匙	30 g	38 g	53 g	15 ml	30 ml	38 ml	13 ml	26 ml	6 ml	14 ml	29 ml
0.4 匙	20 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	10 ml	20 ml	5 ml	13 ml	26 ml

「加強」、「+ 預洗淨」行程/模式時

2.0 匙	—						44 ml	88 ml	11 ml	29 ml	55 ml
1.6 匙	74 g	92 g	130 g	38 ml	74 ml	92 ml	30 ml	60 ml	8 ml	20 ml	40 ml
1.2 匙	60 g	76 g	106 g	30 ml	60 ml	76 ml	26 ml	52 ml	6 ml	14 ml	29 ml
0.8 匙	40 g	50 g	70 g	20 ml	40 ml	50 ml	20 ml	40 ml	5 ml	13 ml	26 ml

- 泡沫較多的洗劑，請減少用量。
- 「+ 預洗淨」行程，僅在設定洗劑自動投入時。
- 「高級衣水洗」行程的洗劑量 ➤ P.29
- 「大件」、「除蟎」行程的洗劑量 ➤ P.31

粉末洗劑難以溶解時

● 請在溫水 (30 ℃程度) 中溶解後，直接放入
洗衣槽。

為能徹底溶解，可邊攪拌邊一點
一點放入

- ✓ 小提醒

 - 泡沫較多的洗劑，請減少用量。
(大量產生泡沫時，為了消除泡沫而重複注水、排水，會使得
運轉時間變長，以及可能會由排水口或乾衣過濾網溢出泡沫
或水)
 - 洗劑、漂白劑、柔軟劑請在注水前放入。
(注水後放入的話可能會殘留)
 - 忘記放入洗劑而洗衣槽裡已經充滿水時，請在手動投入口內
放入洗劑，並以約 1 杯水將洗劑沖入洗衣槽。
(因為沒有能使洗劑流動的注水)

經常使用的基本行程


準備

- ① 準備洗滌物。
- ② 打開水龍頭。
乾衣時，請不要關上水龍頭。
(為能在乾衣運轉前和乾衣運轉後，沖掉洗衣槽內乾衣路徑上累積的線屑等)
- ③ 洗滌物放入洗衣槽，關上門蓋。

小提醒

- 請勿放入過多衣物。
(以免衣物或機體破損)
- 門蓋注意不要夾住衣物。
(以免漏水或衣物破損)
- 乾衣時，請勿放入超過容量上限。
➤ **P.20**
(以免皺褶或局部未乾)

容量上限：
約 6 kg
(乾燥的狀態)

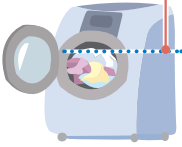

- 標準
- 快洗
- 快洗 + 預洗淨
- 強力瀑布淨
- 夜靜
- 加強行程

1 啟動電源

2 確認

洗劑、柔軟劑的
放入方法 (自動 / 手動)

➤ **P.22**

3 選擇運轉內容

開

殘量少

較多

標準

較少

洗乾切換

選擇

洗衣 洗衣-烘乾

當中任一項

- 購買時，已預設為「洗衣」的「標準」行程。
- 若以「洗衣-烘乾」的「標準」、「快洗」行程運轉，下次便會呈「洗衣-烘乾」設定。
- 購買時設定為手動投入。
- 自動投入顯示的判讀方法
➤ **P.23**
- 「快洗 + 預洗淨」行程時，請將洗劑設定為自動投入。
- 選擇的運轉內容會亮燈。
- 只要烘乾時 ➤ **P.32**

追加喜好的設定時

進行預約時


預約 可選擇在幾小時後完成 ➤ **P.57**

- 預約時門蓋會被鎖定。要打開門蓋時 ➤ **P.9**
- 啟動 2 分鐘後，「預約」以外的顯示會消失。
- 在預約中按下，即可確認內容。
- 要取消預約請按「關」切斷電源。

想要以高水位洗滌時

水量 設定為高水位

- **水位高** 亮燈。
- 「洗衣」結束前皆可更改。

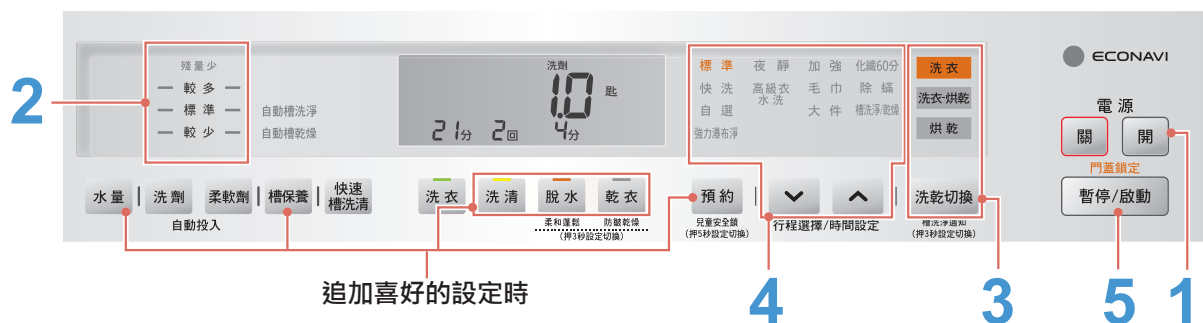

4 選擇行程

5 開始啟動

6 手動投入時
配合標示
放入洗劑
P.24

當蜂鳴器響起就
結束了
取出洗滌物

使用方法



●選擇的行程會亮燈。

標準	夜靜	加強	化纖60分
快洗	高級衣	毛巾	除蟎
自選	水洗	大件	槽洗淨乾燥
強力瀑布淨			

(例)「標準」行程時

測量洗滌量
(約15秒)



顯示洗劑量
(約20秒)



●顯示剩餘時間，約35秒
後開始注水。

通知

●乾衣結束後，便自動開始運轉「鬆柔保持中」。

P.19

●乾衣運轉已結束。請盡早取出衣物。
(打開門蓋時，按「關」)

●選定行程後，可以追加喜好的設定。

想要自動進行槽保養時

槽保養 「自動槽洗淨」「自動槽乾燥」

P.13

自動槽乾燥：設定(亮燈)

自動槽乾燥：解除(燈滅)




●即使切斷電源，設定內容仍會被記憶起來。

變更「乾衣」模式 P.33

乾衣

●每按1下即會切換1種。



(定時設定時，選擇時間)

●啟動後無法變更。

想要使洗衣後的衣物蓬鬆時

脫水

「柔和蓬鬆」 P.13

●「柔和蓬鬆」亮燈。(解除時燈滅)

●即使切斷電源，設定內容仍會被記憶起來。

想要減少乾衣時的皺褶時

乾衣

「防皺乾燥」 P.13

(購買時已設定)

●解除時，「防皺乾燥」燈滅。

(設定時亮燈)

●運轉時間拉長。

●即使切斷電源，設定內容仍會被記憶起來。

啟動後想要變更

「洗衣」、「洗滌」、「脫水」的內容時

按「暫停/啟動」(暫停)

(從啟動到「洗衣」結束前皆可更改)

配合污垢或洗滌物的行程

準備

① 準備洗滌物。
② 打開水龍頭。
③ 洗滌物放入洗衣槽，關上門蓋。

1 啟動電源

2 確認
柔軟劑
的放入方法 (自動 / 手動)
➤ P.22

3 選擇運轉
內容

洗滌細緻的衣物
高級衣水洗
行程

開

殘量少
較多
標準
較少

洗乾切換

選擇 洗衣

● 洗劑無法自動投入。
請依步驟5放入。

可以洗滌的衣物

有下列任一項標示的細緻的衣物
(例) 西裝褲、女襯衫、卡西米亞羊毛衣等

● 每1件的重量標準 ➤ P.14

● 有些物品即使有左側的標示
依然無法洗滌。 ➤ P.14

● 請勿洗滌沒有處理標示圖的衣
物、材質不明的衣物、會褪色的
衣物。

2 確認
洗劑、柔軟劑的
放入方法 (自動 / 手動)
➤ P.22

自行設計行程

● 自選行程
可記憶喜好的設定。
想要用相同設定運轉時很方便。

● 自選 + 預洗淨行程
可在喜好的設定上增加預洗淨。

開

殘量少
較多
標準
較少

洗乾切換

選擇 洗衣 洗衣-烘乾
烘 乾 當中任一項

● 「自選 + 預洗淨」行程時，請
將洗劑設定為自動投入。

28

NA-VX70GL.indb 28

2020/09/11 16:23:59


4 選擇行程

5 配合洗劑等的 使用量標準 放入洗劑

6 開始啟動



當蜂鳴器響起
就結束了
(取出洗滌物)

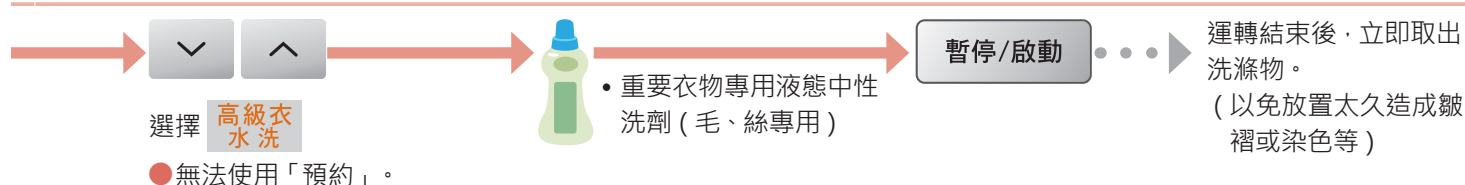

提醒

- 只洗1件毛衣等時，請多放入1~2條浴巾。
(為使脫水時達到平衡)
- 泡沫量多的洗劑，因洗清不完全，請增加洗清次數。

上述以外請勿使用。
(以免洗劑未完全溶解或衣物損傷)

● 請以手動放入洗劑。

使用量標準	洗劑	柔軟劑
對水30 L的顯示	40 ml	7 ml 10 ml
放入量(約)	20 ml	10 ml 15 ml


通知

- 無法使用漂白劑。


使用
方法

5 開始啟動

6 手動投入時 配合標示 放入洗劑



當蜂鳴器響起
就結束了
(取出洗滌物)

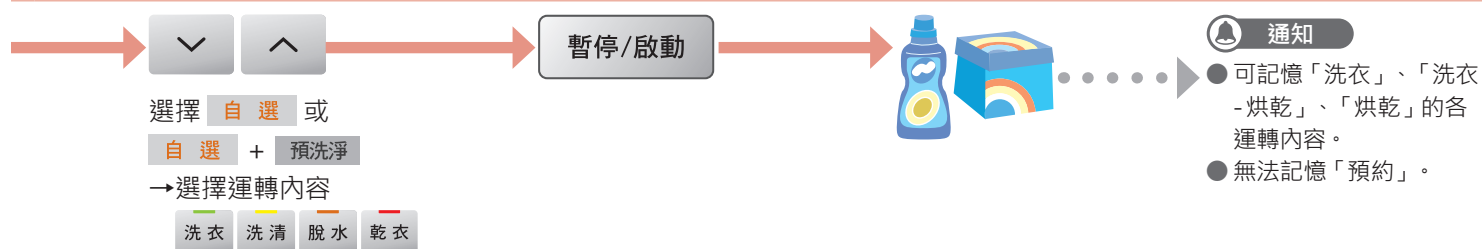

配合污垢或洗滌物的行程（續）

準備

- ① 準備洗滌物。
- ② 打開水龍頭。
- ③ 洗滌物放入洗衣槽，關上門蓋。

洗滌毛毯

- 大件行程
- 除蟎行程

關於可洗滌的毛毯 / 可烘乾的毛毯、放入方法 ➤ P.16

1 啟動電源

開

2 確認柔軟劑的放入方法（自動 / 手動）

殘量少
較多
標準
較少

3 選擇運轉內容

洗乾切換

選擇 洗衣 洗衣-烘乾 當中任一項

- 「大件」行程中，如有必要，可裝上毛毯遮蓋。 ➤ P.16
- 「除蟎」行程從預乾燥開始。 ➤ P.12

毛巾行程

絨毛材質的毛巾建議使用此行程。



開

殘量少
較多
標準
較少

洗乾切換

選擇 洗衣-烘乾

- 為維持毛巾的吸水性，不會自動投入柔軟劑。請根據需求，依步驟6以手動方式投入。

化纖60分行程

開

殘量少
較多
標準
較少

洗乾切換

選擇 洗衣-烘乾

通知

- 毛巾等容易黏在洗衣槽上的物品可能不會乾。

個別洗衣

洗衣 / 洗清 / 脫水

開

殘量少
較多
標準
較少

還可以這樣使用

洗衣 重複利用洗衣的水。（洗衣水殘留）

洗衣 洗清 重複利用洗清的水。（洗清水殘留）

洗清 洗清洗好的衣物。（洗清水殘留）


4 選擇行程

5 手動投入時 配合使用量標準 放入洗劑

6 開始啟動





當蜂鳴器響起
就結束了
(取出洗滌物)

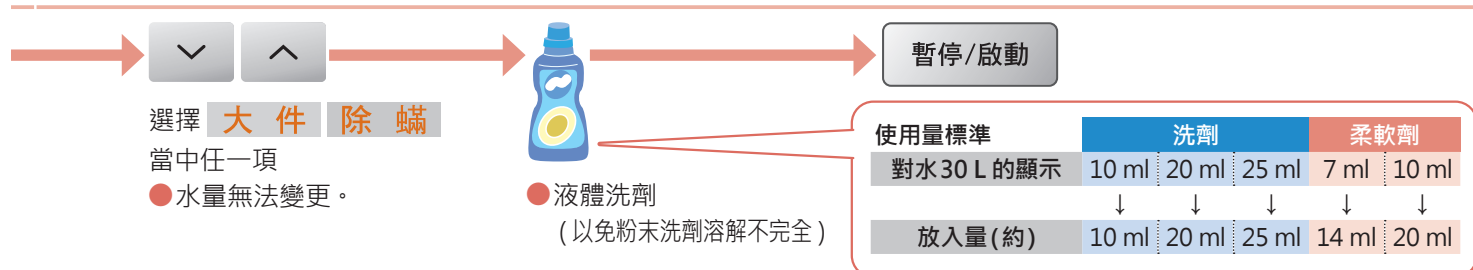

5 開始啟動

6 手動投入時 配合標示 放入洗劑 ➤ P.24

當蜂鳴器響起
就結束了
(取出洗滌物)

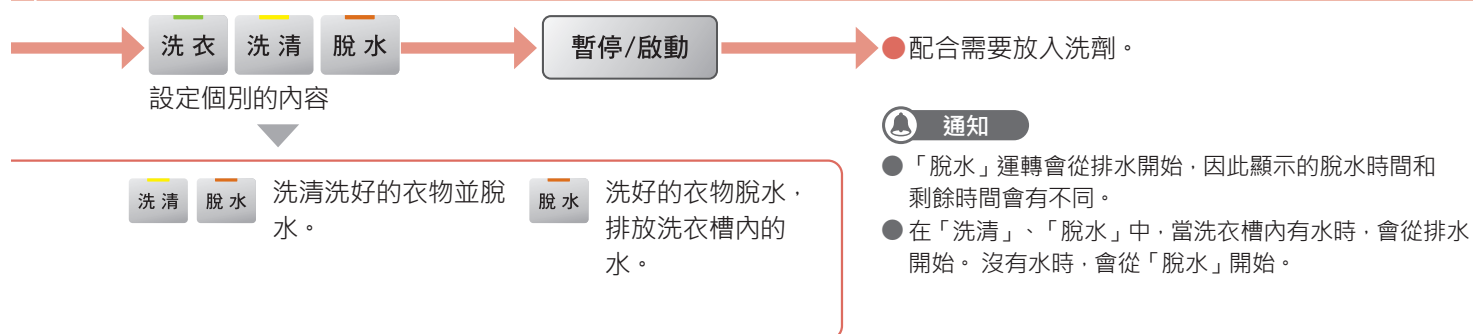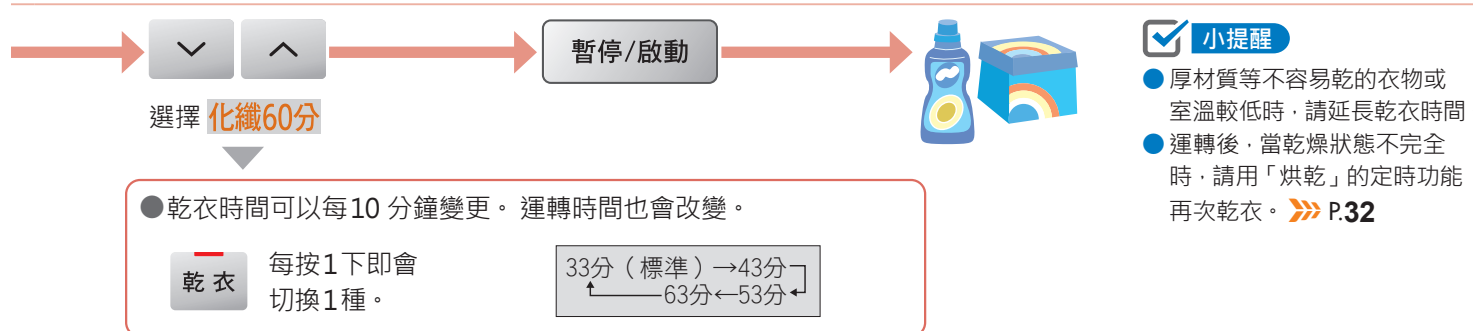

乾衣


準備

- ① 準備洗滌物。
- ② 打開水龍頭。
(為能在乾衣運轉前和乾衣運轉後，以水流動洗衣槽內乾衣路徑上累積的線屑等)
- ③ 洗滌物放入洗衣槽，關上門蓋。

小提醒

- 乾衣時，請勿用衣物等覆蓋排氣口。(以免乾衣時間變長)
- 請勿使用乾衣機用烘衣柔軟片。(以免掉入縫隙而故障)
- 請勿放入容量上限以上的衣物。
(會出現乾衣時間拉長、局部未乾、出現皺褶等情形)
- 脫水後，請鬆開再放入。

容量標準：
約 6 kg
(濡濕的狀態)

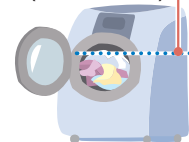

1 啟動電源

2 選擇運轉內容

3 選擇行程



洗乾切換

選擇 烘 乾



配合目的


標準 自選 夜靜
高級衣水洗 大件 選擇當中任一項

● 請配合目的選擇行程。

行程	目的	備註
標準	想烘乾不容易皺褶的衣物	● 容量：6 kg 以下 ● 以「防皺乾燥」減少皺褶 ➤ P.13
自選		
夜靜	想抑制音量烘乾	● 容量：4.5 kg 以下
高級衣水洗	想溫和烘乾細緻衣物 (衣物的放入方法 ➤ P.33)	● 容量：0.4 kg 以下 ● 可進行烘乾的物品 • 請確認是否為可進行烘乾的衣物。 ➤ P.14 • 有些衣物即使有右圖標示仍然可以烘乾。 ● 已用「高級衣水洗」行程洗過的毛衣等 • 可用手洗進行水洗的物品 (充分瀝掉水氣，並用毛巾吸掉表面水分，會比較快乾)
大件	想最終烘乾半乾的毛毯	● 容量：3 kg 以下 ● 可進行烘乾的物品 • 化纖 100 % 的織毛毯、邁爾毛毯 ● 毛毯的放入方法 ➤ P.17 ● 請勿使用毛毯遮蓋。 ● 超過 3 kg 的毛毯不能烘乾。 ● 有些衣物即使有不可烘乾的標示，仍然可以烘乾。 ➤ P.16
槽乾燥	想在洗衣後乾燥洗衣槽	● 並非為用於烘乾衣物，而是用來預防洗衣槽的黑黴菌的行程。 ➤ P.36

通知

- 無法進行烘乾的衣物 ➤ P.14
- 為了防止因烘乾造成的皺褶或縮水 ➤ P.15
- 不容易乾的衣物，最好在「脫水」運轉（16 分鐘）後，進行乾衣。

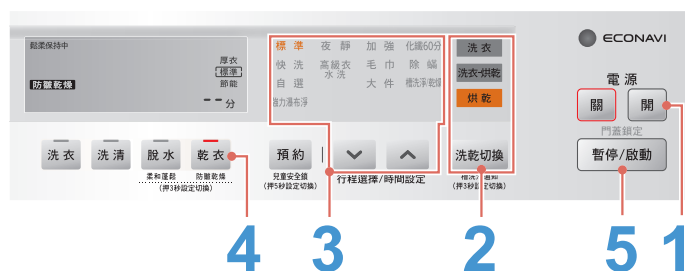

4 選擇乾衣模式

5 開始啟動

乾衣

暫停/啟動

- 每按 1 下即會切換 1 種。

標準 → 節能 → 10 分 → 30 分 → 60 分
↑ 厚衣 ← (燈滅) ← 120 分 ← 90 分

(選擇要定時的時間)

- 選擇「大件」、「高級衣水洗」行程時，會如以下般切換。

30 分 → 60 分 → 90 分 → 120 分 → (燈滅)

- 少量的衣物 (1 kg 以下) 或半乾的衣物，建議使用定時功能。
(使用定時以外的方式乾衣，會使運轉時間變長)

當蜂鳴器響起就結束了
(取出洗滌物)

- 自動開始運轉「鬆柔保持中」。 ➤ P.19
- 乾衣運轉已結束。請盡早取出衣物。
(打開門蓋時，按 **關**。)

通知

- 在「高級衣水洗」行程中，不會進行「鬆柔保持中」運轉。

使用方法

乾衣模式

配合洗滌物種類和乾燥狀態選擇吧。

標準	節能	厚衣
日常衣物 以「節能」乾衣運轉後，下次 便會呈「節能」設定。		不容易乾的厚衣物 (局部未乾太多時)
 毛巾	 內衣褲等	 運動衫
		 厚的毛巾等

10 分鐘、30 分鐘、60 分鐘、90 分鐘、120 分鐘 (定時)

容易出現皺褶的衣物 **30^分**

乾衣結束後，請立即取出，
吊著晾乾。

(放著不處理會產生皺褶)

想進行最終烘乾的半乾衣物


30^分 ~ 120^分



- 襯衫
- 牛仔褲
- 床單類
- 睡衣
- 棉褲
- 薄的平織和
縐紗襯衣等

細緻衣物的放入方法

- ① 把洗衣槽內的突起處弄平整。
- ② 放入要烘乾的物品。

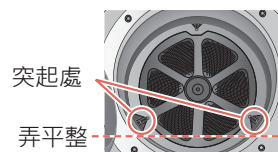

- 盡量減少疊放，把衣物攤開，舒展皺褶後再放入。(以免疊放造成局部未乾)

提醒

- 局部未乾時，請翻過來再次運轉。
- 在運轉中途確認烘乾狀態，如果乾了就取出來。
(以免過度烘乾損傷衣物或裝飾)
- 出現折疊皺褶時，請使用充足蒸氣的熨斗燙出平整。
- 毛衣等不容易乾的衣物，請在「脫水」運轉 (3 分鐘) 後再烘乾。

更改設定



更改設定
更方便使用

- 可以降低「防皺乾燥」運轉的音量，或是開啟或關閉「鬆柔保持中」運轉等，能夠更改各種功能的設定。
- 即使切斷電源，更改後的設定內容仍會被記憶起來。

開始設定前...

1 啟動電源

2 選擇

3 選擇

4 按3秒以上

發出「嗶嗶」
聲響



防皺乾燥、柔和蓬鬆
要降低運轉中的
聲音

5

● 選擇的設定亮燈
 聲音 (風量) : 大 (購買時)
 聲音 (風量) : 中
 聲音 (風量) : 小

更改顯示
「槽洗淨通知」
為止的運轉次數

5 選擇次數

50次
 40次 (購買時)
 30次

設定成不進行
ECONAVI 運轉

5 選擇設定

進行ECONAVI 運轉 (購買時)
 不進行ECONAVI 運轉

將「標準」、「快洗」
行程的
洗清次數更改成
1 次

5 選擇次數

洗清2 次 (購買時)
 洗清1 次

調節脫水啟動
(抑制振動或音量)

5

使脫水啟動順暢
(振動、聲音可能會變大)

 (購買時)
 抑制脫水時的振動、聲響
(脫水時間可能會延長)

洗衣結束後，
抑制衣物沾黏在
洗衣槽

5 選擇設定

進行防止沾黏運轉
 不進行防止沾黏運轉
(購買時)

變更「自動槽
乾燥」的時間
(徹底乾燥洗衣槽內)

5 選擇時間

約30分鐘 (購買時)
 約1小時

洗劑自動投入的
「較少」的量再
減少

5 選擇設定

維持在「較少」(購買時)
 讓「較少」再更少

柔軟劑自動投入的
「較多」的量
再增加

5 選擇設定

讓「較多」再更多
 維持在「較多」(購買時)

抑制脫水旋轉數
(抑制振動或音量)

5 選擇設定

關 (購買時)
 開 抑制旋轉數時

其他的設定更改

- 若把聲音 (風量) 調小,「柔和蓬鬆」、「防皺乾燥」的效果會變小。

- 設定成「洗滌1次」後,自動槽洗淨將不運轉。

- 調節狀態會依衣物的種類、分量、偏向而有差異。

- 設定後,運轉時間會延長約5分鐘。

- 「標準」、「較多」的量無法設定。

- 「標準」、「較少」的量無法設定。

- 設定「開」後,運轉時間會延長。

6 按

暫停/啟動

「嗶」聲響6次



設定結束
(電源會切斷)

- 恢復時也以相同步驟設定。

消除
運轉結束時的
蜂鳴器聲

乾衣結束後的
鬆柔保持中
▶▶▶ P.19 設定為
不進行運轉

在電源「開」的狀態下

邊按 **暫停/啟動** , 邊按

開

, 並持續按住

暫停/啟動

3 秒以上

(發出「嗶嗶」聲響,即設定完成)

- 恢復時也以相同步驟設定。
(發出「嗶嗶嗶嗶」聲響,即設定完成)

在電源「開」的狀態下

邊按 **洗乾切換** , 邊按

開

, 並持續按住

洗乾切換

3 秒以上

(發出「嗶嗶」聲響,即設定完成)

- 恢復時也以相同步驟設定。
(發出「嗶嗶嗶嗶」聲響,即設定完成)

通知

- 即使設定成不使用「鬆柔保持中」,為使洗衣槽內冷卻,乾衣結束後會送風最久約2小時。
 - 送風運轉中 **鬆柔保持中** 閃爍。

使用
方法

各部位的保養《洗衣槽(槽內)》

洗衣槽(槽內)

準備
打開水龍頭。
●請勿放入衣物。

預防 / 若產生黑黴菌和異味時


1 啟動電源 **2** 選擇運轉內容 **3** 選擇行程

約每週1次

不需要洗劑

槽乾燥行程

洗衣槽會邊迴轉邊吹出熱風，約30分鐘。

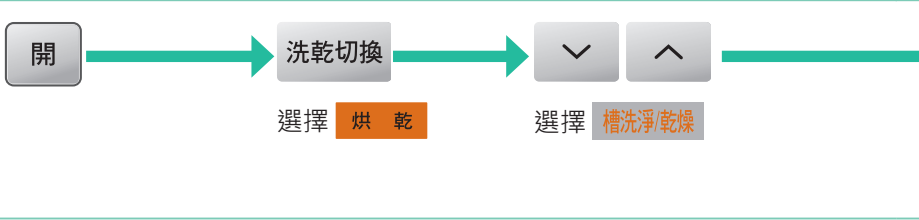


為了預防

約每月1次

使用衣物用含氯系漂白劑

槽洗淨行程

「槽洗淨通知」閃爍時

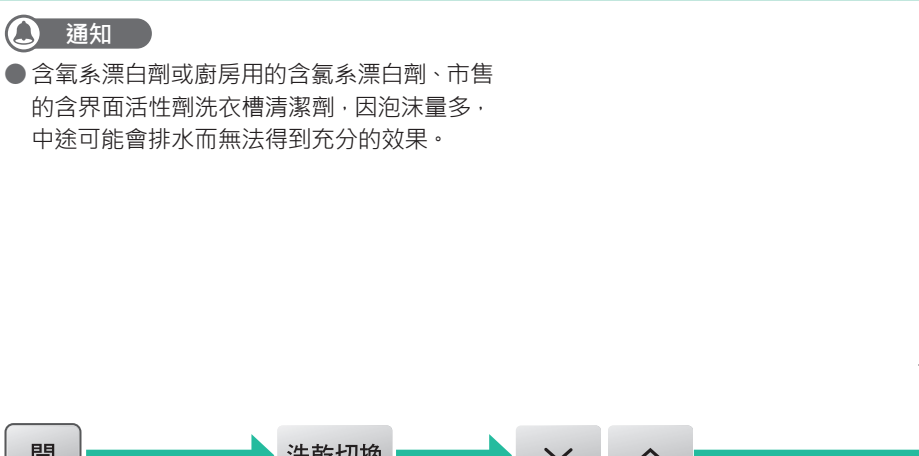

若產生

使用本公司的洗衣槽清潔劑

槽洗淨行程



以洗衣槽清潔劑清洗前...

- 準備洗衣槽清潔劑。(另售：P.59)
- 保持空氣流通，並戴上橡膠手套。(有刺激性氣味)

●多用一點時間徹底洗淨時(約11小時)

4 開始啟動 當蜂鳴器響起就結束了

暫停/啟動

5 當注水結束後先暫停，
將漂白劑等直接放入洗衣槽

6 關上門蓋，
開始啟動

當蜂鳴器響起就結束了

暫停/啟動

● 開始注水。

預防黑黴菌和異味時
● 衣物用的含氯系漂白劑
(約 200 ml)

暫停/啟動

出現黑黴菌和異味時
● 洗衣槽清潔劑
(全部放入)

暫停/啟動

● 浸泡洗衣、
洗清、脫水

保養

各部位的保養 《乾衣過濾網 / 機體等》

乾衣過濾網

保養的
時機

「乾衣」時
「U04」顯示時

「清洗過濾網」閃爍時

清除碎屑

「清洗過濾網」閃爍時，是通知乾衣過濾網上已有一定程度的碎屑附著。(運轉結束後，打開門蓋則蜂鳴聲響起)有可能連運轉1次也出現閃爍，並非故障。

1 取出乾衣過濾網 (不可在運轉時取出)



- 取出乾衣過濾網後，不要水洗機體側或放物品進去。

2 清除碎屑



擰乾的毛巾等
乾衣過濾網
乾衣過濾網 (內側)

不要用力按壓！
(以免破損)



機體、門蓋邊緣

保養的
時機

弄髒時

以柔軟的布擦拭

- 若門蓋邊緣周圍或內側有線屑、水滴或毛髮等異物附著，請擦拭乾淨。(以免漏水或產生異味)
- 若門蓋邊緣孔洞部有線屑等雜物附著，請清除乾淨。



嚴重的污垢

- 用廚房用的中性洗劑擦拭清除。

✓ 小提醒

- 請勿使用清潔劑、稀釋劑、汽油、酒精、煤油等。
- 當機體沾到洗劑或柔軟劑時，請立即以擰乾的毛巾等擦拭。(以免印刷的字體剝落、金屬腐蝕、尤其濃縮液體洗劑可能會損傷樹脂部位)





通知

- 乾衣過濾網破損時，請聯絡您購買的「Panasonic」經銷商。

3 安裝乾衣過濾網

(整個完全放進去)



小提醒

- 未安裝乾衣過濾網時請勿運轉。
(以免未能充分乾燥或灰塵飛揚)

乾衣過濾網網孔阻塞時



以溫水洗淨再充分晾乾。

「U04」顯示時

拆下乾衣過濾網(內側)水洗

- 以指腹摩擦清洗，充分晾乾。
(不用刷子等刷洗)



拆卸方法



安裝方法

① 插進去



② 按

喀嚓



排水過濾網

保養的
時機

約每週1次

清除碎屑

1 進行「脫水」運轉 ➤ P.30

(排掉洗衣槽內的水)

2 啟動電源，準備好臉盆等， 將「手把◁」的尖端」慢慢旋轉至「●」

當蜂鳴器發出聲響時不要拆下。
(以免大量的水溢出。)



3 確認沒有多餘的水流出，拉出來



4 清除碎屑



刷子等

橡膠墊圈(2個)鬆脫時，務必裝回原來位置。(以免造成漏水)

排水過濾網的安裝方法



① 將「TOP」為上方，
「◁」和「●」
對準插進去。



② 轉緊直到「◁」
和「▶」對準為止。



小提醒

- 請勿在鬆脫的狀態下使用。
(「U18」會顯示，無法運轉)



注意




排水過濾網
不可在運轉時拆下

(以免大量的水溢出)

- 拆下前，務必進行「脫水」運轉。

保
養

各部位的保養 《手動投入口/自動投入槽、路徑》

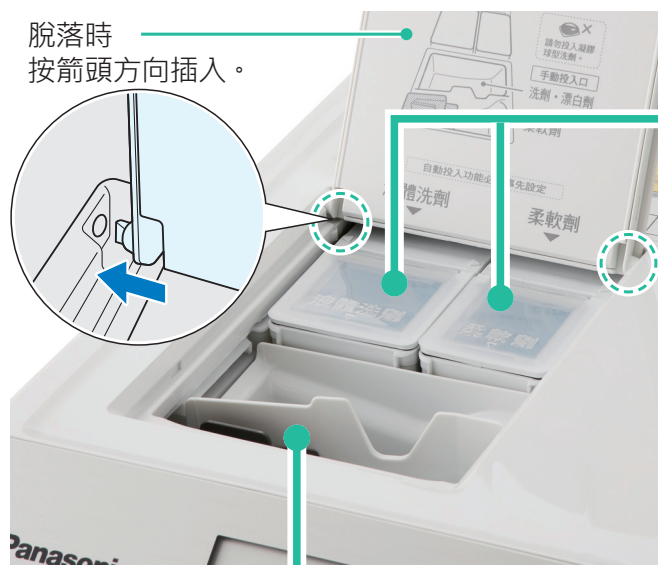

自動投入槽、路徑

槽以溫水清洗，
路徑則進行「自動投入保養」

使用井水時

請在步驟4倒入檸檬酸進行保養。
(以免因水中所含的礦物成分使水漬附著，而導致
路徑阻塞)

手動投入口

保養的時機 弄髒時保養

水洗

1 取出盒



● 也把機體內側的髒污擦掉。

2 拆下蓋子，清潔洗劑盒的盒內、蓋子的內側和盒內 ➤ P.50




3 蓋子和盒裝回原處

☑ 小提醒

● 請勿將污垢放著不管。
(污垢附著會使柔軟劑變得不容易流動，而生成黴菌)

槽的零件脫落後、要裝回時

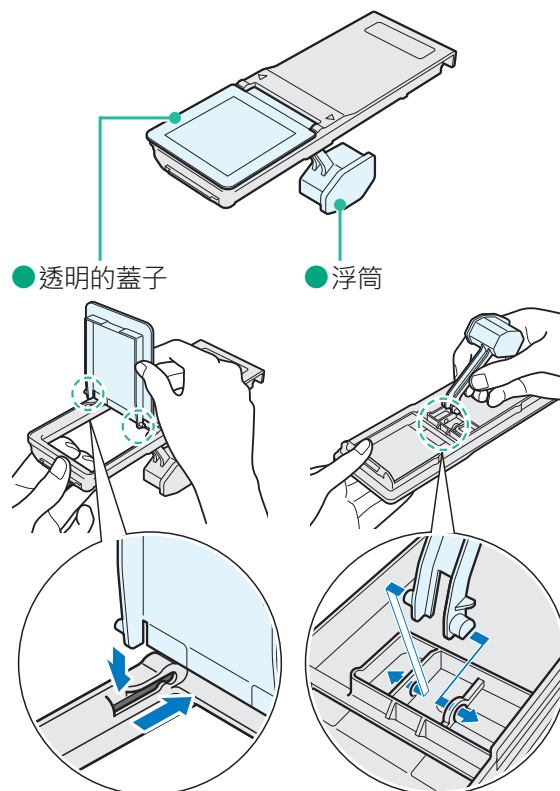

塞入直到發出「喀擦」聲響。

為防止自動投入路徑阻塞，
要定期保養

保養的
時機

每3個月

改變洗劑等的種類時

超過1個月沒有使用時

準備

打開水龍頭。(不放入衣物)


1 拆下自動投入槽

- 若槽傾倒，則洗劑或柔軟劑可能會潑灑出來。




2 清洗槽和蓋子 (直到沾黏狀態清乾淨為止)

- 不使用殘留的洗劑或柔軟劑。

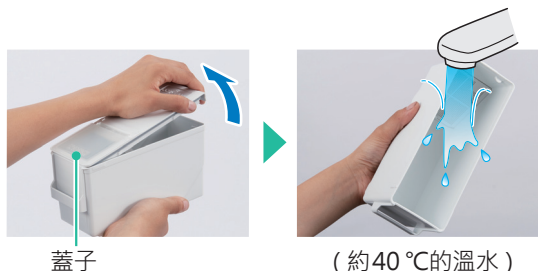


3 自動投入槽裝回原處

- ① 安裝蓋子。

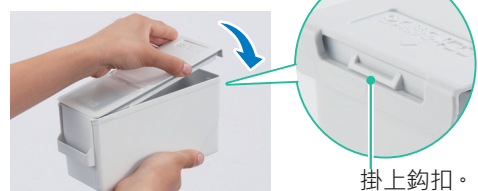

- ② 把槽推進去。

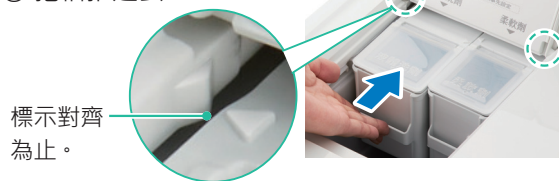


- ③ 將盒裝回原處。



4 槽內裝入溫水

(倒入2小匙檸檬酸即有很好的效果)

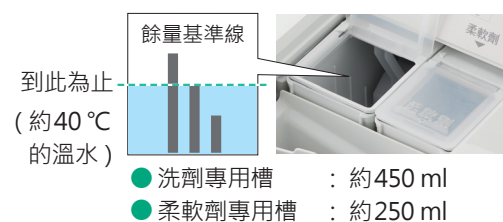

5 進行「自動投入保養」

在電源「關」的狀態下，

- ① 按住 **洗劑**，同時按 **開**。

- ② 按 **暫停/啟動**。(開始運轉)



約4分鐘後，蜂鳴聲響起，自動切斷電源。

- 保養柔軟劑專用槽時，請按

洗劑 取代 **柔軟劑**。

- 進行「自動投入保養」後槽內仍有殘水，不是故障。

6 取出槽，倒掉殘留水，擦拭水分

(保養後，請用水清洗槽，再擦拭掉水分)



7 槽和盒裝回原處

保養

好用的小技巧



介意變黑、泛黃、染色、發出異味時的處理方法

- 請使用適量的洗劑、柔軟劑。 ➤ P.25

洗劑太少時：

會使已掉落的污垢再次附著，使衣物變黑或發臭

柔軟劑過多時：

會殘留在衣物，導致衣物變黑

- 搭配使用液體洗劑和柔軟劑時，若會介意變黑，請使用粉末洗劑。
- 容易褪色的物品（新的有色衣物、污垢嚴重的衣物），請分開洗滌。 ➤ P.15

嚴重變黑、泛黃、染色、發出異味時

請在洗劑液（約40℃的溫水中放入洗劑附屬匙2匙並讓洗劑充分溶解的）中，把衣物浸泡一夜再洗。



洗劑液

即使如此仍未洗掉時

請將衣物浸泡在溶解漂白劑的液體中約2小時。

（遵循漂白劑的說明書，根據衣物選擇所使用的漂白劑）



白色物品
含氯系漂白劑



有色物品
含氧系漂白劑



通知

- 因自來水的鐵鏽、洗劑的殘留、染色等因素，可能會使乾衣後衣物泛黃（看起來像燒焦）。
- 因日曬等造成的變色無法處理。




縮水時的處理方法

當棉製品因乾衣而縮水時

充分浸溼衣物再拉開的話，縮水狀態將可以恢復到一定程度。

當使用「高級衣水洗」行程洗衣的衣物縮水時

- ① 把衣物攤開到想伸展的尺寸，用針固定。
- ② 讓熨斗輕輕浮在衣物上，以充足的蒸氣燙整。
- ③ 保持這個狀態晾乾。

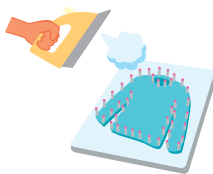

在縮水之前

- 請充分確認衣物的處理標示圖、材質標示等。 ➤ P.14
 - ※ 有些衣物因材質、織法、厚度、形態等因素，只是沾上水就會縮水。
 - ※ 化纖的纖維可能會因加熱而縮水。
- 即使是棉或麻的纖維，編織品或織目較大的質料等，請和日曬晾乾合併使用。（可能會因乾衣而縮水）
 - ➔ 使用「定時」乾衣，在半乾的狀態下取出，立刻吊著晾乾。
 - ➔ 吊掛晾乾至幾乎乾了時取下，再以「乾衣」運轉。




線屑附著時的處理方法

- 容易產生線屑的物品（毛巾等），建議分開洗滌。
- 請將洗滌設定成「注水洗滌」，或增加洗滌次數。
- 乾衣後，請進行保養。（因線屑容易堆積）

每次都有線屑附著在衣物上時

請用以下方法運行「槽洗淨」行程，把洗衣槽的線屑清掉。（耗時約6小時）



1

打開水龍頭

2

開

3

洗乾切換

選擇「洗衣」

4

選擇「槽洗淨/乾燥」行程

5

暫停/啟動



通知

- 結束後請進行「排水過濾網」的保養。 ➤ P.39

衣物的材質、縫製，或洗劑的種類等，也是造成粗硬的因素。
請確認各衣物的說明標示。

變得粗硬時的處理方法

滾筒式洗衣機採用拍打式洗衣，因此可能有毛巾等纖維倒塌而感到粗硬的情形。

- ▶ 容量4.5 kg以下時使用「柔和蓬鬆」，容量2 kg以下時建議使用「毛巾」行程。
- 沾黏在洗衣槽而變得粗硬時，請設定「防止沾黏」。
▶▶ P.34
- 使用柔軟劑，能改善洗滌結果。但，放入過多會導致吸水性降低。
- 仍然感到介意時，請運轉至乾燥，或脫水後設定「30分」的定時乾衣後取出吊掛晾乾。

洗滌物損傷時的處理方法

- 細緻衣物，請放入洗衣網後再洗滌。▶▶ P.15
- 化纖，請縮短脫水時間。（容易乾，且摩擦可能會造成損傷）
- 使用「大件」行程時，可能會需要使用毛毯遮蓋，請確認。▶▶ P.16



去污效果不佳、污漬無法清除時的處理方法

- 污漬、泥污等不容易清除的污垢，請進行前置處理。
▶▶ P.14
- 污垢放著不處理會更難清除。
- 可因應污垢狀態，以「自選」行程設定喜好的內容使用。▶▶ P.28

通知

- 燙髮液等化學變化的污漬、鐵鏽、黴菌、墨汁、墨水、口紅等，可能無法清除。

因乾衣產生嚴重皺褶、質感改變時的處理方法

- 在洗衣、乾衣之前，請充分確認處理標示圖、材質標示等。
有些衣物因材質、織法、厚度、形態等因素，不適合使用洗衣乾衣機。
（較薄的平織和縐紗材質等很容易出現皺褶）
- 稍微減少衣物，能改善洗滌結果。
- 是否設定成不進行「防皺乾燥」？▶▶ P.13、27
- 乾衣後請勿放著衣物不理，應立即從洗衣槽取出。
- 加長洗衣時間或增加洗滌次數則衣服容易打結，嚴重產生皺褶，故脫水後請先取出1次，將衣物甩開。

使用「防皺乾燥」，效果也不佳時

請在定時「30分」的乾衣後，半乾的狀態下取出並吊掛晾乾。（棉褲、大型床單等）

晾乾衣物的秘訣


- 容易出現皺褶的襯衫、休閒褲等：
使用衣架晾乾

配合肩寬捲上毛巾。



- 縫縫較大的編織品等：
平放晾乾

平放晾乾專用的網子等



有需要時

好用的小技巧(續)

💡 可以洗滌嗎？不可洗滌嗎？

床墊

有下述任一項標示且為化纖100%，或棉100%的衣物



➡可使用「大件」行程洗滌。

- 請勿使用「除蟎」行程清洗。
- 容量2 kg 以下的衣物1件，請與毛毯相同的步驟洗滌。
- 會縮水，因此不能烘乾。

羽絨外套



有上述任一項標示且為無潑水加工的衣物

➡可使用「高級衣水洗」行程洗滌。

- 請以容量400 g 以下的衣物1件洗滌。
- 不能烘乾。(以免損傷、故障)
- 有 標示或是有潑水加工的衣物，不能清洗也不能烘乾。

蕾絲窗簾



有上述任一項標示的衣物

➡可使用「高級衣水洗」行程洗滌。

- 請以容量1.5 kg 以下洗滌。
- 請取下掛勾等。
- 有 標示的，不能洗滌。(以免加工劑等脫落)

💡 只想脫水、只想排水

按 再按以 脫水和排水。
(➡ P.30：請參照「個別洗衣」)

💡 啟動後，想要更改 洗衣 洗清 脫水

先以 暫停/啟動 暫停後即可更改。 ➡ P.27
(從啟動到「洗衣」結束前皆可更改)

💡 ECONAVI

中途追加衣物時	●有可能無法正確偵測。
衣物或棉量較多時，依然會進行ECONAVI運轉嗎？	●會。不影響運轉。
少量卻不進行ECONAVI運轉是什麼情況？	●感應器會根據衣物種類而判定不進行ECONAVI運轉。(例如棉類較多時等)

💡 除蟎行程

毛毯以外可洗滌的物品	●毛毯材質的布罩等可以洗滌。(塵蟎可能會潛伏的長纖維物品)
有難清除的髒污嗎？	●血液等附著時，建議進行前置處理。 (預乾燥的熱會使血液的蛋白質變質，導致髒污難以脫落)
運轉時間變長是什麼情況造成？	●依室溫不同，預乾燥的時間會拉長。(約80分鐘~150分鐘) ●乾衣過濾網的網孔若阻塞，時間會拉長。

自動投入的洗劑、柔軟劑

無法使用自動投入的洗劑

以下物品無法使用自動投入。請使用手動投入。 ➤ P.24

- 重要衣物專用液態中性洗劑 (毛、絲專用)
- 粉末洗劑
- 液體皂
- 產品容器上未標示「使用量標準」的洗劑/漂白劑
- 漂白劑
 - ➔ 啟動後，當洗劑量標示出現後，請將漂白劑放入洗劑的手動投入口。

以下物品，自動投入和手動投入皆無法使用。

- 粉末肥皂
- 蘇打粉

改變種類時

請依以下步驟變更。

- ① 清空自動投入槽，進行保養。 ➤ P.40
(以免不同種類混合可能造成洗劑等阻塞)
- ② 放入洗劑或柔軟劑，重新進行設定。 ➤ P.22

查看自動投入槽內的餘量時

- 打開透明的蓋子即可確認。
(確認後，請關上蓋子)



透明的蓋子

- 若餘量變少，自動投入量的顯示和「殘量少」會以閃爍方式通知。

➤ P.23

➔ 請盡快補充。



可以在即將用完前再補嗎？

- 同種類的產品可以直接補進去。

洗劑或柔軟劑的基準量是什麼？該查看哪裡？

- 基準量是指，對洗衣水量 30 L 的洗劑、柔軟劑的使用量。
- 請查看容器上的標示。容器上沒有標示時，或是不確定時，請詢問洗劑製造商。



對水 30 L 的使用量

有需要時

好用的小技巧(續)



自動投入的使用方法

自動投入槽裝滿的狀態下，可以洗衣幾次？	● 洗劑：約20次 (使用「水量每30 L的使用量為25 ml」的洗劑，洗滌物為4.5 kg時) ● 柔軟劑：約30次 (使用「水量每30 L的使用量為10 ml」的柔軟劑，洗滌物為4.5 kg時) ※ 次數依洗滌量或洗劑、柔軟劑的種類而異。
殘量少 閃爍後，大約還可以洗衣幾次？	● 依洗滌量或洗劑、柔軟劑的種類而異，但只能再洗幾次而已。 → 請盡快補充洗劑或柔軟劑。
若沒有設定洗劑或柔軟劑的基準量，會怎樣嗎？	● 購買時洗劑和柔軟劑都是以水量每30 L的使用量10 ml為基準量。 ● 若沒有搭配使用的洗劑或柔軟劑來進行設定，則可能有髒污未脫落、洗滌物變黑等情形。
使用自動投入使用漂白劑時？	● 啟動後，請依循洗劑量標示，放入洗劑的手動投入口。 ➤ P.24
自動投入用的洗劑等，不小心放進了手動投入口，該怎麼辦？	請依以下步驟沖洗掉洗劑或柔軟劑。 ① 進行「自動投入槽、路徑」的保養。 ➤ P.40 ② 洗衣槽內不放入任何物品，以「高級衣水洗」行程進行運轉。 → 泡沫殘留時，請重複②。
設定自動投入時，手動投入口也放入洗劑或柔軟劑進行運轉，會怎樣嗎？	● 因為投入了兩次，所以放太多了。



自動投入的保養

自動投入槽、路徑的保養時機	● 3個月進行1次 ● 改變洗劑或柔軟劑的種類時 ● 超過1個月沒有使用自動投入時 ● 無法投入洗劑或柔軟劑時 → 請進行「自動投入槽、路徑」的保養。 (請重複 ➤ P.41 的步驟 4~5 約3次)
殘量少 持續閃爍，不補充而放置不管，會怎樣嗎？	● 洗劑或柔軟劑會在自動投入槽、路徑阻塞。 → 1個星期以上未補充時，請進行「自動投入槽、路徑」的保養。 ➤ P.40
也可以長時間放在自動投入槽內嗎？	● 超過1個月沒有使用自動投入時，請進行「自動投入槽、路徑」的保養。 ➤ P.40 (放置不管會造成自動投入的路徑阻塞)
槽內的洗劑或柔軟劑呈凝凍狀時，該怎麼辦？	● 請進行「自動投入槽、路徑」的保養。 ➤ P.40



自動槽洗淨

會多使用多少水？	● 會多使用約 2 L。
運轉時間會變長嗎？	● 會變長約 3 分鐘。
自動槽洗淨有不運作的情形嗎？	● 洗滌次數更改為 1 次時，無法設定。請恢復為洗滌 2 次（購買時），並進行自動槽洗淨的設定。➤ P.27
是否有無法清除的污垢？	● 根據污垢的類型和程度，可能會有無法洗掉的情形。 ● 請定期進行「槽洗淨」。➤ P.36



預洗淨行程

無法選擇「預洗淨」行程？	● 請設定成自動投入。➤ P.22 ● 在「自選」行程設為不進行「洗衣」時，無法選擇「預洗淨」行程。 ➡ 請設定「洗衣」。
--------------	---



毛巾行程

為什麼不自動投入柔軟劑？	● 為維持毛巾的吸水性，不會自動投入柔軟劑。 請根據需求，以手動方式投入。➤ P.30
可洗滌的毛巾種類	● 可洗滌洗臉毛巾、浴巾等。 毛巾布床單等大件品效果可能會降低。
對任何毛巾都有觸感舒適的效果嗎？	● 棉以外（化纖等）的毛巾效果可能會降低。 ● 沒有讓很舊的毛巾恢復柔軟的效果。 ● 並非對所有毛巾都有效果。
感覺不到「毛巾」行程的效果了	● 即使使用「毛巾」行程，仍無法防止毛巾的自然劣化。


有需要時

是故障嗎？

報修前，請先檢查以下項目。
若出現異常，請立刻和您購買的「Panasonic」經銷商聯絡。



聲響 《介意聲音》

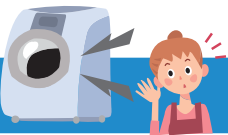

下列聲響屬於正常。(並非故障)

停止中轉動洗衣槽時

發出水的聲音

為使脫水時達到平衡，注入洗衣槽的液體的聲音（並非水殘留在機體內）

小提醒

- 請確認是否有髮夾或金屬物等異物放進去。

通知

- 可以調節防皺乾燥、柔和蓬鬆時的音量。 ➤ P.34



振動 《振動很大 / 發出嘎搭嘎搭的聲音》

- 滾筒式洗衣機和直立式洗衣機不同，它的機體會根據衣物的平衡，在「脫水」啟動時出現暫時性的振動或發出嘎搭嘎搭的聲音，並非異常。
- 根據地板狀態或洗滌物（洗滌物中有牛仔褲或厚的毛巾布床單時，或者只有1件運動衫或刷毛絨時），可能有振動變大的情形。
➔ 介意時，調節「脫水啟動」
➤ P.34

脫水時，請注意以下事項。

- 不把過多衣物塞進洗衣網。
- 不要只洗滌放入洗衣網的衣物。
- 毛巾布床單或柔道服要和其他的洗滌物分開洗滌。



請確認機體的安裝狀態

若有以下情形，請立刻和您購買的「Panasonic」經銷商聯絡。

- 會搖晃。
- 裝上運輸用的固定螺栓沒有卸下。
➔ 若沒有卸下螺栓，機體可能會移動，非常危險。
➤ 參照「安裝說明書」



機體背面

運輸用的固定螺栓
(2根)

設置傾斜。

- ➔ 利用機體的水平儀，只要氣泡有在圓的內側，就是呈水平狀態。



水平儀



乾衣功能《不容易乾 / 乾衣時間很長》

請確認乾衣過濾網

- 乾衣過濾網上是否有碎屑附著？
→ 請取下以清潔進行保養。▶▶▶ P.38

- 是否在乾衣過濾網上放置物品運轉？
→ 乾衣過濾網是吸氣口，若在上方放置物品，會使乾衣時間拉長。






- 乾衣過濾網、乾衣過濾網(內側)的網孔是否阻塞？
(清洗過濾網 閃爍)

→ 即使清除碎屑，仍可能有網孔阻塞的情形。
請用溫水徹底洗淨再充分晾乾。▶▶▶ P.39

○ 網孔未阻塞的狀態

✗ 網孔阻塞的狀態

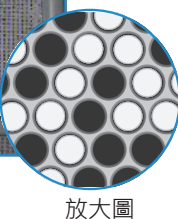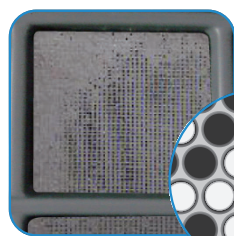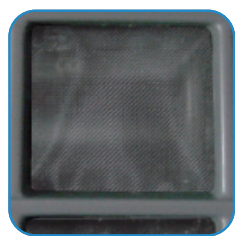

放大圖



提醒

- 乾衣過濾網上附著泡沫時
→ 請減少洗劑量。
泡沫很多▶▶▶ P.51 時，洗衣槽內的泡沫會因脫水旋轉而順勢移動到乾衣過濾網，附著到過濾網上使過濾網的網孔阻塞。

請確認洗滌量和狀態


- 洗滌量是否過多？
→ 請控制在各行程限定的容量以下。
▶▶▶ P.20
- 是否有很多不容易乾的衣物(棉類)？
→ 請定時追加乾衣時間。▶▶▶ P.33
- 是否有很多厚衣物(牛仔褲、運動衫、柔道服等)？
→ 請選擇「厚衣」乾衣。▶▶▶ P.33
- 是否放入大量毛巾，進行「洗衣-烘乾」運轉？
→ 因「脫水」毛巾沾黏在洗衣槽，會不容易乾。請多加入其他衣物(2~3成左右)一起進行「洗衣-烘乾」運轉。
- 脫水後的衣物，有甩開才放入嗎？
- 脫水是否不夠完全？
→ 對於不容易乾的衣物，請將「脫水」設定為16分鐘。
- 是否有把過多衣物裝進洗衣網？

請確認使用狀態

- 運轉中途是否有打開門蓋好幾次，或是否開著門蓋的時間過長？
→ 開關門蓋請控制在最少次數。
- 鬆柔保持中 是否在閃爍中？
→ 「乾衣」運轉已結束。
- 室溫是否太低？
→ 室溫5℃以下可能會不容易乾。

請確認機體的設置狀態

- (詳細內容▶▶▶請參照「安裝說明書」)
- 機體背面是否和牆壁等接觸？
→ 請距離1cm以上。
- 是否設置於密閉狹窄的地方？
- 是否有正確連接排水管？
- 是否安裝排水管收納架？

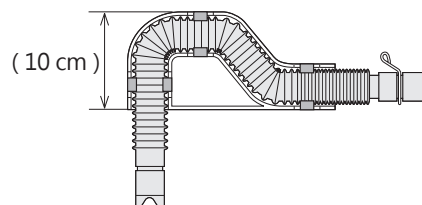

有需要時

是故障嗎？（續）

請針對各症狀查看因應對策或檢查要點。



洗劑 / 柔軟劑

洗劑溶解不完全

- 是否把粉末合成洗劑直接放進洗衣槽內？→請務必放入手動投入口。➤ P.24
- 預約時，是否以粉末合成洗劑和液體漂白劑，或是液體合成洗劑和粉末漂白劑的組合手動投入？
→以這種組合，若長時間放在手動投入口將會凝固。進行預約的時候，請以液體搭配液體或粉末搭配粉末的方式來使用。
- 依品牌不同，可能會有水溫低時不容易溶解的情形。
→請事先充分溶解後再倒進手動投入口。
- 洗衣槽內是否已經有水，或者注水結束後才倒入洗劑？
→以約1杯的水傾倒進手動投入口。
- 洗劑是否結塊，或者在手動投入口濡濕的狀態下放入洗劑？
- 給水過濾網是否有碎屑堆積在給水過濾網，或出水狀態變差的情形？
→若使用井水等雜質多的水，容易有碎屑堆積，需經常清洗。➤ P.54

柔軟劑的手動投入口有水、柔軟劑殘留

- 手動投入口上是否沾滿了柔軟劑？
→拆下蓋子，用柔軟的布或棉花棒等清潔。
①盒內 ②蓋子背面和盒內

- 依品牌不同，有些柔軟劑難以流動，請先以同量的水充分溶解後再放入手動投入口。
(依品牌不同，有些柔軟劑加少量水混合會硬化而無法使用)

洗劑沒有效果

- 是否設定了標準的洗劑量 (對水 30 L 的使用量)？
或者，是否將自動投入的洗劑投入量設定為「較少」？➤ P.22

柔軟劑沒有效果

- 柔軟劑是否放入超過手動投入口「MAX」的位置？
→請勿放入超過「MAX」的位置。➤ P.24
(超過時，因構造上的關係會立即流出)
- 是否設定了標準的柔軟劑量 (對水 30 L 的使用量)？
或者，是否將自動投入的柔軟劑投入量設定為「較少」？➤ P.22



洗衣

運轉過程中注水

- 若水位下降，會自動再注水。
- 洗滌物很多時，可能會再注入幾次水。
- 用水沖掉堆積在洗衣槽內乾衣路徑的線屑等。

運轉過程中排水

- 泡沫很多 ➤ P.51 時，會反覆「排水→注水」以去除泡沫。
- 在「加強」、「+預洗淨」行程下，「洗衣」中途會先排水1次，然後重新注水再次清洗。

泡沫

泡沫很少

- 是否把粉末合成洗劑直接放進洗衣槽內？→請務必放入手動投入口。➤ P.24
- 可能因洗劑種類（低發泡型的洗劑等）、洗劑量、水質、水溫、水量等因素，而有泡沫很少的情形。
- 洗滌量很多時或污垢嚴重時，會有泡沫變少的情形。

泡沫很多 (泡沫附著在門蓋 內側等)

- 可能因洗劑種類、洗劑量、水質、水溫、水量、衣物污垢等因素而泡沫很多，會有殘留在門蓋的情形，並非異常。
➔可減少洗劑、增加洗滌次數，或更改為「注水洗滌」。
- 泡沫變多的主要原因
- 洗劑放入過多
- 在自動投入將洗劑投入量設定為較多 ➤ P.22
- 已使用自動投入，卻又用手動方式投入了洗劑
- 在「標準」行程等使用了重要衣物專用液態中性洗劑
➔請在「高級衣水洗」行程使用。 ➤ P.28
- 運轉「槽洗淨」行程時，使用了含氧系漂白劑或廚房用的含氯系漂白劑、市售的含界面活性劑的洗衣槽清潔劑
➔請使用本公司的洗衣槽清潔劑（另售） ➤ P.59 或市售的衣物用含氯系漂白劑。

洗滌、脫水

洗滌的水沒有 注入

- 「洗滌」在注水前，若洗衣槽內有水會從排水開始，若沒有水會從脫水開始。

在脫水過程中 轉變為「洗滌」

- 若衣物偏向一邊，為自動修正偏向，可能會返回進行「洗滌」。

在脫水途中進 行各種運轉

- 為改善洗滌結果，在脫水中途會進行蓬鬆衣物的運轉。
- 「毛巾」行程為了讓絨毛豎起來，鬆開毛巾或使用溫風吹拂。

洗衣後的衣物 沒有濡濕

- 「洗衣-烘乾」後取出衣物時，較薄的化纖等衣物有時會已乾。
(由於在脫水時開始以低溫風除濕)

自動投入

沒有自動投入

- 是否設定成不進行自動投入？
- 自動投入槽是否已沒有洗劑了？
- 自動投入路徑是否阻塞？
➔請使用檸檬酸保養「自動投入槽、路徑」。
(請重複 ➤ P.41 的步驟 4~5 約 3 次)
- 在「高級衣水洗」行程，不會自動投入洗劑。
- 在「毛巾」行程，不會自動投入柔軟劑。(為了維持吸水性)
- 每1次的使用量很少，因此是否有自動投入，可能無法單以目視辨別。

自動投入運作 時會發出 「咕-」聲響

- 自動投入槽是否已沒有洗劑了？
- 水龍頭是否已打開？

有需要時

是故障嗎？（續）

請針對各症狀查看因應對策或檢查要點。



機體

無法進行按鍵操作

- 更改啟動後～「洗衣」結束前的內容 →按「暫停」後可進行操作。
- 更改啟動後的行程 / 更改「洗滌」之後的內容 →請重新啟動電源。

門蓋沒有打開

- 想要解除門蓋鎖定** ➤ P.9
- 請在電源「開」的時候觀察顯示內容，檢查原因。
 - 門蓋鎖定** 亮燈：運轉時、預約中或「鬆柔保持中」，門蓋會被鎖定。
 - 門蓋鎖定** 亮燈 + 啟動電源時 **CL** 顯示約5秒：設定成兒童安全鎖的狀態。

從門蓋縫隙漏出水

- 門蓋邊緣沾黏頭髮時，水可能通過頭髮滴在門蓋外。 ➤ P.38

排水口周圍潮濕（水漏出來）

- 泡沫很多 ➤ P.51時，根據排水口和水管的類型，含有泡沫的洗滌水可能不容易排下去，因此水或泡沫可能會從排水口溢出。
→請減少洗劑的使用量。

介意發出異味

- 運轉結束後，請立刻取出衣物。
- 請保養門蓋邊緣的內側。 ➤ P.38
- 請用洗衣槽清潔劑清洗洗衣槽。 ➤ P.36
- 若有聞到下水溝的臭味時，請將排水管中途拉高至約10 cm。 ➤ P.49
- 通知** ●購買後，可能短暫出現機器味（橡膠或樹脂），會隨著使用而淡化。



乾衣過濾網

乾衣過濾網呈濡溼狀態

- 因洗衣、乾衣運轉中的水氣，可能有運轉後呈現濡溼的情形，並非異常。請充分晾乾。（以免黴菌生成）

乾衣後，水滴附著在門蓋、洗衣槽、門蓋邊緣上

- 以下情況時，因門蓋結構上的關係，即使衣物乾了仍可能有水滴附著，並非故障。 →請擦掉水滴。
 - 以定時乾衣運轉
 - 放入過多衣物或許多厚衣物
 - 乾衣過濾網的網孔阻塞
 - 把脫水時間縮短了



顯示

洗衣時間比顯示時間長

- 請檢查排水管、排水口。（ ➤ P.55「U11」）
- 泡沫很多 ➤ P.51時，為了消除泡沫洗衣時間可能會比顯示時間長。
- 通知** ●若衣物偏向一邊，為自動修正偏向，運轉時間會變長。尤其容易出現在衣物太多或太少時。




顯示 (續)

剩餘時間和顯示不同



- 脫水時間顯示「以上」時，可在「脫水」前先甩開攪結的衣物。

「槽洗淨通知」在閃爍



- 由於設定了「槽洗淨通知」，一旦達到設定的運轉次數，便會開始閃爍。
運轉次數與設定無關，是從購買時開始計算，因此可能會有在設定後立即閃爍的情形。 ➤ P.12
➔ 請使用「槽洗淨」行程，進行保養。 ➤ P.36

乾衣中的剩餘時間沒有減少、突然減少

- 1小時以上剩餘時間沒有減少時，可能是因乾衣過濾網的網孔阻塞或脫水時間不夠。
➔ 乾衣過濾網的保養 ➤ P.38
- 顯示時間僅供參考。(可能和實際的時間有不同)
- 會因應衣物種類和乾燥狀態而自動調整時間，因此顯示的剩餘時間可能會和實際的乾衣時間不同。(自動調整中 時間調整中 閃爍)

剩餘時間為「0」卻在運轉

- 乾衣結束後，會進行為了防止可能無立即取出而產生皺摺的「鬆柔保持中」運轉(約2小時)。
➤ P.19
- 即使設定成不使用「鬆柔保持中」，為使洗衣槽內冷卻，乾衣結束後會送風最久約2小時。
(鬆柔保持中 閃爍) 送風運轉中也可以打開門蓋取出衣物。

洗劑量顯示異常

- 有放入洗衣網的衣物或濡濕的衣物時，因衣物的平衡關係可能無法正確顯示。
➔ 請重新放入衣物(將衣物鬆開)，再次進行運轉。
- 若洗衣槽內有水，可能無法正確顯示。

沒有顯示洗劑量

- 「高級衣水洗」、「大件」、「除蟎」行程的洗劑量是固定的，因此不會顯示。

設定成「高」，但水量沒有改變

- 泡沫很多時有可能不會改變。(為防止泡沫溢出)

預約時間閃爍，蜂鳴聲響起

- 在預約中打開/關閉門蓋時，預約時間將閃爍，並每2分鐘響起蜂鳴聲通知您。(約30分鐘)
➔ 按 ，重新開始運轉。

有需要時

是故障嗎？（續）

請針對各症狀查看因應對策或檢查要點。

其他

停電

斷路器跳開時 (保險絲/保護器跳開時)

- 會在門蓋鎖定的狀態停止運轉。(即使復電也不會自動恢復運轉)
→ 復電後，請啟動電源為「開」，再次運轉。

冒出混濁的水

- 停水過後，請等待水恢復乾淨後再運轉。停水過後的混濁水可能會造成洗滌物泛黃或污染。

給水管結冰

- 請溫熱連接部、給水管、洗衣槽。

- ① 用熱毛巾包住連接部。
- ② 拆下給水管，浸在溫水裡。
- ③ 在洗衣槽內倒入2~3 L的溫水。



50℃
以下



出水狀態變差

- 拆下水管，清除給水過濾網上的碎屑。



使用井水時

- 雜質多，容易有碎屑堆積，需經常清洗。


水管的拆卸方法

依以下步驟排掉水管內的水後再行拆卸。(防止水飛濺)

- ① 關上。
- ② 按
- ③ 按
- ④ 約2分鐘後，排掉水管內的水，按
- ⑤ 按住桿子，並在蓋子被拉下的狀態下，拆下水龍頭側的水管。
- ⑥ 鬆開螺帽。

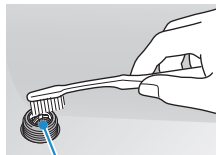

給水過濾網 (不拆卸)

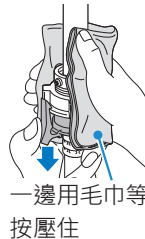

一邊用毛巾等按壓住



因水管中會有水殘留，請用毛巾等接住水。

若錯誤顯示出現

操作面板顯示「U」和「數字」且蜂鳴聲響起時，請依下列指示處理。

按 **暫停/啟動**，重新運轉。(U04、U18、U23以外)

●如此還是無法修復時，請拔下電源插頭，向購買的經銷商聯絡。

顯示	處理方法
U04 乾衣過濾網阻塞	●請關閉電源，取下乾衣過濾網和乾衣過濾網(內側)用水清洗乾淨。➤➤➤ P.38
U11 無法排水	●請檢查排水管、排水口。 •請將排水管倒下。 •請清理排水過濾網和排水口。 •是否有正確安裝排水管收納架？ •是否有正確連接排水管？ •是否結冰？ •是否破損？ •前端是否浸泡在水中？ •延長管的長度是否超過2 m？ ●檢查過上述事項後仍出現錯誤顯示時，請和「Panasonic」經銷商聯絡。
U12 門蓋鎖定異常	●門蓋沒有關閉。➡請關上直到發出「喀擦」聲響。 ●已是關閉時 ➡請打開門蓋後再關閉。 ●門蓋打不開時 ➡請確實按壓門蓋。
U13 無法脫水	●請確認衣物的狀態，關上門蓋。 •衣物太少。➡請多放入1~2條浴巾。 •衣物太多。➡請解開糾結狀態。 •大件品(毛巾布床單或柔道服等)很多。➡請減少大件品。 •請不要只洗滌裝入洗衣網的衣物。 ●機體是否搖晃、或設置在傾斜的地面？ ●請檢查排水管、排水口。(請參照「U11」的內容) ●調節「脫水啟動」，是否設定為抑制振動、音量的設定？➤➤➤ P.34
U14 無法注水	●請檢查注水路徑。 •請打開水龍頭。 •給水過濾網是否有碎屑等堵塞？➤➤➤ P.54 •自來水、給水管是否結冰？ •是否在停水中？
U18 排水過濾網安裝不良	●請正確安裝。➤➤➤ P.39
U23 無法使用自動投入	●請保養「自動投入槽、路徑」。 (請重複➤➤➤ P.41的步驟4~5約3次) ●請正確安裝自動投入槽。

當「H」和「數字」顯示時，請檢查以下項目。

H□□ 請委託檢查、維修	請立即關閉水龍頭。 ●請確認顯示內容(「H」後方的2位數字)，拔掉電源插頭，向您購買的「Panasonic」經銷商聯絡。
------------------------------------	---

有需要時

行程運轉內容

依衣物種類或衣物偏向，所需時間可能會變長。

行程	運轉內容	容量 (以下)	所需時間 (約)	自動設定時			
				洗衣	洗滌	脫水	乾衣
標準 自選	洗衣	11 kg	50分鐘 ^{※2}	21~22分鐘 ^{※6}	儲水2次	4分鐘 ^{※1}	—
	洗衣-烘乾	6 kg	1小時55分鐘~3小時37分鐘 ^{※2、3}	21~22分鐘 ^{※6}	儲水2次	13分鐘以上	標準
	烘乾	6 kg	1~4小時 ^{※3、4}	—	—	—	標準
快洗	洗衣	11 kg	32分鐘 ^{※2}	8~9分鐘 ^{※6}	儲水2次	4分鐘 ^{※1}	—
	洗衣-烘乾	6 kg	1小時38分鐘~3小時20分鐘 ^{※2、3}	8~9分鐘 ^{※6}	儲水2次	13分鐘以上	標準
強力瀑布淨	洗衣	11 kg	1小時	14~15分鐘 ^{※6}	儲水3次	4分鐘 ^{※1}	—
	洗衣-烘乾	6 kg	2小時10分鐘~3小時52分鐘 ^{※3}	14~15分鐘 ^{※6}	儲水3次	13分鐘以上	標準
夜靜	洗衣	11 kg	48分鐘	12~14分鐘 ^{※6}	儲水2次	10分鐘	—
	洗衣-烘乾	4.5 kg	2小時30分鐘~5小時 ^{※3}	12~14分鐘 ^{※6}	儲水2次	13分鐘以上	標準
	烘乾	4.5 kg	1小時10分鐘~4小時 ^{※3、4}	—	—	—	標準
加強	洗衣	4.5 kg	1小時30分鐘	1小時3分鐘	注水2次	5分鐘	—
	洗衣-烘乾	4.5 kg	2小時45分鐘~4小時3分鐘 ^{※3}	1小時3分鐘	注水2次	13分鐘以上	標準
高級衣水洗	洗衣	1.5 kg	38分鐘	13分鐘	注水3次	2分鐘	—
	烘乾	0.4 kg	—	—	—	—	定時 (30分鐘、1小時、1小時30分鐘、2小時)
化纖60分	洗衣-烘乾	1 kg	1小時 ^{※3}	4分鐘	儲水1次	4分鐘以上	33分鐘 (標準)
毛巾	洗衣-烘乾	2 kg	2小時17分鐘~3小時9分鐘 ^{※3}	8分鐘	儲水2次	13分鐘以上	標準
大件	洗衣	6 kg	1小時32分鐘	22分鐘	注水3次	3分鐘	—
	洗衣-烘乾	3 kg	3小時20分鐘 ^{※3}	22分鐘	注水3次	11分鐘	標準
	烘乾	3 kg	—	—	—	—	定時 ^{※3} (30分鐘、1小時、1小時30分鐘、2小時)
除蟎	洗衣	3 kg	2小時53分鐘 ^{※5}	13分鐘	注水3次	3分鐘	—
	洗衣-烘乾	3 kg	4小時41分鐘 ^{※3、5}	13分鐘	注水3次	11分鐘	標準
槽洗淨 / 乾燥	洗衣	—	5小時40分鐘 ^{※7}	5小時	注水4次	3分鐘	—
	洗衣	—	10小時40分鐘 ^{※7}	10小時			
	烘乾	—	30分鐘	—	—	—	標準
快速槽洗滌	洗衣	—	5分鐘	—	儲水2次	1分鐘	—

切換的範圍					
	水量	洗衣	洗清	脫水	乾衣
	自動高	1~30分鐘	注水1~4 儲水1~4	1~16分鐘 3~16分鐘	— 標準、節能、 厚衣、定時
	—	—	—	—	—
	自動高	1~30分鐘	注水1~4 儲水1~4	1~16分鐘 3~16分鐘	— 標準、節能、 厚衣、定時
	自動高	1~30分鐘	注水3~4 儲水3~4	1~16分鐘 3~16分鐘	— 標準、厚衣、 定時
	自動高	1~30分鐘	注水1~4 儲水1~4	1~16分鐘 3~16分鐘	— 標準、厚衣
	—	—	—	—	—
	自動	1小時3分鐘 (不可更改)	注水1~4 儲水1~4	1~16分鐘 3~16分鐘	— 標準、厚衣
	自動高	1~20分鐘	注水1~4	1~3分鐘	—
	—	—	—	—	定時
	自動	4分鐘 (不可更改)	儲水1 (不可更改)	4分鐘 (不可更改)	33分鐘~1小時 3分鐘
	自動	1~30分鐘	注水1~4 儲水1~4	3~16分鐘	標準、厚衣
	自動	1~30分鐘	注水1~4	1~16分鐘 10~16分鐘	— 標準
	—	—	—	—	定時
	自動	1~30分鐘	注水1~4	1~16分鐘 10~16分鐘	— 標準
	—	—	—	—	—
	—	—	儲水2 (不可更改)	1~3分鐘	—



通知

- 「洗衣-烘乾」時，在「脫水」0分鐘（燈滅）~2分鐘內無法進行乾衣。
- 「注水洗清」，是指儲水後重複地注水和排水，一邊換水一邊沖洗。
- 「儲水洗清」，是指儲水後沖洗。

預約運轉的設定範圍

運轉內容	行程	設定範圍
洗衣	大件	3~24小時後
	除蟎	5~24小時後
	上述以外的行程	2~24小時後
洗衣-烘乾	標準	7~24小時後
	快洗	
	快洗+預洗淨	
	自選	
	自選+預洗淨	
	夜靜	2~24小時後
	除蟎	
	化纖60分	
	毛巾	
	上述以外的行程	5~24小時後
		6~24小時後

- 在「高級衣水洗」、「槽洗淨/乾燥」、「快速槽洗清」行程和「烘乾」，無法設定。

關於時間

- 所需時間是以室溫20℃時預估。運轉時間可能因室溫差異而拉長。
- 「洗衣」、「脫水」行程的運轉顯示時間，可能和實際的運轉時間不同。
- 所需時間包含給水時間（標準給水量每分鐘15L/分鐘）、排水時間。依自來水水壓、排水條件、洗滌量和種類等，時間可能會延長。
- 若切換行程運轉內容，會和記載的所需時間不同。

- ※1 設定「柔和蓬鬆」時，所需時間會延長約10分鐘。
- ※2 「快洗+預洗淨」、「自選+預洗淨」行程時，會變長約8分鐘。
- ※3 設定「鬆柔保持中」時，會在乾衣後進行「鬆柔保持中」運轉。
- ※4 變更乾衣模式時所需時間（約）的標準
「標準」、「自選」行程時
 - 「節能」：1小時10分鐘~4小時40分鐘
 - 「厚衣」：1小時30分鐘~4小時30分鐘「夜靜」行程時
 - 「厚衣」：1小時50分鐘~4小時40分鐘
- ※5 約90分鐘的預乾燥後，開始洗衣運轉。（室溫20℃時）
- ※6 會因應容量自動設定洗衣時間。
- ※7 有關操作步驟，請參閱➡P.36。

有需要時

規格

規 格

額 定 電 壓	交流 110 V
額 定 頻 率	60 Hz
最 大 消 耗 電 功 率	洗衣時：230 W / 乾衣時：850 W
自 來 水 水 壓	0.03~1 MPa
外 形 尺 寸	寬639×深722×高1058 (mm)
產 品 重 量	80 kg
最 大 洗 衣 量	11.0 kg (乾燥衣物)
最 大 脫 水 量	11.0 kg (乾燥衣物)
最 大 乾 衣 量	6.0 kg (乾燥衣物)
標 準 水 量	35 L
標 準 用 水 量	洗衣時：78 L
運 轉 音 量 (約)	洗衣時：32 dB / 脫水時：41 dB / 乾衣時：46 dB

■限用物質含有情況標示

設備名稱：洗衣機 Equipment name		型號（型式）： Type designation (Type) NA-VX70GL				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
門蓋組及外殼組件 Lid U, Body U	○	○	○	○	○	○
不鏽鋼滾筒及金屬部件 Tub U, Metal parts	○	○	○	○	○	○
塑膠部件及配件 Plastic parts, Attachments	○	○	○	○	○	○
馬達及驅動組件 Motor, Mechanism U	-	○	○	○	○	○
電路板及電裝零件 Control units, Electrical equipment parts	-	○	○	○	○	○
電源線及內部配線 Power cord, Lead wire U	○	○	○	○	○	○
備註 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備註 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備註 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

廢電器處理方法

根據環保署的規定，四機一腦（電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦）於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
當您的舊洗衣機要廢棄時，請依下列方式處理

- 1. 當購買新洗衣機時，汰換之舊洗衣機可委由經銷商運回處理。
- 2. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。

免費服務專線 0800-085-717（0800- 您幫我 - 清一清）。
請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

服務保證除外事項

■一般家庭用以外使用場所或目的時：
理髮院、美容院、療養院、醫院等等每日使用回數比一般家庭多之場所時，雖然製品在保證期間內，但原則上維修時亦須酌收服務費用。

長期使用時，製品之點檢確認

製品是否有右列之症狀	●電源線或插頭組異常發燙（熱） ●燒焦或發臭等異味，運轉時異常的振動或異音。 ●脫水無法正常停止。 ●漏水（給水管、排水管等等）。 ●碰觸製品時有漏電發麻之感覺時。 ●其他異常故障時。	製品若有此症狀時，為防止故障或事故之擴大，請將製品電源關閉，插頭拔開插座，並請就近聯絡 Panasonic 服務人員點檢或維修處置。
------------	--	--

另售品

購買另售零件請與經銷商聯絡。

毛毯遮蓋	洗衣槽清潔劑
AXW3215-9SG0 	

有需要時

☆ 售後服務據點一覽表 ☆

直屬服務站

VS31513

站別	地 址	站別	地 址
基隆	基隆市安樂路一段272號	清水	台中市清水區五權東路55號
台北市	北區 服務地區 台北市北投區承德路七段162號 大同、士林、北投、淡水、三芝	彰化	彰化市建國北路208號
	東區 服務地區 台北市松山區塔悠路233號 中山、松山、信義、內湖、南港、汐止	草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號
	西區 服務地區 台北市萬華區貴陽街二段51號 中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
三重	新北市三重區中正北路2-1號 服務地區 三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里	嘉義	嘉義市四維路70號
中和	新北市中和區建六路57號 服務地區 板橋、永和、中和、土城、三峽、樹林	新營	台南市新營區長榮路一段339號 服務地區 義竹、布袋、官田、佳里、將軍、學甲、北門、新營、後壁、白河、東山、六甲、下營、柳營、鹽水
桃園	桃園市桃園區國際路二段629號 服務地區 桃園、龜山、八德、大溪、復興、大園、蘆竹、鶯歌	台南	台南市南區福吉路6號 服務地區 中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康、歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德、關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內、山上、新市、安定、湖內、茄萣
中壢	桃園市平鎮區復興里文化街1號 服務地區 中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音	岡山	高雄市岡山區中山南路75號 服務地區 岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安
新竹	新竹市北區中華路三段70號	高雄北區	高雄市鼓山區馬卡道路322號 服務地區 新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹
苗栗	苗栗市中正路46號	高雄南區	高雄市苓雅區正言路73號 服務地區 苓雅、前鎮、小港、鳳山、大寮、林園
豐原	台中市豐原區圓環東路487號 服務地區 卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
台中	台中市南屯區大墩路280號 服務地區 中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅	屏東	屏東市建國路223號
		台東	台東市傳廣路184號
		花蓮	花蓮市國聯二路153號
		宜蘭	宜蘭市東港路二段248號
		金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號

★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

Panasonic Taiwan (家電)



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務



CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com.tw>

製造商 : Panasonic Corporation
原產地 : 日本
進口商 : 台灣松下銷售股份有限公司
公司地址 : 新北市中和區建六路 57 號
連絡電話 : 0800 - 098800
© Panasonic Corporation 2020

AWW9901A6UA0



AWW9901A6UA0-0A5

Printed in Japan

2020年9月

S1020-0

VX70WTW

台灣