


Whirlpool



**Health & Safety, Use & Care and Installation** guide  
產品安全指引、使用說明及安裝指南

Model 產品型號 : WUFZ1860W / WUFZ656AS

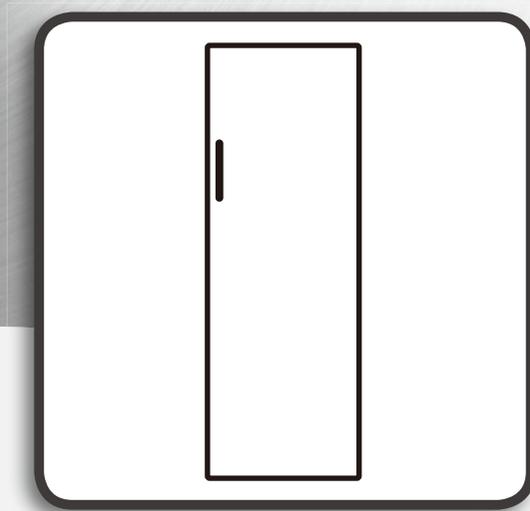

[www.whirlpool.com.tw](http://www.whirlpool.com.tw)

感謝您購買此高品質產品。請記下產品型號和序號，以供日後參考。這些號碼位於冰櫃背面或內壁右側。

型號 .....  
序號 .....

## 目錄

安全事項.....	1	搬移保養.....	8
安裝冰櫃.....	3	疑難排解.....	9
拆封.....	3	幫助或服務.....	11
位置需求.....	3	產品規格表.....	12
電氣需求.....	4	進口商資訊.....	13
拆卸及裝回把手.....	4	限用物質含有情況標示.....	14
冰櫃門.....	4		
冰櫃操作方式.....	6		
各部名稱.....	6		
確保冰櫃通風.....	6		
使用控制器.....	6		
冰櫃保養.....	8		
清潔無霜冰櫃.....	8		
電源中斷.....	8		

## 安全事項

您與他人的安全都非常重要。

本手冊及產品外部均提供多項重要安全資訊。請務必詳閱並遵循所有安全資訊。



這是安全警告標誌。

此標誌提醒您，本產品可能有導致人員傷亡的潛在危險。

所有安全警告標誌及「危險」或「警告」字樣後均隨附安全資訊。

這些字樣代表：

 **危險**

若未確實遵照指示，可能造成人員死亡或重傷。

 **警告**

若未遵照說明，可能造成死亡或重傷。

安全資訊將指出潛在危險、告知降低受傷機率的方法，並提醒您不遵守指示的後果。

## 重要安全指示

**警告：**為減少使用直立冰櫃時發生火災、觸電或人身傷害的危險，請遵守下列基本預防措施：

- 插入插座並確實接上接地線。
- 請勿移除接地端子。
- 請勿使用轉接器。
- 請勿使用延長線。
- 在更換損壞的燈泡及清潔、維修保養之前，先切斷電源。
- 使用前，必須裝回所有的零件及面板。
- 嚴禁私自拆卸、改造冰箱，禁止損壞冷媒迴路。冰箱故障時，請通知專業人員維修。
- 禁止使用易損壞的電線和插頭，容易導致起火、觸電傷害。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 切勿以拉扯電源線的方法拔出冰箱插頭。一定要緊緊握住插頭，從插座中直接拔出。
- 不要讓箱體壓住或人為踩踏電源線，不要讓電源線過分彎曲，濕手禁止碰觸電源線和插頭，電源線破損可能導致起火或觸電短路危險。
- 不要用水噴淋、沖洗冰箱，也不要將冰箱放置在潮濕、易濺上水的地方，易造成生鏽、絕緣不良、漏電的危險。
- 可燃氣體（液化石油氣、瓦斯等）洩漏時，請勿觸摸冰箱和電源插頭，應首先關好氣閥，開窗進行通風換氣；若馬上拔掉電源插頭會發生火星現象，可能引起火災、受傷等。
- 使用非易燃性清潔劑清洗。
- 除廠商建議方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜過程。
- 器具外殼或嵌入結構的氣孔必需保持暢通。
- 該產品冷媒為 R600a，使用時請遠離易燃易爆物品，如煤氣、塗料、汽油等。
- 安放地點必須通風良好，禁止在冰箱中存放酒精、汽油、瓦斯等易燃易爆危險品及強腐蝕性的酸、鹼等，以防發生危險。
- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。
- 拆除舊冰箱或冰箱的門蓋，應由兩人以上合力搬移與安裝冰箱。
- 冰箱開始運行之後，切勿用手觸摸冷凍室的冰冷表面，尤其是手濕的時候，以免凍傷手。
- 門與門之間以及門與箱體之間間隙很小，注意不要把手伸進這些區域內，以防擠傷手指。
- 開關冰箱門時，勿讓小孩靠近，以防發生夾傷危險。
- 不要在冰箱頂部放置微波爐等重物，也不要放置電源插座、變壓器、熱水壺、電爐、點燃的蠟燭、魚缸等異碎物。
- 請勿將玻璃瓶裝啤酒、飲料等放入冷凍室，以防凍裂。
- 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。
- 避免將食品放在玻璃層架邊緣，高度較高的食品會因拉出而傾倒，有掉落的危險。
- 請特別注意兒童的安全。若有兒童要使用冰箱時，需有成年人在旁監督指導及協助。因兒童有可能被困在冰箱裏而發生窒息的危險。
- 避免兒童有單獨使用冰箱的機會，以免發生危險（如：碰傷、壓傷、窒息、觸電.....等）。
- 不要吊在箱門上玩耍，以防門體傾斜或托盤拉壞，冰箱傾倒造成人身傷害。
- 除了廠商所建議的器具外，不得在食物儲藏箱內使用其他的器具。
- 勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在冰箱內。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩冰箱。
- 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示：
  - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
  - 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
  - 民宿型態之環境。
  - 餐飲及類似的非零售應用。
- 所有家電產品用於公共場所或商務場合使用，保固條件請見商品保證書。
- 本電器不可用於室外、車庫和地下室等環境。

## 請妥善保存說明書

## 廢棄舊冰櫃或冰箱的正確處理方式



**警告**


### 窒息危險

拆除舊冰櫃或冰箱的門蓋。  
未遵守可能會導致死亡或腦部受損。

**重要事項：**孩童誤入冰箱窒息而死的意外時有所聞。廢棄冰櫃或冰箱仍具有潛在危險——即使僅放置「幾天」。若要棄置冰箱或冰櫃，請遵循下列指示，以免發生意外。

**丟棄舊冰櫃或冰箱之前：**

- 請拆下門蓋。
- 將儲物架留在原處，以防止孩童爬入。

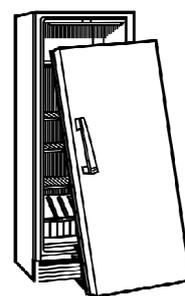

### 處置廢棄冷藏設備的重要資訊：

1. 當購買新冰櫃時，汰舊之舊冰櫃可委由經銷商運回處理。
2. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。  
免費服務專線：0800-085-717(您幫我清一清)  
請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，感謝合作。

# 安裝冰櫃

## 拆封



**警告**

### 過重危險

應由兩人以上合力搬移與安裝冰櫃。  
未遵守指示可能會造成背部受傷或其他傷害。

## 拆下包裝材料。

- 開啟冰櫃前，請先將表面膠帶及殘留黏劑清除乾淨。以手指沾取少許洗碗精塗在黏劑上。使用溫水擦拭並抹乾。
- 請勿使用銳利的器具、除污劑、可燃性液體或腐蝕性清潔劑來清除膠帶或黏劑。此類產品會損害冰櫃表面。若需要更詳盡的資料，請參閱「安全須知」章節。

### 搬移冰櫃時：

本冰櫃相當沉重。在移動冰櫃進行維修保養時，務必使用硬紙板或硬板覆蓋地板，以免損傷地板。在搬動冰櫃時，僅可將冰櫃向前拉。移動冰櫃時，請勿晃動或「拖行」，以免損壞地板。

## 使用前應進行清理

拆下所有包裝材料後，應先清理冰櫃內部，方可使用。請參閱「冰櫃保養」的清潔說明。

### 玻璃儲物架與蓋板的相關重要資訊：

請勿使用溫水清洗低溫的玻璃儲物架與蓋板。若玻璃儲物架與蓋板突然發生溫度變化或碰撞衝擊，將產生破裂。強化玻璃在破裂後，會呈現小顆粒狀。此屬正常現象。玻璃儲物架與蓋板很重。應使用雙手拆卸，以免掉落。

## 位置需求



**警告**




### 爆炸危險

應將易燃物及揮發性物質（如汽油）放置在遠離冰櫃之處。  
未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。

## 通風與間隙

- 應將易燃物及揮發性物質（如汽油）放置在遠離冰櫃之處。

- 請勿使用地毯、被單、桌巾等物品蓋住冰櫃，否則可能阻礙空氣循環。
- 安裝於堅固的水平處。冰箱底下有散熱盤，故直接放於地毯時地毯會變色，且散熱不良，請以硬板鋪於底下。
- 請在冰櫃頂端及兩側至少留有 4 吋的空間（10 公分），在後側與牆面保留 2 吋（5 公分）的空間。將冰櫃放置在固定牆壁旁時，請在鉸鍊側（前門）預留足夠空間以開啟冰櫃門。

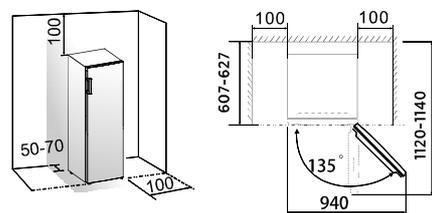


## 溫度

冰櫃安置在 40°F (5°C) 以上的溫度，能以最高的效率運作。請將冰櫃安裝在溫度高於此建議之場所。請勿將冰櫃安裝在烤箱、散熱器或其他熱源附近。

## 水平調整

您的冰櫃有兩個可調整的前腳——左右各一。當冰櫃搬到定位後，將水平調整工具放置於冰櫃頂端，先測量兩側水平，再由前向後測量。向左轉動調整基腳而升高角度。向右轉動調整基腳而降低角度。調整腳一定要接觸地面使前輪浮起，且前面稍高時，門更容易關閉，並可避免地震時移動，造成危險。

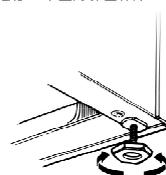


附註：若需移動冰櫃，請將水平調整腳向右轉，直到水平調整腳未與地面接觸為止。如此一來，就能更輕易地移動冰櫃。

## 搬至定位時

請靜置 4 小時後再插電運轉。

附註：在冰櫃頂端及側面預留 4 吋（10 公分）空間，並在背面保留 3 吋（7.5 公分）的空間。

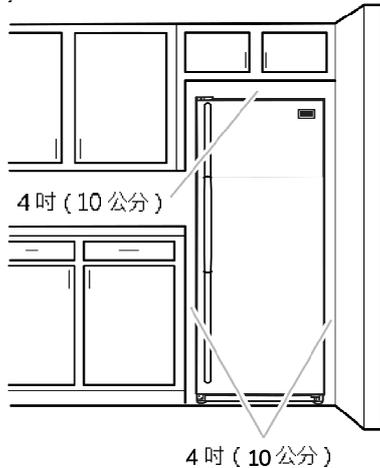

### 初次使用時：

初次打開冰櫃時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，使用一段時間後會自然消失。

## 電氣需求

### 警告



#### 警告

機器背後左方已經連上接地線，為了防止觸電，必須在另一端接上地線。  
絕對不可連接於水管、瓦斯及電話、避雷針的接地線。

#### 觸電危險

插入插座並確實接上接地線。  
請勿移除接地端子。  
請勿使用轉接器。  
請勿使用延長線。  
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

將冰櫃搬移到安裝地點前，務必先確認電源插座是否正確。

## 建議接地方式

應使用 110 伏特、60 Hz 交流電源、附 15 或 20 安培保險絲的接地式專用電源插座。建議讓冰櫃使用獨立的專用電源迴路。使用無法透過開關控制的插座。請勿使用延長線。

為防止漏電，務必請安裝接地線。接地線請用直徑 1.6mm 以上單心橡皮絕緣電線。務必使用預留在冰櫃背後左側的專用接地線做可靠接地連接。絕對不可連接於水管、瓦斯及電話、避雷針的接地線。

附註：請在進行安裝、清理作業前，先拔除插頭（切斷電源）。


### 初次插電使用時：

- 初次插電使用冷凍櫃時，會有開門特別困難的情形，此乃正常現象。因在庫內的空氣遇冷，冰櫃內部壓力較外面低所致。

## 拆卸及裝回把手

### 拆除把手：

- 鬆開把手兩端的固定螺絲裝飾蓋及螺絲。
- 從扣眼拆卸把手。

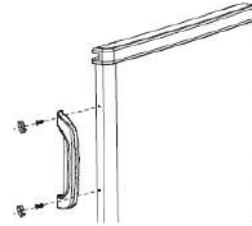

### 裝回把手：

- 從袋子中取出把手和螺絲，從把手上取下裝飾蓋。
- 將把手放在門的右側，以起子鎖緊上下固定螺絲，切勿過度鎖緊螺絲。並裝回螺絲裝飾蓋。

## 冰櫃門

需要的工具：使用 8mm 六角套筒扳手、一字起子、平批土刀、十字起子、活動把手、8mm 扳手


### 重要事項：

- 在將冰箱傾倒前，請先在冰箱底部以保麗龍或類似的材料予以保護，以免傷及冷媒管路。
- 開始作業前，先將冰櫃電源關閉，並取出食物及可調整門或門上的置物箱。


### 轉換開門方向

重要事項：更換開門方向可電洽服務人員，此項服務需收取額外費用。


- 以平批土刀或一字起子撬出冰櫃左上角的螺絲蓋和冰櫃右上角的上鉸鏈蓋。

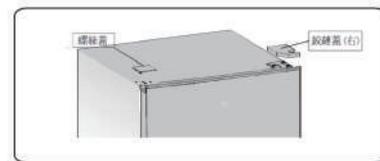

- 以 8mm 六角套筒扳手或扳手拆下固定右上鉸鏈部份的 3 個螺絲，請用手支撐著上門。

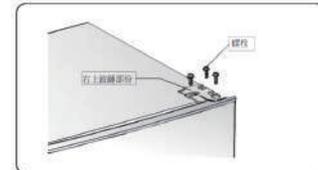


- 移除上鉸鏈軸，轉到相反的方向並牢固擰緊，放在安全的地方。

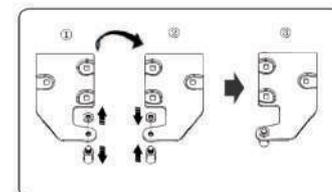


4. 從下方的鉸鏈處將門拆下來。  
注意: 在拆卸門的時候, 注意下鉸鏈和下門底部之間的墊圈有可能粘在門上。不要丟掉。




5. 將門正面朝上放在光滑地面上, 插下螺絲和固定件, 將其安裝在左邊並擰緊。

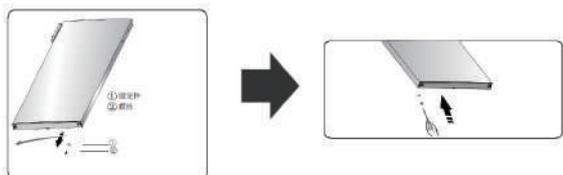


6. 將產品放在包裝泡沫或相似的材料上。移除兩端的水平調節腳, 移除螺絲將下鉸鏈拆除。

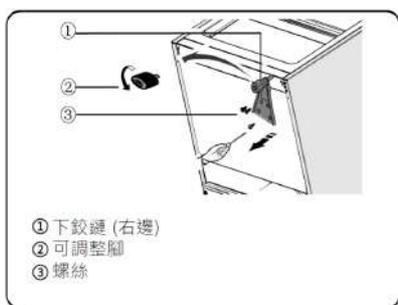


7. 將下鉸鏈部分裝回左側並用螺絲固定。將水平調節腳對換位置安裝並固定。

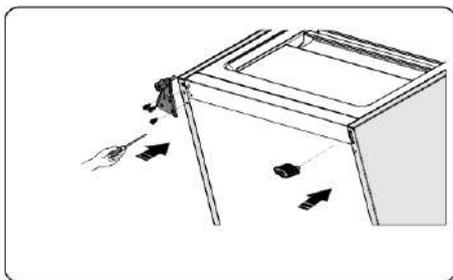


8. 把門放在正確的位置, 調整下鉸鏈, 讓鉸鏈軸插在門下方的洞中。

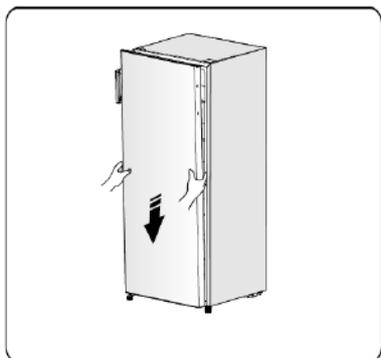


9. 將上鉸鏈軸插入上門處的洞, 並調整門的位置 (請用手支撐住門體), 並且用螺絲固定住上鉸鏈。

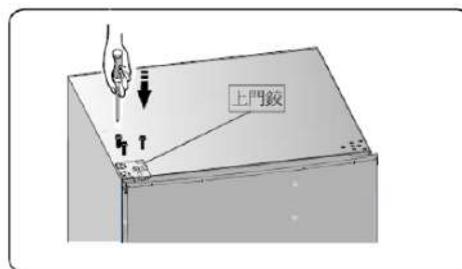

10. 安裝冰櫃右上角的螺孔蓋。安裝左角上鉸鏈裝飾蓋 (在塑料袋中)。把另外一個上鉸鏈裝飾蓋放回塑料袋中。

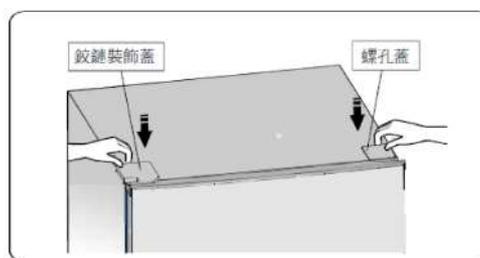

11. 把門把手從左邊移到右邊。

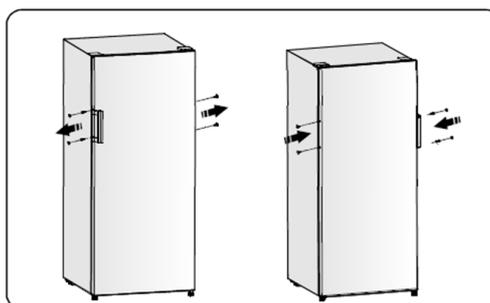

**警告**




觸電危險

插入插座並確實接上接地線。  
請勿移除接地端子。  
請勿使用轉接器。  
請勿使用延長線。  
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

12. 插入接地型插座。  
13. 將溫度控制器設定成想要的數值。參閱「使用控制器」。  
14. 將門上可移除零件裝回門上, 並將食物放回冰櫃。

# 冰櫃操作方式

## 各部名稱

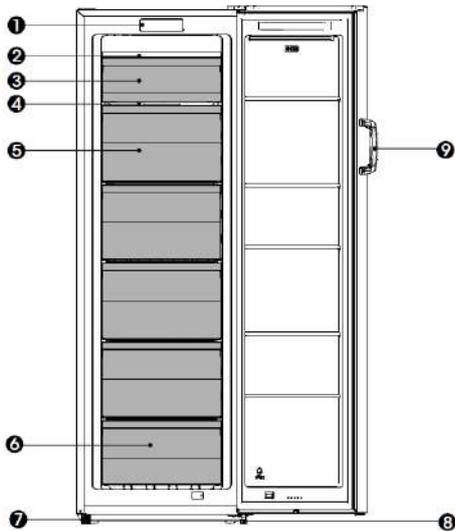


- |         |              |
|---------|--------------|
| 1. 顯示面板 | 6. 下層抽屜      |
| 2. 風道   | 7. 水平調整腳 - 左 |
| 3. 封蓋   | 8. 水平調整腳 - 右 |
| 4. 網架   | 9. 把手        |
| 5. 中層抽屜 |              |

### 附註：

- 為了能夠得到最大的儲存空間，使用者可根據需要自行移除層架及抽屜；為了節省能源，請不要移除最下層抽屜。
- 冰櫃可能會持續的修改以至於和手冊上的樣式不同，但功能及使用方式仍然一致。

## 確保冰櫃通風

為確保維持適當溫度，您必須將冰櫃的氣流保持暢通。如下圖所示，冷空氣會從冰櫃內壁進入並向下流動。空氣會從底部附近的通風口往上流動再次循環。

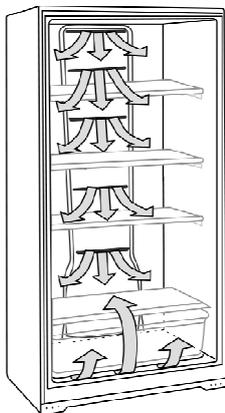

切勿讓食物堵住通風口。通風口堵塞時會限制氣流循環，導致冰櫃發生溫度及濕度問題。

**重要事項：**食物應緊密包裝或加蓋，以避免散佈氣味及食物水份流失。

## 使用控制器

溫度控制器位於冷凍室頂部前方。

### 溫度控制

溫度控制器已由原廠預設，以方便您使用。




### 重要事項：

- 建議設定的設計是為了在一般操作狀態下，使溫度保持 $-18^{\circ}\text{C}$ 。
- 裝入冷凍食物前，先讓冰櫃製冷 6 至 8 小時。
- 冰櫃首次使用時，壓縮機會不斷運作到冰櫃冷卻為止。依照室溫與冰櫃開啟次數而定，可能需要 6 或 8 小時，甚至更久的時間才能達到冷卻效果。冰櫃冷卻後，壓縮機會依據冰櫃的狀態開啟或關閉，將冰櫃保持在適當溫度。
- 冰櫃表面可能出現溫熱狀態。此屬正常現象。冰櫃的設計與主要功能在於移除食物的熱源，並增加內部空氣流通的空間。熱源會轉換成冰櫃內的氣流，進而使表面出現溫熱狀態。

## 使用控制器

按「溫度調節/急凍功能」鍵來調整冷凍室溫度。連續按下溫度溫度將按以下順序設置。

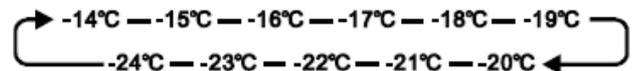

附註：除正在啟動冰櫃外，請勿一次調整多項設定。兩次調整之間應間隔 24 小時，以使溫度穩定。

## 急凍鍵

可在裝入大量未冷凍的食物前使用此功能。若要維持食物品質，冰櫃每立方呎 (28.32 公升) 不可存放超過 3 磅 (1,361 公克) 的食物量。

按下「溫度調節/急凍功能」鍵三秒即可啟動急速冷凍，顯示面板會亮起，達到超低溫後冰櫃會維持急凍設定達24小時，24小時後自動退出，回到原先溫度設定，再按下「溫度調節/急凍功能」鍵，顯示面板即會熄滅。

附註：空載時此功能無法作用。

---

## 關閉提醒



如果門打開超過1分鐘，門警報將響起，顯示面板開始閃爍。  
按「關閉提醒」鍵，蜂鳴器停止響起，指示亮起，但停止閃爍。

# 冰櫃保養

## 清潔無霜冰櫃

**警告**



**爆炸危險**

**使用非易燃性清潔劑清洗。**  
**未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。**

無霜代表您無需除去冰櫃的結霜。霜會透過空氣流動、聚集濕氣，並沉澱於冷卻盤管上。冷卻盤管會定期加溫將結霜融化，並流入排水盤（位於基座護柵後側）等待蒸發。

每年應至少徹底進行一次清潔工作。

1. 拔下冰櫃插頭或切斷電源。
2. 取出所有冷凍食物。以報紙包裹冷凍食物數層，然後再覆蓋毛毯。食物可保存數小時。您亦可將冷凍食物存放在其他較為涼爽的冰櫃或涼爽區域。
3. 移除內部所有可拆卸之部件，例如置物架、冷藏抽屜等等。
4. 以手工擦洗、清洗和擦乾所有可拆卸之部件及冰櫃內部表面。請使用乾淨的海綿或軟布，以及溫水稀釋之中性清潔劑。
  - 請勿在塑膠零件、內部及門襯或墊圈上，使用具腐蝕性或烈性的清潔劑，例如噴霧式玻璃清潔劑、去汙劑、易燃液體、清潔蠟、濃縮清潔劑、漂白水，或含石油產品的清潔劑。請勿使用紙巾、菜瓜布或其他粗糙的清潔工具。此類工具會刮傷或損壞材料。
  - 為了去除異味，您可使用溫水與小蘇打混合物（2 湯匙至 1 夸脫（26 克 至 0.95 公升）的水）清洗內壁。
5. 裝回可拆卸之部件。
6. 請使用適合的方法清潔冰櫃表面。

**油漆金屬：**請使用乾淨的海綿或軟布，以及溫水稀釋之中性清潔劑清洗外部表面。切勿使用具腐蝕性或烈性的清潔劑、或不鏽鋼專用的清潔劑。使用軟布徹底擦乾。
7. 放回所有冷凍食物。
8. 插回冰櫃的插頭或接通電源。
9. 將溫度控制器設定成想要的數值。參閱「使用控制器」。

## 電源中斷

若電源中斷的時間在短時間內，將冰櫃門保持關閉即可保鮮食物。

若電源中斷超過較長時間，可選擇以下作法：

- 取出所有冷凍食物，並貯藏至其他冷凍櫃。
- 若沒有冷凍櫃，請立即食用不易保鮮的食物。

**切記：**比起未裝滿食物的冰櫃，滿載食物的冰櫃較能維持冷度。裝滿生鮮肉類比烘烤食品更能維持冰櫃的冷度。食物結冰代表是再次

結凍的食物，其品質與味道可能會受影響。若食物狀態不佳，請直接丟棄。

## 搬移保養

將冰櫃搬移至新家時，請依照以下準備步驟進行搬移。

1. 取出所有冷凍食物。
2. 拔下冰櫃插頭。
3. 取出所有可拆卸的零件，將零件包好並用膠帶貼牢，避免搬移時移動及發出喀喀聲。
4. 徹底清潔冰櫃。
5. 以膠帶封住冰櫃門與機箱電源線。

將冰櫃搬至新家時，請參閱「安裝冰櫃」與「冰櫃操作方式」章節，以瞭解安裝資訊及控制器設定。

## 疑難排解

在您通知服務之前，請試著依下列之建議去解決問題，看是否可以不需仰賴外面之協助。

 **警告**



**觸電危險**

插入插座並確實接上接地線。  
請勿移除接地端子。  
請勿使用轉接器。  
請勿使用延長線。  
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

 **警告**



**爆炸危險**

使用非易燃性清潔劑清洗。  
未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。

問題	可能原因及 / 或建議的解決方法
冰櫃無法運作	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未接上電源 — 將電源線插入插座並確實接上接地線。請勿使用延長線。</li> <li>■ 電源插座沒有供電 — 插入燈泡，查看插座能否正常使用。</li> <li>■ 總開關保險絲燒毀或斷路器跳脫 — 更換保險絲或重設斷路器。若問題仍無法解決，請聯絡合格的電氣技師。</li> <li>■ 控制器或製冷系統未開啟 — 開啟冰箱控制器或製冷系統。請參閱「使用控制器」。</li> <li>■ 新安裝 — 依照安裝說明，等待 24 小時讓冷凍室完全冷卻。</li> </ul> <p>附註：若問題持續存在，請聯絡電氣技術人員。</p>
溫度太冷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未依環境條件正確設定控制器 — 調整控制器，減少冷度設定。於 24 小時後重新檢測溫度。</li> <li>■ 冰箱上方置物架的溫度低於下方置物架 — 以部分機型而言，空氣會透過冰箱上方置物架附近的通風口從冷凍室進入冷藏室。因此，上方置物架的溫度會稍微低於下方置物架。</li> <li>■ 通風口堵塞 — 移除通風口正前方的物品。</li> </ul>
溫度過高	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 新安裝 — 依照安裝說明，等待 24 小時讓冷藏室及冷凍室完全冷卻。</li> <li>■ 開門頻繁或未完全緊密 — 這會讓暖空氣進入冰箱。請減少開門次數，使門完全關閉，並確保門正確密合。</li> <li>■ 通風口堵塞 — 移除通風口正前方的物品。</li> <li>■ 最近放入大量常溫食品 — 冰箱需要數小時才能恢復正常溫度。</li> <li>■ 未依環境條件正確設定控制器 — 調整控制器，增加冷度設定。於 24 小時後重新檢測溫度。</li> </ul>
不尋常噪音	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未調整水平 — 重新調整前方腳座。</li> <li>■ 機器接觸到牆或其他物品 — 稍微移動放置位置。</li> <li>■ 內部組件(如冷煤管)接觸到箱體或牆 — 如有必要請調整組件。(請聯絡電氣技術人員。)</li> </ul> <p>以下為正常噪音：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 啪啪聲 — 內壁冷縮熱漲的聲音，尤其在首次冷卻時。</li> <li>■ 脈動聲 / 呼呼聲 — 正常運作時，風扇 / 壓縮機調整至最佳效能所發出的聲音。</li> <li>■ 嘎嘎聲 — 水在管內流動或冷媒流動所發出的聲音。嘎嘎聲也可能來自放置於冰箱頂部之物品。</li> <li>■ 水流聲 / 潺潺聲 — 除霜循環時冰塊溶化成水，以及水流入排水盤發出的聲音。</li> <li>■ 蒸發聲 — 除霜循環時，水滴在加熱器上發出的聲音。</li> </ul>
在調整完溫度後壓縮機未立即啟動	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 正常現象 — 壓縮機會在一段時間後運轉。</li> </ul>
內部結霜嚴重尤其是在門	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 門封條變形(常發生在更換開門方向時) — 以吹風機小心地加熱門封條變形的部份，並重新塑型使其回</li> </ul>

問題	可能原因及 / 或建議的解決方法
封條上	復到可密封狀態。
內壁附著水滴	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 箱門開關次數過多或含水量高的食品放在櫃內時，容易產生水滴現象。請把含水量較高的食品以塑膠袋包裝或食品容器加蓋，並減少開門次數。</li> </ul>
外箱前緣及兩側過熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本機週圍有防汗裝置，能防止結露情形。尤其是剛使用或是夏季氣溫較高時，會有稍熱的感覺，這並非故障也不會影響庫內之物品。</li> </ul>
箱外冒汗	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 長期下雨或特別潮溼的地方，雖本機有防汗裝置但仍會有冒汗結露現象，這並非故障，用乾布擦拭或待天氣好轉自會消失。</li> </ul>
門不易開啟現象	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 此為正常現象，請稍待片刻後即可順利開啟。因冰櫃氣密性佳，在剛關門後，進入冷凍櫃內的空氣遇冷，冰櫃內部瞬間壓力較外面低，稍待內外壓力平衡後即可開啟。</li> <li>■ 請勿用力關上冰櫃門，以免內外壓力不平衡而門不易開啟。</li> </ul>

## 幫助或服務

在致電尋求幫助或服務之前，請先查看“疑難排解”之章節，這可能會為您節省請求服務之費用。如仍需要幫助，請依下列指示：

在致電尋求服務時，請提供本機之購買日期，完整的機型和機號，這些資料將有助於我們更快回覆您的需求。

### 如果您需要更換零件

如果您需要購買更換零件的話，我們建議您只使用原廠之零件。這些零件可正確的匹配及運轉，因為它們品質跟組裝於新品之零件同樣的精密。

如要在您所居住之地區找到原廠之零件，請與台灣惠而浦股份有限公司連絡。

## 產品規格表

機型	WUFZ1860W / WUFZ656AS
冷媒	R600a
額定電壓 (V)	110
額定頻率 (Hz)	60
消耗電量 (kWh/月)	27
電動機額定消耗電功率 (W)	95
能源因數值 (ℓ/kWh/月)	12.5
有效內容積 (ℓ)	190
冷凍室之性能	✱☆☆☆
氣候等級	ST
製品重量 (kg)	54
高 x 寬 x 深 (mm)	1691 x 550 x 557 (不包含把手) 1691 x 550 x 614 (含把手)

註:最終規格請以實際商品為主，如有變更恕不另行通知。

## 進口商資訊

進口廠商：台灣惠而浦股份有限公司

地 址：新北市板橋區縣民大道二段68號17樓

電 話：0800-258-558

官 網：<http://www.whirlpool.com.tw>

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：直立式冰櫃		型號 (型式) : WUFZ1860W / WUFZ656AS				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板PCB	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
蒸發器、冷凝器	○	○	○	○	○	○
箱體塑料	○	○	○	○	○	○
除霜電熱線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

## 台灣惠而浦股份有限公司

客服專線：0800-258-558

官網：[www.whirlpool.com.tw](http://www.whirlpool.com.tw)

Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies

All rights reserved - <http://www.whirlpool.com.tw>

註冊商標/惠而浦集團的TM商標

版權所有 翻印必究 - <http://www.whirlpool.com.tw>



---

Whirlpool