

PHILIPS

HD2151



使用手冊



目錄

1 重要事項	4	4 清潔與維護	19
停電備援功能	5	內鍋蓋	19
電磁場 (EMF)	5	蒸氣箱	20
		浮筒	20
2 您的智慧萬用鍋	6	壓力調節器	21
盒內附件	6	密封環	21
產品概覽	7	內部	21
控制面板概覽	8	外部	21
		配件和內鍋	21
3 使用您的智慧萬用鍋	9	5 回收	22
第一次使用前	9		
烹調程式	10	6 保固與服務	22
烹調前置準備	12		
壓力烹調	13	7 規格	22
慢速烹調	14		
健康蒸	14	8 疑難排解	23
特殊食譜	15		
煎炒	15		
再加熱	16		
調整烹調時間、壓力和預約	16		
中途加料	17		
收汁入味	18		
設定兒童鎖	18		
設定我的最愛選單	18		

1 重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀此安全手冊，並保留手冊以供日後參考。

危險

- 不可浸泡本產品。

警告

- 本產品可供居家與類似用途使用，例如：
 - 店家的員工廚房、辦公室與其他工作場所；
 - 農舍；
 - 供住宿的飯店、汽車旅館與其他居住場所；
 - 提供住宿和早餐的場所。
- 本產品不適合交由身體、知覺或精神能力障礙者或經驗與知識缺乏者(包括孩童)使用，除非由負責他們安全的人員提供安全使用產品相關的監督或指示說明。
- 請監督孩童，切勿讓其使用本產品或將本產品當成玩具。
- 如果主電源線組損壞，必須以製造商提供的電源線組替換。
- 本產品的設計用意並非透過外部計時器或獨立遙控系統來進行操作。
- 請定期檢查壓力調節器內排出蒸氣的管道，確認沒有阻塞。
- 容器必須充分降壓之後才能打開。
- 警告：切勿讓液體潑灑到電源接頭上，避免潛在危險。
- 請務必遵照指示操作並正確使用本產品，以免發生潛在危險。
- 使用乾淨的軟布清潔接觸到食物的表面。
- 本產品僅可與已接地的電源插座連接。務確保插頭穩固插入電源插座中。
- 如果插頭、電源線、內鍋、密封環或主體有損壞，請勿使用產品。
- 請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。
- 請先確定加熱板、溫度感應器與內鍋外側是否清潔、乾燥，再將插頭插入電源插座。
- 為產品插上電源插頭或轉動控制旋鈕時，請確保雙手乾燥。
- 確認電源插座清潔、乾燥，再為產品插上電源插頭。
- 如果有太多空氣或蒸氣從上蓋溢出，請勿使用本產品。
- 烹調湯品或濃稠液體時，請勿將壓力調節器轉動至蒸氣通氣孔位置以釋放壓力，否則液體可能從壓力調節器閥噴出。等壓力自然釋放，浮子閥降下後，才能打開上蓋。

注意

- 注意：使用後，加熱板表面可能留有餘溫。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非由飛利浦建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
- 請勿將萬用鍋暴露在高溫下，也請勿放置正在使用(或尚有餘溫)的爐子或廚具上。
- 請勿將本產品直接曝曬在陽光下。
- 請將產品放在平穩的水平表面上。
- 請勿使用上蓋握把來搬動本產品，請使用側邊握把。
- 壓力從壓力調節器閥釋放時，可能會噴出高溫蒸氣或液體。雙手和臉部必須遠離蒸氣通氣孔。
- 請先將內鍋放在產品中，才將插頭插入插座，並開啟電源。
- 請勿直接將內鍋置於爐火上來煮東西。
- 內鍋若變形請勿使用。
- 確認密封環乾淨且狀況良好。
- 本產品使用時，暴露在外的表面可能會變熱。觸碰表面時，請格外小心。
- 在烹煮過程中或掀開鍋蓋時，熱氣可能會從浮子閥和壓力調節閥冒出。雙手和臉部必須遠離本產品，以免蒸氣燙傷。
- 請勿於本產品運作期間加以抬起及移動。
- 注水時請勿超過內鍋所指示的最高刻度，以免溢出。
- 烹調時，請勿將廚具放在鍋內。
- 請僅使用隨附廚具。避免使用鋒利的廚具。為避免刮痕，不建議直接烹調含有甲殼類食材的食物。烹飪前請先移除其硬殼。
- 請勿將磁性物質放到蓋子上。請勿將產品放在磁性物質附近使用。
- 清潔或移動產品之前，請務必先待其冷卻至室溫。
- 使用後請務必清潔產品。請勿將產品放入洗碗機清洗。
- 如果不打算長時間使用產品，請拔下插頭。
- 如果不當使用本產品或作為專業用途，或未依照此安全手冊的指示操作，保固將失效，且飛利浦不擔負任何損壞賠償責任。
- 使用智慧萬用鍋時，請勿讓孩童靠近。
- 請勿將智慧萬用鍋放入加熱的烤箱中。
- 請以最小心的方式，移動處於壓力狀態下的智慧萬用鍋。切勿碰觸高溫表面。請使用握把與旋鈕。如有必要，請使用保護裝備。
- 請勿將智慧萬用鍋用於其設計之外的用途。
- 本產品可在壓力狀態下進行烹調。不當使用智慧萬用鍋可能會導致燙傷。加熱之前，請確定萬用鍋已正確關閉。
- 請勿強行打開智慧萬用鍋。請先確定內部壓力已完全下降再開啟。

- 切勿在未加水的情況下使用智慧萬用鍋，這會造成嚴重損壞。
- 請勿在萬用鍋中加入超過其容量 2/3 的食材。在烹煮會在烹煮期間膨脹的食品時 (例如米飯或脫水蔬菜)，請勿加入超過萬用鍋容量一半的食材。
- 請根據使用說明使用適當的熱源。
- 在烹煮帶有表皮 (例如牛舌) 的肉品時，其由於壓力的效果而可能會膨脹，請勿在表皮膨脹時戳破肉品，否則您可能會被燙傷。
- 烹調麵團食物時，打開蓋子前請先輕輕搖晃萬用鍋，以免食物噴濺。
- 每次使用前，請檢查閥門是否暢通。請參閱使用說明。
- 請勿將智慧萬用鍋的加壓模式使用於油炸或煎炸食物。
- 請勿竄改任何超出使用說明中指定之維護指示的安全設計。
- 請僅使用符合相關型號的製造商備用零件。尤其是使用相同製造商指定為相容的機身和蓋子。
- 僅限授權人員進行維修。
- 收納時，請將智慧萬用鍋放在乾燥的地方。
- 若要下載使用手冊，請造訪 www.philips.com/support。

停電備援功能

本產品具有可保留停電前狀態的備援功能。

- 如果在烹調過程中發生停電，並且在 30 分鐘之內恢復供電，烹調時間將從中斷的時間開始繼續倒數。
- 如果在本產品處於預設模式時發生停電，並且在 30 分鐘之內恢復供電，預設時間將從中斷的時間開始繼續倒數。
- 如果供電在 30 分鐘內沒有恢復，本產品可能無法繼續先前的工作進度，但仍處於待機模式。

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。


2 您的智慧萬用鍋

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！

請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。


盒內附件

主機體	內鍋
飯匙兼湯杓	量杯
主電源線	拆卸式內鍋蓋
蒸盤	使用手冊
示範用快速入門指南	保證卡

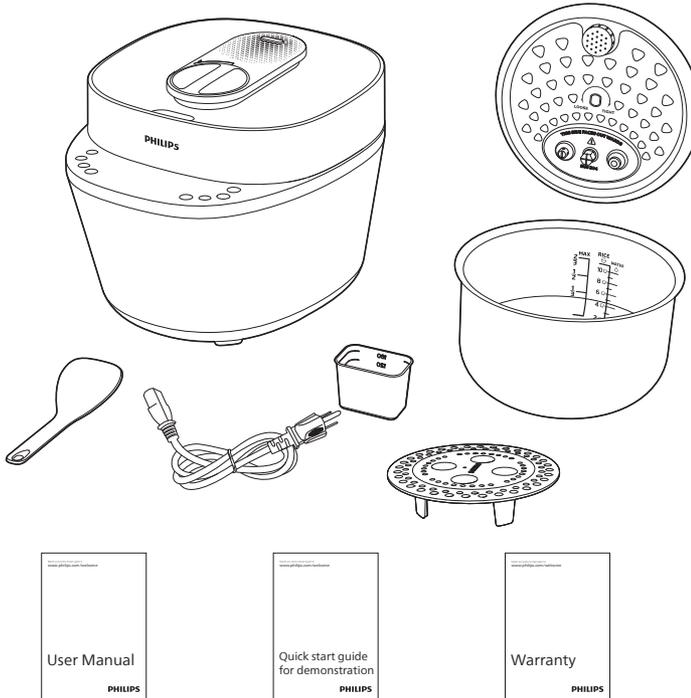


產品概覽

①	頂蓋	⑩	控制面板
②	密封環	⑪	溫度控制器
③	拆卸式內鍋蓋	⑫	蒸氣箱
④	蓋形螺帽	⑬	電源插座
⑤	安全閥	⑭	開蓋按鈕
⑥	固定螺帽	⑮	上蓋鎖定/解鎖握把
⑦	浮子閥	⑯	蒸氣通氣孔
⑧	內鍋	⑰	壓力調節器
⑨	水位刻度		

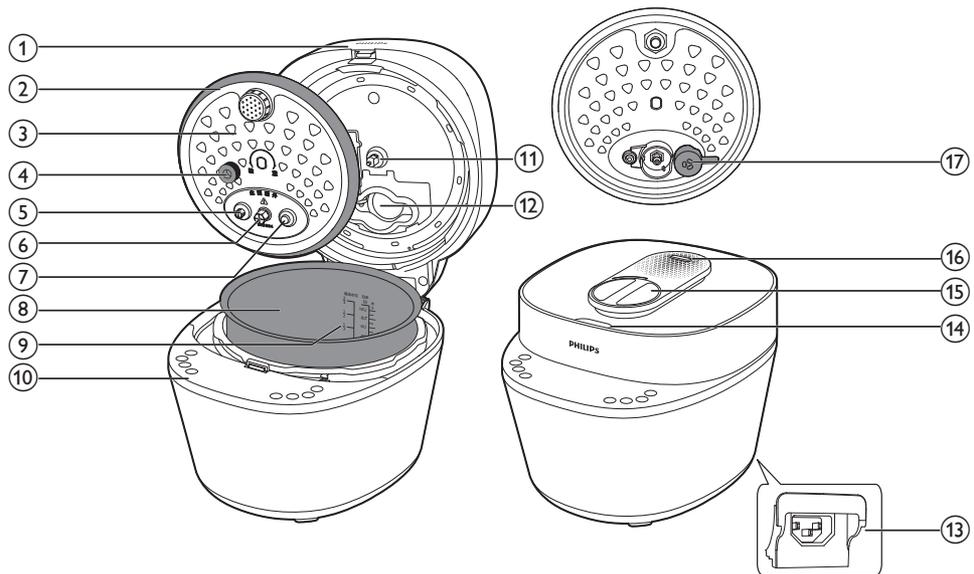

控制面板概覽

⑱	上蓋鎖定指示燈	㉕	壓力選擇指示燈
⑲	中途加料按鈕	㉖	預約指示燈
⑳	收汁入味按鈕	㉗	選單選擇按鈕
㉑	我的最愛按鈕	㉘	選單選擇按鈕
㉒	肉塊大小選擇按鈕	㉙	確定/保護鎖按鈕
㉓	兒童鎖指示燈	㉚	取消按鈕
㉔	計時器選擇指示燈	㉛	上蓋解鎖指示燈

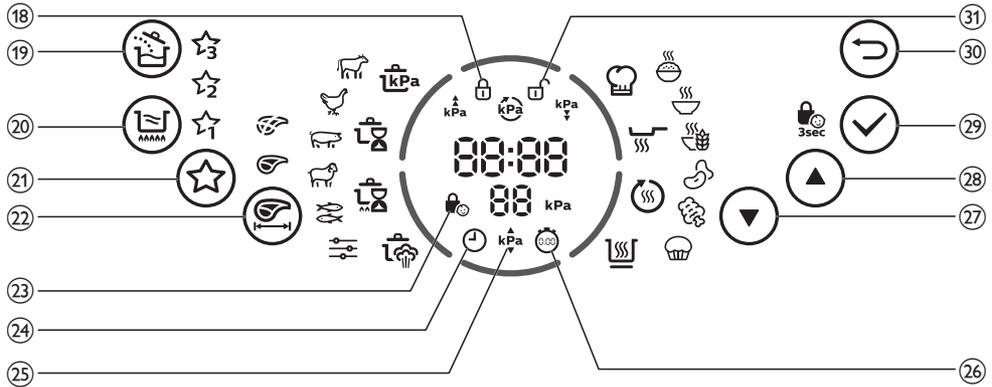

3 使用您的智慧萬用鍋

第一次使用前

- 1 拆除本產品的所有包裝材料。
- 2 從內鍋拿出所有配件。
- 3 第一次使用智慧萬用鍋前，請先徹底清洗智慧萬用鍋的零件 (請參閱「清潔與維護」章節)。



備註

- 開始使用智慧萬用鍋前，請確認所有零件都已經完全乾燥。
- 確定內鍋是否與加熱板適當接觸。

烹調程式

烹調功能	子烹調功能	預設烹煮時間	可調整烹調時間	預設的壓力 (kPa)	可調式壓力控制範圍 (kPa)
壓力烹調 	牛肉 (🐮)	30 分鐘	3-59 分鐘	70	20-70
	雞/鴨 (🐔)	15 分鐘	2-59 分鐘	60	20-70
	豬肉 (🐷)	15 分鐘	0-59 分鐘	70	20-70
	羊肉 (🐏)	20 分鐘	3-59 分鐘	70	20-70
	海鮮 (🐠)	3 分鐘	1-59 分鐘	40	20-70
	手動 (🕒)	5 分鐘	2-59 分鐘	20	20-70
小火慢燉 	牛肉 (🐮)	12 小時	2-12 小時	NA	NA
	雞/鴨 (🐔)	10 小時	2-12 小時	NA	NA
	豬肉 (🐷)	10 小時	2-12 小時	NA	NA
	羊肉 (🐏)	10 小時	2-12 小時	NA	NA
	海鮮 (🐠)	8 小時	2-12 小時	NA	NA
	手動 (🕒)	2 小時	2-12 小時	NA	NA
大火慢燉 	牛肉 (🐮)	6 小時	2-12 小時	NA	NA
	雞/鴨 (🐔)	4 小時	2-12 小時	NA	NA
	豬肉 (🐷)	4 小時	2-12 小時	NA	NA
	羊肉 (🐏)	4 小時	2-12 小時	NA	NA
	海鮮 (🐠)	2 小時	2-12 小時	NA	NA
	手動 (🕒)	2 小時	2-12 小時	NA	NA

烹調功能	子烹調功能	預設烹煮時間	可調整烹調時間	預設的壓力 (kPa)	可調式壓力控制範圍 (kPa)
健康蒸	牛肉 ()	30 分鐘	3-30 分鐘	10	NA
	雞/鴨 ()	20 分鐘	3-30 分鐘	10	NA
	豬肉 ()	30 分鐘	3-30 分鐘	10	NA
	羊肉 ()	30 分鐘	3-30 分鐘	10	NA
	海鮮 ()	8 分鐘	3-30 分鐘	10	NA
	手動 ()	10 分鐘	3-30 分鐘	10	NA
特殊食譜	米飯 ()	14 分鐘	NA	30	NA
	煲湯 ()	20 分鐘	20-59 分鐘	50	20-50
	煮粥 ()	15 分鐘	15-59 分鐘	40	20-70
	豆類 ()	20 分鐘	20-59 分鐘	70	NA
	蹄筋 ()	30 分鐘	30-90 分鐘	50	20-50
	蛋糕 ()	45 分鐘	40-59 分鐘	NA	NA
煎炒		10 分鐘	10-59 分鐘	NA	NA
再加熱		15 分鐘	15-59 分鐘	NA	NA
保溫		12 小時	NA	NA	NA
收汁入味		8 分鐘	5-15 分鐘	NA	NA

備註

- 使用以下功能時，請保持上蓋開啟：煎炒 和收汁入味 。否則智慧萬用鍋會發出嗶聲，提醒您打開上蓋。
- 使用以下功能時，請關閉並鎖定上蓋：壓力烹調 、健康蒸 、米飯 、煲湯 、煮粥 和蹄筋 。如果您將上蓋解鎖，智慧萬用鍋將會停止烹調程序， 指示燈會亮起並發出嗶聲。
- 您可以在上蓋開啟或關閉的情況下，開始烹調程序。此功能適用於小火慢燉 、大火慢燉 與保溫 。
- 您可以在上蓋開啟或關閉及鎖定的情況下，開始烹調程序。此功能適用於蛋糕 和再加熱 。
- 在小火慢燉 、大火慢燉 或健康蒸 模式中使用手動 () 功能時，您需在開始烹調程序前，手動設定烹調時間、烹調壓力和預設時間。
- 烹調時，蒸氣會間歇性地從蒸氣通氣孔釋放。這是為了調整最佳的氣流，並確保烹調結果。
- 當壓力開始累積時，智慧萬用鍋會自動將冷空氣從內鍋中經由蒸氣通氣孔排出。這是為了確保感測器能準確地感應並控制內部的溫度和壓力。
- 可調整烹調壓力以達到您偏好的食材口感。您可以增加烹調壓力以達到讓食材更軟嫩的效果，或是在覺得食材口感過軟時降低烹調壓力。

烹調前置準備

警告


- 請確認拆卸式內鍋蓋已正確安裝。

備註

- 請勿在內鍋中添加低於最低水位刻度，或超過最高水位刻度標示的食材和液體。
- 若為烹調期間會膨脹的食材 (例如豆類或乾燥食品)，在內鍋中的食材和液體請勿放超過 1/2 滿。
- 若要煮飯，請依照內鍋內側的水位指示。您可以根據不同種類的米飯和個人喜好來調整水位。請勿超過內鍋內部所標示的最大食材量。
- 烹調程序啟動後，您可以按下  終止目前的工作，且產品會進入選單選擇模式。
- 烹調程序開始且內鍋中已存在壓力後，您必須按住  3 秒鐘，才能取消目前的烹調程序 (只按一下按鈕是無效的)。
- 螢幕上只有  按鈕亮起時，表示智慧萬用鍋處於待機模式。

使用智慧萬用鍋烹調前，請先做好下列準備：


- 1 將上蓋鎖定/解鎖握把逆時鐘旋轉至  位置。

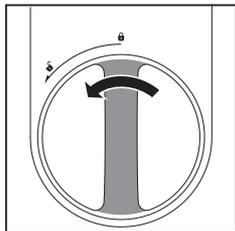


- 2 按下開蓋按鈕，打開頂蓋。




- 3 從智慧萬用鍋中拿出內鍋。

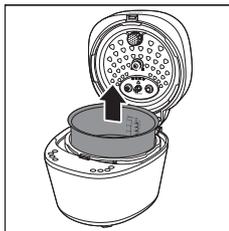


- 4 將洗好的食材放入內鍋，以軟布擦乾內鍋外部及底部 (圖 1)，然後將其放回智慧萬用鍋 (圖 2)。

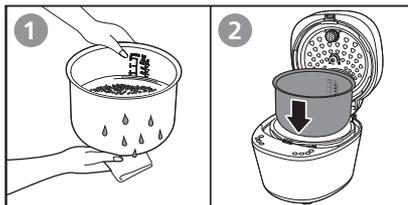

- 5 以順時針方向轉動把手，鎖定頂蓋。

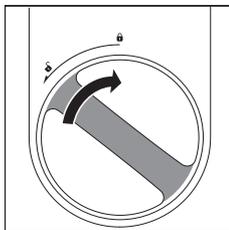

- 6 將插頭插入電源插座。

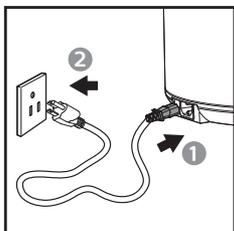


備註

- 確定內鍋外部乾燥、乾淨，且加熱板上沒有異物殘留。
- 確定內鍋是否與加熱板適當接觸。


壓力烹調

有 6 個子選單可供使用。關於壓力烹調時間和壓力控制範圍的資訊，請參閱「功能概覽」章節。


- 1 請依照「烹調前置準備」中的步驟操作。
- 2 點選 ▲ 或 ▼ 以選擇壓力烹調 (kPa)，點選 ✓ 確認。

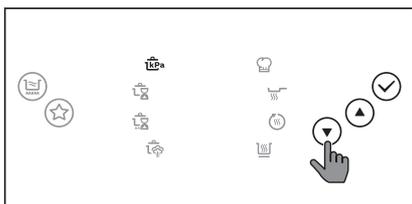


- 3 點選 ▲ 或 ▼ 以選擇一個子選單。
↳ 選定的烹調功能會亮起，螢幕上會顯示預設的保壓時間和壓力。

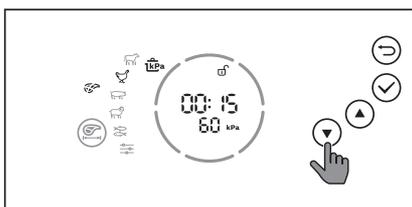


- 4 點選 Ⓞ 以選擇肉塊的大小。

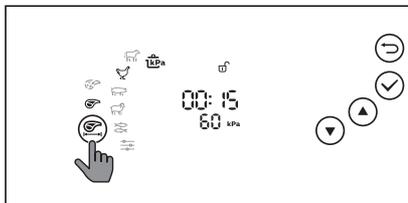

- 5 點選 ✓ 確認，智慧萬用鍋即會以所選模式開始運作。

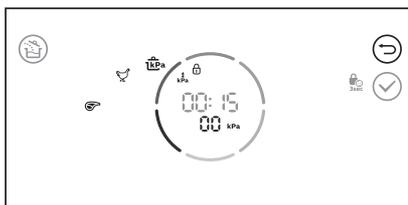

- 6 智慧萬用鍋達到烹調壓力時，保壓時間會開始倒數。
- 7 保壓時間結束時，智慧萬用鍋會進入壓力釋放階段，kPa 指示燈會亮起，智慧萬用鍋會開始間歇釋放壓力。請勿觸碰蒸氣通氣孔。

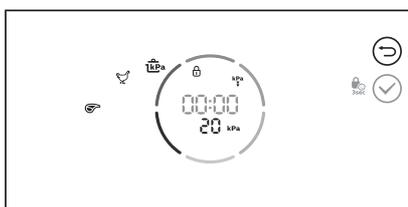

- 8 壓力完全釋放後，智慧萬用鍋會自動切換至保溫模式。您可以解鎖並打開頂蓋。
↳ 保溫指示燈 (15) 會亮起。

備註

- 等到智慧萬用鍋完全自然冷卻後，才可打開上蓋。
- 烹調程序完成後，從電源插座上拔除智慧萬用鍋插頭。


慢速烹調

您可以選擇小火慢燉 (🔥) 或大火慢燉 (🔥)，每項功能都有 6 種子選單。關於烹調時間和時間控制範圍，請參閱「功能概覽」章節。


備註

- 此為無壓烹調選單。


- 1 請依照「烹調前置準備」中的步驟操作。
- 2 點選 (▲) 或 (▼) 選擇慢速烹調 (🔥 或 🔥)，點選 (✓) 確認。

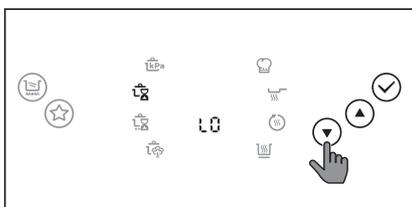

- 3 點選 (▲) 或 (▼) 以選擇一個子選單。
↳ 選定的烹調功能會亮起，螢幕上會顯示預設的烹調時間。

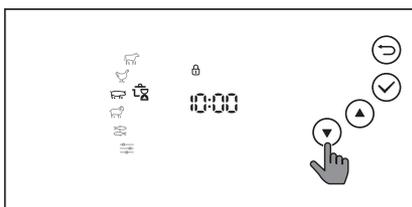

- 4 點選 (✓) 確認，智慧萬用鍋即會以所選模式開始運作。

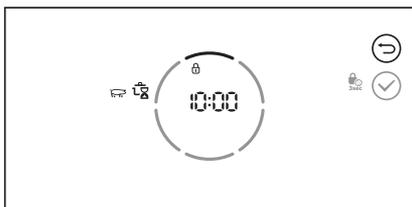

- 5 烹調程序完成後，智慧萬用鍋會自動切換至保溫模式。您可以解鎖並打開頂蓋。

↳ 保溫指示燈 (🔥) 會亮起。


健康蒸

關於每個子選單的烹調時間和控制範圍，請參閱「功能概覽」章節。


備註

- 預設烹調壓力為 10kPa，且無法調整。

- 1 請依照「烹調前置準備」中的步驟操作。
- 2 點選 (▲) 或 (▼) 以選擇健康蒸 (🔥)，點選 (✓) 確認。

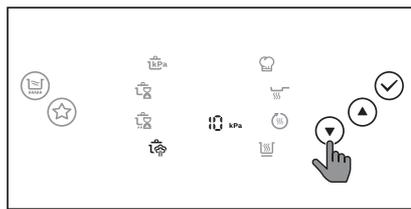

- 3 點選 (▲) 或 (▼) 以選擇一個子選單。
↳ 選定的烹調功能會亮起，螢幕上會顯示預設的烹調時間和壓力。

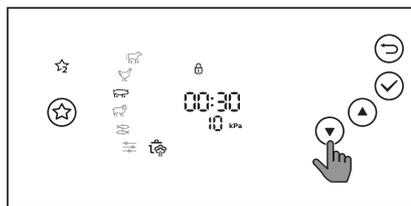

- 4 點選 (✓) 確認，智慧萬用鍋即會以所選模式開始運作。



- 智慧萬用鍋達到烹調壓力時，保壓時間會開始倒數。智慧萬用鍋在排出蒸氣的情況下仍為加熱狀態。烹調過程中，請勿觸碰蒸氣通氣孔，以免燙傷。
- 保壓時間結束時，智慧萬用鍋會進入壓力釋放階段， kPa 指示燈會亮起，智慧萬用鍋會開始間歇釋放壓力。請勿觸碰蒸氣通氣孔。
- 壓力完全釋放後，智慧萬用鍋會自動切換至保溫模式。您可以解鎖並打開頂蓋。
↳ 保溫指示燈 () 會亮起。

特殊食譜

此烹調功能有 6 種選單：

米飯 ()、煲湯 ()、煮粥 ()、豆類 ()、蹄筋 () 和蛋糕 ()。

關於烹調時間和控制範圍，請參閱「功能概覽」章節。

備註

- 蛋糕 () 是無壓烹調選單。


- 請依照「烹調前置準備」中的步驟操作。
- 點選  或  以選擇特殊食譜 ()，點選  確認。




- 點選  或  以選擇一個子選單。
↳ 選定的烹調功能會亮起，螢幕上會顯示預設的烹調時間和壓力。



- 點選  確認，智慧萬用鍋即會以所選模式開始運作。

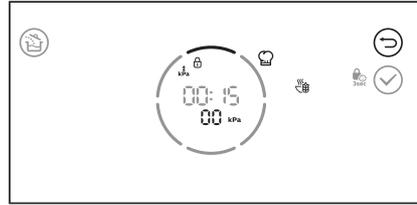

- 智慧萬用鍋達到烹調壓力時，保壓時間會開始倒數。
- 保壓時間結束時，智慧萬用鍋會進入壓力釋放階段， kPa 指示燈會亮起，智慧萬用鍋會開始間歇釋放壓力。請勿觸碰蒸氣通氣孔。

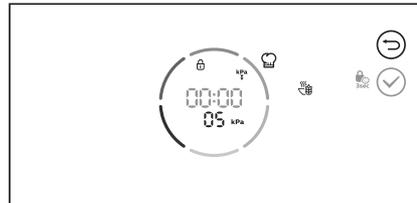

- 壓力完全釋放後，智慧萬用鍋會自動切換至保溫模式。您可以解鎖並打開頂蓋。
↳ 保溫指示燈 () 會亮起。

煎炒


備註

- 使用煎炒 () 功能時請保持上蓋開啟，否則智慧萬用鍋會發出嗶聲。


- 請依照「烹調前置準備」中的步驟操作。
- 點選  或  選擇煎炒烹調 ()，點選  確認。



- 3 點選 ▲ 或 ▼ 以選擇烹調時間。
↳ 螢幕上的烹調時間會閃爍。

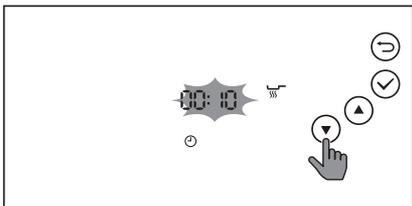


- 4 點選 ✓ 確認，智慧萬用鍋即會以所選模式開始運作。

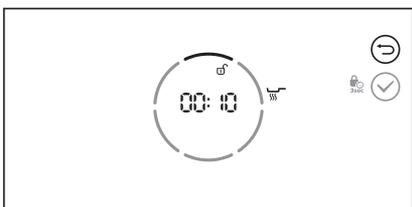


- 5 烹調程序完成後，智慧萬用鍋會自動切換至待機模式。

- 5 點選 ▲ 或 ▼ 以選擇烹調時間。
↳ 螢幕上的烹調時間會閃爍。

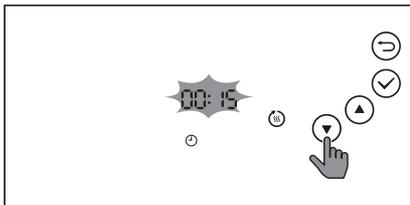


- 6 點選 ✓ 確認，智慧萬用鍋即會以所選模式開始運作。

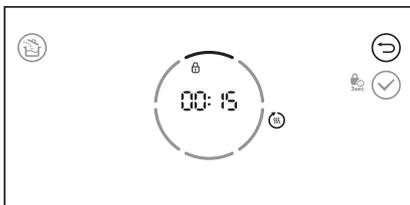

- 7 烹調程序完整完成後，智慧萬用鍋會自動切換至保溫模式。
↳ 保溫指示燈 (☺) 會亮起。

再加熱

- 1 將放涼的食物翻鬆，均勻分布在內鍋中。
- 2 在食材上倒一些水，以免過乾。水量取決於食材量。
- 3 關上上蓋，將插頭插入電源插座，再開啟產品。
- 4 點選 ▲ 或 ▼ 選擇再加熱 (☺)。

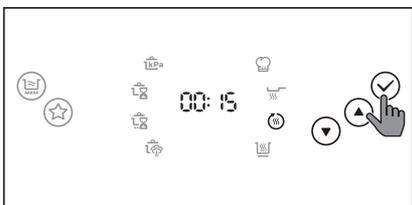

調整烹調時間、壓力和預約


備註

- 您無法調整米飯 (☺) 和保溫 (☺) 功能的烹調時間。
- 無法調整下列功能的壓力等級：小火慢燉 (☺)、大火慢燉 (☺)、健康蒸 (☺)、米飯 (☺)、蛋糕 (☺)、煎炒 (☺)、收汁入味 (☺)、再加熱 (☺) 和保溫 (☺)。


您可以在選單選擇時調整烹調時間、預設壓力和預約。

- 1 選擇想要的功能後，點選並按住 ✓ 即可調整烹調時間。

- ↳ 螢幕上會顯示時間指示燈 。
- ↳ 烹調時間會閃爍。

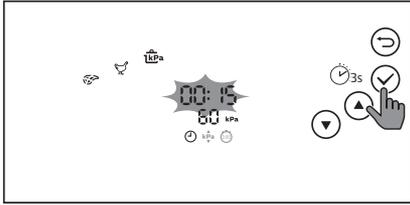


- 2 點選  或  以設定時間。

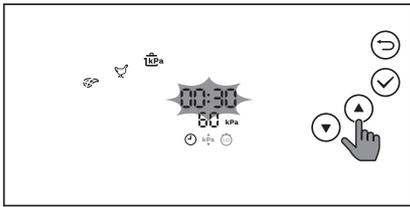

- 3 點選  確認。點選  或  以設定壓力。
- ↳ 螢幕上會顯示壓力指示燈 kPa。
 - ↳ 烹調壓力會閃爍。



- 4 點選  確認。點選  或  以設定預約時間。
- ↳ 螢幕上會顯示預約指示燈 。

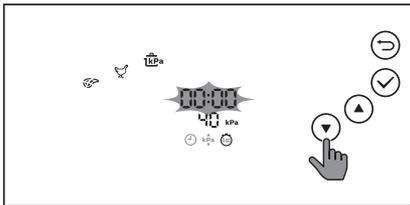

- 5 點選  確認，智慧萬用鍋即會以所選模式開始運作。



備註

- 您可以依據您的喜好增加烹調壓力以達到讓食材更軟嫩的效果，或是在覺得食材口感過軟時降低烹調壓力。
- 點選  取消烹調時間/壓力/預約設定。


中途加料

有了這項功能，您可以在壓力烹調過程中打開上蓋，並加入更多食材。

備註

- 中途加料功能適用於所有的壓力烹調選單。

- 烹調程序開始後，如果選擇的功能支持中途加料，則  按鈕會亮起。
- 您可以在壓力維持程序期間隨時點選 。
 - ↳ 目前的烹調程序會暫停，智慧萬用鍋會發出嗶聲，並開始釋放壓力。
- 當壓力完全釋放時，上蓋解鎖指示燈  會閃爍，且智慧萬用鍋會發出嗶聲。您可以打開頂蓋，加入更多想要的食材。

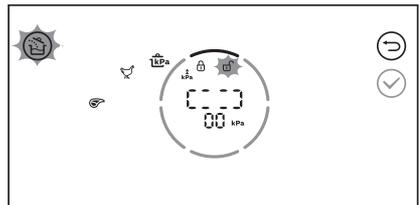

- 4 以順時針方向轉動把手，鎖定頂蓋。

- 5 如果兩分鐘內沒有加入食材，智慧萬用鍋將會恢復為先前的烹調程序。

收汁入味

備註

- 在待機模式中，收汁入味 (☰) 功能適用於所有烹調功能。
- 在保溫模式中，收汁入味 (☰) 功能不適用於下列功能：再加熱 (🔥)、米飯 (🍚)、煮粥 (🍲) 和蛋糕 (🍰)。
- 預設的時間為 8 分鐘，您可以將時間設定為 5 至 15 分鐘。
- 當收汁入味功能運作時，點選 (⊖) 即可取消。
- 使用此功能時，請保持上蓋開啟。

- 1 在待機模式或保溫模式中，點選 (☰) 按鈕。
↳ 顯示預設烹調時間。



- 2 點選 (▲) 或 (▼) 以設定想要的烹調時間。點選 (✓) 確認。




- 3 烹調時間結束後，智慧萬用鍋會自動切換至保溫模式。
↳ 保溫指示燈 (🔥) 會亮起。

設定兒童鎖

為了保護您的小孩，避免其使用本產品，或在烹煮中意外操作，您可以設定兒童鎖功能。

- 1 烹調程序開始後，長按 (✓) 3 秒以啟動保護鎖。

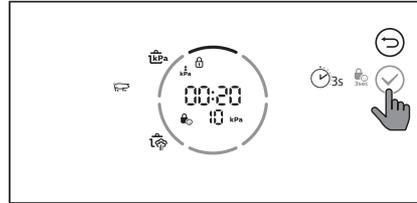

↳ 其他按鈕沒有反應。

- 2 再次長按 (✓) 3 秒鐘以停用保護鎖。

設定我的最愛選單

您可任意設定三種選單為「我的最愛」。在您變更任何設定之前，三種預設選單為壓力烹調 (🔥) - 牛肉 (🍖) - (🍲)。


如果您需要將我的最愛 (★) 變更為健康蒸 (🍲) - 豬肉 (🍖)，請遵循下列步驟：

- 1 按住 (★) 3 秒鐘，直到 (★) 閃爍。
↳ (★) 隨即閃爍。
↳ 預設選單的圖示會閃爍。



- 2 重複點選 (★)，直到顯示螢幕上的 (★) 閃爍。

- 3 點選 ▲ 或 ▼ 以選擇健康蒸  - 豬肉 (豬肉)。

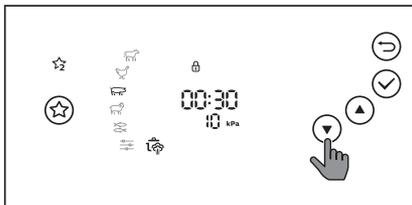


- 4 點選 ✓ 確認。點選 ▲ 或 ▼ 以設定烹調時間。

備註

- 若要使用壓力烹調功能，您需先設定壓力，才能儲存新的最愛選單。

- 5 點選 ✓ 確認。
↳  中的舊選單已成功取代為新選單。

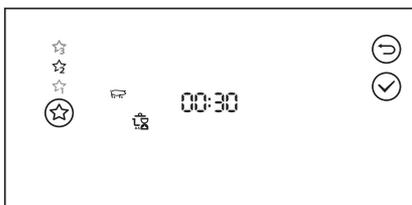

- 6 依照步驟 1-5 設定  或 。
7 重複點選  可存取我的最愛選單，點選 ✓ 開始烹調程序。


4 清潔與維護

備註


- 開始清潔智慧萬用鍋之前，請先拔掉插頭。
- 請等待智慧萬用鍋已充分冷卻，再進行清潔。

內鍋蓋

- 以逆時鐘方向鬆開溫度控制器周圍的螺絲。

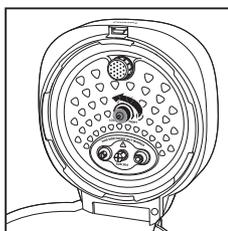



- 按住拆卸式內鍋蓋，接著用力朝外拉，將其自頂蓋分離以進行清潔。
- 浸泡在熱水，以海綿刷洗。

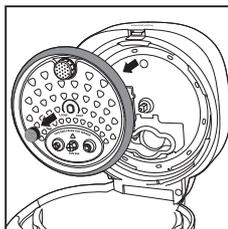


- 如要組裝拆卸式內鍋蓋，將其完全接上頂蓋，然後以順時針方向旋轉溫度控制器周圍的螺帽。

蒸氣箱

- 請依照上述步驟拆解內鍋蓋。
- 依下列步驟從內鍋蓋拆解蒸氣盒：

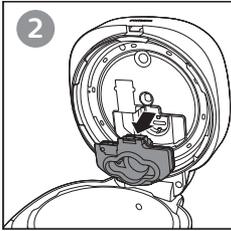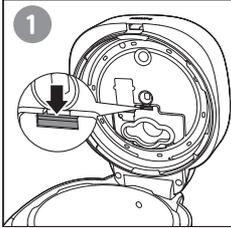


- 用自來水直接沖洗蒸氣盒背面的孔洞，並加水搖晃以徹底清潔，確保沒有留下食物殘渣。清潔完成後，將蒸氣盒重新組裝到內鍋蓋上。


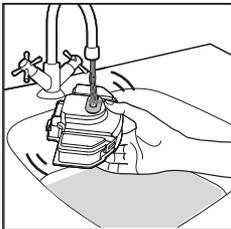


浮筒

- 握住浮筒周圍的橡皮圈，然後向外拉，將其從頂蓋取下。請定期用水清潔，並確保沒有黏上食物殘渣，否則您可能很難以打開上蓋。

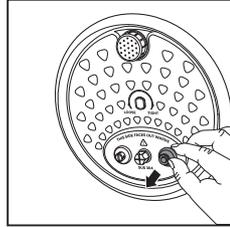


- 若要組裝浮筒，請將浮筒的細端放入上蓋的孔洞（圖 1），並將橡皮圈套在浮筒周圍（圖 2）。

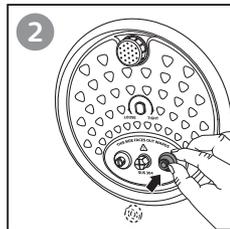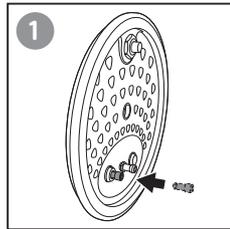


- 您也可以在水中加水並啟動蒸氣功能以協助清潔。

壓力調節器

- 握住壓力調節器的握把，然後輕輕拉出。在自來水下沖洗，去除裡面的食物殘渣，或使用牙籤清潔。

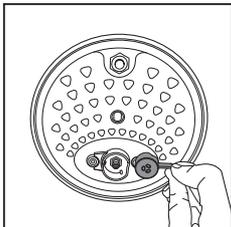


- 握住壓力調節器的右側握把，並將其組裝回內鍋蓋。

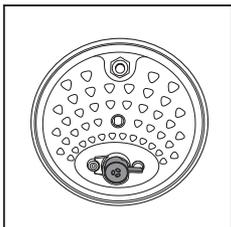


密封環

備註


- 請勿強制拆開密封環，若未完全裝上，則會造成滲漏。
- 將密封環放在平坦的表面，溝槽面朝上。

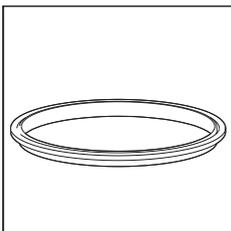

- 將拆卸式內鍋蓋的反面放在密封環上。

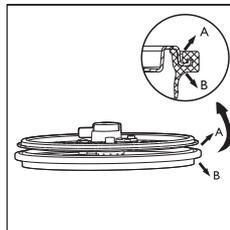

- 將內鍋蓋的外緣嵌入溝槽中，確認密封環妥善裝入蓋子。

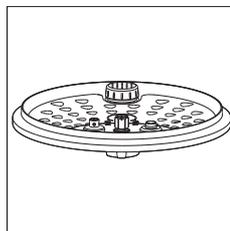

內部

外鍋蓋與主機體內部及加熱板：

- 使用濕布擦拭。
- 確定清掉黏在智慧萬用鍋上的所有食物殘渣。

備註

- 請勿強制拆開密封環，若未完全裝上，則會造成滲漏。

外部

外鍋蓋表面與主機體外部：

- 使用沾肥皂水的濕布擦拭。
- 只能使用軟的乾布擦拭控制面板。

配件和內鍋

湯杓和內鍋。

- 浸泡在熱水，以海綿刷洗。

5 回收

產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送至政府指定的回收點進行回收。此舉能為環保盡一份心力。
請遵循您所在國家/地區對電氣與電子產品分類收集的規定。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

6 保固與服務

如果您需要服務或資訊或有任何疑問，請造訪飛利浦網站：www.philips.com，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。您可以在全球保證書上找到其電話號碼。若您所在國家/地區沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

7 規格

機型	額定輸出功率	額定容量	直徑
HD2151	900 瓦	5.0 公升	22 公分

備註

- 若長時間不使用，請拔下智慧萬用鍋的插頭。

設備名稱：飛利浦智慧萬用鍋，型號（型式）：HD2151 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	-	○	○	○	○	○
主機板及顯示板	-	○	-	○	○	○
主溫控器組件	-	○	○	○	○	○
壓力感測器組件	-	○	-	○	○	○
底座與頂蓋等外殼	○	○	○	○	○	○
備註1：“超出 0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備註2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備註3：“-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：The“-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

8 疑難排解

如果您在使用本產品時發生任何問題，送修前請先查看下列各項目。如果您不能解決問題，請聯絡您在國家的飛利浦客戶服務中心。

問題	方法
上蓋蓋不起來。	<ul style="list-style-type: none">內鍋蓋未正確組裝。請確認內鍋蓋和密封環已妥善組裝。握把位於  位置。以逆時鐘方向將其轉動到  位置。
壓力釋放後，無法開啟上蓋。	<ul style="list-style-type: none">請確定握把位於  位置。浮子閥底部可能有食物殘渣。請勿強行打開，否則可能會導致燙傷。等待產品冷卻（約 30 分鐘），然後重複來回轉動握把。
食材沒有煮熟。	<ul style="list-style-type: none">若選擇了錯誤的功能或時間，請增加烹調時間或變更烹調方法。在開啟智慧萬用鍋電源前，請確定加熱板和內鍋外部沒有任何異物殘留。加熱板損壞，或內鍋變形。請將產品送至飛利浦經銷商或飛利浦授權服務中心。
空氣或蒸氣從上蓋或蒸氣通氣孔溢出。	<ul style="list-style-type: none">溫度控制器周圍的蓋形螺帽鬆脫。請用適當工具將蓋形螺帽旋緊。密封環沒裝好。請確認拆卸式內鍋蓋周圍已妥善組裝。密封環內有食物殘渣。確認密封環是否乾淨。浮子閥內有食物殘渣。清潔浮子閥。壓力調節器內有食物殘渣。清潔壓力調節器。壓力調節器未妥善組裝。確保它妥善組裝。上蓋沒有完全關閉並鎖定。請確定上蓋完全緊閉，並鎖定在正確位置。
螢幕上顯示 E1、E2、E3、E8、E10、E11 或 E16。	<ul style="list-style-type: none">智慧萬用鍋出現故障。將本產品送至飛利浦經銷商或飛利浦授權的服務中心。
上述問題仍然存在。	<ul style="list-style-type: none">智慧萬用鍋發生故障。如果是這種情況，請進行下列動作：<ol style="list-style-type: none">自行維修。請聯絡客戶服務中心，我們可能可以提供指示並以影片協助您解決問題。送店維修。將您的產品攜帶至飛利浦服務中心。現場維修。與我們聯絡，我們將協助您為產品安排飛利浦授權的維修，且不收取額外費用。



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
6608.000.0801.5 (30/12/2021)

