



User Guide

Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera TC70

產品外觀

旋轉式家庭安全 Wi-Fi 攝影機具備 LED 系統燈號，可根據其狀態改變顏色、一個鏡頭、麥克風、喇叭、電源孔、RESET 按鈕和一個 microSD 卡插槽，詳情請參閱下文。

LED 系統燈號

- 紅燈恆亮：
正在啟動
- 紅燈綠燈閃爍：
可開始設定
- 綠燈慢速閃爍：
連接 Wi-Fi
- 綠燈恆亮：
已連接 Wi-Fi
- 紅燈閃爍：
攝影機正在重置
- 綠燈快速閃爍：
攝影機正在更新



麥克風

內建麥克風

注意：請勿隨意將任何異物插入孔中




喇叭

聲音自攝影機傳出

電源孔

連接電源線

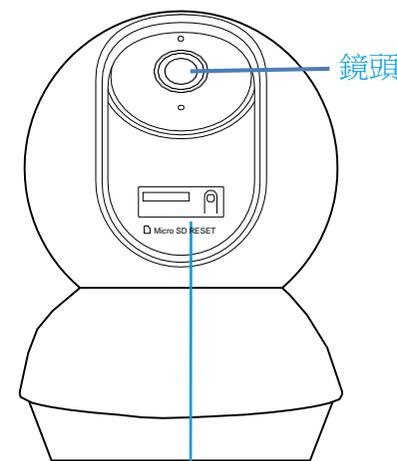

鏡頭

將攝影機鏡頭向上滑動以找到 RESET 按鈕以及 microSD 卡槽

- 重置按鈕

按住至少 5 秒，直到 LED 呈紅都閃爍。

- microSD 卡槽

插入 microSD 卡並用於本地錄製的 Tapo app。

設定使用Tapo App


請按照以下步驟開始使用您的攝影機

步驟 1. 下載Tapo App

從Apple App Store或Google Play取得 Tapo app 或掃描下方QR code




OR

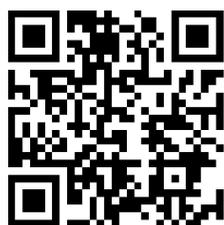

Step 2. 登入

打開app，並使用您的TP-Link ID登入，若您沒有帳號，請先進行帳號建立。

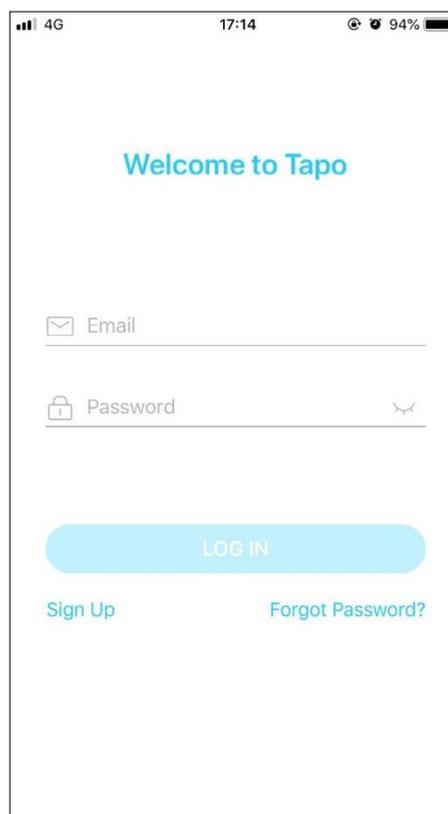


Step 3. 新增您的攝影機

在app點擊⊕ 按鈕並選擇您的型號



步驟 4. 設定攝影機

按照app說明設定您的攝影機並將其新增至您的家庭網路

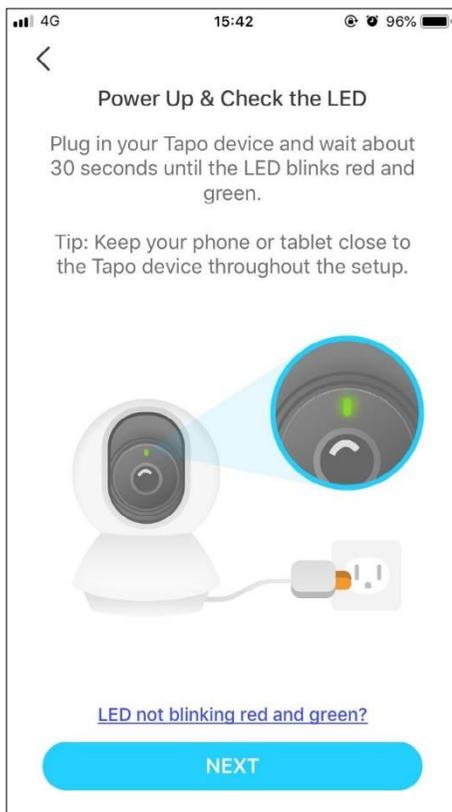


步驟5.擺放攝影機

將您的攝影機擺放於平坦的表面，或使用提供的安裝模板和螺釘安裝至牆壁或天花板上。

1. 標記位置

將安裝模板擺放到您想要攝影機位置，面對牆壁安裝，在兩個圓圈中鑽兩個孔。

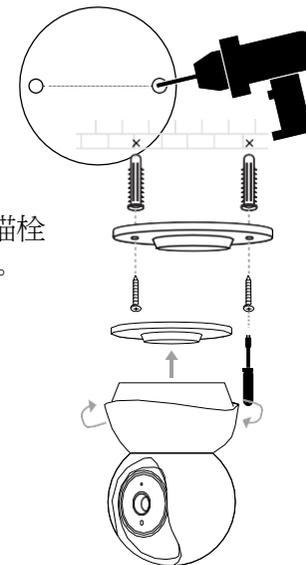

2. 安裝底座

使用螺釘固定攝影機底座，對於壁掛式安裝，將兩個錨栓插入孔中，然後使用螺釘將攝影機底座固定在錨栓上。

3. 固定攝影機

將攝影機安裝在底座並旋轉固定

