

非常感謝您：

承蒙惠購本公司產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## 商品保證書

機型：WH-G15

購買日期：年月日

顧客	姓名	電話:
	地址	
經銷商		

一 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。

二、免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。

三、收費服務年限為兩年，收費服務兩年内，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。

四、免費再延長6個月保固：請即刻上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品，網址登錄產品註冊[需先加入旺德會員]，註冊成功該產品即享有延長保固6個月時間。本公司網站另有多項優惠與服務，敬請多加利用。

五、自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、工具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。

六、本保證書無失忘不補，但如需服務時，請依出廠日期，計算保證年度。

七、本公司無修理服務，如有另行約定期外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

八、本商品維修範圍僅於「台、澎、金、馬」(需付擔一趨郵資)，其餘地區請自付來回郵資。

九、MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，鄭重維修視同同意本條款。

十、本公司使用於營利商業用，其保固期限按保證書所載期限減半保固。

十一、任何商品會因為科技的不斷進步求創新，推陳出新過程中不排除商品原始設備的硬體規格，無法滿足屆時的雲端技術、軟體搭配支援與最低硬體基本需求時，商品原始設備將自動停止雲端後台服務使用!本公司商品硬體保固一年，仍會不斷推出新相關類型商品，再歡迎繼續購買使用。

宣告：說明書業經仔細檢查及檢討，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正，本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

### 消費者專線及售後服務據點

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號  
台中 (04)2479-0960 台中市南屯區黎明路一段533號  
高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路96號

服務據點地址及電話有變更之可能，請上官網查詢最新資訊 [<http://wonder.tw>]

委製/總代理  
**旺德電通股份有限公司**  
新北市五股區五工三路116巷6號  
服務專線:(02)8990-4440  
E-mail:[service@wonder.tw](mailto:service@wonder.tw)



@LINE線上客服  
旺德ID:@wonder.tw  
加入官方會員  
登錄即可享延保服務

# wonder

## WH-G15

### 鋁合金伸縮摺疊式電蚊拍(家庭用)

使用說明書  
User Manual



## 旺德電通

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

### 緊急處理方法

- 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源或電池。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

塑膠電池、線絞  
塑膠瓶請回收

V1.0  
21.0

## 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閑暇後妥善保存。
- 捕蚊拍請勿對人體或牲畜進行電擊觸發的行為動作。
- 請勿拿捕蚊拍隨意拍打及敲擊硬物體避免造成電網或是塑膠機構損壞。
- 請勿在有易燃氣體或易燃液體與潮濕場所使用。
- 請勿將商品放置接近火源、熱源及高溫附近與場所。
- 不可用水沖淨或将其弄溼，請保持捕蚊拍乾燥，以免損壞內部電子元件，可避免造成短路、絕緣不良、漏電的危險。
- 電量用完請及時充電，商品長期不使用時，請充滿電後予以保管，並定期每3個月充電1次。(在電量完全耗盡的狀態下保管，會導致電池性能及壽命降低)
- 請勿用手或是手持金屬物或可當導體的物體觸碰金屬網面避免被瞬間電擊，捕蚊拍工作時金屬網面會產生瞬間高壓。
- 請勿自行改裝及任意拆卸機體，容易發生觸電、短路、火災的危險或造成商品損壞。
- 請勿將本產品移至正常使用的場所及其他功能使用，商品僅適用於室內。
- 不適用於穀倉、牲畜棚類似場所使用。
- 不可使用指定以外的電源規格，請參考標示數值。
- 如不使用請關閉商品電源。
- 不可對商品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑等，會造成觸電、短路、火災危險。
- 老人及行動不便方單獨使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不觸碰電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請按照使用說明資料使用本產品。
- 每次使用請按照本書操作方法使用並檢查產品是否能正常使用。

## 免責聲明

本手冊經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本產品僅可使用在購買後的私人行為，請勿做任何違反著作的用途。

## 規 格

額定輸入電壓/電流：5V=0.5A


額面輸出電壓：2800V

商品原產地：中國

產品尺寸：220x29x545mm

產品重量：約409g

## 各部位名稱

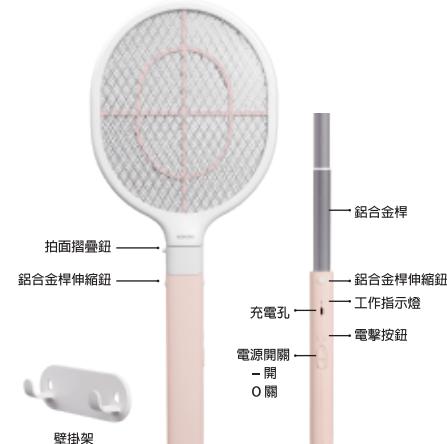

配件:壁掛架x1、無痕貼x1、釘子x2、USB充電線x1、說明書(含保證書)x1

## 使用說明

- 電池充電：將USB充電線與電蚊拍連接好後再將USB插頭直接插入USB插座上，相應充電指示燈亮紅燈，充滿電後轉綠燈。
- 首次使用前先將電池充電3~5小時。
- 滅蚊方法：電源開關撥到“開-”位置(中間層金屬網上有高壓電)。按下電擊按鈕，工作指示燈亮，揮動拍子使金屬網接觸到蚊蟲，蚊蟲立即被擊斃。
- 按下拍面摺疊鉛，拍面可90度摺疊。
- 同時按下兩邊的鋁合金桿伸縮鈕，手柄與拍面反方向拉伸，可伸長捕蚊距離。若欲收回鋁合金桿，將手柄與拍面回推即可。

溫馨提醒：商品長期不使用時，請充滿電後予以保管，並定期每3個月充電1次(電量完全耗盡狀態下保管，將導致電池性能及壽命降低，甚至無法使用)