



User Manual

VWS035SBA-X
VWD050SBA-X

感謝您選用Vintec的酒櫃產品，希望我們的產品能帶給您與眾不同的感受。
請仔細閱讀以下安全及操作說明。

警告

- 酒櫃請放置於接近電源插座的位置。
- 酒櫃的插頭，安裝的插座須有接地裝置。
- 如酒櫃已放置酒類，請不要再搬動酒櫃。
- 酒櫃請放置在合適的地方以避免用手接觸到壓縮機。
- 如果電源線損壞，請找專業的技術人員更換，請勿私自繕修或繼續使用，以免發生危險。
- 酒櫃不要嘗試讓下列人員（包括小孩）使用：
 年齡在8歲以下，身體、感官或精神方面有異常的人，缺少操作經驗與知識的人，
 這些人必須在有監督與指示下使用，以確保人身的安全
- 兒童不得任意操作電器，亦不得在電器之上或周圍玩耍。

重要的安全說明

使用機器時為了減少火災，電擊及其他人身傷害，請看下面的基本的預防措施：

- 使用酒櫃之前，請閱讀所有的說明。
- 危險與警告：避免孩童在沒有監督與指示下使用而發生危險！
- 機身產生的廢棄物或廢棄的機器仍然是有危險的，須避免孩童因玩耍而導致窒息等傷害。
- 在酒櫃報廢之前，請先拆卸下酒櫃玻璃門，並移除全部的層架，請勿讓孩童輕易攀爬而導致傷害。
- 請勿讓孩童操作、玩耍或攀附酒櫃，以免酒櫃翻倒而造成人身傷害。
- 請勿使用易燃的液體清潔酒櫃，避免引起火災或爆炸。
- 在酒櫃內及酒櫃附近，不要貯藏或使用汽油及易燃的氣體和液體，以免引起火災或爆炸。
- 嵌入式安裝的機器，須清除周圍障礙物，以保持空氣流通。
- 請不要放置機械裝置或類似裝置在酒櫃內，這樣會加速除霜流程。
- 不要損壞製冷系統。
- 為了避免機器可能產生的不穩定性，請依據說明安裝機器。
- 請勿於酒櫃內儲藏食物。
- 若酒櫃使用R600A冷媒系統，請勿放置易燃易爆物品在酒櫃內或酒櫃附近，以免引起火災或爆炸。

安裝說明

使用酒櫃前請注意

- 先去除酒櫃內外的包裝材料。
- 酒櫃第一次使用時，請先放置2小時後再通電，以確保產品在運輸過程後壓縮製冷系統的各零件復位
- 請用軟布及清水清潔酒櫃內外。
- 此機器專門為家庭使用設計或者下列類似用途的環境中：
 - 商店，辦公室或其他廚房環境中；
 - 飯店，旅店或其他類似環境中；
 - 提供餐飲服務的類似環境中；
- 處理舊的機器時，請找專業的機構協助回收。

酒櫃安裝

依酒櫃設計可將酒櫃獨立式擺放或是嵌入式安裝。

- 請將酒櫃放在堅實、平穩地面，以確保承重要求，並將支腳調到水平位置。
- 酒櫃使用易燃的製冷劑，在運輸中不要損壞製冷管道。
- 酒櫃放置請避免陽光的直射，遠離其它熱源（爐具，暖氣片，電暖爐等。）陽光直射將影響櫃體顏色並增加能耗。極端天氣可能影響機器的性能。
- 請不要放置於潮濕的環境。
- 電源插頭要插到專用及完全接地的插座上。在任何情況下，不要剪掉或移除電源插頭上的接地線。任何關於電源或者接地問題，請諮詢專業的電工或產品服務部門。

注意

- 此酒櫃的設計是為了貯藏酒的，請不要放其他食物進去。
- 存放的酒瓶要密封。
- 不要過量存放。
- 不要經常開關酒櫃的門。
- 勿在層架上貼鋁箔,以免造成空氣不流通。
- 酒櫃長時間不使用,箱內有可能會結霜、發黴，產生難聞的氣味。建議用溫水及中性洗滌液清洗乾淨,門置於半開狀態,讓空氣流通。


周圍環境溫度限定

酒櫃在設計時，對酒櫃的操作環境溫度進行了設定，具體看標在產品標籤上的溫度類型。

氣候類型	表示符號	溫度範圍(°C)
寒帶	SN	+10 ~ +32
溫帶	N	+16 ~ +32
亞熱帶(台灣環境)	ST	+16 ~ +38
熱帶	T	+16 ~ +43


酒櫃的運轉及溫度控制

VWSO35SBA-X

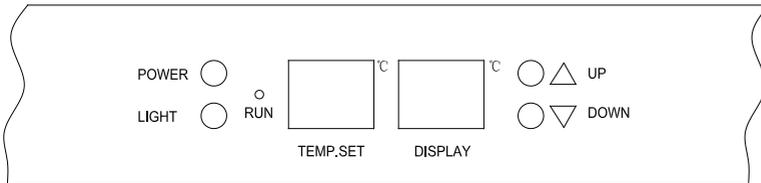

- 1、“POWER”鍵控制酒櫃的開和關（按下按鍵約3秒）。
 - 2、“LIGHT”鍵控制內部照明燈開關。
 - 3、“RUN”指示燈亮時，表示製冷系統正在運轉。
 - 4、“TEMP.SET”顯示設定溫度視窗。
您可以通過按“溫度上調”或“溫度下調”按鈕，來設定您想要的溫度。
 - 5、“DISPLAY”顯示實測溫度窗口。
 - 6、每按一次“UP”按鍵，溫度將上升1°C。
 - 7、每按一次“DOWN”按鍵，溫度將下降1°C。
- 此機型酒櫃的溫度調節範圍是6~18度。

VWDO5OSBA-X

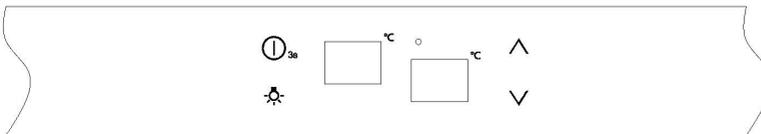

- 1、 電源鍵控制酒櫃的開和關（按下按鍵約3秒）
- 2、 鍵控制內部照明燈開關。
- 3、左邊窗口：顯示上層溫度視窗。
- 4、右邊窗口：顯示下層溫度視窗。
您可以通過按“^”或“v”按鍵，來設定您想要的溫度。
- 5、○ 指示燈亮時，表示製冷系統正在運轉。
- 6、每按一次“^”按鍵，上層溫度下降1°C，當溫度下降到6°C時，返回最高溫度12°C，如此循環。
- 7、每按一次“v”按鍵，下層溫度下降1°C，當溫度下降到12°C時，返回最高溫度18°C，如此循環。

- 此機器上介面顯示“實測溫度”，如果想查看“設定溫度”，請對應按“ \vee ”或“ \wedge ”按鍵3秒鐘，LED顯示器將閃爍並顯示上層或下層的“設定溫度”。停止操作5秒後LED顯示器將停止閃爍，並回到顯示“實測溫度”。

此機型酒櫃的溫度調節範圍：上層：6~12°C，下層：12~18 °C。

內建的LED燈

- 為了減少能耗,這些酒櫃的LED會在10分鐘之後自動熄滅。
- 如果希望LED一直保持恆亮，請按著燈鍵5秒鐘，顯示屏幕會出現"LP"，顯示幕會閃爍4秒後回到正常，LED就會恆亮直到手動關閉。
- 如果希望回到節能模式（推薦），請按著燈鍵5秒鐘，顯示屏幕出現"LF",顯示幕會閃爍4秒鐘後回到正常,LED燈將會在10分鐘之後自動熄滅。

功能說明

• 溫度記憶功能

你的酒櫃具有溫度記憶功能，在酒櫃運轉過程中突然斷電後，你的酒櫃設定溫度將會被保存，當重新通電後將自動恢復到之前的設定溫度。

• 高低溫警示功能

當酒櫃溫度超過23度，溫度視窗將顯示“HI”字樣，連續1個小時酒櫃將發出警示音。提醒你箱內溫度過高，並檢查原因。

當酒櫃溫度低於0度，溫度視窗將顯示“LO”字樣，請將門打開，讓溫度升至0度以上。如果經常出現這種情況，請聯繫專業單位進行維修。


層架

為防止櫃門封條損壞，當拉出活動式層架時，請把門完全打開; 為方便取酒，您可以將層架拉出1/3左右，本產品有設計定位來防止層架過度拉出而掉落酒櫃。

放置層架的方法，請參考以下說明：

VWSO35SBA-X/VWDO5OSBA-X

要拆卸或裝上層架，將層架傾斜然後抽出內膽或者推動層架直到其固定在內膽T形槽內。（見下圖）。

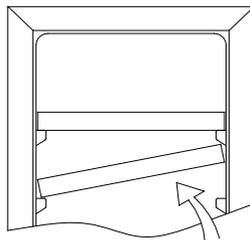

門鎖

VWDO50SBA-X


以上型號之酒櫃具有門鎖功能。

鑰匙放於裝用戶指南的塑膠袋中。取出鑰匙插進鎖孔，逆時針轉動可鎖門。反向操作即可開門。取下鑰匙，放在安全的地方保管。

換門說明

酒櫃的開門方式可左右開門，一般沒特殊要求的情況下，酒櫃的預設開門方式是左開門，如您需要更換開門方式，請根據下圖安裝說明去更換.....

VWDO50SBA-X

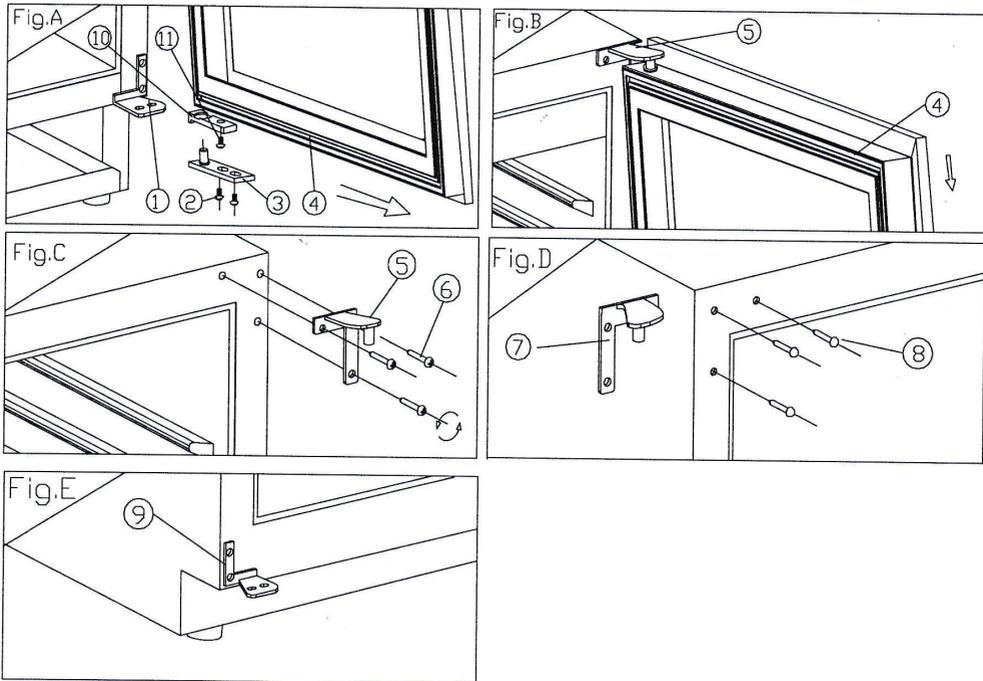


- | | | | |
|-----------|----------|-----------|--------|
| 1 底部鉸鍊(右) | 2 螺絲釘 | 3 門軸 | 4 門 |
| 5 頂部鉸鍊(右) | 6 鉸鍊的螺絲釘 | 7 頂部鉸鍊(左) | 8 螺絲孔蓋 |
| 9 底部鉸鍊(左) | 10 櫃門定位器 | 11 螺絲釘 | |

1. 打開門呈90度，卸下門軸 (3) 上的螺絲釘 (2)，並卸下門 (4) 及軸板 (3)。
2. 取下門框及定位器上的螺絲釘，並在門框左端上重新定位 (圖A/B)。
3. 取下頂端鉸鍊 (右) (5) 上的3個螺絲釘 (6) 並移除 (圖C)。

4. 拆下機櫃左側頂部 (8) 裝飾釘，然後在基櫃頂部左側安裝備用的頂部鉸鍊 (左) (7) (圖D)。
5. 按照上述程序，在左邊安裝下鉸鍊 (9) (圖E)。
6. 最後蓋上保護套，即可完成安裝。

VWSO35SBA-X

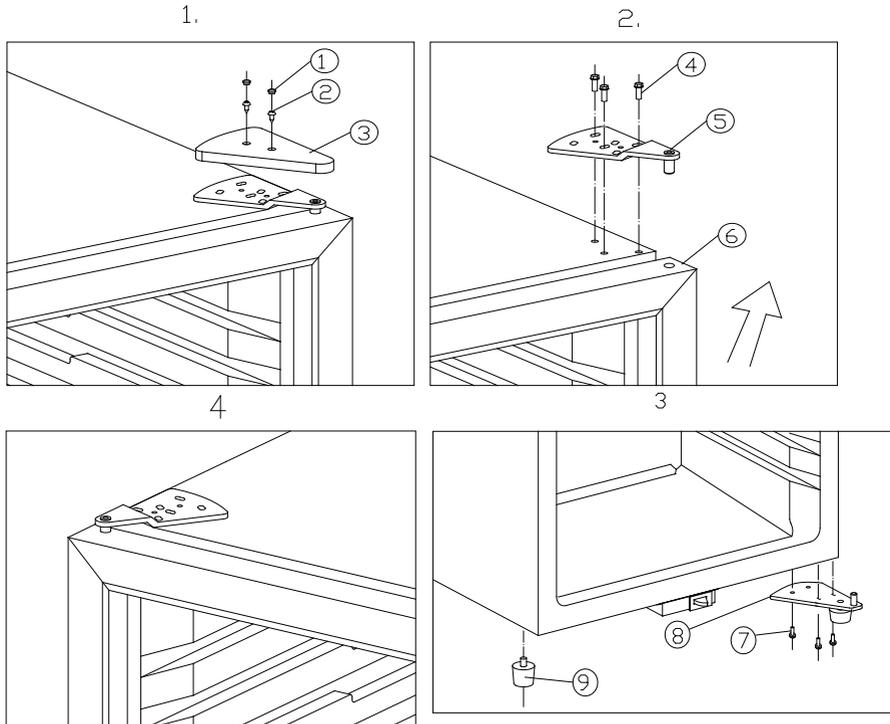

- | | | | |
|------------|-------|------------|-----------|
| 1 塑膠保護套 | 2 螺絲釘 | 3 保護裝飾蓋 | 4 & 7 螺絲釘 |
| 5 上門鉸鍊頂部零件 | 6 門 | 8 下門鉸鍊底部零件 | 9 櫃腳 (短) |


1. 取出螺絲釘，並旋開保護裝飾蓋 (圖1)。
2. 緊緊固定門把，鬆開螺絲並卸下頂部鉸鍊，向上拉提並將門卸下 (圖2)。
3. 取出底部鉸鍊之螺絲 (8)。
4. 移除櫃子左側的櫃腳 (9) 後轉移安裝至右端側 (圖3)。
5. 安裝底部鉸鍊並上緊螺絲。

- 6. 將門安裝下方鉸鍊零件，同樣方法移開後，上僅右側後上方的鉸鍊。
- 7. 旋緊保護蓋以及套好保護套。


儲酒量

(750ml 標準酒瓶)

VWS035SBA-X (最大可放35瓶酒)

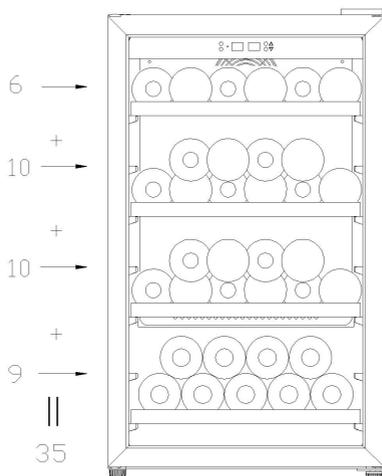


VWDO50SBA-X (最大可放42瓶酒)

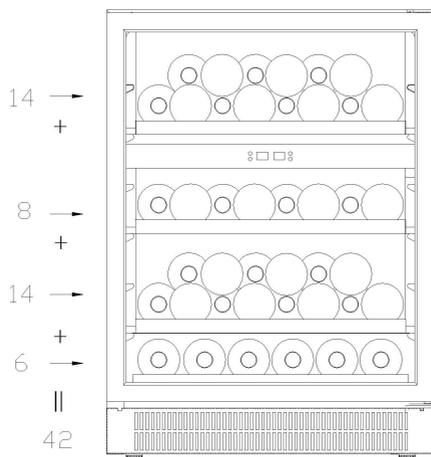

嵌入式安裝方式

VWDO5OSBA-X

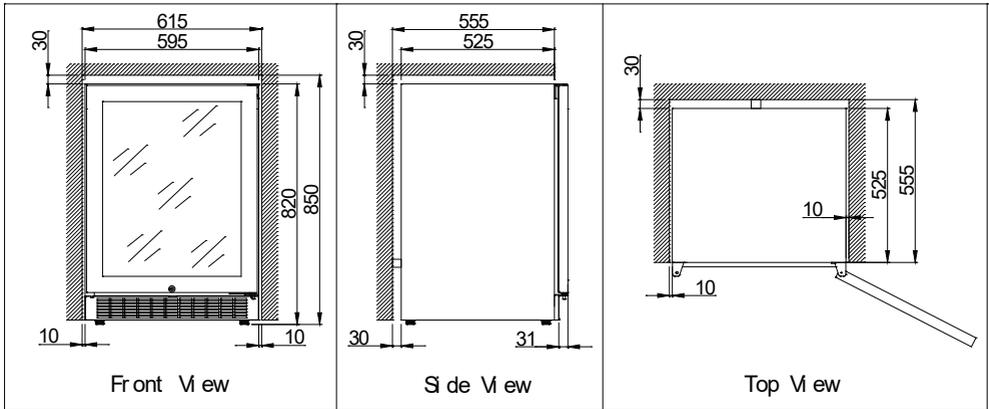

保養與維護

清潔酒櫃

- 關閉電源，拔掉插頭，將酒櫃中所有酒瓶還有層架全部取出來
- 用軟抹布及溫和的水清潔酒櫃內部
- 清洗層架請用溫和的清潔劑
- 將濕抹布擰乾多餘的水後，再進行電器零件清潔
- 請使用軟抹布和室溫清水清潔酒櫃外部

電力故障

- 將開門次數減至最小，絕大多數停電會在數小時內恢復即不會影響酒櫃溫度控制，如果長時間持續停電，則需要採取適當的措施保護您的櫃內的物品

空置時間

- 短期：停止酒櫃運轉3個星期
- 長期：如果酒櫃數月不需要使用，請清除櫃內所有物品，清洗並徹底晾乾，如需抑制異味及黴菌則可稍微打開櫃門，如有必要，也可保持櫃門持續全開狀態

移動酒櫃

- 卸下所有零件
- 安全卸下酒櫃內移動式零件(層架)
- 旋轉可調式支腳至最緊密，避免損壞櫃腳
- 關閉櫃門
- 請確保酒櫃直立狀態，箱內用毯子或其他合適防撞物件保護

節電小竅門

- 酒櫃應該放置在室內陰涼處，避免陽光直射或遠離其他熱源。

常見問題及處理

請參考以下意見，可協助您在諮詢專業維修人員處理之前，較容易判斷並解決以下經常會遇到的問題

故障診斷及處理指導

故障	可能原因
酒櫃不能運轉	未接通電源 未打開開關 電路故障或保險絲燒壞
酒櫃不能正常製冷	檢查溫度控制設定 周圍環境溫度過高 櫃門頻繁開啟 櫃門未關好 門封不能正常密合
開關頻繁	房間溫度高於正常溫度 櫃內放置過多的酒 櫃門頻繁開啟 櫃門未關好 溫度控制裝置未能正常設置 門封密合不緊
燈不亮	未插電 電路故障或保險絲燒壞 電燈燒壞 開關處於關閉狀態
震動	請確保酒櫃平穩放置
噪音太大	製冷劑流動味噠味噠的聲音正常 製冷劑流動循環中的汨汨聲音 內壁膨脹及收縮 酒櫃未放平穩
門不能正常關閉	酒櫃未放平穩 門受損或安裝不正確 墊圈弄髒 層架凸出



Service and support

In the rare event that your Vintec cabinet does not perform to your satisfaction, contact our dedicated support team:

Vintec. We are part of the Electrolux Family. To add a touch of professional inspiration to your home, visit electrolux.com

Stay in touch and share your user experience by following us:

