

DENON®

DHT-S517

(包含UNIT NO. SC-DHT-S517-BAR 和 UNIT NO. SC-DHT-S517-SUB)

Dolby Atmos 聲霸與無線重低音

使用手冊



關於使用手冊	4
關於本手冊的說明	4
配件	5
使用遙控器之前	6
遙控器的操作範圍	7
零件名稱與功能	8
聲霸	8
重低音	12
遙控器	13

連接

位置	15
將聲霸音箱放置在電視機前	15
將聲霸音箱掛在牆上	16
放置重低音	18
連接電視	19
配備 HDMI 連接並與 eARC(增強型音頻回傳聲道)或 ARC(音頻回傳聲道)相容的電視)	20
配備 HDMI 連接且與eARC或 ARC不相容的電視 / 配備光纖數位連接的電視	21
配備 HDMI 連接且與 eARC 或 ARC 不相容的電視/配備類比連接的電視	22
連接播放裝置	23
連接HDMI裝置	23
連接電源線	24

播放

暢享電視、電影和音樂	25
調整音量	26
調整低音音量	26
暫時關閉聲音	26
聆聽藍牙裝置上的音樂	27
第一次配對藍芽裝置	27
與其他 Bluetooth 裝置配對	28
從 Bluetooth 裝置播放音樂	28

設定

設定	29
選擇聲音模式	29
自動設置為待機（自動待機功能）	30
降低待機功耗（深度待機功能）	30
透過 HDMI 控制功能打開或關閉待機連接	31
根據播放設備的播放情況自動開機（自動開機控制功能）	32
使用電視機遙控器操作本產品	33



提示

疑難排解	35
電源無法開啟 / 電源關閉	36
使用遙控器無法執行操作	37
學習本產品遙控命令時遇到問題	37
不發出聲音	38
無法與藍牙設備配對	39
HDMI 控制功能不工作	40
可以聽到電視機的揚聲器發出的音訊	40
恢復原廠設定	41

附錄

關於 HDMI	42
商標資訊	43
技術規格	44
聲霸	44
重低音	47



感謝您選購此 Denon 產品。

為確保正確操作，使用該產品前請仔細閱讀操作說明書。

閱讀之後，請務必妥善保管以備將來參考。

關於使用手冊

本產品包含以下手冊。

- 安全說明（提供）/ 使用電池的注意事項（提供）：描述了使用本產品時應注意的注意事項正確和安全。請在使用本產品前仔細閱讀。
- 快速入門指南（提供）：介紹如何使用本產品的基本知識。第一次使用本產品時請閱讀。
- 使用手冊（本手冊）：描述如何使用本產品的詳細訊息。此外，還描述了故障排除。

關於本手冊的說明

- DHT-S517（條形音箱和重低音）在本手冊中被描述為本產品。
- 本手冊中，當您可以操作條形音箱或遙控器時，主要介紹遙控器的操作。
- 本手冊中使用的符號具有以下含義。




	使用注意事項和功能限制等訊息。
	對您了解有用的補充說明等訊息。

- 本單元的內容可能會更新，恕不另行通知。



附件

請檢查並確認本產品附帶下列配件。


 快速入門指南	 安全說明	 電池使用注意事項	 保證書	 壁掛安裝模板
 電源線	 HDMI 連接線 (4K)	 光纖線	 壁掛墊片	 遙控器 (RC-1245)



使用遙控器前


遙控器配有內置鋰電池。

使用前，請拔出絕緣片。

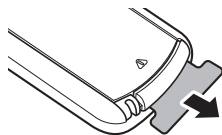


■ 更換電池

1. 向右輕輕滑動遙控器背面上電池盒的卡扣。

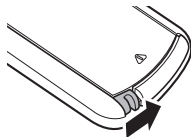


2. 輕輕向右推動卡扣，然後拉出電池盒。

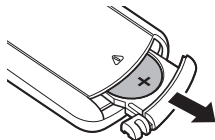

3. 取出舊電池，然後將一顆新的鈕扣型鋰電池（CR2025）插入電池盒，將電池上刻有+符號的面朝上。

4. 將電池盒放回原來位置。

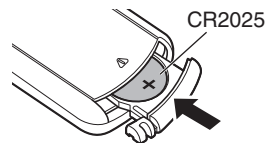


備註

- 如果電池出現漏液，請立即更換並處理該電池。在這種情況下，當漏液與皮膚或衣物接觸可能會引起燒傷，因此處理時應十分小心。如果意外接觸到漏液，請用自來水沖洗並諮詢醫生。
- 如果長時間不使用遙控器，請將電池從遙控器中取出。



遙控器的操作範圍


操作時，請將遙控器對準遙控感應器。

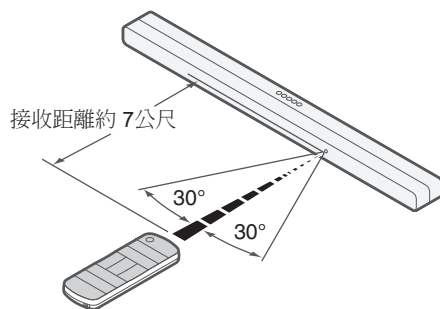

零件的名稱及功能

電視音箱

■ 上面板

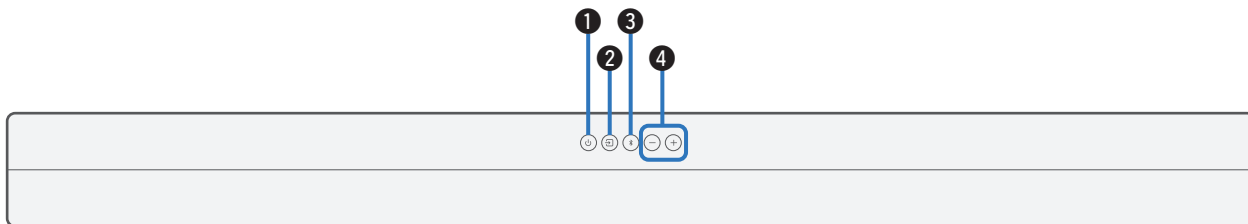

❶ 電源鍵 (🔌)

打開 / 關閉條形音箱電源（待機）。(🔍 p. 25)
連接到條形音箱電源並打開/關閉重低音電源（待機）。

❷ 輸入訊源鍵 (📺)

這將選擇輸入訊源。(🔍 p. 25)
每次按下按鈕時切換輸入訊源。

❸ 藍芽 (📶)


- 切換輸入訊源到“Bluetooth”。(🔍 p. 27)
- 用於配對藍芽裝置。(🔍 p. 27)

❹ 音量鍵 (+, -)

調整音量。(🔍 p. 26)



■ 前面板

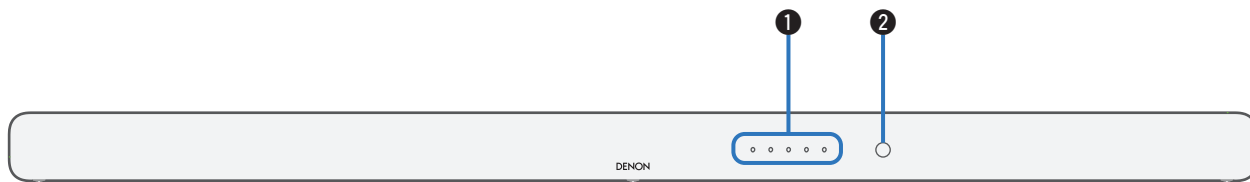

① 狀態 LED

顯示電源、輸入訊源、音頻格式或聲音模式等狀態。(👉 p. 10)

② 遙控器接收視窗

它接收來自遙控器的訊號。(👉 p. 7)




■ 狀態 LED

DENON					
Power 電源	Off (Standby)	○ ○ ○ ○ ○ ○	聲音模式 輸入範例: TV (HDMI eARC/ARC)	Movie mode	○ ○ ○ ○ ○  Blink once
	On	○ ○ ○ ○ ○ ○		Music mode	○ ○ ○ ○ ○  Blink twice
Input source 輸入訊源	TV (HDMI eARC/ARC)	○ ○ ○ ○ ○ ○		Night mode	○ ○ ○ ○ ○  Blink three times
	HDMI	○ ○ ○ ○ ○ ○		Dialog enhancer low	○ ○ ○ ○ ○  Blink once
	TV (OPTICAL)	○ ○ ○ ○ ○ ○		Dialog enhancer medium	○ ○ ○ ○ ○  Blink twice
	AUX	○ ○ ○ ○ ○ ○		Dialog enhancer high	○ ○ ○ ○ ○  Blink three times
	Bluetooth	○ ○ ○  ○ ○		Pure mode	○ ○ ○ ○ ○  Blink once
	USB	○ ○ ○  ○ ○			
音頻格式 輸入範例: TV (HDMI eARC/ARC)	Dolby Atmos	 ○ ○ ○ ○ ○ ○			
	Dolby (other than Atmos)	 ○ ○ ○ ○ ○ ○			
	PCM (or No Signal)	○ ○ ○ ○ ○ ○			
	Unsupported audio format	 ○ ○ ○ ○ ○ ○			



■ 後背板

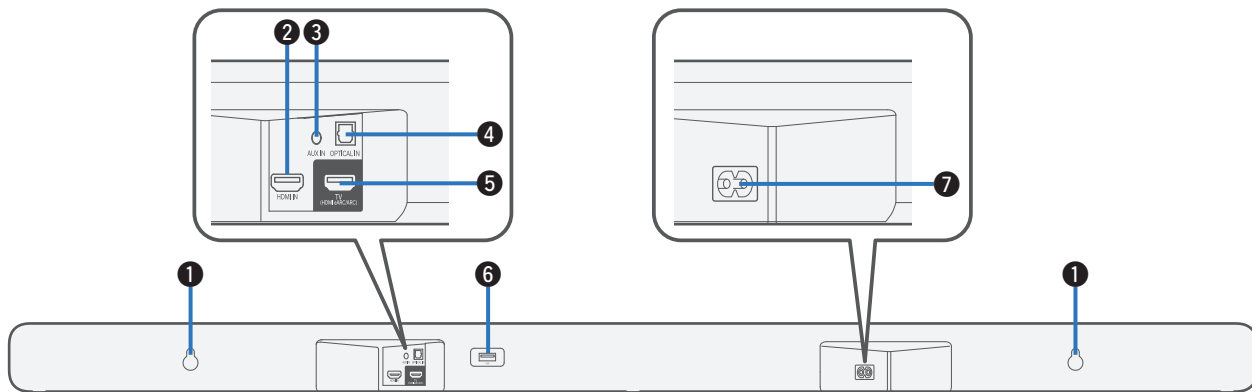

❶ 壁掛安裝掛勾

用於聲霸壁掛安裝使用 (🔗 p. 16)

❷ HDMI 輸入

用於連接具備HDMI輸出的設備。
(🔗 p. 23)

❸ 類比音頻輸入端 (AUX IN)

使用市售的 3.5 耳機立體聲音頻線連接帶有 AUX 音頻輸出的電視機
(🔗 p. 22)

❹ 光纖輸入端子 (OPTICAL IN)

使用隨附的光纖數位線將電視與光纖數位端連接 (🔗 p. 21)

❺ HDMI 輸出 (TV (HDMI eARC/ARC))

使用隨附的 HDMI 線連接 eARC 或兼容 ARC 功能的電視。
(🔗 p. 20)

❻ USB 連接埠

用於USB播放. (🔗 p. 25)


❼ 電源插座

連接電源線. (🔗 p. 24)



重低音

■ 後背板

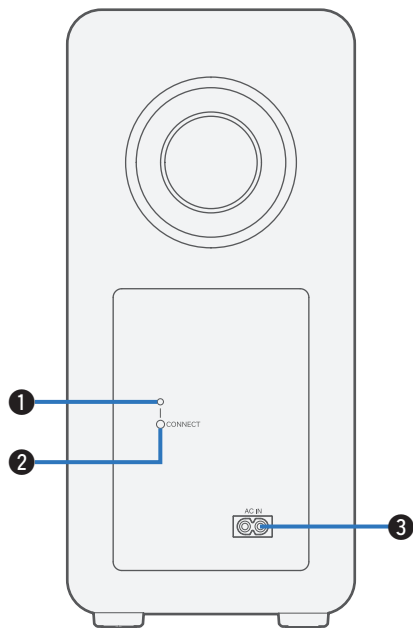

① 狀態 LED

顯示重低音的狀態。

LED 燈光	狀態
○	重低音待機指示。
 → 	當聲霸音箱和重低音無線連接時。



- 聲霸音箱和重低音在出廠預設值為無線連接。

如果重低音沒有音頻輸出，請再次無線連接聲霸音箱和重低音。

( p. 38)

② CONNECT (連接鍵)


用於啟動無線連接。( p. 38)

③ AC 電源 (AC IN)

用於連接電源線。( p. 24)



遙控器

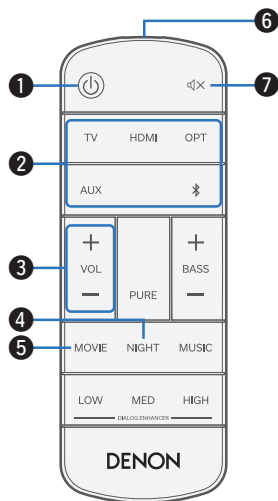**❶ 電源鍵 (⏻)**

打開/關閉條形音箱電源（待機）。(📖 p. 25)

連接到聲霸音箱電源並打開/關閉重低音電源（待機）。

❷ 輸入訊源鍵 (TV, HDMI, OPT, AUX, 藍牙)

選擇輸入訊源。(📖 p. 25)

❸ 音量鍵 (VOL +, -)

用於調整音量大小。(📖 p. 26)

❹ 夜間模式 (NIGHT)

壓縮動態範圍（響亮和柔和的聲音之間的差異）以使音頻在低音量時更容易聽到。(📖 p. 29)

❺ 電影模式 (MOVIE)

享受電影院般的環繞聲 (📖 p. 29)


❻ 遙控訊號傳輸視窗

這會發送來自遙控器的訊號。(📖 p. 7)

❼ 靜音鍵 (🔇)

這會使輸出音頻靜音。再按一次取消靜音 (📖 p. 26)

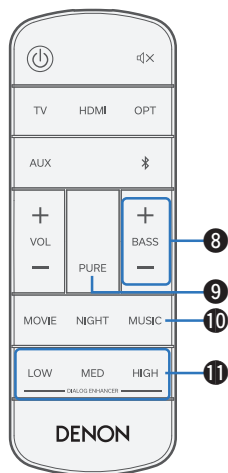

**8 低音調整 (BASS +, -)**

調整重低音的音量。(🔊 p. 26)

9 純音模式(PURE)

享受忠實於原始音源的高品質聲音。(🔊 p. 29)

10 音樂模式 (MUSIC)

享受寬廣、包羅萬象的聲場。(🔊 p. 29)

11 對話增強鍵

(DIALOG ENHANCER LOW, MED, HIGH)

調整電影中對話的音量、音樂中的人聲等，以便更容易聽到這些對話。

(🔊 p. 29)


可設置為 3 級。將此設置為所需的值。



位置

將聲霸音箱放置在電視機前

將聲霸音箱放在電視機前等平面上

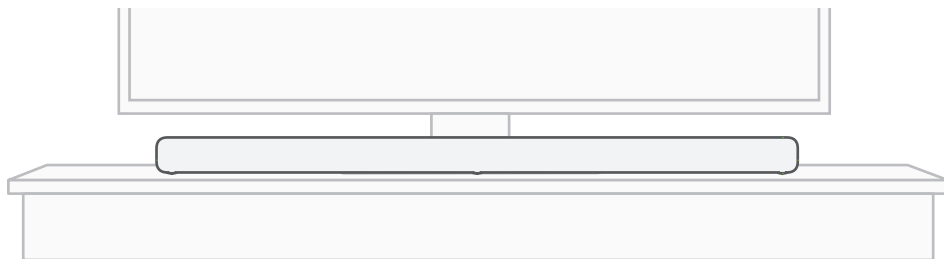

備註

- 將聲霸音箱放在電視機前時，請確保聲霸音箱不會擋住電視機的遙控光感應器等。




將聲霸音箱掛在牆上

為此，可以使用聲霸音箱背面的兩個鎖孔將條形音箱安裝在牆上。
掛在牆上時，請將其放置在平坦、垂直的位置。
為確保安全，最好聘請承包商將聲霸音箱安裝在牆上。

備註

- 為了安全使用本產品，請勿在本產品上放置或懸掛物品。
- 請勿嘗試將條形音箱安裝在由可能導致容易破碎，例如砂漿或裝飾膠合板。這樣做可能會導致螺絲拔出，條形音箱掉落，造成傷害或損壞聲音酒吧。
- 隨附的 HDMI 電纜具有鐵氧體磁芯。將聲霸音箱懸掛在牆壁，請確保不要將鐵氧體磁芯放在聲霸音箱和牆壁之間。
- 務必將連接電纜固定在牆上，以確保電纜不會被拉或絆倒，這可能會導致本產品跌落。檢查單位是否安裝工作完成後安全安裝。
- 另外，請定期檢查本機是否安裝牢固並且沒有單位可能跌倒的可能性。
- Denon 對由以下原因造成的損壞、傷害或事故不承擔任何責任安裝位置或安裝方法的問題。

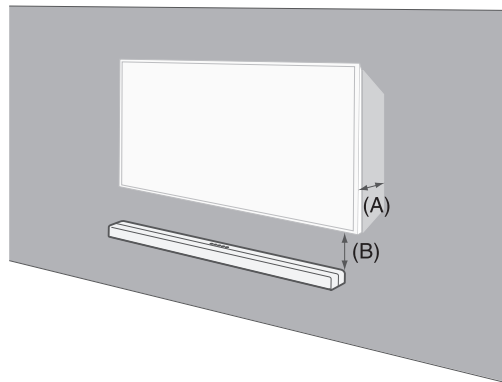

(A) 安裝電視的深度	(B) 底部之間所需的空間電視和聲霸音箱的頂部
小於 2.5 英吋 (64 mm)	超過 2 英吋. (50 mm)
2.5 英吋. – 4.5 英吋. (64– 102 mm)	超過 4 英吋. (102 mm)
超過 4 英吋 (102 mm)	超過 7.5 英吋. (191 mm)






- 將聲霸音箱掛在牆上時，請使用隨附的壁掛模板。

如何使用壁掛式模板

- ① 將模板粘貼到您要安裝條形音箱的位置。在電視和條形音箱之間留出足夠的空間，以便條形音箱頂部的 **Atmos** 揚聲器向天花板投射的聲音不會被電視阻擋。有關間距建議，請參閱上一頁的表格。 (👉 p. 16)
- ② 按照模板擰入壁掛式螺釘。將一顆自攻螺釘（市售，直徑 $\frac{3}{16}$ 英寸/5 毫米至 $\frac{1}{4}$ 英寸/6 毫米）擰入有足夠強度支撐的牆壁中聲霸音箱的重量，或轉化為牆上的加固材料。

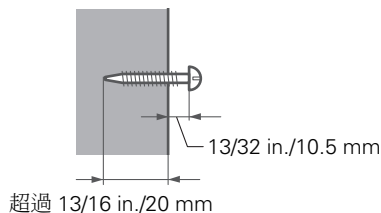


- ③ 從牆上取下模板。
- ④ 將隨附的壁裝墊片安裝在條形音箱的背面。壁掛式墊片在條形音箱和牆壁之間為電線提供了一個空間。
- ⑤ 將聲霸音箱掛在螺絲上。



放置重低音

將重低音放置在靠近聲霸音箱的平坦位置。

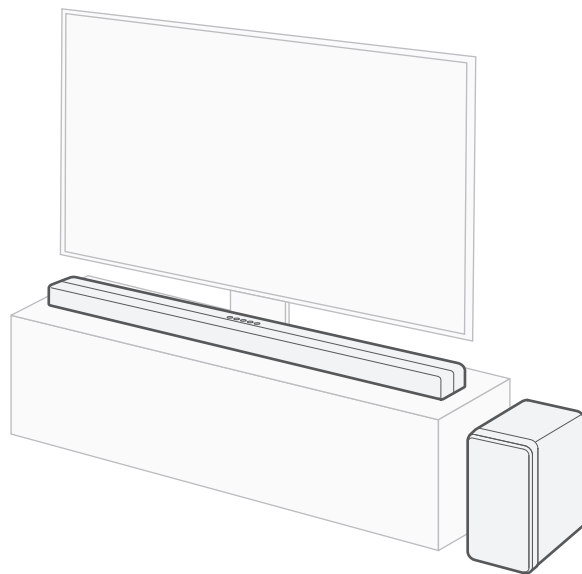

連接TV

如何連接電視取決於電視上配備的連接器和功能。



- 使用 **HDMI** 電纜將本機連接到電視時，啟用電視的 **HDMI** 控制功能。（有關詳細訊息，請參閱電視用戶手冊。）
- 使用本機時關閉電視揚聲器或將音量降至最低。
- 建議使用 **HDMI** 電纜連接，但可以在沒有 **HDMI** 電纜的情況下進行連接。


備註

- 確保連接時所有設備都關閉
- 在連接所有設備之前，請勿將設備電源線插入插座。



配備HDMI連接並與eARC(增強型音頻回傳聲道)或ARC(音頻回傳聲道)相容的電視)

使用隨附的 HDMI 電纜將本產品連接到 eARC 或兼容 ARC 功能的電視機。

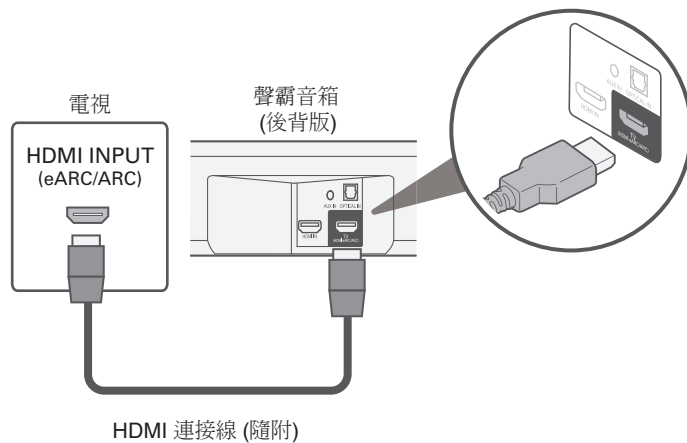


- 電視還需要相容 eARC 或 ARC 功能。



配備HDMI連接且與eARC或ARC不相容的電視 / 配備光纖數位連接的電視

使用隨附的 HDMI 和光纖將本產品連接到您的電視。

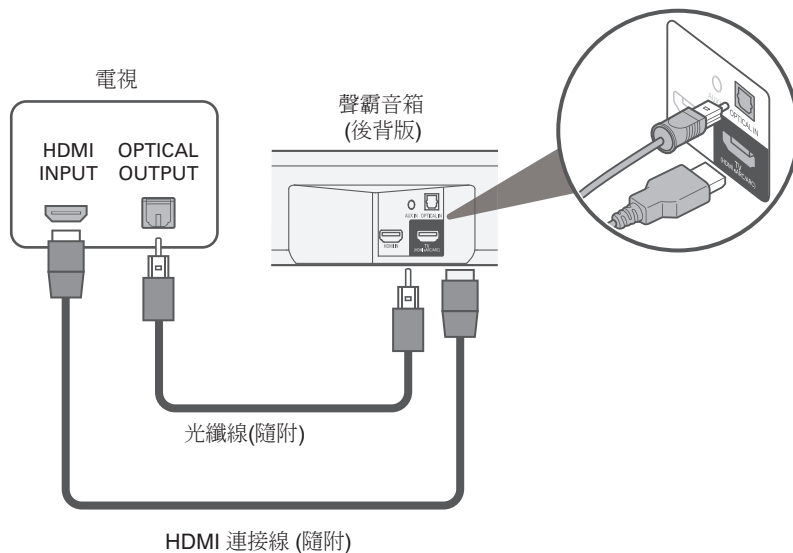


- 將光纖數位電纜與要插入的端子形狀對齊。



配備HDMI連接且與eARC或ARC不相容的電視/配備類比連接的電視


使用隨附的 HDMI 電纜和市售的 3.5 釐米立體聲音頻電纜將本產品連接到電視

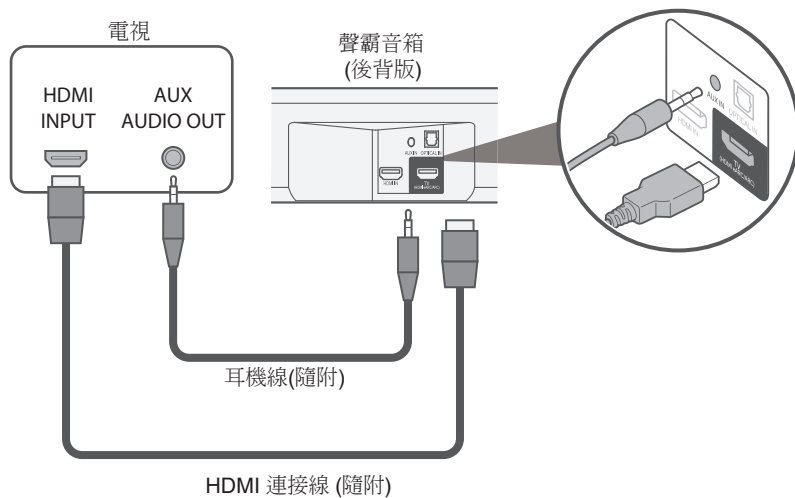

連接播放裝置

連接 HDMI 裝置

使用市售的 HDMI 電纜將藍光光碟播放器、遊戲設備或類似設備連接到本產品。

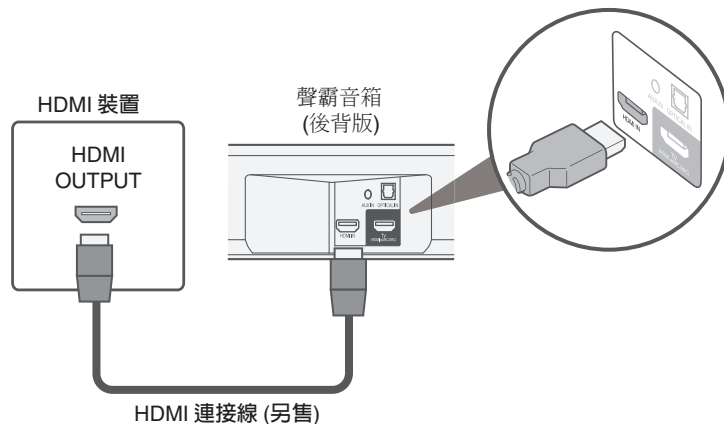


- 將本產品連接到相容 4K 功能的設備時，請使用顯示 HDMI 標誌的“帶乙太網的高速 HDMI 電纜”。




連接電源線

完成所有連接後，將電源插頭插入電源插座

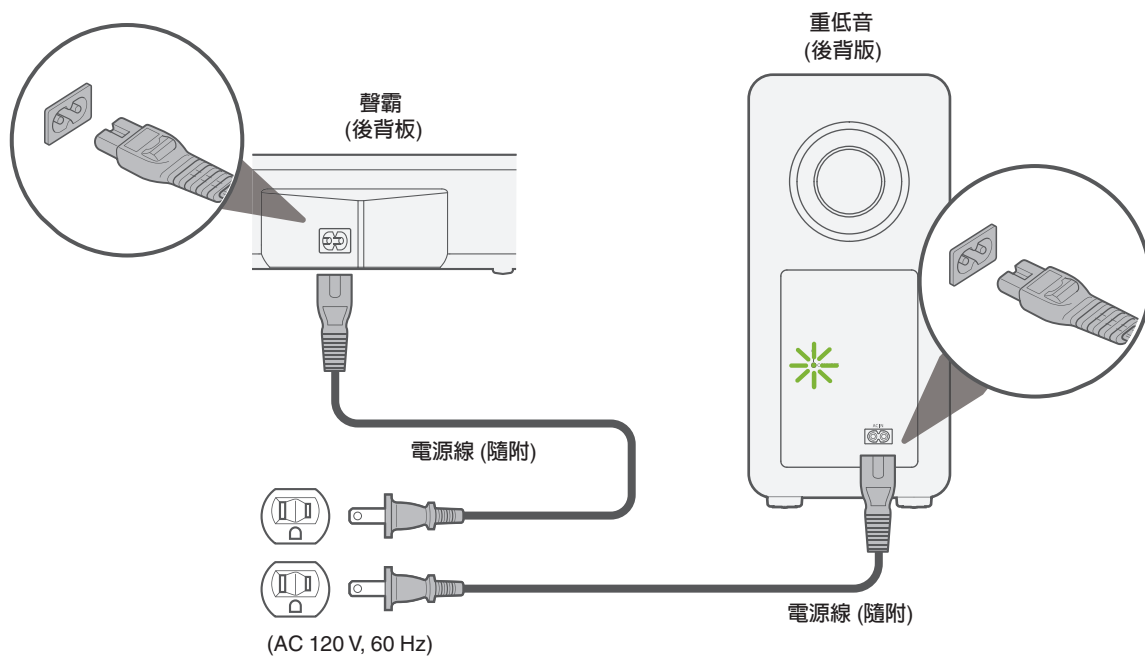

暢享電視、電影和音樂

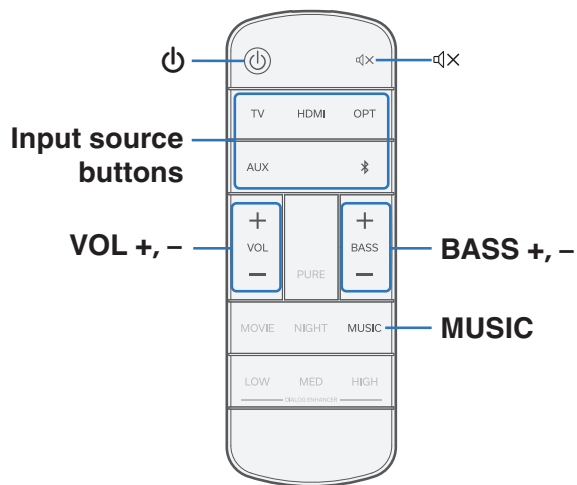

1 打開電視和連接設備的電源。

2 按  打開設備電源。

3 按輸入訊源鍵。

TV: 切換輸入訊源到電視 (HDMI eARC/ARC).

HDMI: 切換輸入訊源到 HDMI IN.

OPT: 切換輸入訊源到 OPTICAL IN.

AUX: 切換輸入訊源到 AUX IN.

Bluetooth: 切換輸入訊源到 Bluetooth.

4 播放連接到本產品的設備。
詳細資訊，請參閱設備使用手冊。



- 透過 HDMI 連接相容 HDMI 控制的電視機和本產品並啟用 (🔗 p. 42)
- 按住 MUSIC 5 秒或更長時間可將輸入源切換到 USB。
USB 記憶體裝置中的音樂檔案會自動播放。



調整音量

1 使用 VOL + 或 VOL – 調整音量。

按此按鍵時，狀態LED 指示燈閃爍，音量升高或降低

- 每次按下音量按鈕時，狀態 LED 都會閃爍，並且閃爍的 LED 數量增加或減少根據設置的音量。
- 狀態 LED 閃爍 3 次時，最大或達到最小音量。



- 打開電源時，本產品以設置的音量啟動在前次使用音量。但是，如果之前設置了音量過高，它從音量設置將降低到正常大小開始。

調整低音音量

1 使用 BASS + 或 BASS – 調整低音音量。

按此按鍵時，狀態LED 指示燈以藍色閃爍，低音音量升高或降低

- 當重低音音量達到最大或最小時，狀態 LED 閃爍 3 次。
- 每次按下按鈕時，狀態 LED 都會閃爍，並且閃爍 LED 的數量增加或減少以匹配重低音音量。

暫時關閉聲音

1 按 𠂉×.

狀態 LED閃爍.




- 如要取消, 按 𠂉× 一次.



聆聽藍牙裝置上的音樂

透過將本產品與藍牙裝置例如智慧手機、數位音樂播放機等配對，即可在本產品上享受儲存在藍牙裝置上的音樂檔案。

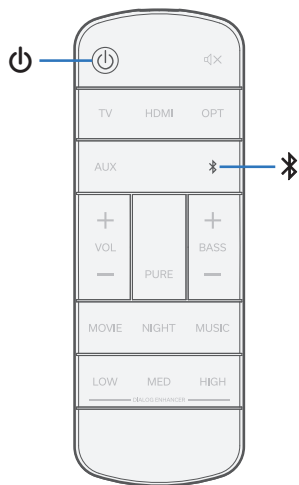

第一次配對藍芽裝置

將本產品與藍牙設備配對。一旦藍牙設備進行配對後，則無需重新配對。

- 1 按  開啟本產品電源。
- 2 按  切換輸入訊源至 “Bluetooth”。
首次使用時自動切換到配對模式。
在配對模式下，狀態LED 指示燈以綠色重複閃爍2 次
- 3 啟用您的藍牙設備上的藍牙設置。
- 4 從藍牙設備的螢幕上所顯示的設備清單中選擇
“Denon DHT-S517”
狀態LED 指示燈以藍色閃爍，本產品和藍牙設備配對完畢



與其他 Bluetooth 裝置配對

- 1 按  開啟本產品電源。
- 2 按  切換訊源至 **“Bluetooth”**。
- 3 啟用您的藍芽裝置上的藍芽設定
- 4 按住  超過3秒。
本產品進入配對模式，狀態LED 指示燈以綠色重複閃爍 2 次。
- 5 從藍牙設備的螢幕上所顯示的設備清單中選擇。
“Denon DHT-S517”
狀態LED 指示燈以藍色閃爍，本產品和藍牙設備配對完畢


從 Bluetooth 裝置播放音樂

- 1 按  開啟本產品電源。
- 2 按  切換訊源至 **“Bluetooth”**。
- 3 啟用您的藍芽裝置上的藍芽設定
狀態LED 指示燈以藍色閃爍並連接到最後一次所連接的藍牙設備上。
如果連接已斷開，請重新執行連接。
- 4 使用藍牙設備上的任何應用程式播放音樂。



設定

根據需要執行以下操作和設置。

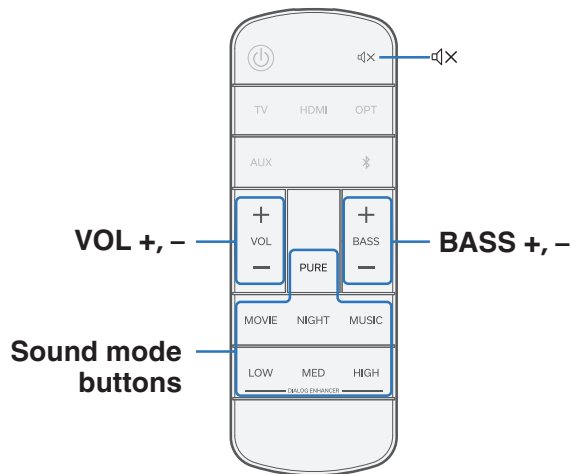

選擇聲音模式

1 按聲音模式按鈕選擇聲音模式。

按下按鈕時，最右側的狀態 LED 閃爍並且聲音模式改變。
( p. 10)

MOVIE: 適合觀賞電影和電視節目的聲音模式

NIGHT: 壓縮動態範圍（響亮和柔和的聲音之間的區別）以使音頻在低音量時更容易聽到。

MUSIC: 適合欣賞音樂的聲音模式。

DIALOG ENHANCER LOW / MED / HIGH: 調整電影中對話的音量、音樂中的人聲等，以便更容易聽到這些。可設置為 3 級。將此設置為所需的值。

PURE: 享受忠實於原始音源的聲音。



自動設置為待機（自動待機功能）


打開或關閉自動待機功能。

打開自動待機功能時，如果大約 10 分鐘內未進行任何操作，本產品的電源將自動切換到待機狀態。

20 分鐘或更長時間並且沒有輸出音頻。

1 按住 NIGHT 按鍵 5 秒。

- 自動待機功能打開或關閉，狀態 LED 如下所示閃爍。

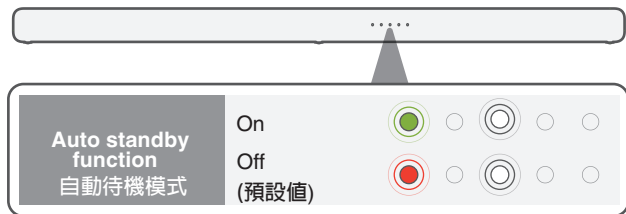


降低待機功耗（深度待機功能）

本產品可以進入深度待機模式，其待機功耗低於正常待機模式。執行以下步驟使本產品進入深度待機模式。

1 按住 DIALOG ENHANCER HIGH 5 秒

- 深度待機功能打開或關閉，狀態 LED 如下所示閃爍。

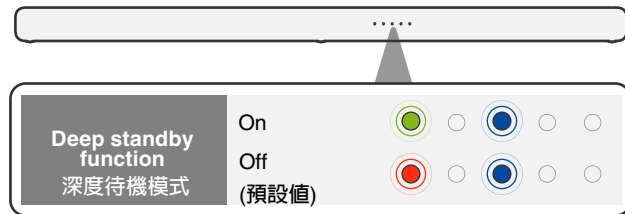



- 在深度待機功能開啟時按下電源按鈕，所有狀態LED 以白色閃爍 3 次，本產品進入深度待機模式。
- 在深度待機功能關閉時按下電源按鈕時，所有狀態LED 以綠色閃爍 3 次，本產品進入正常待機模式。

備註


- 當本產品處於深度待機模式時，無法透過執行使用藍牙連接進行串流式傳輸操作。
- 當本產品處於深度待機模式時，光學的自動開啟控制功能和AUX輸入無法打開本產品。(☞ p. 32)

透過 HDMI 控制功能打開或關閉待機連接

在出廠設置中，HDMI 控制自動將本產品置於待機模式，與電視的電源待機操作相關聯。當透過 HDMI 控制功能的待機連接關閉時，即使在連接和播放音樂播放器或其他設備時將電視設置為待機，本產品也無需切換到待機狀態即可繼續播放音樂。

1 按住 MOVIE 鍵 5 秒

- 透過 HDMI 控制功能打開或關閉待機連接並且狀態 LED 如下所示閃爍。

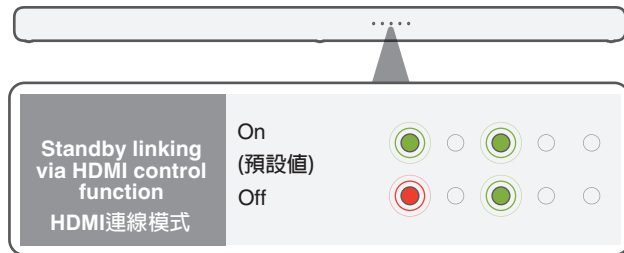


根據播放設備的播放情況自動開機 (自動開機控制功能)

如果在本產品待機時打開自動開機控制功能並透過播放設備開始播放，本產品的電源將自動打開並開始播放。另外，如果電源打開，輸入訊源會根據播放設備的播放情況自動切換。可以將每個輸入訊源的自動開啟控制功能設置為開啟或關閉。

- 1 切換想設定的輸入訊源。
- 2 在遙控器上，按下對應的按鈕至您想要設置的輸入訊源5秒或更長時間。

輸入訊源	按鍵
TV (HDMI eARC/ARC)	TV
HDMI IN	HDMI
OPTICAL IN	OPT
AUX IN	AUX

當前輸入訊源顯示幕中的狀態 LED 閃爍 3 次。

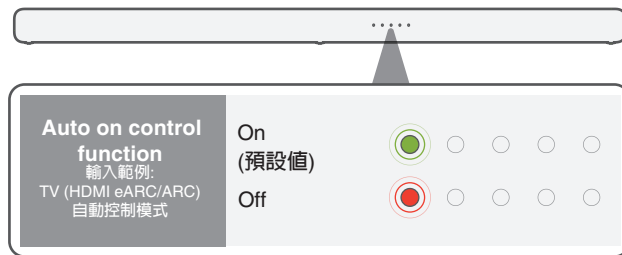

- 即使開啟了光纖輸入或 AUX 輸入的自動開啟控制功能，輸入訊源在 HDMI (eARC/ARC) 播放期間不會自動切換。
- 當本產品處於深度待機模式時，光纖和AUX的自動開啟控制功能輸入無法打開本產品。(☞ p. 30)



使用電視機遙控器操作本產品

使用電視機遙控器操作本產品的方法有 3 種。

• HDMI 控制功能

使用 HDMI 電纜將本產品連接到支援HDMI 控制功能的電視，並啟用電視上的 HDMI 控制設置以在本產品上執行基本操作（更改輸入訊源、打開和關閉電源、調節音量）電視機的遙控器。

有關 HDMI 控制功能的詳細訊息，請參閱“HDMI 控制功能”。
( p. 42)

• 遙控器預設功能

本產品預設為您可以使用主要製造商電視機遙控器上的音量調節按鈕調整音量。當您使用的電視不支援 HDMI 控制，或者當您連接到沒有 HDMI 連接的電視時，這很有用。

• 遙控器學習功能

如果您的電視不支援 HDMI 控制功能和遙控器預設功能，請使用本產品的遙控器學習功能。這使您可以使用電視遙控器操作本產品。
（“使用遙控器學習功能”( p. 33))


■ 使用遙控器學習功能

1 按住本產品輸入 3秒

狀態顯示幕上的 LED 中，有一個白色 LED 燈從左到右來回移動，表示遙控器學習模式已啟動。

2 將本產品的遙控器對準遙控器本機的傳感器，然後按遙控器按鈕學習一次（例如 VOL +）

所有狀態 LED 以白色閃爍。

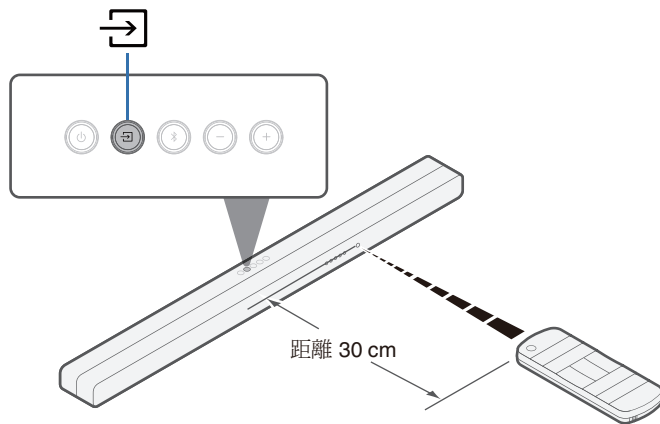

3 將電視遙控器對準遙控器本產品的接收器，然後按遙控器按鈕要學習（例如增加音量的按鈕）一次。

如果學習成功，最右邊的狀態 LED 呈綠色閃爍三次。
如果學習不成功，最右邊的狀態 LED 閃爍紅色三次。
如果發生這種情況，請重複步驟 2 和 3。



- 要刪除所有學習數據，請按住條形音箱上的  10 秒鐘直到所有狀態 LED 呈紫色閃爍五次。
- 遙控學習功能無法進行操作深度待機。
- 遙控學習模式下不能進行其他操作。
- 根據電視遙控器的類型，可能無法進行遙控器學習控制。



- 當狀態 LED 再次呈白色閃爍時，按電視遙控器按鈕（例如增加音量的按鈕）。

4 要學習新功能，請重複步驟 2 和 3 下一個功能。

5 按住本產品輸入鍵 3 秒

最右側的狀態 LED 閃爍白色 3 次，表示遙控器學習模式已完成。
本產品退出遙控學習模式。

6 確認操作（例如增加音量）可以使用電視遙控器在本機上執行



故障診斷

若出現問題，請先檢查以下各項：

1. 連接是否正確？
2. 是否按照操作說明書的說明操作本機？
3. 其他設備是否工作正常？

如果本產品無法正確操作，請查看本節中的相應症狀。

如果症狀與此處介紹的所有症狀都不相符，請諮詢您的經銷商，可能是由於本產品故障而導致的。在這種情況下，請立即斷開電源，並與購得本產品的商家聯繫。



電源無法開啟 / 電源關閉

電源無法開啟

- 檢查電源插頭是否已正確插入電源插座中。(🔗 p. 24)
- 如果無法透過電視機的遙控器打開本產品的電源，請按  鍵打開本產品的電源 (🔗 p. 42)
- 使用HDMI電纜將本產品連接到相容HDMI控制的電視機時，請啟用電視機的HDMI控制功能。
- 如果無法透過藍牙連接打開電源，則處於深度待機模式。按  打開本產品的電源。(🔗 p. 30)
- 如果您將自動開機控制功能設置為關閉，即使透過電視機或播放機開始播放，本產品的電源也不會自動打開設備。(🔗 p. 32)
- 如果使用光纖和 AUX 輸入的自動開啟控制功能無法打開電源，則處於深度待機模式按  轉動接通電源 (🔗 p. 32)

電源自動關閉

- 如果20分鐘或更長時間內未執行任何操作且未輸入音訊，本產品將自動切換到快速啟動模式。再次開啟本產品的電源 (🔗 p. 30)

即使電視機的電源關閉，本產品的電源也不會自動關閉

- 如果透過HDMI控制功能的待機連接功能關閉，即使透過HDMI連接的電視機電源關閉，本產品也不會切換到待機狀態。(🔗 p. 31)
- 如果輸入訊源是藍牙，即使透過 HDMI 連接的電視電源關閉，本產品也不會切換到待機狀態。

電源關閉，最左側的狀態 LED 閃爍紅色。

- 由於聲霸音箱內的溫度升高，保護電路已啟動。拔下電源線，等待大約一個小時，直到本產品冷卻充分降低，然後再次打開電源。
- 再次打開電源並調低音量。



使用遙控器無法執行操作

無法透過遙控器進行操作。

- 電池已用完。更換新電池。(🔍 p. 6)
- 在距本產品約 7 米的距離內以 30° 以內的角度操作遙控器(🔍 p. 7)
- 清除本產品和遙控器之間的任何障礙物。
- 鈕扣型鋰電池（CR2025）未正確放置。正確放置電池，使電池上刻有(+)符號的面朝上。(🔍 p. 6)
- 本產品的遙控接收器暴露在強光下（陽光直射、逆變器型螢光燈泡等）。將本產品移動到一個地方遙控感應器不會暴露在強光下。

學習本產品遙控命令時遇到問題

學習本產品遠程控制命令時遇到問題。

- 請記住，儘管本產品可以學習幾乎所有的IR（紅外）遙控命令，但仍存在少許無法學習的稀有代碼格式。



不發出聲音

不發出聲音.

- 檢查所有設備的連接。(🔗 p. 19)
- 將連接電纜全部插入。
- 檢查輸入端子和輸出端子是否接反。
- 檢查電纜是否有損壞。
- 檢查是否選擇了正確的輸入音源 (🔗 p. 25)
- 調節音量。(🔗 p. 26)
- 確認音量未靜音。(🔗 p. 26)
- 如果狀態 LED 呈紅色亮起，則表示輸入了本產品不支援的音頻訊號。(🔗 p. 10)
在這種情況下，請將音頻輸出設備上的音頻格式設置為“PCM”。

重低音不發出聲音.

- 當聲霸音箱和重低音之間有障礙物時，請將其移開或將低音炮放置在更靠近聲霸音箱的位置。
- 為防止電磁干擾，請將本機遠離微波爐、無線 LAN 設備和其他藍牙設備。
- 確保重低音狀態顯示 LED 呈綠色亮起。如果指示燈不亮，則可能表示聲霸音箱和重低音未無線連接。按照以下步驟重新連接。

① 按  按鈕打開本產品的電源。

② 按住重低音CONNECT 按鈕 3 秒或更長時間。重低音狀態 LED 呈綠色閃爍，重低音進入配對模式。

③ 按住聲霸音箱  和 + 按鈕 5 秒或更長時間，直到聲霸音箱狀態 LED 閃爍紅色。聲霸音箱進入配對模式，重低音自動無線連接到聲霸音箱。如果它們沒有連接，請再次執行步驟 A 到 C。



無法與藍牙設備配對

無法與藍牙設備配對

- 可能是藍牙設備上未啟用藍牙。請參閱藍牙設備的操作說明書來啟用藍牙功能。
- 本產品可能配對了其他的藍牙設備。從藍牙設備的螢幕上所顯示的設備清單中選擇本產品。
- 使藍牙設備靠近本產品。
- 關閉並重新開啟藍牙設備的電源，然後重試。
- 一次只能連接1個藍牙設備。
- 藍牙移動設備的連接出現故障。重新開機移動設備的電源，移除配對資訊，然後將本機與移動設備重新配對。

聲音衰減。

- 使藍牙設備靠近本產品
- 清除藍牙設備與本產品之間的障礙物。
- 為防止電磁干擾，使本產品遠離微波爐、無線LAN設備和其他藍牙設備。
- 再次與藍牙設備配對。(🔧 p.27)



HDMI 控制功能不工作

HDMI 控制功能不工作。

- 您無法操作不相容HDMI 控制功能的設備。另外，根據所連接的設備或設置，HDMI 控制功能可能不可用。在這種情況下，直接操作外接設備。
- 檢查連接到本產品的所有設備上是否啟用了HDMI 控制功能設置。

可以聽到電視機的揚聲器發出的音訊


可以聽到電視機的揚聲器發出的音訊

- 禁用電視機的揚聲器（通常是設置功能表的選項，但在某些電視機上採用後面板的開關）。



恢復出廠設置

如果顯示異常或無法執行操作，請執行此步驟。
各種設置被重置為出廠預設值。再次進行設置。

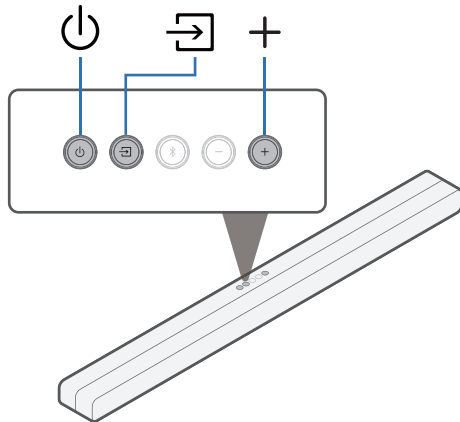

- 1** 按 **⏻** 開啟電源
- 2** 按住 **⏻**, **↶** 與 **+** 鍵超過 5 秒
紅色狀態 LED 閃爍三下。
- 3** **LED 熄滅後等待約 10 秒，然後然後按 **⏻**。**
聲霸音箱完成後所有設置恢復出廠設置重新啟動。



關於 HDMI

本產品支援以下HDMI 功能:

- **ARC (Audio Return Channel) 功能**

只需將相容ARC 功能的電視機透過HDMI 連接到本產品，即可在電視機上欣賞電影、音樂等。

- **eARC (Enhanced Audio Return Channel) 功能**

除了多聲道線性PCM、Dolby TrueHD、Dolby Atmos、DTS-HD Master Audio、DTS:X 和傳統ARC 功能無法傳輸的其他音訊格式外，eARC 功能還相容傳統的相容 ARC 功能的音訊格式。此外，連接到相容 eARC 功能的電視機可以暢聽更高音質環繞聲播放電視機播放的音訊內容。

- **HDMI 控制功能**

透過HDMI 電纜連線相容HDMI 控制的電視機和本產品，然後啟用HDMI 控制，以便啟用任一設備的連結控制。

- **輸入音源切換**

如果電視已打開，則本產品會自動開啟並切換輸入訊源。

- **關閉連結**

電視機關機操作已關聯，因此本產品也會關機。

- **音量調節**

可以使用電視機的遙控器調整本產品的音量。

- **音訊輸出指定切換**

如果打開本產品，電視音訊則會從本產品輸出。如果本產品關閉，則會從電視機的揚聲器輸出電視機的音訊。



- 根據所連接的電視機，某些功能可能無法運行。



商標資訊



Bluetooth® 字樣符號及標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，所有 D&M Holdings Inc. 所使用處皆已取得授權。
其他商標和商業名稱是其擁有者的智慧財產。

COMPATIBLE WITH

 Dolby Atmos

 Dolby Vision

由 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby、Dolby Atmos、Dolby Surround, Dolby Vision 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。未公開的作品保密。版權所有©2012–2020 杜比實驗室。保留所有權利。



HDMI、HDMI 標誌及 High-Definition Multimedia Interface，均為 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

台灣NCC 規範:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



技術規格

聲霸

UNIT NO. SC-DHT-S517-BAR

■ 一般

開機溫度:	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
電源:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
消耗功率:	40 W
待機模式消耗功率:	1.7 W
深度待機消耗功率:	0.4 W
類比輸入:	2 Vrms
取樣頻率:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
支援格式:	Linear PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos



■ 無線部分

使用頻寬:

2.4 GHz (無線重低音)

■ 藍芽部分

通訊系統:

Bluetooth Version 5.0

傳輸電源:

Power Class 2

最大通訊距離:

大約。 32.8 英尺/10 米的視線

使用的頻寬:

2.4 GHz band

模組:

FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)

支援規範:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6

對應編碼:

SBC


傳輸範圍 (A2DP):

20 Hz – 20,000 Hz

*2 實際傳輸範圍視裝置之間障礙物、微波爐電磁波、靜電、無線電話、接收靈敏度、天線功能、操作系統及應用軟體的影響而定。



■ 尺寸 (單位 :in.(mm))

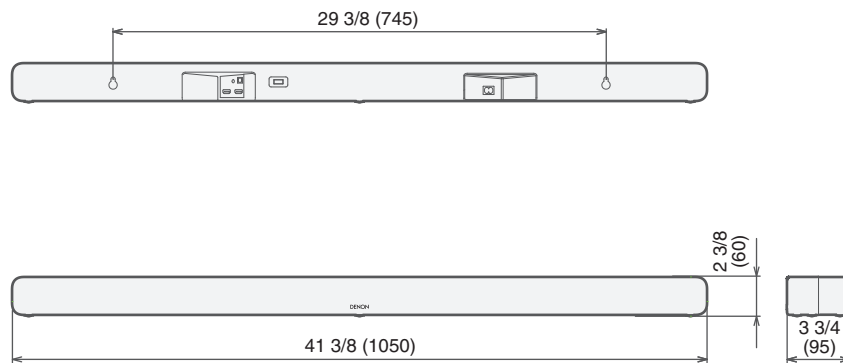

■ 重量 : (2.5 kg)




重低音

UNIT NO. SC-DHT-S517-SUB

■ 一般

開機溫度:	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
電源:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
消耗功率:	40 W
待機消耗功率:	0.3 W
深度待機消耗功率:	0.3 W

■ 尺寸 (單位: in.(mm))

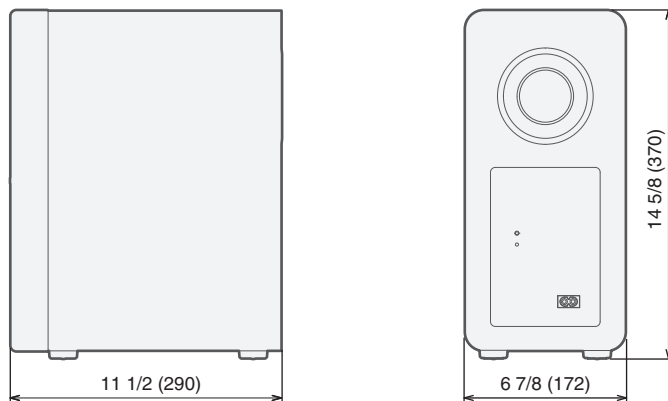

■ 重量(4.3 kg)



單元 Unit	限用物質及其化學符號 <i>Restricted substances and its chemical symbols</i>					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
機械零件	—	○	○	○	○	○
外殼	—	○	○	○	○	○
面板	○	○	○	○	○	○
搖控器	○	○	○	○	○	○
接線	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt%” 及 “超出 0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						



環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485台北市中山區建國北路二段**66號11樓之1**
Tel : 02 2516 5028 Fax: 02 2517 1452

