

九阳		国际营销BU		STYLEMASTER NO.
型号	M95	版本_1	15/11/2024	初稿
内容	说明书设计稿			
设计	盛特隆			
研发				
日期	15/11/2024			
尺寸	140mmX105mm			
颜色	K80			
工艺	80g哑粉纸			
· 如无文字说明,颜色以实物为准。				
· 印刷时请确认印刷色与实物颜色一致。				

故障分析及排除

故障現象		原因分析	解決方法	
通電指示燈不亮	發熱盤加熱	內部導線斷開	送指定的售後服務部進行維修	
	發熱盤不加熱	電源線未接通	檢查插頭、電源引線是否完好,並插到位	
通電指示燈亮		保險絲損壞	送指定的售後服務部進行維修	
		溫控器損壞		
		內部導線斷開		

- 如問題不能解決,切勿私自拆卸機器,請送當地售後服務部進行維修。
- 以上內容如因型號或零部件變更與實物不符,請以實物為準,恕不另行通知,敬請諒解!

產品規格表

額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定功率	1600W
滿水容量	6L
額定容量	3.6L
主機	1臺
鍋蓋組件	1個
說明書	1本
烤盤組件	1個
產品尺寸	360×300×215mm
外箱尺寸	

(所有數據由九陽研發中心提供,若有變更恕不另行通知)

限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱: 九陽多功能駕駕電火鍋 Equipment name	型號 (型式) : M95 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
與食品接觸的配件 (塑膠墊片、把手、密封圈、鍋蓋、鑒絲、鍋體、烤鍋等)	○	○	○	○	○	○
橡膠件 (提把密封圈、底腳等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑膠結構件 (外觀、底座、鍋蓋提把、鍋體把手、旋鈕、隔熱圈、電源線蓋板等)	○	○	○	○	○	○
不銹鋼結構件 (玻璃蓋包邊圈、蒸氣孔包邊圈等)	○	○	○	○	○	○
其他金屬結構件 (反射罩、中心蓋等)	○	○	○	○	○	○
標準零件 (螺絲、螺帽等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷結構件 (玻璃蓋等)	○	○	○	○	○	○
電器件 (開關、溫控器、熔斷器、線束、發熱盤等)	超出 0.1wt%	○	超出 0.01wt%	○	○	超出 0.1wt%
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

售後服務

產品如有故障, 請洽九陽客服中心或維修據點

- 九陽商品提供一年保固
- 保固起始日期以購買發票日期或保固卡所蓋之購買日期為準
- 下列情況不在正常保固範圍內：

- 消費者因使用、保管、維護不當造成損壞
- 非本公司指定維修部自行裝拆修理而造成損壞 (包含消費者自行安裝或拆卸修理)
- 發票型號與維修商品型號不符或者有塗改
- 無法出示有效購買憑證, 且無法證明於保固期內
- 因不可抗拒的自然災害造成損壞
- 使用環境(如電壓、濕度、溫度、通風條件等) 不符合說明書表述而造成損壞
- 超過一年保固期
- 將商品使用於商業用途
- 未遵守說明書使用引起的故障或損壞
- 本產品只限於家庭使用
- 請按照說明書標示連續工作時間和間隔時間使用, 避免商品過熱影響使用壽命。

進口商: 建達國際股份有限公司

地址: 新北市新店區中正路531號5樓

電話: 02-2219-1600

產品獲得BSMI認證
本企業通過ISO9001
質量管理體系認證

九陽客服專線:
Service Line

0800-010-288(市話)
02-8221-8897(手機)


九陽股份有限公司
Joyoung Company Limited

九陽多功能駕駕電火鍋M95使用說明書
使用前, 請仔細閱讀使用說明書, 並妥善保存

歡迎使用


尊敬的用戶:

感謝您使用九陽多功能駕駕電火鍋。書中所有內容僅供用戶使用和維護時參考, 未盡事宜, 歡迎向本公司的客戶服務部門諮詢。

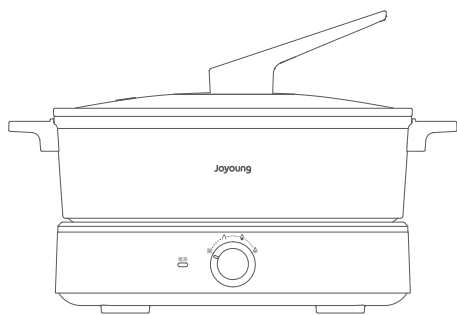

從這裏開始, 感受烹飪!

產品部件名稱

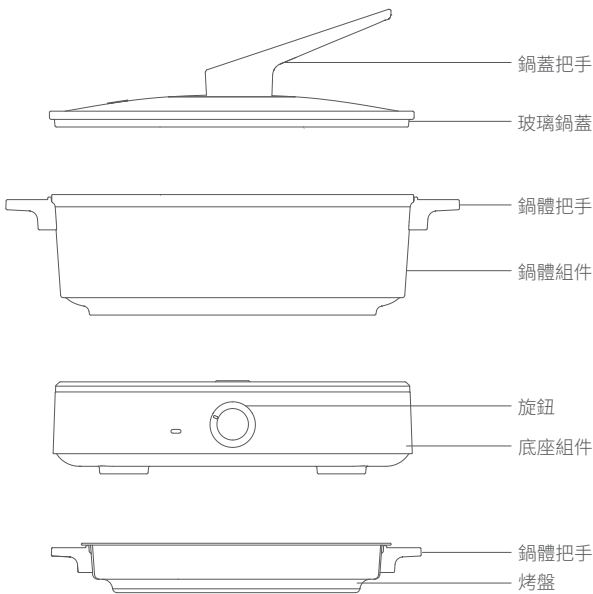

備註: 圖片僅供參考, 具體造型以實物為準

產品使用方法


操作步驟

1. 初次使用前, 將鍋體內加入適量清水, 用軟布進行清洗;
2. 插上電源插頭, 根據需求將旋鈕旋至「關」、「火」、「煮」進行加熱。

小提醒:

1. 不同型號的電火鍋功能和使用方法均不同, 請根據您購買的型號, 查閱相應型號的具體使用方法;
2. 電火鍋工作過程中, 嚴禁用手觸摸鍋體及產品表面, 以免燙傷;
3. 為保證食物健康, 請勿重複使用烹飪過的油。

操作面板

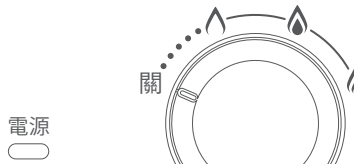


- **電源指示燈:** 接通電源, 當旋鈕旋至檔位「關」時, 指示燈不亮, 當旋至其他檔位時, 指示燈亮。

清潔及保養

1. 清潔前請先將旋鈕旋至「關」檔位, 拔下電源插頭。
2. 待鍋體冷卻後, 可使用軟布浸中性洗滌劑擦洗, 請勿使用金屬刷、腐蝕性溶劑等, 以免破壞塗層及鍋體表面。鍋蓋待冷卻後可直接用水清洗。
3. 切勿將整個電火鍋浸入水中清洗, 以免發生觸電危險或功能故障。
4. 清潔完畢, 待產品晾乾後放置於陰涼乾燥處保存。

電氣原理圖

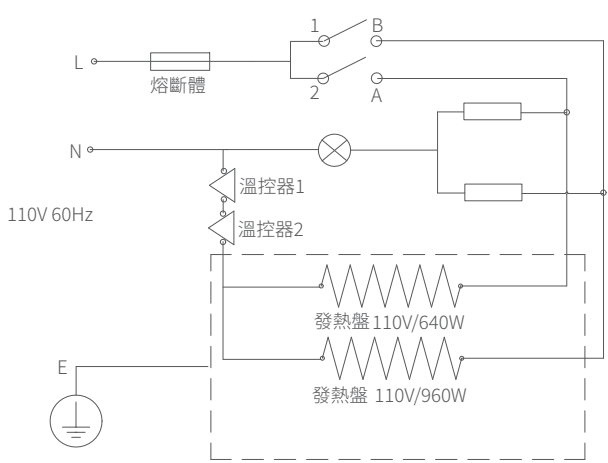

安全注意事項

警告: 請依照使用說明書使用電器, 誤用將造成不可預期的危害。

1. 產品工作時, 請勿將手或臉靠近蒸汽口, 以免燙傷。
2. 打開鍋蓋時注意高溫蒸汽, 以免燙傷。


注意: 對可能導致人員受傷或物品損害的風險要關注。

1. 本產品不適用於下列人士: 感官或心理功能障礙者、缺乏相關經驗或知識者(包括兒童) 等人群使用。除非他們在專業人士的監督和指導下使用本產品。應照看好兒童, 確保他們不玩要本產品。
2. 打開包裝後, 請即刻將塑料袋放入垃圾桶, 以免兒童玩耍, 造成窒息的危險。
3. 請在水平檯面上操作, 請勿在地毯、毛巾、塑料、紙等易燃物上操作本產品, 以防引起火災。
4. 產品工作中、使用後冷卻之前, 嚴禁用手觸摸鍋體, 以防燙傷。
5. 本產品僅供家庭使用, 請勿作為其他用途。
6. 本產品輸入電壓/頻率為110V/60Hz, 在將產品連接電源之前, 請檢查是否與當地的電源電壓相符, 高或低於此電壓可能會損壞元器件或影響產品使用性能。為避免造成損失, 建議使用穩壓器。
7. 本產品為頻電器, 使用前請確保接地線接地良好, 以免發生漏電事故。
8. 必須單獨使用15A或以上接地的插座, 插頭需徹底插入插座, 以防接觸不良而導致元件過熱燒壞, 引發短路或火災等危險。
9. 本產品適用於蒸、煮、烤、烘、炒。請勿用本產品進行其它非正常操作, 否則易造成產品短路、器件損壞。
10. 嚴禁用濕手插、拔電源插頭, 以免觸電。
11. 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用, 以免觸電、起火、滑倒等造成傷害事故和財產損失。
12. 請勿將本產品靠近高溫、強磁、易燃易爆氣體(如天然氣、沼氣等), 以防引起器件損壞、故障或火災。產品四周應留足夠空間, 與周邊物體至少保持10cm距離。
13. 產品必須遠離火源30cm以上, 以免損壞產品或發生火災危險。
14. 請勿將產品或鍋體置於明火上加熱, 以免損壞產品或發生火災危險。
15. 請勿在窗簾、壁櫥等可燃材料下方或附近使用本產品, 防止引起火災。
16. 切勿在無人照看的情況下讓產品工作, 以防溢鍋或烤焦食材引發火災等危險。

17. 確保電源線不會與尖銳的邊緣、毛邊、其他突出尖銳物或表面高熱的物品接觸, 以防漏電, 造成觸電或火災。
18. 本產品不得長時間空燒(不放任何食材), 以防過熱引起鍋體崩裂、自燃等, 造成傷害事故和財產損失。建議不要連續使用超過3小時。
19. 產品工作時, 請勿用布等遮蓋蒸汽口, 以免引起事故或者造成產品損壞。
20. 產品工作時, 請勿將任何袋裝、罐裝或瓶裝的物品放在產品上或鍋體內, 否則有爆炸的危險。
21. 請勿使用金屬或尖銳物體刮擦鍋體, 以免損壞不沾塗層或造成意外傷害。
22. 工作過程中請勿移動機器, 避免食材溢出, 造成燙傷; 若有液體溢出, 請即時清理, 避免液體溢出至電源線, 造成短路、觸電引發人身損害、財產損失風險。
23. 使用完畢, 請將旋鈕旋至「關」的位置, 再拔掉電源線插頭。
24. 本產品使用完畢後鍋體表面仍有餘熱, 請冷卻後再進行清潔, 以防燙傷。
25. 無人使用本產品時、清潔或移動本產品時、產品出現故障時, 請務必拔掉電源插頭, 防止漏電或意外啟動造成損害。
26. 拔下插頭時, 須握住插頭拔出, 切勿用力猛拉或扭曲電源線, 以防電源線損壞, 產生漏電危險。
27. 如果電源軟線損壞, 為了避免危險, 必須由製造商、其維修部或類似的專業人員更換。
28. 請勿將本產品放在水或其他液體中沖洗或浸泡, 不要對其噴灑水, 以免器件損壞或漏電。
29. 玻璃蓋在高熱狀態時, 請勿立即放入水中, 以免造成破裂。
30. 如產品發生故障或損壞, 請停止使用, 可以送到我公司的售後服務點維修, 切勿自行修理, 以免發生危險。
31. 丟棄本產品和產品包裝時, 請交由有相關部門回收, 丟棄時請剪斷電源線。
32. 本產品僅限於海拔2000公尺以下地區使用。
33. 本產品不能在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。

溫馨提示

- 產品首次使用時, 會蒸發出少量油煙, 屬正常現象。
- 使用時因內部溫度變化, 零部件收縮或膨脹時發出「嗶嗶」聲, 屬正常現象。

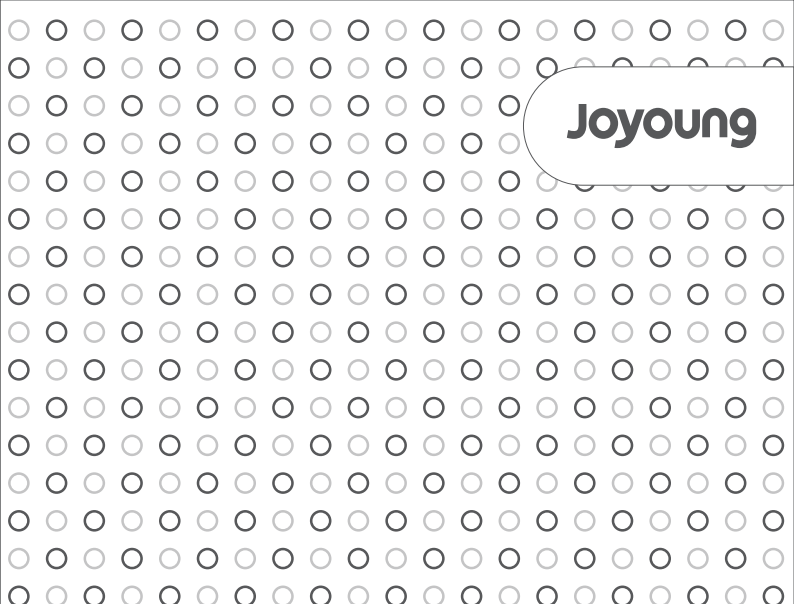

Joyoung


九陽多功能鴛鴦電火鍋M95使用說明書

使用前，請仔細閱讀使用說明書，並妥善保存

歡迎使用


尊敬的用戶：

感謝您使用九陽多功能鴛鴦電火鍋。書中所有內容僅供用戶使用和維護時參考，未盡事宜，歡迎向本公司的客戶服務部門諮詢。

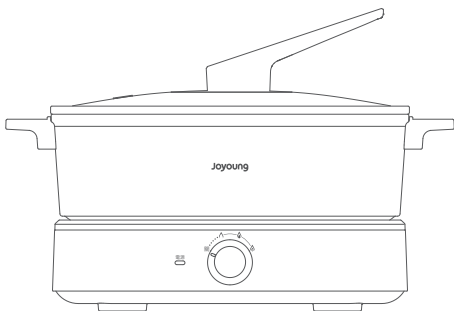

從這裏開始，感受烹飪！

產品部件名稱

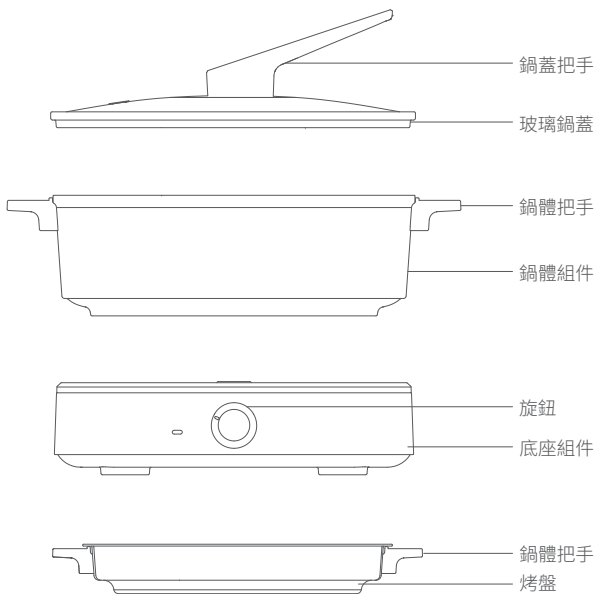

備註：圖片僅供參考，具體造型以實物為準

產品使用方法


操作步驟

- 1、初次使用前，將鍋體內加入適量清水，用軟布進行清洗；
- 2、插上電源插頭，根據需求將旋鈕旋至「」、「」、「」進行加熱。

小提醒：

- 1、不同型號的電火鍋功能和使用方法均不同，請根據您購買的型號，查閱相應型號的具體使用方法；
- 2、電火鍋工作過程中，嚴禁用手觸摸鍋體及產品表面，以免燙傷；
- 3、為保證食物健康，請勿重複使用烹飪過的油。

操作面板

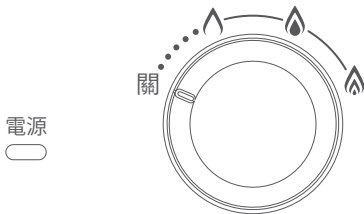


- **電源指示燈：**接通電源，當旋鈕旋至檔位「關」時，指示燈不亮，當旋至其他檔位時，指示燈亮。

清潔及保養

- 1.清潔前請先將旋鈕旋至「關」檔位，拔下電源插頭。
- 2.待鍋體冷卻後，可使用軟布浸中性洗滌劑擦洗，請勿使用金屬刷、腐蝕性溶劑等，以免破壞塗層及鍋體表面。鍋蓋待冷卻後可直接用水清洗。
- 3.切勿將整個電火鍋浸入水中清洗，以免發生觸電危險或功能故障。
- 4.清潔完畢，待產品晾乾後放置於陰涼乾燥處保存。

電氣原理圖

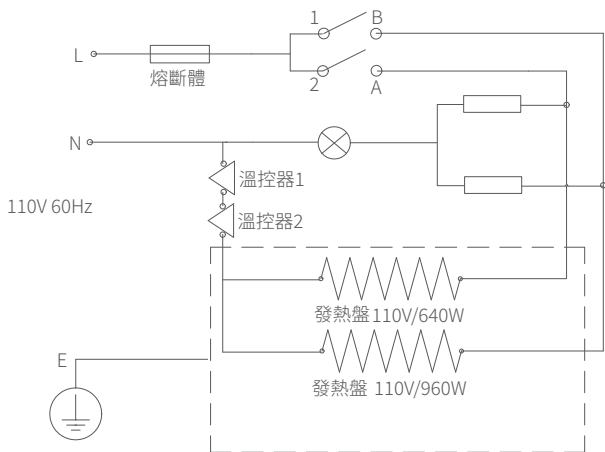

安全注意事項

⚠ 警告：請依照使用說明書使用電器，誤用將造成不可預期的危害。

1. 產品工作時，請勿將手或臉靠近蒸汽口，以免燙傷。
2. 打開鍋蓋時注意高溫蒸汽，以免燙傷。

⚠ 注意：對可能導致人員受傷或物品損害的風險要關注。

1. 本產品不適用下列人士：感官或心理功能障礙者、缺乏相關經驗或知識者(包括兒童)等人群使用。除非他們在專業人士的監督和指導下使用本產品。應照看好兒童，確保他們不玩耍本產品。
2. 打開包裝後，請即刻將塑料袋放入垃圾桶，以免兒童玩耍，造成窒息的危險。
3. 請在水平檯面上操作，請勿在地毯、毛巾、塑料、紙等易燃物上操作本產品，以防引起火災。
4. 產品工作中、使用後冷卻之前，嚴禁用手觸摸鍋體，以防燙傷。
5. 本產品僅供家庭使用，請勿作為其他用途。
6. 本產品輸入電壓/頻率為110V/60Hz，在將產品連接電源之前，請檢查是否與當地的電源電壓相符，高或低於此電壓可能會損壞元器件或影響產品使用性能。為避免造成損失，建議使用穩壓器。
7. 本產品為I類電器，使用前請確保接地線接地良好，以免發生漏電事故。
8. 必須單獨使用15A或以上接地的插座，插頭需徹底插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
9. 本產品適用於蒸煮、燒烤食材。請勿用本產品進行其它非正常操作，否則易造成產品短路、器件損壞。
10. 嚴禁用濕手插、拔電源插頭，以免觸電。
11. 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以免觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
12. 請勿將本產品靠近高溫、強磁、易燃易爆氣體（如天然氣、沼氣等），以防引起器件損壞、故障或火災。產品四周應留足夠空間，與周邊物體至少保持10cm距離。
13. 產品必須遠離火源30cm以上，以免損壞產品或發生火災危險。
14. 請勿將產品或鍋體置於明火上加熱，以免損壞產品或發生火災危險。
15. 請勿在窗簾、壁櫥等可燃材料下方或附近使用本產品，防止引起火災。
16. 切勿在無人照看的情況下讓產品工作，以防溢鍋或烤焦食材引發火災等危險。

17. 確保電源線不會與尖銳的邊緣、毛邊、其他突出尖銳物或表面高熱的物品接觸，以防漏電，造成觸電或火災。
18. 本產品不得長時間空燒（不放任何食材），以防過熱引起鍋體崩裂、自燃等，造成傷害事故和財產損失。建議不要連續使用超過3小時。
19. 產品工作時，請勿用布等遮蓋蒸汽口，以免引起事故或者造成產品損壞。
20. 產品工作時，請勿將任何袋裝、罐裝或瓶裝的物品放在產品上或鍋體內，否則有爆炸的危險。
21. 請勿使用金屬或尖銳物體刮擦鍋體，以免損壞不沾塗層或造成意外傷害。
22. 工作過程中請勿移動機器，避免食材溢出，造成燙傷；若有液體溢出，請即時清理，避免液體溢至電源線，造成短路、觸電引發人身損害、財產損失風險。
23. 使用完畢，請將旋鈕旋至「關」的位置，再拔掉電源線插頭。
24. 本產品使用完畢後鍋體表面仍有餘熱，請冷卻後再進行清潔，以防燙傷。
25. 無人使用本產品時、清潔或移動本產品時、產品出現故障時，請務必拔掉電源插頭，防止漏電或意外啟動造成損害。
26. 拔下插頭時，須握住插頭拔出，切勿用力猛拉或扭曲電源線，以防電源線損壞，產生漏電危險。
27. 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似的專業人員更換。
28. 請勿將本產品放在水或其他液體中沖洗或浸泡，不要對其噴灑水，以免器件損壞或漏電。
29. 玻璃蓋在高熱狀態時，請勿立即放入水中，以免造成破裂。
30. 如產品發生故障或損壞，請停止使用，可以送到我公司的售後服務點維修，切勿自行修理，以免發生危險。
31. 丟棄本產品和產品包裝時，請交由有相關部門回收，丟棄時請剪斷電源線。
32. 本產品僅限於海拔2000公尺以下地區使用。
33. 本產品不能在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。

溫馨提示

- 產品首次使用時，會蒸發出少量油煙，屬正常現象。
- 使用時因內部溫度變化，零部件收縮或膨脹時發出「哧哧」聲，屬正常現象。

故障分析及排除

故障現象		原因分析	解決方法
通電指示燈不亮	發熱盤加熱	內部燈線斷開	送指定的售後服務部進行維修
	發熱盤不加熱	電源線未接通	檢查插頭、電源引線是否完好，並插到位
保險絲損壞		送指定的售後服務部進行維修	
溫控器損壞			
內部導線斷開			
通電指示燈亮			

- 如問題不能解決，切勿私自拆卸機器。請送當地售後服務部進行維修。
- 以上內容如因型號或零部件變更與實物不符，請以實物為準，恕不另行通知，敬請諒解！

產品規格表

額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定功率	1600W
滿水容量	6L
額定容量	3.6L
主機	1臺
鍋蓋組件	1個
說明書	1本
烤盤組件	1個
產品尺寸	360×300×215mm
外箱尺寸	

(所有數據由九陽研發中心提供，若有變更恕不另行通知)

限用物質含有情況標示聲明書

售後服務

產品如有故障, 請洽九陽客服中心或維修據點

- 九陽商品提供一年保固
- 保固起始日期以購買發票日期或保固卡所蓋之購買日期為準
- 下列情況不在正常保固範圍內：
 - 消費者因使用、保管、維護不當造成損壞
 - 非本公司指定維修部自行裝拆修理而造成損壞
(包含消費者自行安裝或拆卸修理)
 - 發票型號與維修商品型號不符或者有塗改
 - 無法出示有效購買憑證，且無法證明於保固期內
 - 因不可抗拒的自然災害造成損壞
 - 使用環境(如電壓、濕度、溫度、通風條件等)
不符合說明書表述而造成損壞
 - 超過一年保固期
 - 將商品使用於商業用途
 - 未遵守說明書使用引起的故障或損壞
 - 本產品只限於家庭使用
 - 請按照說明書標示連續工作時間和間隔時間使用，避免商品過熱影響使用壽命。

進口商: 建達國際股份有限公司

地址: 新北市新店區中正路531號5樓

電話: 02-2219-1600

產品獲得BSMI認證
本企業通過ISO9001
質量管理體系認證

九陽客服專線：

Service Line

0800-010-288 (市話)

02-8221-8897 (手機)

九陽股份有限公司

Joyoung Company Limited