

# LED 街燈造型裝飾

品項 / 商品編號1486462 / 1552200 / 395345 / 101574 / 28893 / 638549

內含重要說明：請保留以供日後參考：請詳閱

美加地區消費者若有任何問題或意見，或是發現任何零件的缺漏或毀損，請於東岸標準時間，週一至週五上午9:00至下午4:00（只限美加地區）來電1-800-828-9316（只提供英語服務）與客服聯絡。若您較有意願，或是並非在美國或加拿大境內，請寄送信件至：MercAsia USA, Ltd. 1501 Gary St. Bethlehem, Pennsylvania 18018 或是寄送電子郵件至 [service@mercasia.com](mailto:service@mercasia.com)（可使用英語、法語與西班牙語）。產品使用期間如發現任何零件毀損或遺失，也可以透過以上聯絡方式訂購替換零件。

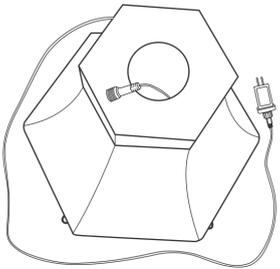
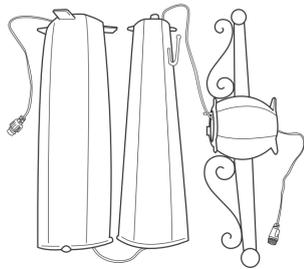
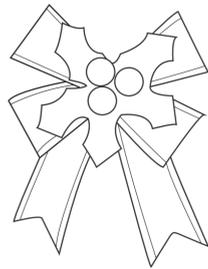
本產品適合在室內及戶外裝飾使用。



請勿改裝本產品若該傳動器的接頭無法適當地與燈串接頭對接，而若接頭受損則應將本產品以報廢處理。

**警告：有發生火災與觸電的風險。**

- 開始組裝之前請先確認燈具組並未與電源相接。
- 組裝或使用時勿讓電線受到擠壓或切割。電線絕緣若遭切割則需將產品報廢處理。
- 本產品並非玩具。僅限成人使用。不可做為玩具或是放置於孩童可取得的地方。
- 變壓器外部的軟性電纜或電線不可更換；若電線受損，應將燈串報廢處理。
- 此燈具所使用的燈泡無法更換。
- 請勿在未拆封時將燈串與電源相接。
- 本產品光源並不適合作為其他的運用。
- 在使用前請詳閱本產品所附的所有指示及警告事項。

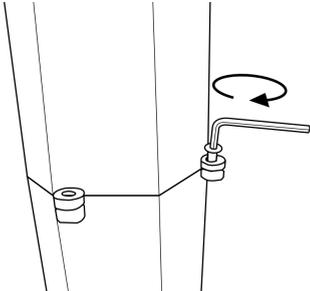
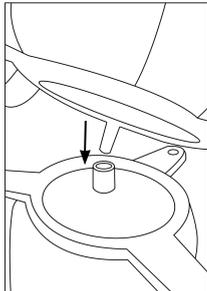
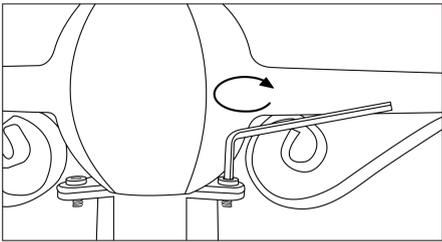
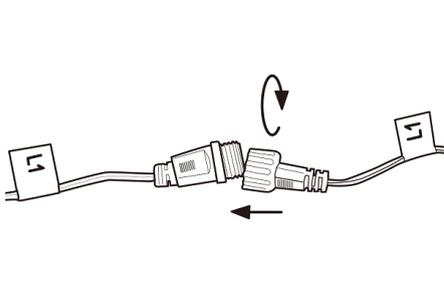
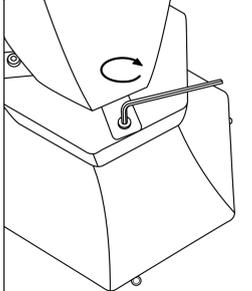
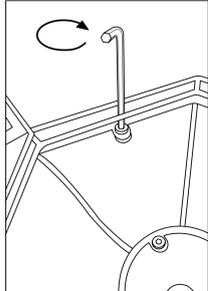
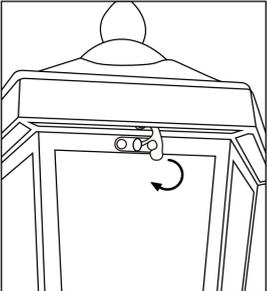
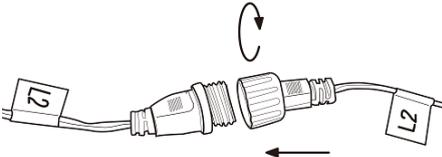
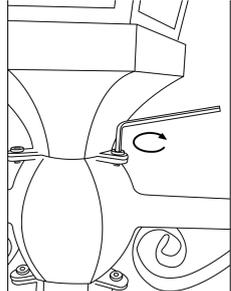
零件明細：

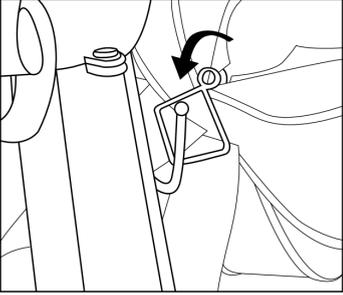
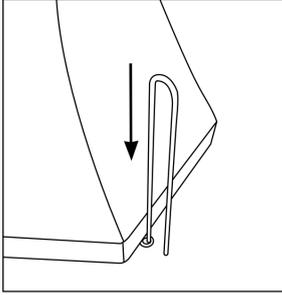
			
(A) 底座 + 轉接頭	(B) 頂端、底端燈柱 & 球體 / 杆 子結構	(C) 提燈	(D) 裝飾領結
1	1	1	1

			
(E) 螺絲(銀色)	(F) 螺絲(黑色)	(G) 六角扳手	(H) 固定樁
3 + 1 備用	11 + 1 備用	1	4

組裝說明：

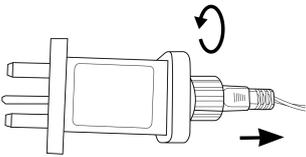
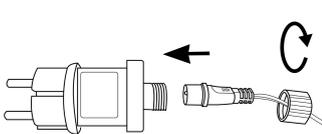
開始組裝前，將所有零件擺放在平坦、不粗糙的表面。

		
<b>步驟1</b> 對齊螺絲孔將頂端與底端燈柱(B)相接。使用六角扳手(G)將螺絲(E)鎖緊以便將兩端零件固定好。	<b>步驟2</b> 將球體下方的螺栓插入燈柱(B)的管子，以便將球體 / 杆子結構裝設在燈柱上。	<b>步驟3</b> 對齊螺絲孔將球體 / 杆子結構與燈柱(B)相接。使用六角扳手(G)將螺絲(F)鎖緊固定。
		
<b>步驟4</b> 連接燈柱(B)與底座(A)的電線，將2插腳的電線插頭(標籤標示1)插入插口(標籤標示L1)。順時針轉動固定蓋將兩端鎖緊。	<b>步驟5</b> 將燈柱(B)裝入底座(A)。安裝就位時，對齊燈柱與底座調整片的螺絲孔，並使用六角扳手(G)將螺絲(F)鎖緊固定。	<b>步驟6</b> 開始安裝提燈(C)的三個部分時，應將提燈上下顛倒擺放。對齊螺絲孔將中段部分安裝於提燈頂蓋。使用六角扳手(G)將螺絲(F)鎖緊固定。
		

<p><b>步驟7</b> 轉動金屬鉤將上／中段組件與提燈(C)底部相扣固定。</p>	<p><b>步驟8</b> 將球體 / 杆子結構(B)與提燈(C)的電線相接時, 把2 插腳電線插頭 ( 標籤標示L2) 插入插口(標籤標示L2)。以順時針鐘方向轉動固定蓋將兩端鎖緊。</p>	<p><b>步驟9</b> 對齊螺絲孔將提燈(C)與球體 / 杆子結構(B)相接。使用六角扳手(G)將螺絲(F)鎖緊固定。</p>
		
<p><b>步驟10</b> 掛上領結(D)。</p>	<p>將固定樁(H)插入底座(A) 強烈建議您在鬆軟的地面使用固定樁以穩固底座, 因為土壤地通常無法提供一個平穩的表面。</p>	

法國與冰島的轉接頭之組裝說明：

有英國、法國與冰島各國適用的雙端口轉接頭。英國用轉接頭已預先安裝在外部電線, 並可更換成法國 / 冰島兩國適用的轉接頭。

	
<p><b>步驟1</b> 逆時針轉動英國用轉接頭上的固定蓋, 拔下插頭。</p>	<p><b>步驟2</b> 將2插腳的插頭插入法國 / 冰島用轉接頭的插口內。順時針方向轉動固定蓋將兩端鎖緊。</p>

控制裝置(轉接頭)之資訊依據2019/2020/EU指令要求, 可透過以下連結取得：

<https://vinaera-global.com/en/company/other-information/>

責任方由MercAsia USA, Ltd. 1501 Gary St. Bethlehem, Pennsylvania 18018, USA, Tel: 610-866-4100 予以認定。

**警告:**未經負責本產品之責任單位特別核可而逕自改裝或變更本裝置, 使用者將喪失使用本產品之權利。

**注意:**本產品設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會(FCC)規範的15部分所設定之 B 級(Class B)數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護, 以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能, 如未依照說明手冊進行安裝與使用, 將對無線電通訊產生不良干擾。然而, 以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾, 此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定;用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾:

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

故障排除：

燈若不亮時

- 確認插座有電源且產品已與插座相接。
- 確保燈具的插頭與變壓器已相接，而接頭與變壓器完全地緊密接合。
- 將接頭從變壓器拔下，清理接頭端子後再重新裝回。
- 檢查裝置是否插接在由調光器或是電子計時器控制的插座，因裝置無法在此類電路中運作；請替換使用標準的插座。
- 若插在接地漏電保護插座(GFCI)上時，則應重新設定GFCI以避免它已被解除設定。
- 檢查電線 / 接頭是否受損。

保養維護說明：

- 產品應收納於涼爽、乾燥且陽光照射不到的位置。避免堆疊組裝好的物件以免造成燈泡損壞或是其他的毀損。確認的插頭及電線皆已完整的予以防護，以避免零件之間受到切割、擠壓或是磨損。