

<b>安全檢測</b> 	<b>● 經年使用的本產品進行健檢！</b>	
	您的產品是否出現以下症狀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源線或插頭異常發熱。</li> <li>● 發出焦味。</li> <li>● 產品出現部分破損或鬆動。</li> <li>● 其他異常狀況或故障。</li> </ul>
	<b>請停止使用本產品</b>	請拔除插頭，並前往銷售店家洽詢檢修，以免引發意外事故。

#### 〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

- 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
  - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
  - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
  - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
  - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
  - ⑤ 保固書未提及的情況。
  - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
- 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
- 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
- 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

#### ● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保固書						送修
產品編號	TID930TW	保固期間	自購買日起	1年內	保固對象	本體
★顧客資料	姓名		★購買日期		年 月 日	
	地址（郵遞區號）		★銷售店家			
	電話		店址、店名			
		電話				

總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123

# TESCOM


## 使用說明書

### 大風量負離子吹風機

產品編號 **TID930TW**

家庭用

- 感謝您購買 TESCOM 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」（1～4 頁）。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

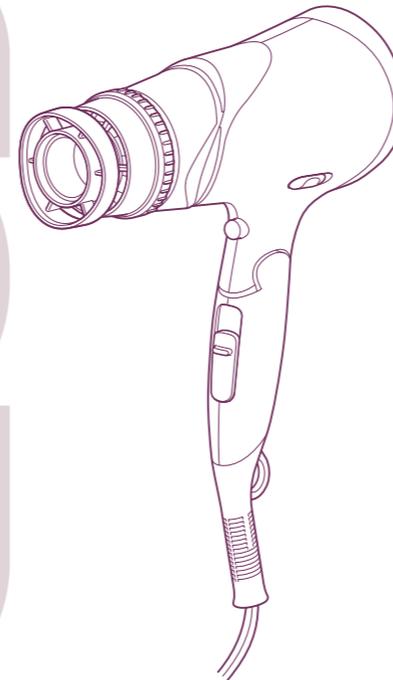

#### 目錄

安全注意事項	1
產品部位名稱與作用	5
規格	6
使用方法	7
清潔方法	8
疑似故障時	9
售後服務	10
保固書	封底

● 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

## 安全注意事項

設備名稱：大風量負離子吹風機，型號(型式)：TID930TW						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	—	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	—	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。  
安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。  
注意事項區分為以下等級。

**警告** | 如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

**注意** | 如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

### 圖示範例

 記號表示的內容為「禁止進行的行為」。

 (左圖為禁止拆解)



 記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。

 (左圖為自插座拔除電源插頭)

<b>警告</b>	
	<p>使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能引發火災、觸電。</li> </ul>
	<p>自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能導致電源插頭損壞、觸電、短路、起火。</li> </ul>
	<p>定期清理，以免電源插頭上附著塵埃。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能引發火災、觸電。</li> </ul>
	<p>請務必使用110V交流電。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。</li> </ul>

<b>警告</b>	
	<p>請直接單獨連接至額定電流15A以上的電源插座使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●若和其他器具共用插座，可能會引發起火或觸電。</li> </ul>
	<p>本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。</li> </ul>
	<p>請勿毀損電源線。 使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能引發火災或觸電。</li> </ul>
	<p>長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用時出風不順，時有時無。</li> <li>●電源線扭轉後無法復原。</li> <li>●電源線、插頭根部變形或損傷。</li> <li>●插座插入部位鬆動。</li> </ul> <p> 變形  損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。</li> </ul> <p>為了避免危險，電源線有損傷時，請交由製造業者、代理店，或具備類似資格者進行更換。</p>
	<p>請勿將電源線纏繞於本體上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。</li> </ul>
	<p>開關開啟後請勿閒置。 請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。</li> </ul>

<b>⚠警告</b>	
 禁止	<p>本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p>
	<p>不可用於嬰幼兒。請勿於幼兒周遭使用。 請勿存放於幼兒伸手可及之處。 ●否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。</p>
	<p>包裝材料(塑膠袋、電源插頭套等)請放置在孩童無法伸手可及處。 ●否則塑膠袋套住頭部，可能會摀住口鼻而導致窒息。</p> 
	<p>請勿於易燃物(汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等)附近使用。 請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ●否則可能引發爆炸或火災。</p>
	<p>請勿遮擋入風口或出風口。 ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。</p>
	<p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ●否則可能引發火災或觸電。</p>
	<p>使用中請勿對準出風口查看。 ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。</p>
 遠離潮溼環境	<p><b>警告-不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。</b> ●在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。</p>
 禁止拆解	<p>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。 ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。</p>
 禁止潑水	<p>請勿將產品浸水或向產品潑水。 ●否則可能引發短路或觸電。</p>
 禁止濕手	<p>禁止溼手。 ●否則可能引發短路或觸電。</p>
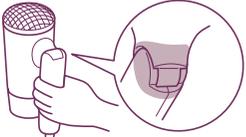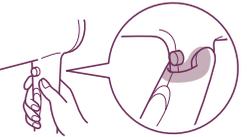
<b>⚠注意</b>	
 務必遵守	<p>使用時，請小心避免毛髮捲入風口。 ●否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。</p> 
 禁止	<p>安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。 ●否則可能造成燒燙傷。</p>
	<p>請勿用於吹整人體毛髮以外的用途(吹整假髮、寵物，或吹乾衣物、鞋子等)。 ●否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。</p> 
	<p>請勿在入風口損壞的情況下使用。 ●否則頭髮可能被吸入，進而引發火災或故障。</p>
	<p>請勿摔落或撞擊產品。如已破損，請勿使用。 ●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。</p>
	<p>請勿作為業務用途。 此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。 ●否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。</p>
	<p>開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。 ●否則可能造成故障。</p>
	<p>折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。 請勿快速折疊或展開手把。 ●否則可能導致手指等部位夾傷。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>展開手把時</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>折疊手把時</p>  </div> </div>
 禁止觸碰	<p>使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。 ●否則可能造成燒燙傷。</p>

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

# 產品部位名稱與作用

產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。

## 遠紅外線網

陶瓷鍍膜釋放出高導熱效率的遠紅外線。

### ●負離子對毛髮的作用

負離子會減少頭髮毛躁原因之一的靜電。

### 出風口

吹出風和負離子。

### 離子燈(3處)

使用熱風時：橘燈亮起  
使用冷風時：藍燈亮起

### 本體

### 入風口

### 風溫切換開關

提供「熱」「溫」兩階段  
溫風溫度選擇。

熱 ← → 溫


**熱** ..... 適合想利用高溫立刻吹乾頭髮時，或是寒冷的季節使用。  
**溫** ..... 適合想利用較低溫度呵護吹乾頭髮時，或是炎熱的季節使用。

### 冷風切換鈕(※)

按壓後立刻切換  
冷風/溫風。


### 切換開關

切換風量。

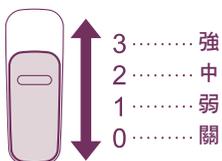

### 手把

折疊式手把，方便收納與攜帶。



電源線

快速退出桿  
按下即可輕鬆拔出插頭。


電源插頭

## 附屬配件

### ●配件：雙氣流保濕風罩


轉動氣流調節盤，即可切換  
「Moisture (保濕) - Point (集中)」  
模式。

雙氣流保濕風罩為可拆卸設計。  
安裝時請將風罩對準本體上方▲標示進行安裝。

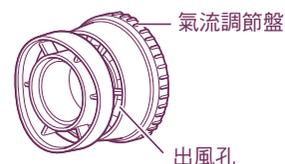

Moisture  
開啟出風孔，出風範圍較大。

Point  
關閉出風孔，集中風量吹整頭髮。

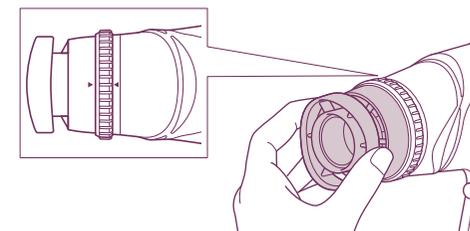

※高溫部位  
使用中、剛使用完畢請勿觸摸上色的部位  
(氣流調節盤以外的部分)。

附屬配件可另行訂購，請洽各大經銷店。  
客服專線：0800-255-123

## 規格

產品名稱	大風量負離子吹風機
產品編號	TID930TW
電源	AC110V 60Hz
消耗功率	1500W (3-熱風)
熱風溫度	115°C (環境溫度30°C時。 2-熱風時的溫度。)
電源線長度	1.7m
重量	***g (僅本體) ***g (附雙氣流保濕風罩)
附屬配件	雙氣流保濕風罩
安全裝置	防過熱裝置(溫控器、溫度保險絲)
尺寸	高 298×寬 215×長 95mm (附雙氣流保濕風罩) 高 298×寬 166×長 95mm (僅本體)

## 使用方法


- 1 請先確認切換開關位於「0」之後，再將電源插頭插入插座裡。
- 2 使用風溫切換開關選擇熱風的溫度。(→第5頁)
- 3 請將切換開關推至「3」「2」「1」其一的位置，用風吹乾頭髮。
  - 「3」「2」適合洗完頭髮時吹乾；
  - 「1」為方便造型的柔風，適用於吹整頭髮。

- 冷風切換鈕的使用方法  
以熱風吹整頭髮後，  
切換冷風吹10至15秒，可延長造型維持時間。




- 使用氣流調節盤吹乾頭髮的方法

- 1 將氣流調節盤轉到「Point」，用熱風確實吹乾髮根。
- 2 將氣流調節盤轉到「Moisture」，用溫風順著髮流由上往下吹，將頭髮吹到約9成乾。
- 3 按壓冷風切換鈕切換成冷風，用冷風沿著髮流吹全頭，完成吹整。

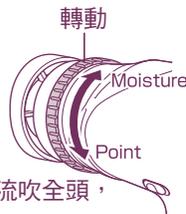


- 4 使用後，請將切換開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。



拔除電源插頭時，請手持插頭部位。  
按下快速退出桿即可輕鬆拔出插頭。

快速退出桿

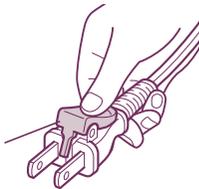

- 5 待完全冷卻之後，保管在乾燥的地方。  
保管時請勿將電源線纏繞在本體上。

### 注意

- 使用時請將入風口與頭髮保持10cm以上的距離，否則頭髮可能被吸入吹風機裡。
- 使用時請將出風口與頭髮保持3cm以上的距離，避免熱風吹在相同地方太久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外表塗層剝落。
- 折疊或展開手把時，請小心避免夾傷手指。(→第4頁)

## 清潔方法

請將切換開關推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

### 本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。  
污垢難以清除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再行擦拭。


### 注意

- 本體嚴禁水洗。
- 請勿使用酒精、揮發性去光水擦拭本產品。

### 入風口

請使用吸塵器吸除灰塵或頭髮等異物，  
或使用浸水擰乾的布擦拭。

- 請經常清潔。  
當熱風溫度變得比平常熱，可能會造成頭髮燒焦、燙傷等問題，請經常清潔入風口  
(每個月至少一次)。

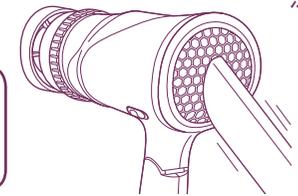

※ 請勿用力擦拭入風蓋。

## 疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而溫風，時而冷風。	灰塵或毛髮附著於入風口。	請以清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第10頁)
出風口冒出火花。 (火花為安全裝置運作所致。)	入風口阻塞。	請保持入風口暢通再使用。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第10頁)
本體或熱風異常高溫。 本體內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第10頁)
無法出風	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物，移動時發出聲響。		
入風口的網罩破裂。		
電源插頭過熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，負離子的使用效果將較不明顯。 <ul style="list-style-type: none"> <li>捲髮</li> <li>自然卷嚴重</li> <li>髮質細軟</li> <li>短髮</li> <li>頭髮剛燙直不久</li> <li>原本髮質即屬潤澤型</li> </ul>	

疑似故障時

## 售後服務

### 1 關於保固書／保固期限為購買日起1年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

### 2 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

### 3 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

### 4 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

### 5 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

### 客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

售後服務