

產品保固說明

為確認您的權益，購買產品後請立即檢查商品，產品若無任何問題請於購買後14天內至本公司網站airmate.com.tw進行產品保固登記，否則一律以產品出廠日期計算保固期。




FS35150R

使用說明書


艾美特 14吋 DC直流馬達 遙控立地電扇

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 請至官網進行產品保固登記

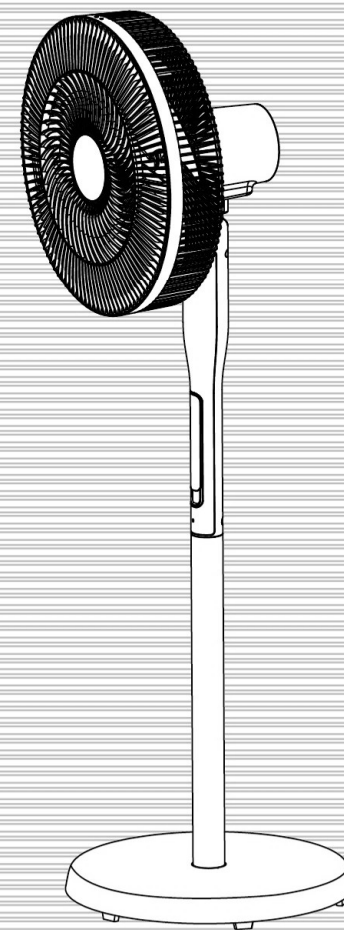

安全注意事項


- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。
拔出插頭前先關掉電源。

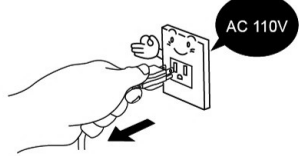

- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。



- 本體未安裝完成請勿插上電源。

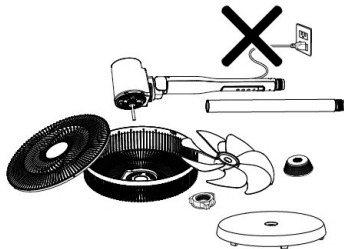

- 請勿用水直接沖洗產品或在浴室、濕氣重或有儲水的地方來使用，會造成漏電或感電的原因。



- 請勿蓋住出風口及入風口處，會造成馬達故障的原因。



- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。




- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。




- 電扇使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。




- 不可在傾斜地面使用本產品，傾斜角度勿超過10°。

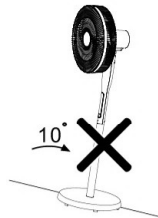


- 請勿接近有火的地方使用，造成塑膠會變形，火焰會隨風飄送有造成火災的危險。

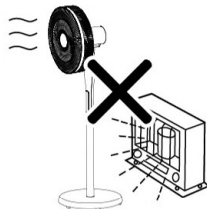


- 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品，以免導致產品故障。

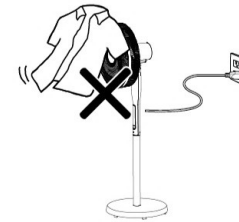


- 不可使用在溫室或建築工地內。

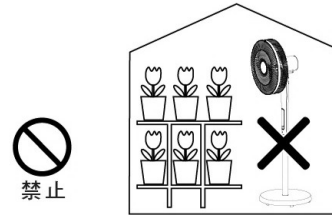


- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用本產品。

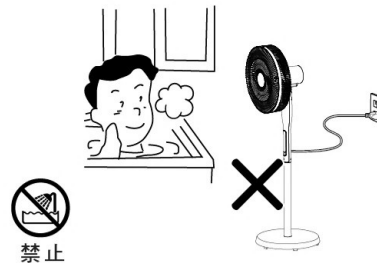

- 潮濕、高溫(35℃以上)環境中，如有揮發性物質，請勿使用本產品，以免發生危險。

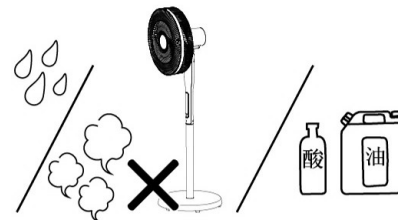

- 請勿直接對著人體長時間吹拂尤其是老人與小孩，以免造成身體不適。

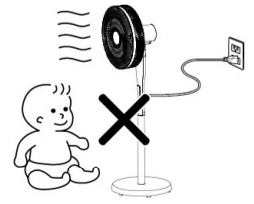

- 本機禁止橫放使用，可能會造成機器故障或其他不明原因損壞。




- 清潔與保養時，請關閉電源並將插頭拔離插座。
- 在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以免危險。

各部零件說明

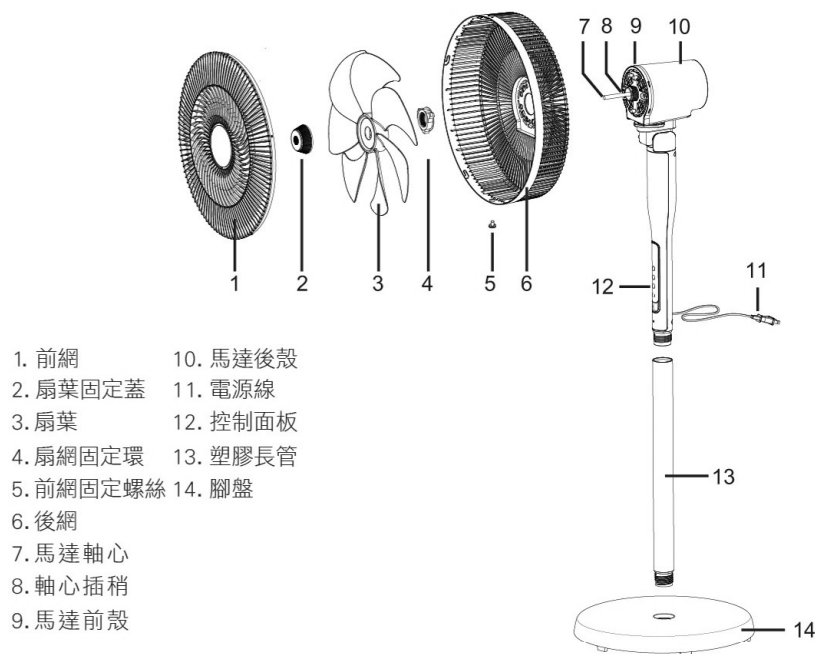


組裝方法

- 使用時請依照下列順序正確的組裝。
- 未組裝完成前請勿將電源插頭插至插座以免發生危險。
- 包裝物品請妥為保管以便儲藏時使用。


◎1. 塑膠長管、腳盤組裝方法

- 先順時鐘方向將塑膠長管旋緊固定腳盤上。
- 若不安裝塑膠長管可直接參考步驟2方式組裝。

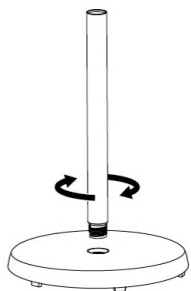

◎2. 本體組件與塑膠長管、腳盤組裝方法


- 沒有組裝塑膠長管時將上部馬達組件依順時鐘方向旋緊固定於腳盤上。
- 將上部馬達組件依順時鐘方向旋緊固定於組立好的塑膠長管上方即可。

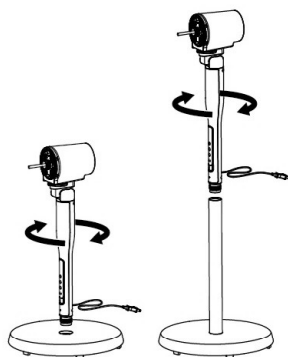

為了防止扇葉與後網碰撞，扇葉與後網使用固定件固定，拆除後可丟棄。


◎3. 後網組裝方法

- 依右圖圖示先將固定在馬達前殼上的扇網固定環依逆時鐘方向取下，將後網的兩處凹槽對準馬達前殼兩處凸點，將扇網固定環依順時鐘方向旋緊即可。

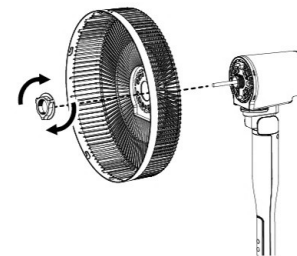


◎4. 扇葉組裝方法

- 依右圖圖示將扇葉插入馬達軸心，扇葉背部凹槽對準軸心插稍壓入至底必須完全吻合，將扇葉固定蓋對準馬達軸心，將扇葉固定蓋依逆時鐘方向旋緊確實固定。

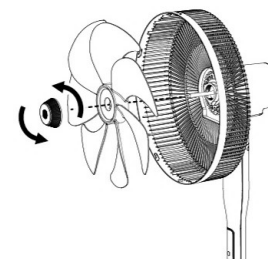

◎5. 前網組裝方法


- 將前網側邊5處圓形凸點對準後網的5處溝槽嵌入，依順時鐘方向旋轉將前網凸點嵌入後網的固定溝槽內，將下方十字螺絲鎖緊固定前網即可，請務必將前網固定牢固以免發生危險。

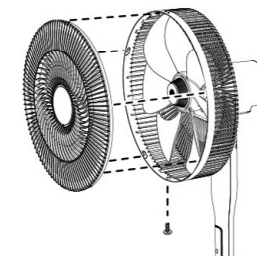

前網拆卸方法

注意：如需拆卸前網，請先關閉電源將插頭拔離插座，以免發生危險。

- 依右邊圖示①標示先用十字螺絲起子鬆開螺絲，在依照右邊圖示②標示逆時鐘方向轉動前網即可拆下前網。
- 拆卸下來的十字固定螺絲請妥善保管以避免遺失。

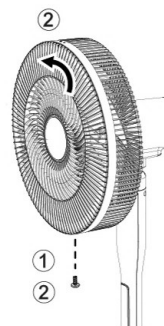

使用操作說明

顯示螢幕



控制面板



長按定時

遙控器




- 本風扇具有記憶功能，電扇在通電狀態下可記錄上次關機前除定時的其餘工作狀態，如需消除記憶只需將電源插頭拔離插座即可消除記憶。
- 本風扇設置有自動熄屏功能，1 0 秒無任何操作顯示螢幕自動亮度減弱，3 0 秒自動熄屏如需喚醒按壓任意一鍵即可，喚醒後再設定想要設定的功能。
- 本風扇設置有蜂鳴器提示裝置（“嗶”聲提示）。
- 智能、睡眠、強勁風模式機體控制面板無法設定只能使用遙控器才可設定。
- 機體控制面板設定“預約/定時”時要長按控制面板上的“擺頭鍵”可設定“預約/定時”功能。

開/關 在通電狀態下，按 **開/關** 鍵啟動風扇。

第一次開機時風扇設定在 1 6 檔啟動，蜂鳴器會同步發出“嗶嗶”提示音，表示風扇已進入工作狀態。在工作狀況下按“開/關”鍵會有“嗶”提示音，此時會關閉所有功能，風扇即進入待機狀。若風扇一直處於通電狀態再次開機時會自動記憶上次關機時設定的風量。

風量 本風扇設定有 3 2 檔風量，開機狀態按壓控制面板的 **+** 鍵與 **-** 鍵可增加風量與減弱風量，依風量增減蜂鳴器會同步發出“嗶”提示音，風量依下圖圖示循環改變。在開機狀態下，遙控器操作按下 **+** 鍵可增強風量，按 **-** 鍵可減弱風量。



睡眠 機體控制面板無法設定睡眠模式，只透過遙控器上的睡眠鍵才可以啟動睡眠模式，顯示螢幕顯示“**So**”、“**☾**”圖示亮燈顯示，風量會依切換睡眠模式前的風量每 3 0 分鐘降 1 檔，降至 1 檔風量後持續以 1 檔風量持續運轉直到自行按關機鍵或切換其他功能才會解除。

ECO 智能 機體控制面板無法設定智能模式，只透過遙控器上的智能鍵才可以啟動智能模式，按此鍵啟動智能模式顯示螢幕顯示“**EC**”、“**ECO**”圖示亮燈顯示，風量會以進入智能模式前所設定的風量（或使用者自行設定的風量）對應當前環境溫度開始運轉當環境溫度每下降或上升 1℃ 時，風量自動下降或上升 2 檔，隨溫度上升風量升高到最高檔即不再升檔，隨溫度下降風量降至最低檔不再降檔，按模式鍵退出智能模式時風量默認當前運轉風量。

強勁風 機體控制面板無法設定強勁風模式，只透過遙控器上的強勁風按鍵才可以快速啟動強勁風模式在開機狀態下，按此鍵快速開啟強勁風，顯示螢幕顯示“**FO**”、“**☼**”圖示亮燈顯示，再按一次會恢復到切換成強勁風前的風量設定模式。

擺頭 在開機的狀態，按下此鍵可控制風扇左右擺頭，在按此鍵擺頭功能停止。
注意：左右擺頭為電子式控制只能使用控制面板與遙控器來啟動，請勿用手強制調整旋轉調整角度，以避免造成內部的同步電機故障。

※長按控制面板上的“**☼**”擺頭鍵可設定預約/定時功能，關機時長按擺頭鍵可設定預約開機時間，開機時長按可設定定時關機時間

預約/定時

預約開機

定時關機

控制面板要設定預約/定時長按控制面板上的擺頭鍵即可啟動預約/定時功能設定，遙控器直接按預約/定時按鍵即可設定。


關機狀態使用：
本風扇可設定 1 5 小時預約開機，同時可設定模式、風量、擺頭。在關機狀態長按控制面板的“**☼**”擺頭鍵顯示螢幕上“**01**”閃爍時表示已進入預約開機設定可直接按擺頭鍵或按**+**鍵與**-**鍵可增加開機時間與減少開機時間，遙控器先按“預約/定時”“**01**”閃爍時表示已進入預約開機設定後再按“預約/定時”或**+**鍵與**-**鍵可增加開機時間與減少開機時間。

開機狀態使用：
本風扇可設定 1 5 小時定時關機，同時可設定模式、風量、擺頭。在開機狀態長按控制面板的“**☼**”擺頭鍵顯示螢幕上“**01**”閃爍時表示已進入定時關機設定可直接按擺頭鍵或按**+**鍵與**-**鍵可增加關機時間與減少關機時間，遙控器先按“預約/定時”“**01**”閃爍時表示已進入定時關機設定後再按“預約/定時”或**+**鍵與**-**鍵可增加關機時間與減少關機時間。

遙控器電池更換方法與注意事項

1. 本機使用(CR2025 3V)電池，將遙控器背面朝向自己，依①箭頭方向向內壓在依②箭頭方向向後拉出電池盒，依圖③正確的將電池裝置到定位電池正極面朝向自己，然後依圖④箭頭方向蓋上電池蓋即可。

注意：請正確安裝電池，當遙控器無法使用時，請檢查電池是否安裝方式正確。

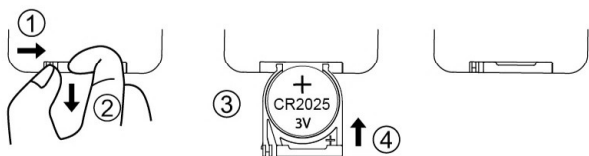


2. 長期不使用時，請將鋰電池取出另外存放。
3. 電池請勿充電，或將遙控器靠近火源。
4. 請勿將遙控器放置太陽直射或溫度高於60度之場所。
5. 請勿將遙控器放置水中或潮溼之場所。
6. 鋰電池無法使用時候，請立即取出。
7. 遙控器請勿摔落、或受到衝擊。
8. 遙控器最佳遙控距離 3 公尺以內。
9. 請勿拆解、敲擊或改裝電池，易導致遙控器短路發生危險。
10. 請將遙控器的發信部對準本體的接收部操作，向著接收部以外的方向，將不會動作。
11. 遙控器的發信部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。




角度調整說明

注意：左右擺頭為電子式控制只能使用控制面板與遙控器來啟動，請勿用手強制調整旋轉調整角度，以避免造成內部的同步電機故障。

俯仰角度調節：
直接拉取前網或壓下馬達後殼即可
控制上下調整俯仰角度。

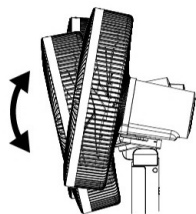

擺頭調節：
● 按下擺頭鍵，風扇開始左右擺頭。
● 再次按下擺頭鍵，風扇停止左右擺頭。

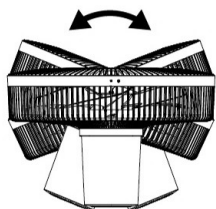

產品規格

電壓 (AC)	頻率 (Hz)	消耗功率 (W)
110V	60Hz	33 W

- 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用。
 - 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。
- 製造商：Airmate Electrical (Shenzhen) Co., Ltd

清潔保養方法

保養方法：

- 清潔保養前請先關閉電源開關，並將電源插頭拔離插座。
- 保養清潔後，按原順序將各部件裝回。
- 放置於濕氣較少的地方妥善保管。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（濕布擦淨即可）。
- 切忌用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。



簡易故障排除

- 如發生下列的故障情況，請依照方法排除故障。

故障情形	故障排除方法
電扇啟動時扇葉未運轉	● 電源線插頭是否確實插在插座上，檢查是否鬆脫？請將電源插頭確實插入插座。 ● 扇網是否變形或扇網觸及扇葉？請聯繫經銷商或致電本公司由專人為您服務。
遙控器使用時電扇未運轉	● 遙控器是否對準腳臺遙控器接收處，或有異物阻擋接收？請將遙控器對準腳臺遙控器接收處，清除阻擋物。 ● 請檢查遙控器電池是否安裝正確？請將電池安裝正確或是更換電池。 ● 遙控距離是否超過3公尺以上？最佳的遙控距離為3公尺以內，請調整遙控距離。
電扇啟動時有異音	● 扇葉是否確實裝入馬達軸心？請確認扇葉背部溝槽與馬達軸心插稍是否完全吻合。 ● 扇網是否變形或扇網觸及扇葉？請聯繫經銷商或致電本公司由專人為您服務。 ● 檢查電扇組裝部位是否組裝到正確位置？請將鬆脫或未安裝好部位重新裝置到定位。

- 如果故障情形，並非如上表所述，請立即拔掉電源插頭並聯絡經銷商或與本公司聯絡處理，請勿自行拆卸與分解改裝。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

限用物質含有情況標示

設備名稱：電扇 Equipment name FAN FOR DOMESTIC USE		型號(型式)：FS35150R Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate d diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	—	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						