

產品保固說明


為確認您的權益，購買產品後請立即檢查商品，產品若無任何問題請於購買後14天內至本公司網站airmate.com.tw進行產品保固登記，否則一律以產品出廠日期計算保固期。



FT89R 使用說明書


艾美特 DC直流馬達 拆洗式大廈扇

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 請至官網進行產品保固登記

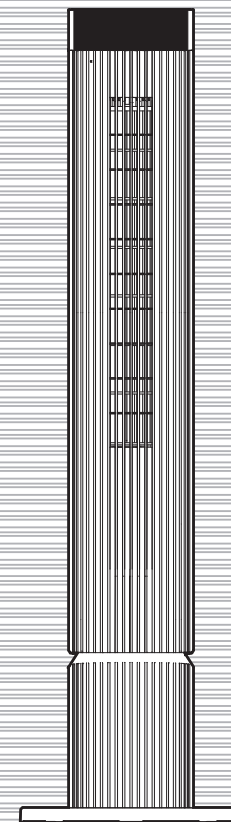

安全注意事項


- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。
拔出插頭前先關掉電源。

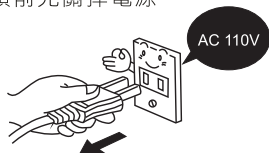

- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。



- 大廈扇本體未安裝完成請勿插上電源。

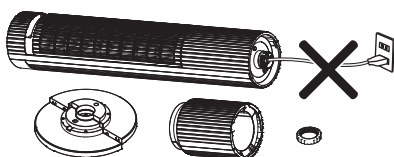

- 請勿用水直接沖洗產品或在浴室、濕氣重或有儲水的地方來使用，會造成漏電或觸電的原因。



- 請勿蓋住出風口及入風口處，易造成馬達故障的原因。




- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。




- 大廈扇使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。

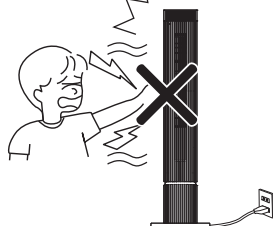


- 不可在傾斜地面使用本產品，傾斜角度勿超過10°。




- 請勿接近有火的地方使用，造成塑膠會變形，火焰會隨風飄送有造成火災的危險。

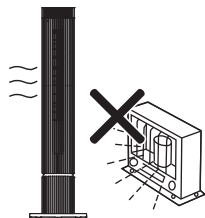

- 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品，以免導致產品故障。

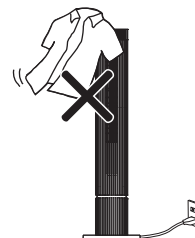


- 不可使用在溫室或建築工地內。

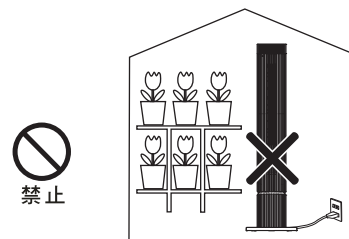


- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用本產品。



- 潮濕、高溫(35°C 以上)環境中，如有揮發性物質，請勿使用本產品，以免發生危險。

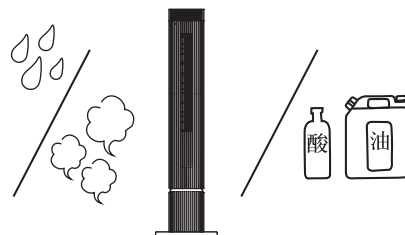


- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

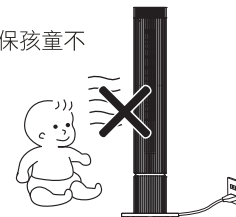


- 本機禁止橫放使用，可能會造成機器故障或其他不明原因損壞。




- 清潔與保養時，請關閉電源並將插頭拔離插座。
- 在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。

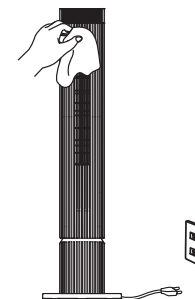

- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

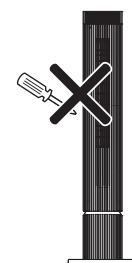

各部零件說明

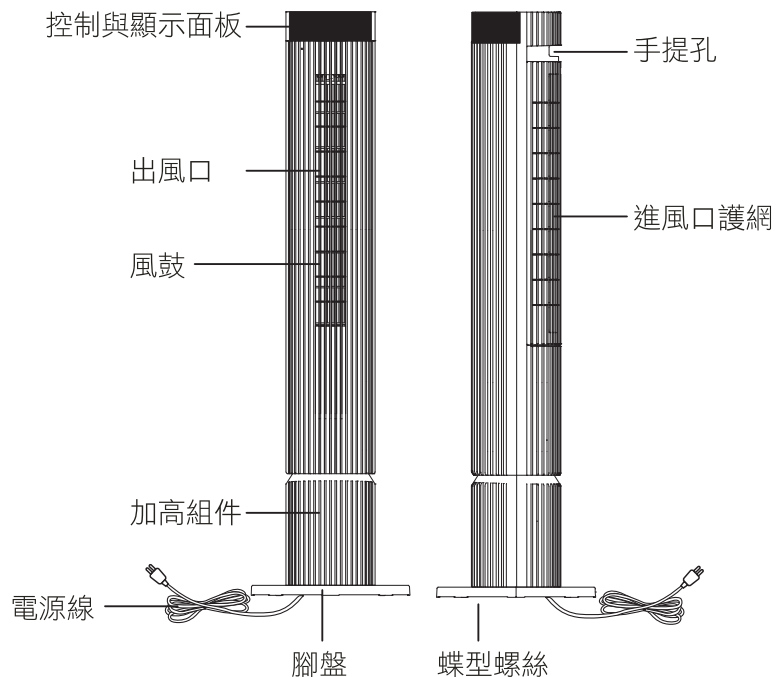


組裝方法

- 使用時請依照下列順序正確的組裝。
- 未組裝完成前請勿將電源插頭插至插座以免發生危險。
- 包裝物品請妥為保管以便儲藏時使用。


◎ 腳盤組裝方法

- 將兩片腳盤從包裝箱取出，如（圖一）將兩片腳盤依將圓形定位孔腳盤插入方形定位孔腳盤對齊依照方法組裝。

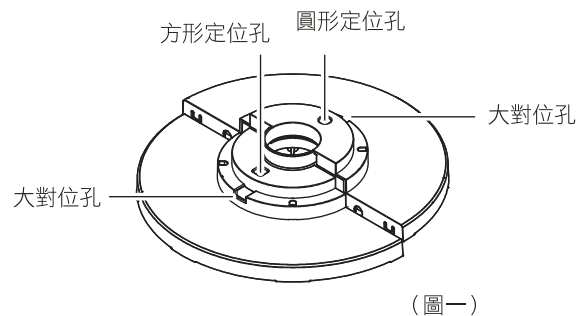


◎ 不使用加高組件腳盤與機體固定方法

- 先將固定於機體底部的固定環逆時鐘方向旋轉拆下順著電源線取出後，如（圖二）將電源線穿過腳盤中間的孔位，機體底部有圓形與方形的定位柱，將腳盤定位孔對準機體底部定位柱裝入後再將固定環穿過電源線依順時鐘方向旋緊將腳盤與機體固定，必須固定牢固以免發生晃動脫落的危險。

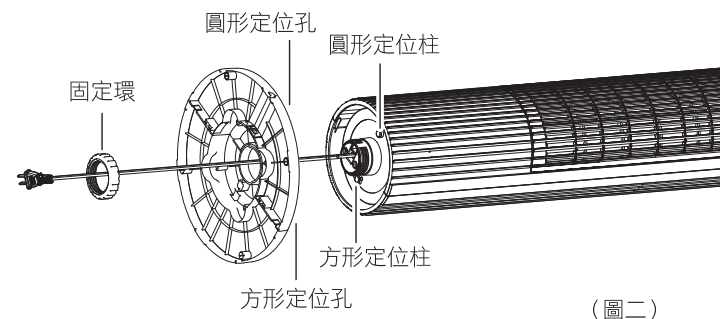


◎ 使用加高組件腳盤與機體固定方法

- 1 先將固定於機體底部的固定環逆時鐘方向旋轉拆下順著電源線取出後，如（圖三）將電源線穿過加高組件中間的孔位，機體底部有圓形與方形的定位柱，將加高組件定位孔對準機體底部定位柱裝入後再將固定環穿過電源線依順時鐘方向旋緊將加高組件與機體固定，必須固定牢固以免發生晃動脫落的危險。

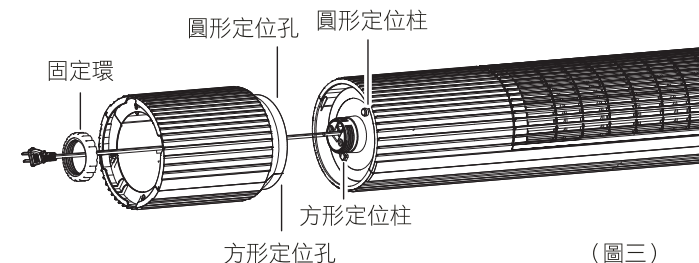


- 2 加高組件固定後，如（圖四）將電源線穿過腳盤中間的孔位，加高組件底部有大與小的對位檔片，將腳盤組件大小對位孔對準加高組件底部對位檔片裝入，再將四支蝶型螺絲分別對準加高組件的四個孔位，順時鐘方向旋緊固定，必須固定牢固以免發生晃動脫落的危險。

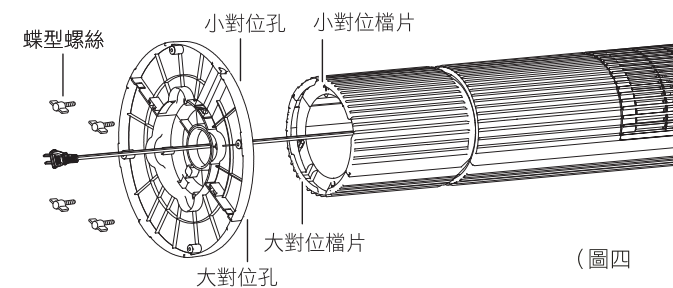

◎ 電源線固定方法

腳盤固定完畢後，（如圖五）可將電源線固定於所示的溝槽內即可。

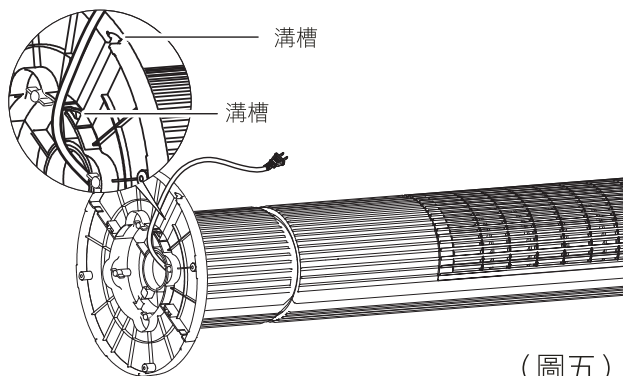

（圖五）

使用操作說明



控制與顯示面板



遙控器面板

- 控制面板採觸控式按鍵輕觸即可操控。
- 本產品具有記憶功能，在通電狀態下可記錄上次關機前除定時外的其餘工作狀態，如需消除記憶只需將電源插頭拔離插座即可消除記憶。
- 本風扇設置蜂鳴器提示裝置（“嗶”聲提示）。
- 機體控制面板無定時關機/預約開機、靜音功能，需透過遙控器才可設定。

⏻ 開/關 在通電狀態下按此鍵啟動風扇，再按一次則關閉風扇。第一次開機時風扇設定在4檔啟動關閉後若風扇一直處於通電狀態再次開機時會自動記憶上次關機時設定的檔位。

⚙️ 風量 本機設定有 1 2 檔風量，在開機後按下風量鍵可調整風量大小（長按住不放可快速調整風量），前方顯示面板上會顯示目前使用數字檔位，第一次插上電源開機自動設定於第 4 檔運轉。
遙控器設定風量時按+鍵可增加風量，按一鍵減少風量。

(M) 模式 按下此鍵即可調整 **P0** 強勁風、**P0** 強勁風+、**↺** 擺頭、**L0** 嬰兒風三種模式，前方指示面板相對應模式的指示燈會亮燈指示，變化顯示順序如下圖。




↺ 擺頭 按下此鍵，開始左右擺頭送風顯示面板 **↺** 符號會亮燈顯示，再按下一次則關閉擺頭 **↺** 符號熄滅。

(J) 預約/定時 機體無法設定預約開機與定時關機功能，需使用遙控器才可設定預約開機與定時關機功能。

遙控器可設定 1 2 小時預約開機與定時關機功能。

接通電源後關機機狀態下按下此鍵 **(J)** 可設定預約開機時間設定，先按 **(J)** 鍵顯示螢幕上 1 h 閃爍；時間顯示後再按 + 鍵增加時間或按 - 鍵減少時間。開機狀態下按 **(J)** 鍵顯示螢幕上 1 h 閃爍；時間顯示後再按 + 鍵增加時間或按 - 鍵減少時間，時間順序如下圖，前方顯示面板相對應的時間會顯示。




⚙️ 強勁風 機體無法快速設定強勁風功能需透過模式鍵設定，遙控器可快速啟動強勁風功能。遙控器可設定快速啟動強勁風功能，開機運轉狀態下按 **⚙️** 鍵可快速啟動強勁風功能，顯示面板 **⚙️** 符號會亮燈顯示，再按一下則會回到設定強勁風前的風量設定，**⚙️** 符號熄滅。

🔇 靜音 機體無法設定靜音功能，需使用遙控器才可設定靜音功能。遙控器可設定按鍵靜音功能，開機運轉狀態下按 **🔇** 鍵可啟動靜音功能，按任何按鍵皆為靜音狀態，啟動靜音功能下再按一下則取消靜音功能。

遙控器電池更換方法與注意事項

1. 本機使用 (CR2032 3V) 電池，將遙控器背面向自己，依圖①箭頭方向向內壓；再依圖②箭頭方向向後拉出電池盒，依圖③正確的將電池裝置到定位，電池正極面朝向自己，然後依圖④箭頭方向蓋上電池蓋即可。

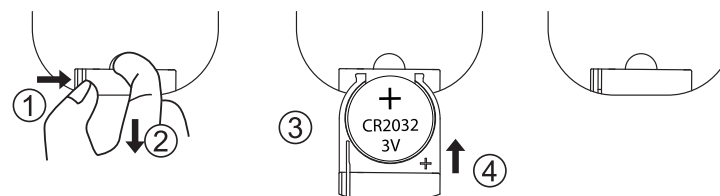

2. 不當使用電池將會造成電池液體外漏，而造成製品腐蝕，或電池破裂。

3. 電池是有使用壽命的，當發現電池無法使用時候，請立即取出。


4. 遙控器請勿摔落、或受到衝擊、浸水。

5. 遙控器最佳遙控距離 3 公尺以內。

6. 請將遙控器的發信部對準機體的前方顯示面板處，向著接收部以外的方向，將不會動作。

7. 遙控器的發信部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。


8. 為了避免遙控器遺失，可將遙控器收納於機體上部平面處，遙控器使用完請妥善收納以避免遙控器遺失。

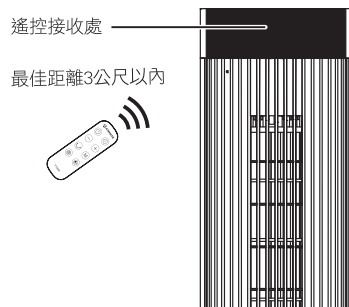

清潔保養方法


長時間使用，機體內卡滿灰塵與棉絮清潔可依下列方法進風口護網與風鼓拆卸清潔，清潔保養前請先關閉電源，並將電源插頭拔離插座。

● 如（圖六）所示，用十字螺絲起子將進風口護網的固定螺絲拆下，螺絲請妥善保管避免遺失。

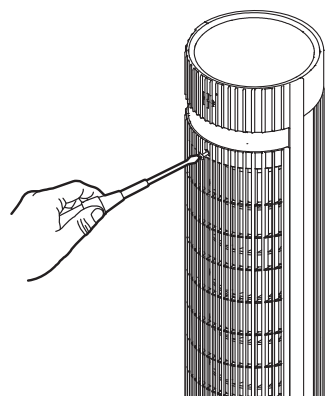

（圖六）


● 依（圖七）所示將手放於進風口護網 ① 往上輕推，再依 ② 箭頭方向向外即可取出。

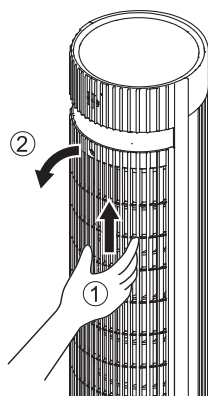

（圖七）


● 請將機體平躺於地面上在拆卸螺絲，以免螺絲掉入孔洞內導致無法取出，這樣無法固定風鼓也有可能導致馬達因螺絲堵住無法轉動的危險。

如（圖八）風鼓下方有一支十字固定螺絲，請旋轉風鼓到可看見十字固定螺絲後再用十字螺絲起子取下固定螺絲，拆下螺絲請妥善保管以避免遺失。

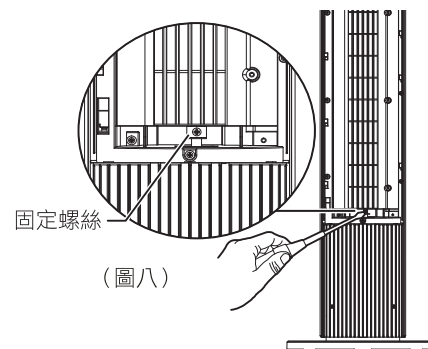


（圖八）

● 如（圖十）進風口護網與風鼓可用蓮蓬頭沖洗或加中性洗潔劑清洗（請注意進風口護網與風鼓要完全晾乾後才可安裝回機體，以免造成機體故障與危險），機體的內部請用吸塵器或微濕的布清潔**嚴禁用水沖洗機體內部**以免造成機體故障與觸電的危險。

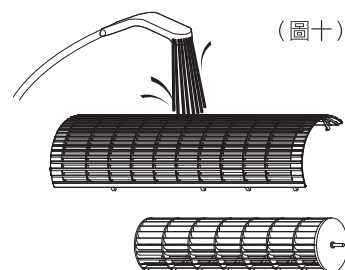

風鼓與進風口護網請勿使用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、煤油、酒精清潔以免變色或變質。


● 如（圖九）所示將風鼓依鍵頭 ① 方向往上提再依 ② 箭頭方向向外取出風鼓。

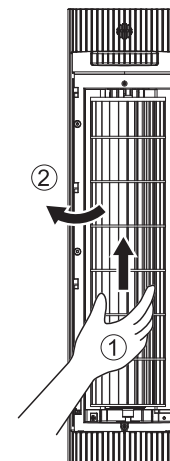

（圖九）


● 風鼓必須晾乾後才可裝回原先定位；以免造成機體故障或觸電的危險。

如（圖十一）先將風鼓金屬凸出處依 ① 鍵頭方向插入機體中心孔位再依 ② 箭頭方向放入機體內，依 ③ 將風鼓下方螺絲孔面對自己嵌入軸心前必須先將軸心平面對準自己（軸心平面是要讓螺絲固定牢固）再將風鼓嵌入鎖緊固定螺絲。

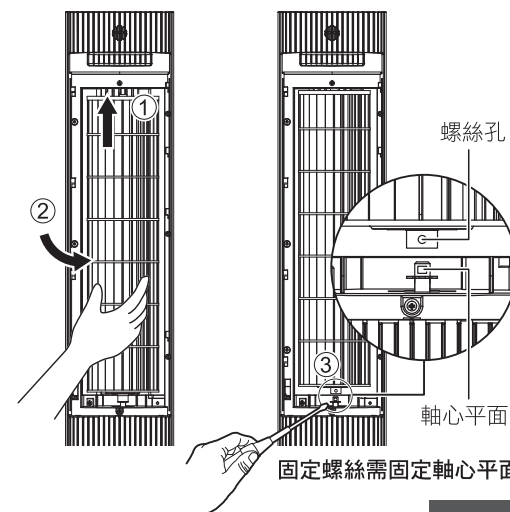

（圖十一）


- 如（圖十二）進風口護網有八支定位柱，再將定位柱對準機體的八處孔洞插入；可按壓定位柱上方護網處以利定位柱與機體孔洞嵌合，進風口護網嵌入機體後再向下壓讓下方的定位片可以跟機體下方定位孔嵌合，安裝到定位後再將固定螺絲依順時鐘方向旋緊固定以免發生脫落等危險。

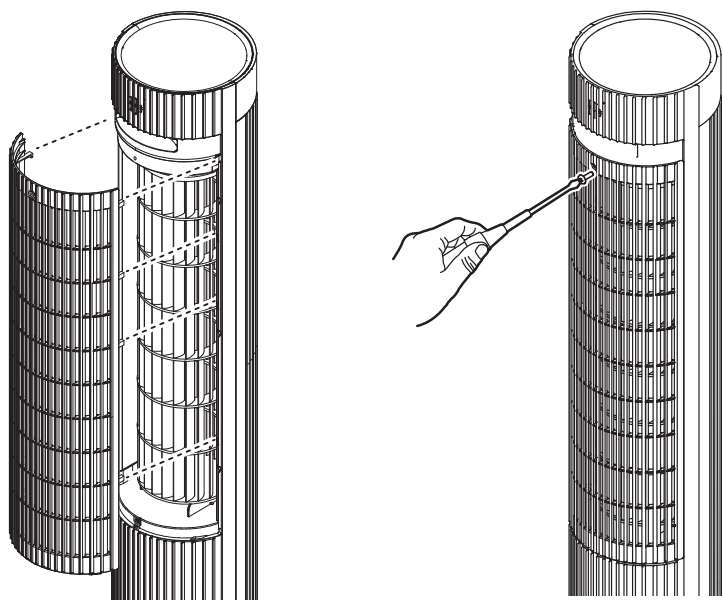

（圖十）

保養方法：

- 清潔保養前請先關閉電源，並將電源插頭拔離插座。
- 保養清潔後，按原順序將各部件裝回。
- 放置於濕氣較少的地方妥善保管。
- 本機只需做一般性外部清潔保養(濕布擦淨即可)。
- 切忌勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。

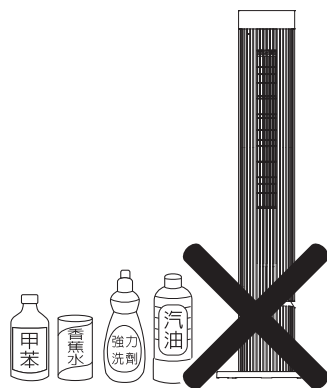

產品規格

額定電壓（AC）	額定頻率（Hz）	總額定消耗電功率（W）
110V	60Hz	45W

- 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用 【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】
- 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

簡易故障排除

- 如發生下列的故障情況，請依照方法排除故障。

故障情形	故障排除方法
電源啟動後不運轉	● 電源線插頭是否確實插在插座上，檢查是否鬆脫？請將電源插頭確實插入插座。
運轉時機體左右搖晃	● 檢查腳盤與風鼓是否組裝到定位。 ● 是否將機體放置在不平穩的場所，請將機體放置在平穩處使用。
遙控器使用時電扇未運轉	● 遙控器是否對準遙控器接收處，或有異物阻擋接收？請將遙控器對準遙控器接收處，清除阻擋物。 ● 請檢查遙控器電池是否安裝正確？請將電池安裝正確或是更換電池。 ● 遙控距離是否超過3公尺以上？最佳的遙控距離為3公尺以內，請調整遙控距離。
風量變小	● 檢查進風口與出風口是否覆蓋灰塵，可拆除進風口護網與風鼓用吸塵器或刷子將灰塵清潔乾淨。

- 如果故障情形，並非如上表所述，請立即拔掉電源插頭並聯絡經銷商或與本公司聯絡處理，請勿自行拆卸與分解改裝。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

東富電器股份有限公司

台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

<http://www.airmate.com.tw>

製造商：Airmate Electrical (Shenzhen) Co., Ltd

限用物質含有情況標示

設備名稱：電扇		型號(型式)：FT89R				
Equipment name FAN FOR DOMESTIC USE		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate d diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

風鼓清潔紀錄

[illegible]

風鼓清潔紀錄

[illegible]

風鼓清潔紀錄

[illegible]