


vtech[®]

用戶手冊

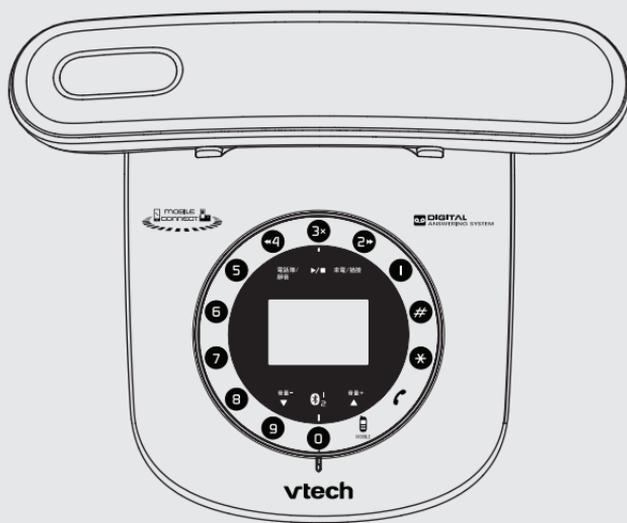

型號：LS6191TW

目錄

1. 重要安全說明.....	1
2. 電話安裝.....	3
2.1 包裝組件.....	3
2.2 位置.....	3
2.3 安裝主機.....	4
2.4 子機電池安裝和充電.....	5
3. 開始了解你的電話.....	6
3.1 子機概覽.....	6
3.2 主機概覽.....	9
3.3 螢幕顯示圖及指示燈.....	11
3.3.1 主機指示燈.....	11
3.3.2 子機螢幕顯示圖.....	11
3.3.3 主機螢幕顯示圖.....	12
3.4 目錄結構.....	13
3.5 文字與數字輸入表.....	14
3.5.1 英文字符集.....	14
4. 藍牙設置.....	15
4.1 藍牙簡介.....	15
4.2 配置藍牙.....	16
4.2.1 增加行動電話.....	16
4.2.2 查看行動設備清單.....	16
4.2.3 自動連接設備.....	16
5. 開始使用你的電話.....	17
5.1 撥打電話.....	17
5.1.1 預撥號.....	17
5.1.2 直撥號.....	17
5.1.3 通話計時.....	17
5.2 接聽電話.....	17
5.3 調節聽筒及免持的音量.....	18
5.4 通話靜音.....	18
5.5 結束通話.....	18
5.6 話中插接.....	19
5.7 重撥上次的號碼.....	19
5.7.1 從去電清單重撥號碼.....	19
5.7.2 刪除一個重撥號碼.....	20
5.8 搜尋子機（尋呼）.....	20
5.9 撥打內線電話（只適用多子機型號）.....	20
5.9.1 加入進行中的通話.....	20

5.9.2	內線呼叫另一部子機.....	20
5.9.3	將外線通話轉接到另一部子機.....	21
5.9.4	內線通話時接聽電話.....	21
6.	電話簿.....	22
6.1	添加新的電話簿記錄.....	22
6.2	查看電話簿記錄.....	22
6.2.1	按字母順序搜索電話簿記錄.....	22
6.3	撥打電話簿記錄.....	23
6.4	編輯電話簿記錄.....	23
6.5	刪除電話簿記錄.....	23
6.6	刪除整個電話簿記錄.....	23
6.7	快速撥號.....	24
6.7.1	儲存快速撥號記錄.....	24
6.7.2	儲存快速撥號記錄.....	24
6.7.3	撥打快速撥號記錄.....	25
6.7.4	刪除快速撥號記錄.....	25
7.	來電顯示 (需要網絡支援)	26
7.1	來電顯示.....	26
7.2	查看來電清單.....	26
7.3	撥打來電記錄.....	26
7.4	儲存來電記錄到電話簿.....	26
7.5	刪除來電記錄.....	27
7.6	刪除整個來電清單.....	27
8.	電話設定.....	28
8.1	設定日期和時間.....	28
8.2	鈴聲音量.....	28
8.3	鈴聲音調.....	28
8.4	關閉語音信息提示.....	29
8.5	按鍵音.....	29
8.6	勿打擾模式.....	29
9.	留言系統.....	30
9.1	預設問候語.....	30
9.2	錄製問候語.....	30
9.3	播放問候語.....	31
9.4	刪除問候語.....	31
9.5	開啟/關閉留言系統.....	31
9.6	留言系統設定.....	32
9.6.1	通話播放.....	32
9.6.2	響鈴次數.....	32
9.6.3	遠程訪問編碼.....	32
9.6.4	留言提示音.....	32
9.6.5	留言錄製時間.....	33

9.7	留言系統及語音信箱	33
9.8	同時使用留言系統及語音信箱	33
9.9	通話播放	34
9.10	呼叫篩選	34
9.11	播放留言	34
9.12	刪除所有舊留言	35
9.13	錄製、播放和刪除語音備忘	36
9.14	遠程訪問	36
10.	登記子機	37
10.1	擴充你的電話系統	37
10.2	加入並登記子機	37
10.3	解除子機登記	38
11.	預設設定	39
12.	常見問題	40
13.	產品技術數據	43
14.	維修及保養	44

1. 重要安全說明

使用電話時要遵守基本安全預防措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
4. 勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿令電話曝露在日光直射或極冷的環境下。勿把電話放置在靠近熱源之處，例如散熱器、電飯煲等。
6. 勿令電源插座和拖板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
7. 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求經銷商的幫助：
 - 電源或插頭損壞或磨損。
 - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
 - 產品摔落，外殼損毀。
 - 產品性能出現明顯變化。
8. 避免在雷暴中使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
9. 勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
10. 只使用隨產品供應的鎳氫（NiMH）電池！子機的操作時長只適用於指定的電池電量。
11. 使用其他類型的電池或非充電電池/一次電池可能帶來危險，或造成干擾及/或產品損壞。因未使用合適電池而造成的產品損壞，製造商概不負責。
12. 切勿使用第三方充電器，這或會損壞電池。
13. 安裝電池時要注意正負極，正確放置。
14. 切勿把電池暴曬、浸於水中或置放火裡。
15. 本機限在不干擾合法電台及不受被干擾_保障條件下使用。減少電磁波影響，請妥適使用。
16. 萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉。

處理警告

1. 當產品上貼有右圖，表示此產品受制於European Directive 2002/96/EC 報廢電子電器設備指令。
2. 所有電子電器產品 / 電池需從一般廢棄物中分開，經由政府或有關當局指定的收集設施處理。
3. 正確處理舊裝置 / 電池有助減少對環境和人類健康的潛在負面影響。

有關更多處理舊裝置/電池的詳情，請聯繫你所在地區的辦公室，垃圾處理服務或購買產品的商店。

如對本產品有疑問，或安裝、操作時遇到困難，請聯繫我們的客戶服務中心。



2. 電話安裝

2.1 包裝組件

本產品包括以下組件：

- 子機一部
- 主機一部
- 主機交流電源變壓器一個
- 電話線一條
- 電池蓋
- 鎳氫可充電電池包
- 用戶手冊
- 保用證

2.2 位置


為減少干擾並取得最大覆蓋範圍，安放電話時，請遵守以下指引：

- 把電話機放在主機插座和電話線插座2米以內，以免電話線的長度不夠延伸。
- 確保電話機離其他電子設備至少1米以外，避免干擾。電話機通過在子機和主機之間發送無線電信號工作。信號的強度取決於你放置主機的位置。把電話機盡量放置高一些，確保其獲取最佳的信號。

若電話所放位置訊號接收未如理想，將其移至其他地方以獲取更強的訊號。

覆蓋範圍大小會因周邊環境以及空間和結構等因素而改變。室內接收距離一般比室外短。


2.3 安裝主機

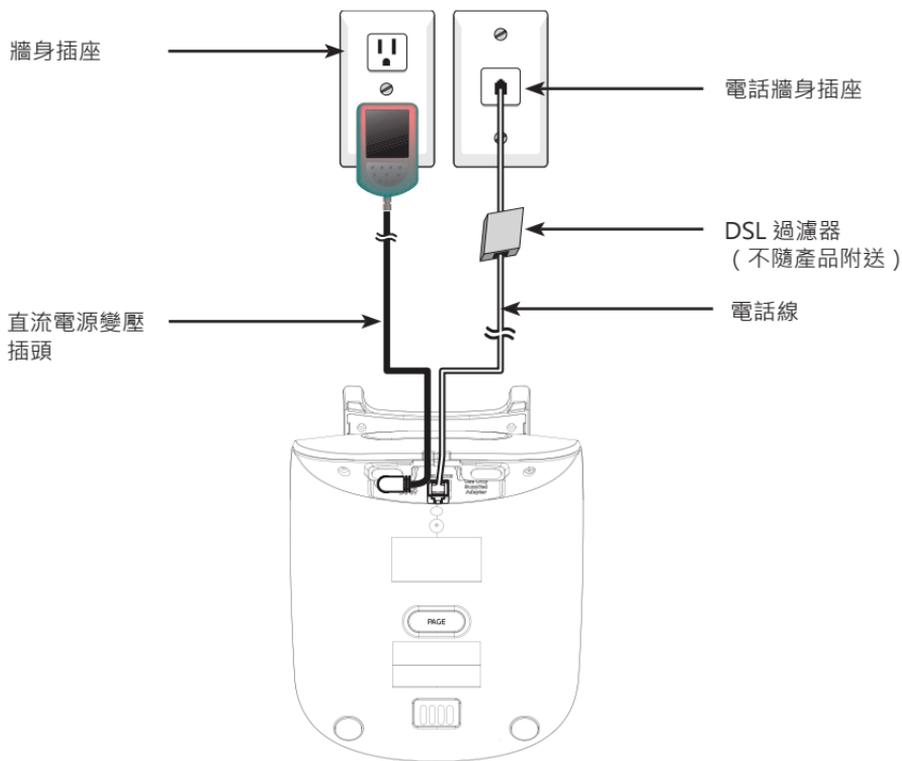

1. 如圖所示，把電源變壓器的直流插頭和電話線一端插入主機。
2. 把電源變壓器的另一端插入牆身插座，電話線的另一端插入電話牆身插座。如果你申請了DSL高速網絡服務，則需要安裝一個DSL過濾器（不隨產品附送）。

注意：只使用隨產品附送的電源變壓器。

2.4 子機電池安裝和充電

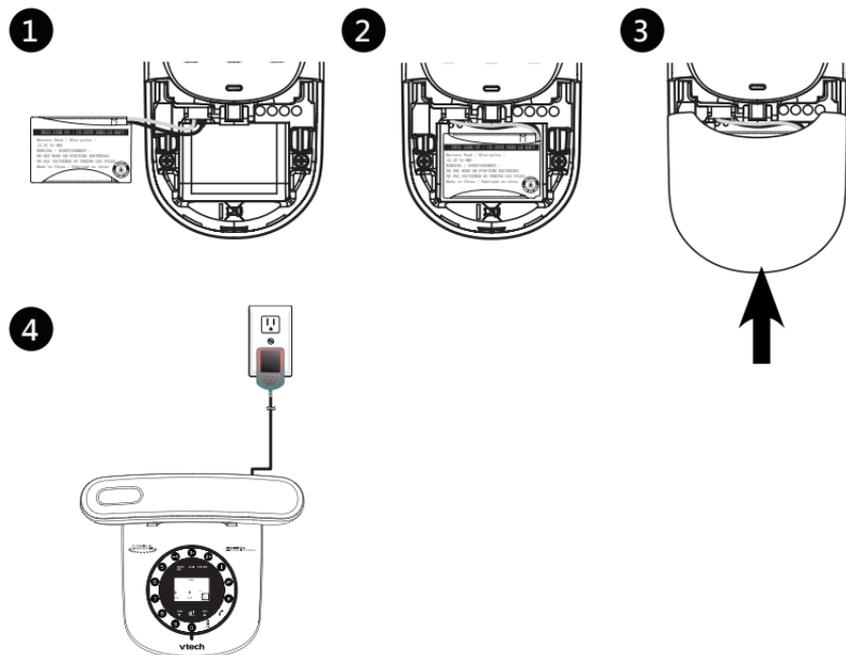

1. 滑開電池蓋。插上電池連接線，如圖所示。
2. 把充電電池和線放置於電池艙內。
3. 把電池蓋滑動回去，聽到“啪”的一聲即可。
4. 把子機放在主機上首次充電至少14個小時。當子機充滿電的時候，你會聽到啤聲，表示子機已正確放置主機上。

注意：


- 只使用隨產品附送的鎳氫 (NiMH) 充電電池。
- 如果長時間不使用子機，請切斷電源並移除電池以防電池可能產生洩漏。

重要信息：

按子機的  或 ，或按主機的 ，如果可以聽見撥號音，則安裝成功。

3. 開始了解你的電話

3.1 子機概覽

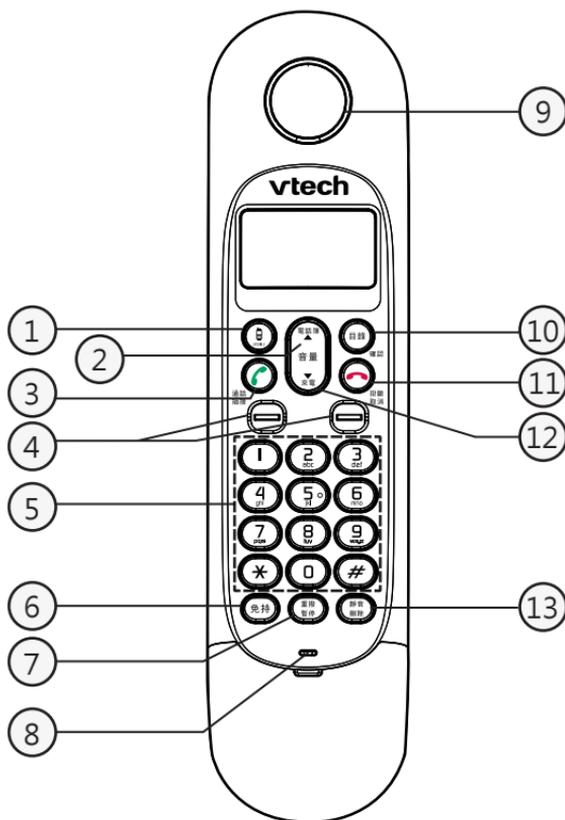

1. 行動線路

- 待機狀態下：按下撥打行動線路電話。
- 去電清單 / 來電清單 / 電話簿：按下撥打行動線路電話至清單中所選的號碼。
- 通話狀態：按下接聽行動線路電話。

2. 電話簿 向上/電話簿/音量+

- 待機狀態下：按下進入電話簿。
- 目錄狀態下：按下向上滾動瀏覽目錄。
- 電話簿 / 去電清單 / 來電清單：按下向上滾動瀏覽清單。
- 目錄/編輯狀態下：按下右移游標。
- 通話狀態下/留言播放時：按下增加聽筒音量。
- 來電狀態下：按下增加來電音量。

3. 市話線路 - 通話/插接

- 待機狀態下 / 預撥號狀態下：按下進行市話線路撥號。
- 去電清單 / 來電清單 / 電話簿：按下撥打市話線路電話至清單中所選的號碼。
- 來電狀態下：按下接聽市話線路電話。

4. 充電觸點

5. 字符數字鍵

- 按下插入一個數字 / 字符 / * / #
- * 鍵 通話狀態下（於脈衝撥號模式下）：按下轉至音頻撥號模式。
- # 鍵 待機狀態下：長按可開啟或關閉勿打擾模式。
- # 鍵 來電清單：按下查看來電號碼（如適用）。

6. 免持

- 通話狀態下：按下在免持和聽筒之間轉換。
- 待機狀態下 / 預撥號狀態下 / 去電清單 / 來電清單 / 電話簿：按下以免持進行撥號及通話。
- 來電狀態下：按下以免持接聽電話。

7. 重撥/暫停

- 待機狀態下：按下進入去電清單。
- 預撥號狀態下 / 編輯狀態：長按輸入撥號暫停。

8. 麥克風

9. 耳機

10. 目錄

- 待機狀態下：按下進入主目錄。
- 目錄狀態下：按下確認選項。
- 通話狀態下：按下進入內線通話 / 電話簿 / 去電清單 / 來電清單。

11. 掛斷/取消

- 通話狀態下：按下結束通話，返回待機螢幕。
- 目錄 / 編輯狀態：按下返回上一層目錄，或者長按返回待機螢幕。
- 待機狀態下：長按開啟或關閉子機。
- 來電狀態下：按下暫時靜音。


12. 來電 向下/來電清單/音量

- 待機狀態下：按下進入來電清單。
- 目錄狀態下：按下向下滾動瀏覽目錄。
- 電話簿 / 去電清單 / 來電清單：按下向下滾動瀏覽清單。
- 目錄/編輯狀態下：按下左移游標。
- 通話狀態下/留言播放時：按下減弱聽筒音量。
- 來電狀態下：按下減弱來電音量。

13. 靜音/刪除

- 目錄 / 編輯狀態下：按下返回上一層目錄，或者長按返回待機螢幕。
- 編輯狀態下 / 預撥號狀態下：按下刪除一個數字或字符，或者長按清除全部字串。
- 通話狀態下：按下靜音 / 恢復麥克風。
- 留言播放時：按下刪除當前播放留言 / 問候語 / 語音備忘。

3.2 主機概覽

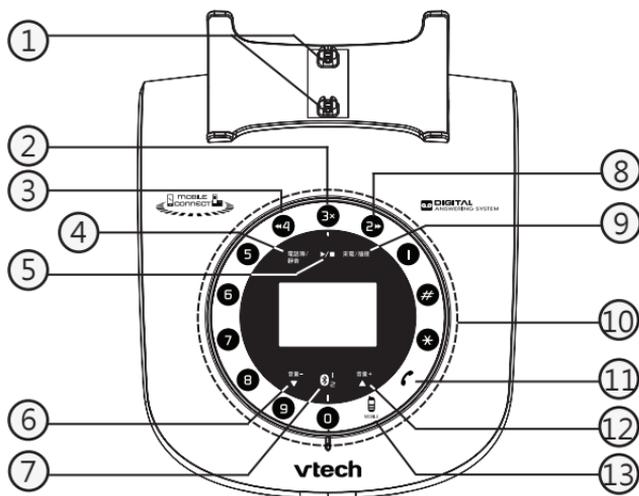

1. 充電插座

2. 3x

- 按下刪除當前播放留言 / 問候語 / 語音備忘。

3. ◀◀4

- 按下一次重複當前播放留言。
- 按下兩次播放上一條留言。

4. 電話簿/靜音

- 待機狀態下，按下可瀏覽電話簿。
- 通話狀態下，按下可靜音。
- 來電狀態下，按下可暫時靜音。

5. ▶/■ /播放/停止

- 按下可播放或暫停播放留言。
- 留言系統有新留言 / 語音備忘時閃爍。

6. ▼/音量 -

- 通話狀態或者播放留言時，按下可減弱聽筒音量。
- 待機狀態下，按下可減弱主機鈴聲音量。
- 電話簿或來電清單狀態下，按下可向下滾動瀏覽。
- 預撥號狀態下，按下刪除一個數字或字符。

7. 

- 按下可配對或替換已配對行動電話。

8. 

- 播放留言時，按下可跳至下一條留言。

9. 來電/插接

- 待機狀態下，按下可查看來電清單。
- 通話狀態下，按下可接聽同一線路的其他來電。

10. 

- 按下撥打、接聽或者結束內線通話。

12. /音量 +


- 通話或者留言播放時，按下可增加聽筒音量。
- 待機狀態下，按下可增加主機鈴聲音量。
- 電話簿或來電清單狀態下，按下可向上滾動瀏覽。

13. /子機

- 按下撥打、接聽或者結束行動線路通話。

14. PAGE

- 按下可尋呼所有系統已登記的子機。

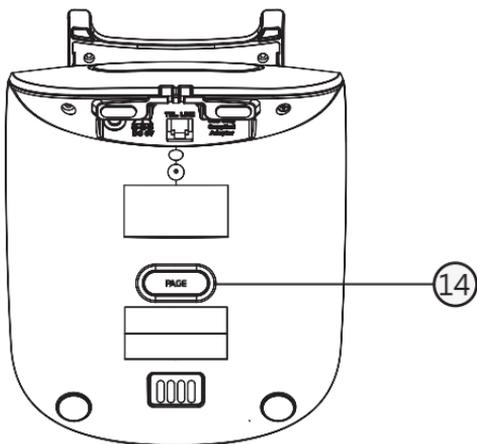

主機底部

3.3 螢幕顯示圖及指示燈

螢幕顯示圖和指示燈可幫助你瞭解電話的當前狀態。

3.3.1 主機指示燈

	留言系統有新的語音備忘或者留言時閃爍。
--	---------------------

3.3.2 子機螢幕顯示圖

	電池電量低並需要充電時閃爍。
	電池充電時跳動。
	電池充滿電量時持續亮著。
ECO	子機在主機的接收範圍內時，ECO 模式自動啟動以降低電量消耗。
	表示有來自電話服務供應商的新語音留言。
	使用市話線路時，或者有市話線路的來電時持續亮著。 有來自市話線路的話中插接電話時閃爍。
	表示行動設備和藍牙設備之間已連接。
	使用行動線路時，或者有行動線路的來電話時持續亮著。 有來自行動線路的話中插接電話時閃爍。
NEW	表示新的來電記錄。
ANS ON	表示留言系統已開啟。
	表示子機鈴聲已關閉。
	表示當前已播放的信息數量以及新舊信息的總數量。

3.3.3 主機螢幕顯示圖

	表示有來自電話服務供應商的新語音留言。
NEW	表示新的來電記錄。
ANS ON	表示留言系統已開啟。
	當前已播放的信息數量或所有留言總數量。
	表示主機鈴聲已關閉。
 ¹ ₂	表示行動設備和藍牙設備之間已連接。

3.4 目錄結構

待機狀態下，按下 **目錄** 進入目錄。參考以下表格瞭解目錄結構的信息。

主要 目錄 

主目錄	Play messages	Answering sys	Phonebook
子目錄		Announcement Delete all old Record memo Answer on/off Ans sys setup	Add contact Review Speed dial Del all conts



Caller list	Intercom	Bluetooth	Ringers
Review Del all calls		Mob. devices	Home volume Home ringtone Mob. volume Mob. ringtone



Set date / time	Settings
	Clr voicemail Key tone

3.5 文字與數字輸入表

下面的表格告訴你如何輸入每一個字符和標點符號。這個表格在你儲存一個姓名到電話簿或為子機重新命名時非常有用。

在編輯模式下，會有一個游標顯示當前字符的編輯位置。它位於最後輸入的字符的右邊。

編輯小幫手：

1. 一旦選擇了一個字符，游標會在短暫停留後移動到下一個位置。
2. 你可以按 ▲/▼ 移動游標。
3. 按 靜音/刪除 可刪除最後輸入的字符。
4. 長按 靜音/刪除 可刪除所有字符。

3.5.1 英文字符集

按鍵	字符編輯 (用於編輯電話簿姓名和重命名子機)											號碼編輯 (用於編輯電話號碼、編輯日期/時間)
按鍵次數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	.	-	'	()	*	#	&	/	,	1
2	a	b	c	A	B	C	2					2
3	d	e	f	D	E	F	3					3
4	g	h	i	G	H	I	4					4
5	j	k	l	J	K	L	5					5
6	m	n	o	M	N	O	6					6
7	p	q	r	S	P	Q	R	S	7			7
8	t	u	v	T	U	V	8					8
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			9
0	空格	0										0
*												*
#								#				#

4. 藍牙設置

4.1 藍牙簡介

你的電話系統配備藍牙無線科技，功能如下：

- 與主機配對已啟動藍牙的行動電話。最多可連接兩部行動電話。
- 連接兩部行動電話，以便撥打及接聽行動電話。每次通話只能啟動一部行動電話。
- 在你的無線電話系統上使用你的行動電話計劃撥打及接聽電話。

詞彙表

以下是本操作說明書使用的部分詞彙，有助你認識你的藍牙設備及你的全新電話系統。

Bluetooth mobile phone (藍牙行動電話) - 指一部已啟動藍牙功能的行動電話。


MOBILE line (行動線路) - 與你的行動電話服務有關的電話線路。

HOME line (市話線路) - 與你的固網電話服務有關的電話線路。

Pairing (配對) - 兩部藍牙設備之間互相分享登記資料的過程。你已啟動藍牙功能的行動電話必須先與主機配對才可連接此無線電話系統使用。

重要資訊

- 參考你的行動電話的操作說明書，以查看更多有關這些設備如何使用藍牙連接功能的資訊。
- 無線藍牙技術只在主機的一定範圍內有效（5米內）。連接的行動電話應保持在此範圍內。
- 如果你的行動電話在家中收訊不佳，你可將行動電話放置在可接收較佳的訊號的位置。
- 當行動電話連接到主機後，請為行動電話充電。當行動電話通過無線藍牙技術連接到主機時，電池的電量消耗會加快。
- 請注意你的行動電話用量，因為使用行動通話時，通話時間會從你的行動電話計劃中扣除。
- 如果聲音效果不好，可能是由於行動電話離主機太遠。為提高藍牙信號強度，請把行動電話放置於離主機更近的位置（5米內）。確保電話和主機之間沒有大型傢具或者厚牆壁等障礙物。

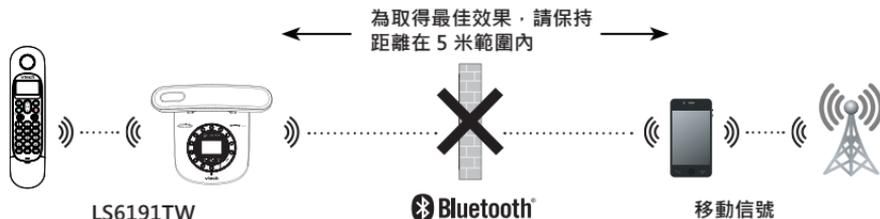

4.2 配置藍牙

4.2.1 增加行動電話

配對及連接行動電話：

- 按主機的 ，你會聽到兩聲嗶聲。
 - 如果槽 1 為空，主機螢幕顯示 **Pairing D1...**， 閃爍。如果槽 1 已
 - 配對，槽 2 為空，主機螢幕顯示 **Pairing D2...**， 閃爍。
 - 如果槽 1 和槽 2 都已配對，螢幕顯示 **Replace 1 or 2?**，按 1 或 2 選擇所需槽號。此時對應符號 ( 或 ) 閃爍。
- 開啟行動電話的藍牙功能。當行動電話搜尋到 VTech 電話 (LS6191TW) 時，在行動電話端繼續配對進程。
 - 行動電話可能會彈出對話框要求你輸入主機的 PIN 碼。主機預設 PIN 碼為 0000。
 - 所有已連接至主機的行動電話會不時和主機斷開連接，直至配對完成。
- 當行動電話成功配對並連接至主機時，你會聽到一聲確認音。對應的符號狀態 ( or ) 顯示。

注意：

- 配對約需 1 分鐘。如果配對失敗，請重試。
- 不同的行動電話，配對步驟可能不一樣。如果出現這種情況，請根據行動電話和 LS6191TW 電話彈出的指示完成配對進程。

4.2.2 查看行動設備清單

- 按 **目錄**，然後按 **▲/▼** 選擇 **Bluetooth**。
- 按 **目錄**，然後按 **▲/▼** 選擇 **Mob. devices**。
- 按 **目錄** 查看行動設備清單。

4.2.3 自動連接設備

當出現以下情況時，行動電話可能會和主機切斷聯繫：

- 連接的行動電話的藍牙功能關
- 閉。行動電話的電源已關閉。
- 行動電話不在主機的有效覆蓋範圍內。

當行動電話的藍牙功能或電源開啟時，或者行動電話在主機的有效覆蓋範圍內，主機會重新連接行動電話。

Bluetooth®/藍牙字樣與商標為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有；偉易達通訊設備有限公司對此類標示的使用已獲得授權。

5. 開始使用你的電話

5.1 撥打電話

5.1.1 預撥號

使用市話線路：

使用子機撥打市話電話：

輸入電話號碼，然後按  或 免持 撥打號碼。

使用主機撥打市話電話：

輸入電話號碼，然後按  撥打號碼。

使用行動線路：

使用子機/主機撥打行動電話：

輸入電話號碼，然後按  撥打號碼。

5.1.2 直撥號

使用市話線路：

使用子機撥打市話電話：

按  或 免持 選擇線路，然後輸入電話號碼。

使用主機撥打市話電話：

按  啟用市話線路，然後輸入電話號碼。

使用行動線路：

使用子機/主機撥打行動電話：

按  選擇線路，然後輸入電話號碼。

5.1.3 通話計時

子機會自動記錄每次通話的通話時長。通話計時會在通話結束後的幾秒鐘內顯示。該時間將以時、分和秒 (HH-MM-SS) 的格式顯示。

5.2 接聽電話

使用市話線路：

使用子機接聽市話電話：

按  或 免持，或任意撥號鍵。

使用主機接聽市話電話：

按  或任意撥號鍵。

使用行動線路：

使用子機/主機接聽行動電

話  按 或任意撥號鍵。

5.3 調節聽筒及免持的音量

聽筒和免持分別設有 6 種音量等級（VOLUME 1 至 VOLUME 6）可供選擇。

調節子機的聽筒音量：

通話狀態下，按 ▲/▼ 選擇 VOLUME 1 至 VOLUME 6 中的任一音量等級。

調節主機的聽筒音量：

通話狀態下，按 ▲/▼ 選擇 VOLUME 1 至 VOLUME 6 中的任一音量等級。

當通話結束時，設定會停留在最後選擇的音量。

5.4 通話靜音

你可以開啟麥克風靜音，這樣你可以在通話期間跟旁人說話，同時不讓正與你通話的另一方聽到。

使用子機時通話靜音：

- 通話狀態下，按 **靜音/刪除** 開啟麥克風靜音，螢幕上會顯示 “Muted”。與你通話的另一方將聽不到你講話。
- 再次按 **靜音/刪除** 關閉麥克風靜音。

使用主機時通話靜音：

- 通話狀態下，按 **電話簿/靜音**。開啟麥克風靜音，螢幕上會顯示 “Muted”。
- 再次按 **電話簿/靜音** 關閉麥克風靜音。

5.5 結束通話

使用市話線路：

通過子機結束通話：

按 ，或把子機放回主機上。

通過主機結束通話：

按 。

使用行動線路：

通過子機結束通話：

按 ，或把子機放回主機上。

通過主機結束通話：

按 。

5.6 話中插接

如果你已申請電話服務供應商的話中插接服務，當你在通話時若有第三方來電，你將會聽到一聲提示音。

市話線路的話中插接：

- 按子機的 ，或按主機的 **來電/插接** 保留當前電話並接聽新的來電。
- 按子機的 ，或按主機的 **來電/插接** 在不同的電話之間轉換。

行動線路的話中插接：

- 按子機的 ，或按主機的 **來電/插接** 保留當前電話並接聽新的來電。
- 按子機的 ，或按主機的 **來電/插接** 在不同的電話之間轉換。

5.7 重撥上次的號碼

每個子機儲存最後 10 個撥出的電話號碼（最長為 30 個數字）。當儲存的電話號碼已達 10 個時，每儲存新的號碼，最先儲存的號碼將被刪除。

5.7.1 從去電清單重撥號碼

1. 待機狀態下，按下 **重撥/暫停** 進入去電清單。
2. 重複按 **▲/▼** 或 **重撥/暫停**，直至顯示所需號碼。
3. 按  或 **免持** 撥打號碼。

-或者-

- 行動線路下，按  撥打號碼。
- 如已配對兩部行動電話，按 **▲/▼** 滾動選擇所需的行動電話，然後按目錄。

-或者-

1. 市話線路下，按  或 **免持**。
- 或者-
- 行動線路下，按 。
- 如已配對兩部行動電話，按 **▲/▼** 滾動選擇所需的行動電話，然後按目錄。
2. 按 **重撥/暫停** 進入去電清單。
3. 重複按 **▲/▼** 或 **重撥/暫停** 直至所需號碼顯示。
4. 按 **目錄** 撥打號碼。

5.7.2 刪除一個重撥號碼

- 當子機顯示你所需要刪除的號碼時，按下 **靜音/刪除**。

5.8 搜尋子機 (尋呼)

尋呼對於尋找無法找到的子機是一個非常有用的方法。

開始搜尋：

- 按主機上的 **PAGE**。所有已在主機上登記的子機將響起尋呼音且螢幕會顯示 **“**Paging**”**。

停止搜尋：

- 按任意子機的  /  / **免持** / ，或主機上的 **PAGE** 停止尋呼。

注意：

如果尋呼期間接到來電，電話會響起來電鈴聲，而不是尋呼音。

5.9 撥打內線電話 (只適用多子機型號)

此功能只有在至少已有兩個登記子機的情況下才能使用。它可讓你加入進行中的通話，撥打內線通話，將外線通話從一部子機轉接到另一部子機，以及在內線通話時接聽撥進來的電話。如果被呼叫的子機在60秒內沒有回應，呼叫將會停止，而呼叫的子機將返回待機狀態。

5.9.1 加入進行中的通話

子機或者主機可以加入外線電話。你可以同時和主機以及最多 4 部子機共享外線電話。

使用子機加入通話：

- 當子機或主機已在通話，按下另一子機的  或 **免持** 加入通話。
- 按下 ，或把子機放回主機以退出通話。當雙方都掛電話時通話結束。

使用主機加入通話：

- 當子機已在通話，按下主機的  加入通話。
- 按下主機的  退出通話。當雙方都掛電話時通話結束。

5.9.2 內線呼叫另一部子機

1. 按下 **目錄**，然後按 **▲/▼** 滾動選擇 **Intercom**。
2. 按下 **目錄**。
 - 如果多於兩部子機，子機螢幕顯示 **Intercom to**。使用撥號鍵輸入主機的呼叫號碼 **7**，或子機的呼叫號碼 (**1** 至 **5**，分別代表子機 **1** 至子機 **5**)。輸入呼叫號碼後，子機顯示 **Calling HS X/Calling base**。被呼叫設備響鈴並顯示 **HS X is calling**。

3. 使用被呼叫子機接聽內線電話，按下 、、免持 或者任意撥號鍵。此時兩個子機都顯示 **Intercom**。
-或者-
使用主機接聽內線電話，按下  或者任意撥號鍵。此時子機和主機都顯示 **Intercom**。

通過子機結束內線通話：

按下呼叫子機的 ，或者把呼叫子機放至充電插座。此時兩個子機都顯示 **Intercom ended**。

通過主機結束內線通話：

按下主機的  或 。此時子機和主機都顯示 **Intercom ended**。

5.9.3 將外線通話轉接到另一部子機

外線通話期間：

1. 按下 **目錄**，然後按 / 選擇 **Transfer**。
2. 按下 **目錄**，然後按 / 選擇所需子機進行內線通話。
 - 如果多於兩部子機，子機螢幕顯示 **Transfer to**。使用撥號鍵輸入主機的呼叫號碼 **7**，或子機的呼叫號碼（**1** 至 **5**，分別代表子機 **1** 至子機 **5**）。輸入呼叫號碼後，子機顯示 **Calling HS X/Calling base**，然後顯示 **Transferred**。被呼叫設備響鈴並顯示 **Incoming call**。
3. 使用被呼叫子機接聽電話，按下 、、免持 或任意撥號鍵。此時兩個子機都顯示 **Intercom**。
-或者-
使用主機接聽電話，按下  或任意撥號鍵。此時子機和主機都顯示 **Intercom**。

5.9.4 內線通話時接聽電話

如果在內線通話時有新的來電，你將會聽到一聲提示音。

通過子機接聽：

- 若接聽市話電話，按  結束內線通話以接聽。
- 若接聽行動電話，按  結束內線通話。電話持續響鈴，然後按  以接聽。
- 若結束內線通話，按 。電話持續響鈴。

通過主機接聽：

- 若接聽市話電話，按  結束內線通話。電話持續響鈴，然後按 。
- 若接聽行動電話，按  結束內線通話。電話持續響鈴，然後按 。
- 若結束內線通話，按 。電話持續響鈴。

6. 電話簿

你的子機最多可儲存 200 個包含名字和電話號碼的私人電話簿記錄。每個電話簿記錄中的電話號碼最長為 30 個數字，名字最長可為 15 個字符。你也可以為你的電話簿記錄選擇不同的鈴聲。電話簿記錄將按照名字的英文字母排列儲存。

6.1 添加新的電話簿記錄

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Phonebook**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Add contact**。再按 **目錄**。
3. 輸入號碼。

-或者-

從去電清單複製號碼。按 **重撥/暫停** 然後按 ▲/▼，或者重複按 **重撥/暫停** 查找所需號碼。然後連續按兩下 **目錄** 複製號碼。

4. 按 **目錄**。
5. 輸入名字，然後按 **目錄** 保存。你將聽到一聲確認音。

-或者-

1. 待機狀態下，使用撥號鍵輸入號碼。然後按 **目錄**。子機顯示 **Enter number**。
2. 輸入號碼，然後按 **目錄**。

-或者-

從去電清單複製號碼。按 **重撥/暫停** 然後按 ▲/▼，或者重複按 **重撥/暫停** 查找所需號碼。然後連續按兩下 **目錄** 複製號碼。

4. 按 **目錄**。
5. 輸入名字，然後按 **目錄** 保存。你將聽到一聲確認音。

6.2 查看電話簿記錄

電話簿記錄將按照名字的英文字母排列顯示。

1. 按子機的 ^{電話簿}▲，或者在待機狀態下按主機的 **電話簿/靜音** 來顯示電話簿的第一個記錄。
2. 按子機的 ▲/▼ 或者按主機的 ▲/▼ 瀏覽電話簿記錄。

-或者-

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Phonebook**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Review**。
3. 按 **目錄**。子機顯示電話簿的第一個記錄。按 ▲/▼ 瀏覽電話簿記錄。

6.2.1 按字母順序搜索電話簿記錄

在電話簿清單裡，以鍵盤輸入電話記錄名字的第一個字母搜索。

6.3 撥打電話簿記錄

在電話簿搜索所需記錄（請參閱 [查看電話簿記錄](#) 或 [按字母順序搜索電話簿記錄](#) 章節）。

通過子機撥打顯示的電話簿記錄：

- 按  或 **免持** 使用市話線路撥打號碼。
- 按  使用行動線路撥打號碼。

通過主機撥打顯示的電話簿記錄：

- 按  使用市話線路撥打號碼。
- 按  使用行動線路撥打號碼。

6.4 編輯電話簿記錄

1. 在電話簿搜索所需記錄（請參閱 [查看電話簿記錄](#) 或 [按字母順序搜索電話簿記錄](#) 章節）。
2. 按子機的 **目錄**。子機顯示 **Edit number**。
3. 編輯號碼，然後按 **目錄**。子機顯示 **Edit name**。
4. 編輯名字，然後按 **目錄** 保存。你將聽到一聲確認音。

6.5 刪除電話簿記錄

1. 在電話簿搜索所需記錄（請參閱 [查看電話簿記錄](#) 或 [按字母順序搜索電話簿記錄](#) 章節）。
2. 按子機的 **靜音/刪除**。子機顯示 **Delete contact?**。
3. 按 **目錄** 確認。子機顯示 **Deleting...**，然後顯示 **Contact deleted**。子機返回上一層目錄，你將聽到一聲確認音。

6.6 刪除整個電話簿記錄

1. 在電話簿搜索所需記錄（請參閱 [查看電話簿記錄](#) 或 [按字母順序搜索電話簿記錄](#) 章節）。
2. 按子機的 **靜音/刪除**。子機顯示 **Delete all?**。
3. 按 **目錄** 確認。子機顯示 **Deleting...**。子機返回上一層目錄，你將聽到一聲確認音。

6.7 快速撥號

你可以複製 10 個電話記錄至快速撥號位置下 (0-9) ，以便你可以通過市話線路更快速的撥打這些號碼。

電話主機和所有子機共享快速撥號項下的電話記錄。任何一個子機快速撥號位置下的電話記錄發生改變，其他所有子機將同步變更。

6.7.1 儲存快速撥號記錄

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Phonebook**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Speed dial**。
3. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼，或撥號鍵 (0-9) 選擇所需的快速撥號位置。
4. 按 **目錄**。子機短暫顯示 **Copy from PB**，然後顯示目錄的第一個電話記錄。
5. 按 ▲/▼ 瀏覽所需記錄。
-或者-
通過字母搜索功能查找所需電話記錄。
6. 按 **目錄** 保存。你將聽到一聲確認音。

注意：

- 如果你在上面提到的第 5 步按 **目錄** 時目錄沒有電話記錄，子機顯示 **Phonebook empty**。
- 快速撥號記錄只顯示每個名字的其中 12 個字符。

6.7.2 儲存快速撥號記錄

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Phonebook**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Speed dial**。
3. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 或撥號鍵 (0-9) 選擇所需的快速撥號位置。
4. 按兩下 **目錄**。子機顯示 **Reassign SD**。
5. 按 **目錄**。子機先顯示 **Copy from PB**，然後顯示目錄的第一個電話記錄。
6. 按 ▲/▼ 瀏覽所需的電話記錄。
-或者-
通過字母搜索功能查找所需電話記錄。
7. 按 **目錄** 保存。你將聽到一聲確認音。

6.7.3 撥打快速撥號記錄

通過子機撥打：

- 待機狀態下，長按撥號鍵 (0-9) 撥打儲存於撥號鍵對應的快速撥號記錄。

通過主機撥打：

- 待機狀態下，長按撥號鍵 (0-9) 撥打儲存於撥號鍵對應的快速撥號記錄。

6.7.4 刪除快速撥號記錄

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Phonebook**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Speed dial**。
3. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 或撥號鍵 (0-9) 選擇所需的快速撥號位置。
4. 按 **靜音/刪除**。

-或者-

按兩下 **目錄**。按 ▲/▼ 滾動選擇 **Clear SD**，然後按 **目錄**。

5. 當子機顯示 **Clear SD #X?**，按 **目錄**。你將聽到一聲確認音。

注意：

刪除快速撥號記錄不會影響電話簿中儲存的記錄。

7. 來電顯示 (需要網絡支援)

7.1 來電顯示

此項功能只有在你從網絡服務供應商處訂制了來電顯示服務之後才可用。你的電話可在來電清單中儲存最多50個來電記錄 (包括日期/時間的資訊)。當電話響鈴時，來電號碼將會顯示在螢幕上。如果號碼與你電話簿的其中一個記錄相符，儲存在電話簿中的來電者名字會與其號碼一起顯示。子機會響起與該電話記錄有關的鈴聲。

如果來電號碼無法獲取，螢幕顯示 **"Unavailable"**。

如果來電者隱藏號碼，螢幕顯示 **"Private"**。

當來電清單儲存的來電記錄已達50個，並且有新的來電時，最先儲存的來電記錄會自動刪除。

7.2 查看來電清單

查看來電清單，可以瞭解來電情況、回覆來電，或者複製來電者的姓名和號碼至電話簿。

1. 待機狀態下，按子機的  來電，或主機的 來電/插接。螢幕顯示 **Entries in CID XX**。

2. 按子機的 ，或主機的  瀏覽來電清單。

-或者-

1. 按 目錄，然後按  選擇 **Caller list**。

2. 按 目錄，然後按  選擇 **Review**。

3. 按 目錄。螢幕顯示來電清單的第一個電話記錄。按  瀏覽。

7.3 撥打來電記錄

1. 搜索所需的來電記錄 (請參閱 查看來電清單 章節)。

2. 若使用市話線路，按  或 免持 撥打號碼。

-或者-

若使用行動線路，按  撥打號碼。

7.4 儲存來電記錄到電話簿

1. 搜索所需的來電記錄 (請參閱 查看來電清單 章節)。

2. 按 目錄 選擇一個記錄。

3. 編輯號碼，然後按 目錄。

4. 編輯姓名，然後按 目錄。螢幕顯示 **Saved**。

7.5 刪除來電記錄

1. 搜索所需的來電記錄（請參閱 **查看來電清單** 章節）。
2. 按 ^{MUTE}DELETE 刪除顯示的來電記錄。

7.6 刪除整個來電清單

1. 待機狀態下，按 **目錄**。
2. 按 ▲/▼ 滾動選擇 **Caller list**，然後按 **目錄**。
3. 按 ▲/▼ 滾動選擇 **Del all calls**，然後按 **press 目錄**。
4. 螢幕顯示 **Delete all?** 時，按 **目錄** 刪除所有來電記錄。螢幕顯示 **Deleting...**。清單刪除後，你將聽到一聲確認音。螢幕返回上一層目錄。

8. 電話設定

你的電話有一系列的設定選項。你可以按個人喜好設定你的電話。

8.1 設定日期和時間

你需要設定正確的日期和時間，以方便瞭解留言信息和來電記錄的時間。

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Set date/time**。
2. 按 **目錄**，然後輸入月份、日期和年份。
3. 按 **目錄**，然後輸入小時和分鐘。滾動選擇 **AM** 或 **PM**。
4. 按 **目錄** 保存。螢幕返回上一層目錄。你將聽到一聲確認音。

8.2 鈴聲音量

設定主機鈴聲音量：

- 待機狀態下，按 ▼/音量 - 或 ▲/音量 + 增加或減弱鈴聲音量。

注意：

當鈴聲音量設定為 0 時，主機鈴聲關閉。主機播放 “Base ringer is off.” 並顯示 **Ringer off** 和 。

設定子機鈴聲音量：

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Ringers**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Home volume** 或 **Mob. volume**。
3. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 試聽每一鈴聲音調。
4. 按 **目錄** 保存。螢幕返回上一層目錄。你將聽到一聲確認音。

注意：

- 在瀏覽子機鈴聲時會播放各個鈴聲音樂。

8.3 鈴聲音調

你可以為不同的子機選擇不同的鈴聲音調。

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Ringers**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Home ringtone** 或 **Mob. ringtone**。
3. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 試聽每一鈴聲音調。
4. 按 **目錄** 保存。螢幕返回上一層目錄。你將聽到一聲確認音。

8.4 關閉語音信息提示

當系統提示有新的語音留言，而實際上並沒有新語音留言時，使用此功能。此功能只是關閉提示“New voicemail”和，並不刪除語音留言。只要有新的語音留言，你的網絡服務供應商會持續發送開啟提示的信號。

在聽完所有新的語音留言信息後，子機和主機的提示會自動關閉。

手動關閉語音信息提示：

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Settings**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Clr voicemail**。
3. 按 **目錄**。螢幕顯示 **Reset VM Icon?**。
4. 按 **目錄** 確認。螢幕返回上一層目錄。你將聽到一聲確認音。

8.5 按鍵音

你可以開啟或關閉按鍵音。如果開啟按鍵音，則每次按鍵時子機都會發出嗶聲。如果關閉按鍵音，則每次按鍵時子機不發出嗶聲。

1. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Settings**。
2. 按 **目錄**，然後按 ▲/▼ 選擇 **Key tone**。
3. 按 **目錄**。螢幕顯示 **Key tone:On** 或 **Key tone:Off**。
4. 按 **目錄** 保存。螢幕返回上一層目錄。你將聽到一聲確認音。

8.6 勿打擾模式

你可以開啟勿打擾模式（靜音時間為1-12小時）。勿打擾模式期間，所有音調（尋呼音調除外）和通話播放都被靜音，留言系統將自動開啟。勿打擾模式持續時間結束時，留言系統仍保持開啟狀態。

開啟勿打擾模式和設置勿打擾時間：

1. 待機狀態下，長按 #。螢幕顯示 **Quiet: _ hours (1-12)**。
2. 輸入勿打擾模式持續時間（1-12），然後按 **目錄**。你將聽到一聲確認音。螢幕顯示 **Quiet mode on**、**ANS ON** 和 。

關閉勿打擾模式：

- 待機狀態下，長按 #。螢幕顯示 **Quiet mode off**，然後返回待機狀態。

9. 留言系統

此留言系統總儲存容量最多為 27 分鐘，當中包括問候語、留言以及語音備忘。根據留言時間長度的設定，每條留言的錄製時間可長達 3 分鐘。實際錄製時間根據每條留言的長短來決定。留言刪除後無法再播放。

9.1 預設問候語

電話有預設問候語 **“Hello. Please leave a message after the tone.”**，用作統一應答來電。你可以使用預設的問候語，也可以自己錄製。

9.2 錄製問候語

你可以錄製時間長達 90 秒的問候語。但時間長度小於 2 秒的問候語不被系統記錄。

1. 待機狀態下，按子機的 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 滾動選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 再次按 **目錄**，選擇 **Announcement**。系統播放 **“To play, press 2. To record, press 7.”**。
4. 按 **7** 錄製短訊。系統播放 **“Record after the tone. Press 5 when you are done.”**。
5. 聽到嘟聲後，開始留言。
6. 留言結束後，按 **5**。系統自動播放新錄製的問候語，然後返回上一層目錄。

9.3 播放問候語

1. 待機狀態下，按子機的 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 再次按 **目錄**，選擇 **Announcement**。系統播放 “To play, press 2. To record, press 7.”。
4. 按 **2** 播放當前問候語。

9.4 刪除問候語

1. 待機狀態下，按子機的 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 再次按 **目錄**，選擇 **Announcement**。系統播放 “To play, press 2. To record, press 7.”。
4. 按 **3** 或 **靜音/刪除** 刪除當前留言。螢幕顯示 **Annc deleted**。你將聽到一聲確認音。

9.5 開啟/關閉留言系統

要應答並錄製留言，留言系統必須為開啟狀態。留言系統開啟時，主機和子機螢幕均顯示 **ANS ON**。

使用子機開啟/關閉留言系統：

1. 待機狀態下，按 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 按 **▲/▼** 選擇 **Answer on/off**，然後按 **目錄**。
4. 按 **▲/▼** 選擇 **Answer: On** 或 **Answer: Off**，然後再按 **目錄**。你將聽到一聲確認音。

9.6 留言系統設定

9.6.1 通話播放

使用此功能，你可以選擇在留言播放時是否可以聽到留言。

1. 待機狀態下，按 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 按 **▲/▼** 選擇 **Ans sys setup**，然後按 **目錄**。
4. 再次按 **目錄** 選擇 **Call screening**。
5. 按 **▲/▼** 選擇 **Screening: On** 或 **Screening: Off**，然後按 **目錄**。你將聽到一聲確認音。

9.6.2 響鈴次數

你可以選擇的響鈴次數為 2、3、4、5 和 6 次，或選擇 toll saver。若選擇 toll saver，有新留言時系統在兩次響鈴後應答；無新留言時系統在四次響鈴後應答。這可以方便你檢查新留言，同時避免了非本地通話需支付的長途通話費用。

1. 待機狀態下，按 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 按 **▲/▼** 選擇 **Ans sys setup**，然後按 **目錄**。
4. 按 **▲/▼** 選擇 **# of rings**，然後按 **目錄**。
5. 按 **▲/▼** 選擇 **6, 5, 4, 3, 2** 或 **Toll saver**，然後按 **目錄**。你將聽到一聲確認音。

9.6.3 遠程訪問編碼

通過按鍵式電話遠程訪問留言系統時，需輸入一個兩位數的安全編碼。安全編碼預設為 00。你也可以設定編碼，取值範圍為 00 至 99。

1. 待機狀態下，按 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 按 **▲/▼** 選擇 **Ans sys setup**，然後按 **目錄**。
4. 按 **▲/▼** 選擇 **Remote code**，然後按 **目錄**。
5. 輸入一個兩位數號碼，然後按 **目錄**。你將聽到一聲確認音。

9.6.4 留言提示音

此功能開啟時，若有新的留言，主機每隔 10 秒嗶聲一次。按主機的任意鍵 (PAGE 除外) 可暫時關閉留言提示音。留言提示音預設為關閉，而子機並無提示音聲音。

1. 待機狀態下，按 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 按 **▲/▼** 選擇 **Ans sys setup**，然後按 **目錄**。
4. 按 **▲/▼** 選擇 **Msg alert tone**，然後按 **目錄**。
5. 按 **▲/▼** 選擇 **Tone: On** 或 **Tone: Off**，然後按 **目錄**。你將聽到一聲確認音。

9.6.5 留言錄製時間

你可以設定留言的錄製時間。系統預設的錄製時間為 3 分鐘。

1. 待機狀態下，按 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 按 **▲/▼** 選擇 **Ans sys setup**，然後按 **目錄**。
4. 按 **▲/▼** 選擇 **Recording time**，然後按 **目錄**。
5. 按 **▲/▼** 選擇 **3 minutes**、**2 minutes** 或者 **1 minute**，然後按 **目錄**。你將聽到一聲確認音。

9.7 留言系統及語音信箱

此電話系統有兩種語音留言提示，分別對應系統兩種不同類型的語音留言。這兩種類型的語音留言分別為來自系統內置留言系統的留言和來自網絡服務供應商提供的留言，它們各自獨立，互不影響。當系統有新的留言時，它們以不同的方式進行提示。

- 如果主機的 **▶/■** 閃爍，主機和子機均顯示 **XX New messages**，表示系統內置的留言系統有新的留言。要播放留言，按主機的 **▶/■**。要通過子機播放新留言，請參閱 **留言播放** 章節。
- 如果主機和子機均顯示 **☑** 和 **New voicemail**，表明系統有來自網絡服務供應商的留言。要播放留言，撥打語音留言號碼。

一些網絡服務供應商把多項服務捆綁在一起，比如語音留言和話中插接。這樣你可能沒有意識到電話有帶語音留言功能。要檢查電話享有哪些服務功能以及如何使用這些服務功能，請聯繫你的網絡服務供應商。

若要使用網絡服務供應商提供的語音信箱服務而不是電話自帶的留言系統功能，則關閉留言系統。若要使用電話自帶的留言系統功能而不是網絡服務供應商提供的語音信箱服務，則聯繫網絡服務供應商去啟動語音信箱服務。

9.8 同時使用留言系統及語音信箱

你也可以通過設置系統內置的留言系統在語音信箱應答之前應答來電，同時使用留言系統和語音信箱。要瞭解如何啟動語音信箱，請聯繫你的網絡服務供應商。語音信箱激活後，如果你在通話，或者留言系統在留言時接到其他來電，此時第二個來電者可以進行語音留言。

9.9 通話播放

在主機播放通話：

如果留言系統和通話播放已開啟，留言系統應答時主機會廣播問候語和留言。

播放留言時可進行如下操作：

- 按 ▲/▼ 調整播放的通話的音量。
- 如果通話播放設定為關閉，按 ▲ 可暫時開啟通話播放。
- 按 ►/■ 可暫時開啟或關閉通話播放。

在子機播放通話：

如果留言系統和通話播放已開啟，留言系統應答時主機會廣播問候語和留言。同時子機顯示 **To screen call press [SELECT]**。按 **目錄** 在子機播放通話，子機顯示來電者的信息。如果你沒有申請來電顯示服務，子機顯示 **Screening...**。

播放留言時可進行如下操作：

- 按 **VOL+ /VOL-** 調整播放的通話的音量。
- 按  可暫時關閉通話播放。
- 如果通話播放設定為關閉，按 **目錄** 可暫時開啟通話播放。
- 按 **免持** 在免持和聽筒之間切換。

9.10 呼叫篩選

如果你要和留言者通話，按子機的  或 **免持**，或者按主機的 .

9.11 播放留言

通過主機開始播放留言時，系統會宣讀舊留言的總數量，或新留言的總數量。同時留言窗口會顯示當前播放的留言的序號。

通過子機開始播放留言時，系統會宣讀新舊留言的總數量，並在螢幕顯示。

在留言播放前，你可以聽到留言的具體日期和時間。如果之前沒有設定日期和時間，留言播放前則會聽到 “Time and date not set.”。

播放完最後一條留言後，你會聽到 “End of messages.”。

如果可用的錄製時間少於 3 分鐘，你會聽到 “Less than three minutes to record.”。

如果可用的錄製時間為 0，你會聽到 “Memory is full.”。

如果系統沒有留言信息，螢幕顯示 **No message**，同時你會聽到 “You have no message.”。

在子機播放留言：

1. 待機狀態下，按 **目錄**。
2. 按 **目錄** 選擇 **Play messages**。

播放留言時可進行如下操作：

- 按 **▲/▼** 調整播放的留言的音量。
- 按 **6** 跳至下一條留言。
- 按 **4** 重複播放留言。按兩下 **4** 播放上一條留言。
- 按 **3** 刪除當前播放的留言。
- 按 **OFF** 停止播放留言。
- 按 **免持** 在免持和聽筒之間轉換。

在主機播放留言：

- 待機狀態下，按 **▶/■**。

播放留言時可進行如下操作：

- 按 **▲/▼** 調整播放的留言的音量。
- 按 **2▶▶** 跳至下一條留言。
- 按 **◀◀4** 重複播放留言。按兩下 **◀◀4** 播放上一條留言。
- 按 **3X** 刪除當前播放的留言。
- 按 **▶/■** 停止播放留言。

9.12 刪除所有舊留言

你只能刪除舊（已讀）留言。已刪除的留言無法恢復。

通過子機刪除所有舊留言：

1. 待機狀態下，按 **目錄** 進入待機模式。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 按 **▲/▼** 選擇 **Delete all old**，然後按 **目錄**。螢幕顯示 **Delete all msgs?**。
4. 按 **目錄** 確認。螢幕先顯示 **Deleting...**，然後顯示 **No old messages**，然後返回上一層目錄。你將聽到一聲確認音。

9.13 錄製、播放和刪除語音備忘

語音備忘是自己錄製的留言，用來提醒自己或者使用同一留言系統的人。你可以通過子機錄製語音備忘。播放和刪除語音備忘的方法和播放和刪除語音留言的方法相同（請參閱 [播放留言](#) 章節）。

錄製語音備忘：

1. 待機狀態下，按 **目錄** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **Answering sys**，然後按 **目錄**。
3. 按 **▲/▼** 選擇 **Record memo**，然後按 **目錄**。
4. 系統播放 **“Record after the tone. Press 5 when you are done.”**。播放結束後，對著麥克風開始留言。
5. 按 **5** 停止錄製。系統播放 **“Recorded”**。你會聽到嗶聲。

9.14 遠程訪問

通過按鍵式電話遠程訪問留言系統時，需輸入一個兩位數的安全編碼。安全編碼預設為 **00**。請參閱 [遠程訪問編碼](#) 章節。

1. 通過按鍵式電話撥打你的電話號碼。
2. 在問候語後輸入兩位數的安全編碼。
3. 你也可以輸入以下遠程指令。

命令	描述
1	播放所有留言
2	播放新留言
3	刪除當前播放留言
33	刪除所有舊留言
4	重複當前播放留言
5	停止播放留言
*5	列出所有遠程指令
6	跳至下一條留言
*7	錄製問候語
8	結束通話
0	開啟或關閉留言系統

4. 直接掛上電話或按 **8** 結束通話。

10. 登記子機

10.1 擴充你的電話系統

隨產品包提供的子機已登記為 **HANDSET 1**。你也可以增加新的子機 (需單獨購買)。系統最多可登記 5 個子機。使用前，子機必須進行登記。所登記的子機號碼按登記的順序排列 (**HANDSET 1** 至 **HANDSET 5**)。

10.2 加入並登記子機

首次購買的擴充子機會先後分別顯示 **To register HS...** 和 **...see manual**。登記前，每個新的子機需至少連續充電 30 分鐘。


登記子機：

1. 長按主機底部的 **PAGE** 約 4 秒，直至螢幕顯示 **Registering...**。
2. 在子機按 **#**，螢幕顯示 **Registering...**。登記過程需時 約 60 秒。登記完成後，主機和子機螢幕均顯示 **Registered** 並發出嗶聲。

如果登記失敗，子機螢幕顯示 **Failed**。請從第 1 步開始重新登記。

注意：

- 如果其他子機正在使用中，則無法登記新的子機。
- 如果尚未設置日期和時間，當子機登記完成後，系統會彈出設置日期和時間的提示信息。如要跳過此設置，按 **CANCEL**。

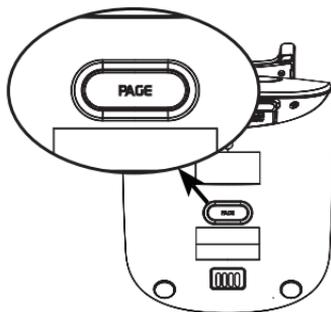

10.3 解除子機登記

如果你需要替換一個子機，或者儲存已登記子機中的電話號碼，則必須解除所有已登記的子機，然後再分別登記每個子機。

解除子機登記：

1. 長按主機底部的 **PAGE** 約 10 秒，直至螢幕先後顯示 **Registering... 和 De-register?**。
2. 馬上再按 **PAGE**。主機螢幕顯示 **Please wait**。
3. 解除子機登記需時約 10 秒。登記解除後，所有子機螢幕顯示 **To register HS... 和 ...see manual**。

要重新登記子機，請參考上一頁關於登記子機的描述。

注意：

- 如果任何一部子機正在使用中，則無法解除所有子機登記。
- 如果解除登記失敗，你需要重置系統，然後重新嘗試。把主機底座的電源切斷並重新插上電源可重置系統。
- 即使子機電池已耗盡，你仍可以解除子機登記。充電至少 10 分鐘後，子機顯示 **To register HS... 和 ...see manual**。

11. 常見問題

問題	解決方法
電話不能操作。	<ul style="list-style-type: none"> • 確認電池正確安裝、正確充電。為獲得最佳日常使用效能，用後將子機放回到主機上。 • 確保電源變壓器牢固地插入牆身插座。 • 確保電話線牢固地插入主機和電話牆壁插口。 • 拔出主機電源。大約15秒後，把電源重新插入，等待1分鐘讓子機和主機同步。 • 移除並重新插入電池。如果子機仍無法使用，則可能需要購買新電池。
螢幕顯示 “No line”。我無法聽見撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> • 把主機和牆身插座切斷，把另一功能正常的電話和牆身插座連接。如果功能正常的電話仍然無法使用，原因可能是線路或者網絡服務的問題。請聯繫你的網絡服務供應商。
螢幕上顯示電量不足。	<ul style="list-style-type: none"> • 把子機放到主機上充電。 • 移除並重新安裝電池，把電用完，然後重新在主機上子機充電。 • 如果以上操作不能解決問題，請更換電池。
電池不在子機中充電或子機電池不能充電。	<ul style="list-style-type: none"> • 確定子機正確地放在主機上。 • 移除並重新安裝電池，然後充電16小時。 • 購買新的電池。

<p>通話時有干擾。在使用子機通話時聲音變小。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 子機可能在有效範圍外。靠近主機一些。 • 如果你通過電話線訂閱高速網際網路服務（數字訂閱線—DSL），你務必在電話線和電話牆壁插口之間安裝一個DSL濾波器。濾波器防止DSL干擾造成的噪音和來電者ID顯示問題。與你的DSL服務供應商聯絡，獲取更多DSL濾波器資訊。 • 插入到主機同一電路的家用電器或無線電話可能會產生干擾。嘗試將家用電器或電話主機連接到另一個電源插口上。 • 其他電子產品可能對你的無線電話產生干擾。安裝電話時應盡量遠離以下電子裝置：無線路由器、收音機、廣播塔、尋呼機塔、行動電話、數碼電話、內線通話裝置、房間監視器、電視、錄像機、個人電腦、廚房電器及其他無線電話。 • 如果你的電話和數據機或電流保護器插在一起，把電話（或數據機/電流保護器）插到其他地方。如果還不能解決問題，重新放置電話或數據機，讓其相互遠離，或使用不同的電流保護器。 • 主機的位置可能會影響無線電話的性能。為了取得更好的接收效果，把主機安裝在家或辦公室的中心位置，遠離牆壁或者其他障礙物。許多環境中，提高主機的位置可以提高子機的整體性能。 • 把電話線從主機中拔出，插入有線電話。如果通話還不清楚，可能是線路或電話服務的問題。請聯絡你的電話服務供應商（可能收費）。 • 如果你家裡的其他電話有同樣的問題，那麼就是線路和電話服務的問題。請聯絡你的電話服務供應商（可能收費）。
<p>留言系統沒有錄製留言。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 確保留言系統已開啟。留言系統開啟時，主機和子機螢幕均顯示 ANS ON。 • 留言系統儲存空間已滿時，要錄製新的留言，需要刪除部份舊留言。 • 如果你已申請語音信箱服務，改變響鈴次數使得內置的留言系統在網絡服務供應商提供的語音信箱服務之前應答。要瞭解幾次響鈴可以啟動語音信箱服務，請聯繫你的網絡服務供應商。
<p>留言系統沒有宣讀正確的留言時間點。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 確保你已設置時間和日期。

留言系統的留言信息不完整。	<ul style="list-style-type: none">• 留言系統在達到預設的錄製時間後會停止錄製，切斷來電。如果來電者留言信息過長，可能會導致部份信息丟失。• 如果錄製過程中留言系統的儲存空間已滿，錄製停止並切斷來電，從而導致信息丟失。
電子設備的常見問題解決方法。	<p>如果電話沒有正常響應，把子機放在主機上。如果電話沒有響應，試試下列做法（按照列舉的順序）：</p> <ul style="list-style-type: none">• 斷開主機電源。• 取出子機電池。• 等數分鐘，然後把電源插入主機。• 重新安裝電池，並把子機放在主機上。• 等待子機和主機同步。這最多需要1分鐘。

此電話不能接地線使用！因此，在專用電話總機系統(PBX)內使用時，有些功能可能受到限制。

如需進一步的資訊，請向網絡供應商尋求技術支援。

12. 產品技術數據

基本信息	
尺寸	子機：寬/長/高= 212.0 X 51.8 X 26.8 毫米 主機：寬/長/高= 171.2 X 113.5 X 93.5 毫米
重量	子機：130.8 克 主機：322.2 克
有效距離	室內：50 米* 室外：300 米*
子機運作時間	待機時間：約 120 小時** 通話時間：約 7 小時**
RF 參數	
頻率	1880~1895MHz
信道數量	8
電源	
主機	輸入 100-240VAC 50/60Hz 150 mA; 輸出 6VDC 450 mA SMPS
子機	2/3 AAA; 2.4V; 400 mAH 鎳氫可充電電池包

* 數值會因為環境影響而改變。

** 數值會因為電池的首次充電成果而有變化。

13. 維修及保養

保養你的電話

- 本無線電話含有精密的電子元件，請務必小心使用。
- 避免粗暴對待。
- 保存原始包裝材料，以備需要寄送時保護你的子機。

勿接觸水

- 電話接觸到水可能會損壞。請勿在雨中使用子機，或用濕手拿子機。請勿將主機安裝於水池、浴缸或淋浴器附近。

雷暴

- 雷暴有時可能對電子設備造成有害的電突波。為安全起見，暴風雨天氣使用電子設備時要格外小心。

清潔電話

- 本電話配有耐用的塑料外殼，可在很多年保護子機有光澤。只能微濕的軟布或塗上溫和的香皂進行清潔。
- 請勿用過多的水或任何種類的清潔溶液清潔。

注意：

謹記，你身上濕的時候或站在水中使用電子設備可能會造成嚴重的人身傷害。如果主機掉入水中，拔掉電源線和牆上的電話線後方可撈出。然後用未拔掉的線把主機從水中提出。

注意

如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。
請根據說明書上的指示來棄置已用的電池。

委製/進口商：聯穎國際股份有限公司

總代理：聯穎國際股份有限公司

地址：新竹市新竹科學園區研發二路22號2樓

電話：03-5788690

vtech[®]