


超輕量多合一手持無線充電式吸塵器

使用說明書 (WEB)

超輕量多合一手持無線充電式吸塵器

HCD-22M

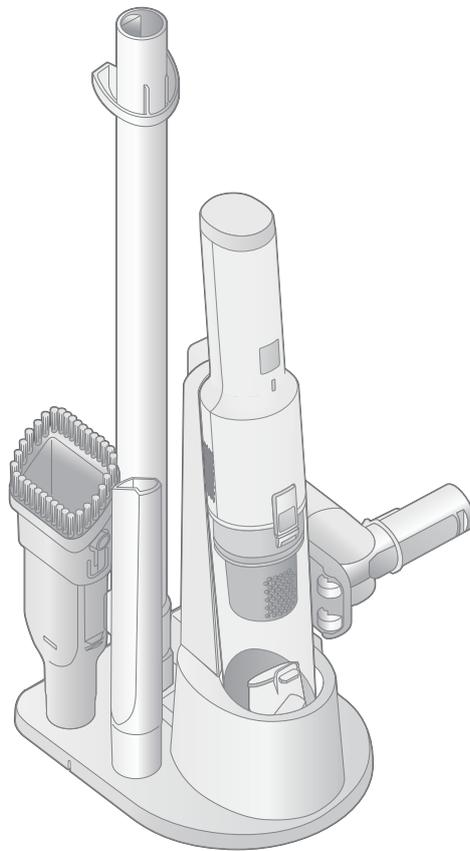

非常感謝您購買本產品。

- 請詳閱本使用說明書，並正確使用本產品。
- 使用前請務必仔細閱讀「[安全須知 P4](#)」。

本商品無法在海外使用。
FOR USE IN TAIWAN ONLY

目錄

使用前	4
安全須知	4
使用須知	8
確認與準備	9
產品部件說明	9
配件	10
充電座組裝說明	11
充電方法	13
使用方法	15
作為手持式吸塵器使用	15
作為直立式吸塵器使用	18
清理垃圾	21
清理垃圾	21
清潔	23
清潔週期 / 方法	23
主機 / 配件	23
集塵盒	24
吸頭	27

故障排除28

作業（吸力）28

作業29

充電30

另售品 / 消耗品31

其他資訊32

廢棄32

規格33

保固與售後服務34

使用前 安全須知

首先，請仔細閱讀此「安全須知」並正確使用。

以下說明必須遵守的事項，以預防對人員造成危害或造成財物損害。

圖示記號的含義

 提醒注意的記號。	 表示禁止的記號。	 表示務必遵守的記號。
---	---	---



表示若以錯誤的方法使用，可能會有高機率導致人員死亡或受重傷的緊迫情況。

	<ul style="list-style-type: none">• 如果電解液沾到眼睛，請立即用清水清洗 以免對眼睛造成傷害。 清洗後，請立即就醫檢查。
 禁止拆卸	<ul style="list-style-type: none">• 請勿拆解電池 以免因發熱、破裂而導致火災或受傷。
	<ul style="list-style-type: none">• 請勿使用內建電池以外的電池• 請勿透過非指定的方式充電• 請勿將本產品的電池用於其他設備• 請勿在高溫或陽光直射的地方充電• 請勿將電池投入火中或加熱• 請勿將電池從高處丟下、投擲、釘入釘子、用鐵鎚敲打或踩踏。• 請勿將本產品浸入水中 以免因發熱、破裂、漏液而導致火災、受傷或污染週邊環境。



表示若以錯誤的方法使用，可能會致死或造成重傷的內容。

 <p>拔出插頭</p>	<ul style="list-style-type: none"> 發生異常或故障時請立即停止使用，並將充電器從插座拔下 以免導致冒煙、火災或觸電。 〔異常案例〕 <ul style="list-style-type: none"> 發出異響或燒焦味 充電器異常發熱 <p>▶ 請立即停止使用，並洽購買時的銷售店家。</p>
 <p>禁止拆卸</p>	<ul style="list-style-type: none"> 請勿自行拆卸、維修或改造 以免導致火災、觸電或受傷。 維修時，請洽購買時的銷售店家。
	<ul style="list-style-type: none"> 請勿使本產品接觸或吸入噴霧（殺蟲劑、髮膠、潤滑油等） 請勿使本產品吸入易燃物（煤油、汽油、稀釋劑、影印碳粉等）或可燃物 請勿使本產品吸入油煙或蒸氣 請勿使本產品吸入地毯用洗滌劑等泡沫狀或液狀物質 請勿使本產品接近可燃物或點燃的香菸、線香等 以免吸入後導致火災。
 <p>禁止沾水</p>	<ul style="list-style-type: none"> 請勿在雨中、水源附近或浴室等潮濕的地方使用 請勿將主機或充電器浸水或使其淋到水 以免導致火災或觸電。
	<p>正確使用充電器</p> <ul style="list-style-type: none"> 請定期清除充電器插頭上的灰塵 以免因灰塵堆積，或濕氣侵入等造成絕緣不良，進而導致火災或觸電。 將充電器插頭確實插入插座 以免因短路而導致火災或觸電。
 <p>禁止觸摸</p>	<ul style="list-style-type: none"> 請勿用沾濕的手插拔充電器 以免觸電、燙傷或受傷。

	<ul style="list-style-type: none"> 請勿在充電器受損或插座鬆動時使用本產品 以免因短路而導致火災或觸電。 請勿在交流 100-240V 以外的電壓下使用 以免導致火災或觸電。 請勿讓嬰幼兒觸摸充電器 以免導致受傷或觸電。
---	--

電池注意事項

	<ul style="list-style-type: none"> 如果電解液外漏或有異味時，請立即遠離火源 以免導致起火。 當電解液沾到皮膚或衣物時，請立即清洗 以免導致皮膚炎或衣物損壞。
	<ul style="list-style-type: none"> 如果電解液外漏或有異味時，請勿使用 以免導致發熱、起火及汙染週邊環境。



注意

表示若以錯誤的方法使用，可能導致人員受傷或損害財產的情況。

	<ul style="list-style-type: none"> 請勿用於清掃以外之用途 以免導致運轉異常或火災。 請勿作為業務用等家用以外之用途 本產品為家用設計。 以免因作為業務用等家用以外之用途，而引發火災等。
	<ul style="list-style-type: none"> 運轉期間，請勿拆下集塵盒 以免導致事故發生。
	<ul style="list-style-type: none"> 請勿在吸入口堵塞的情況下繼續運轉 請勿堵塞排氣口 以免因過熱導致變形、故障及火災。
 <p>禁止煙火</p>	<ul style="list-style-type: none"> 請勿使其接近火源或暖氣設備等 以免因吹出的風使暖氣設備的火焰變大，進而引發火災。

	<ul style="list-style-type: none"> • 請勿乘坐及倚靠 • 請勿在孩童可觸及的範圍內使用 • 請勿讓孩童玩耍 以免導致受傷。 • 請勿在室外使用 以免因故障導致短路或火災。
	<ul style="list-style-type: none"> • 請收納於室內涼爽乾燥的地方。
	<ul style="list-style-type: none"> • 請勿於拔出充電器時拖拽充電線，務必握著充電器拔出 以免損壞充電線並導致火災或觸電。 • 使用後，務必從插座上拔下充電器 以免導致火災或觸電。
	<ul style="list-style-type: none"> • 本產品僅可由本產品隨附之電源供應單元供電 • 僅能使用本產品提供之可分離供電單元對電池充電 •   可分離供電電源

使用須知


- 請勿使本產品吸入以下物品，以免導致濾網堵塞或故障。
 - 水或液體、潮濕垃圾等
 - 大量粉末（如滅火器中的滅火劑等）
 - 針、髮夾等尖銳金屬或玻璃等
 - 大量沙子、小石頭等
 - 沾有寵物糞便等物品
 - 大量垃圾
 - 大型垃圾
 - 塑膠袋或絲襪等容易堵塞在內部的物品

- 本產品並非防磁設計。請勿將手錶或磁卡（信用卡）等易受磁力影響的物品置於本產品附近。


確認與準備

產品部件說明

主機

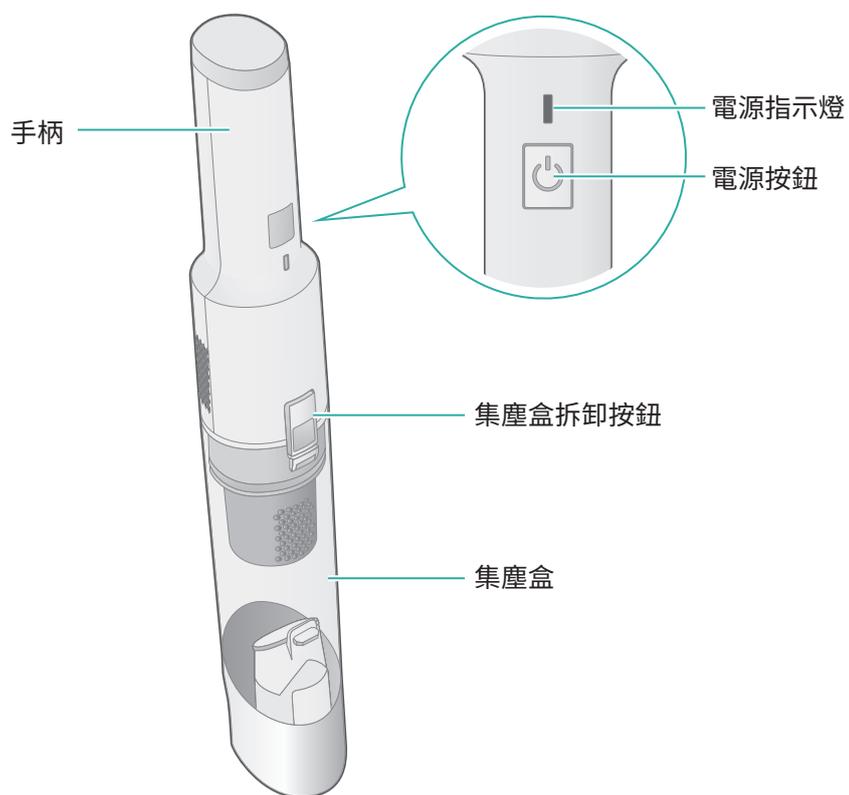


集塵盒

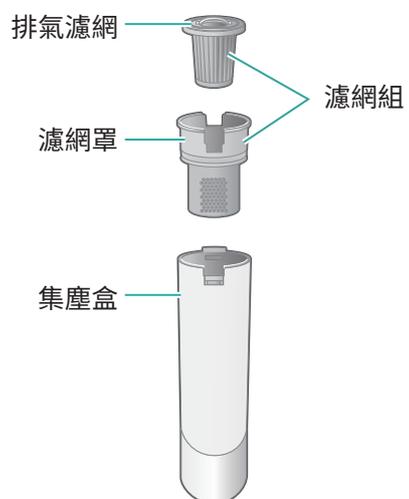


配件


充電座

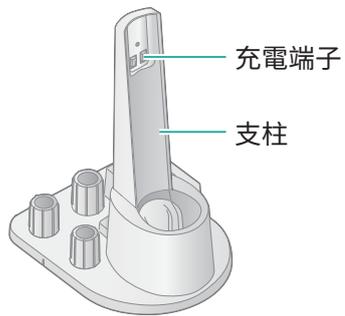

充電座背面

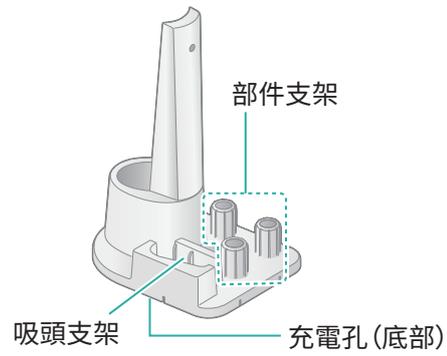

充電器

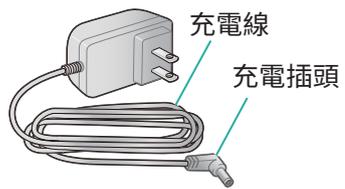


縫隙吸嘴



掃塵刷吸嘴



吸頭

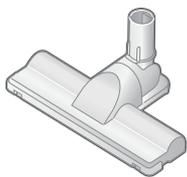

延長管



充電座組裝說明




- 請勿在走廊使用充電線
- 請勿放置在地毯等不平穩的地方。
- 請放置在木地板等堅固平穩的地面上
以避免可能因撞倒，導致人員受傷或損害財產的情況。

組裝


- 請將支柱牢固地插入充電座的插孔中。

1

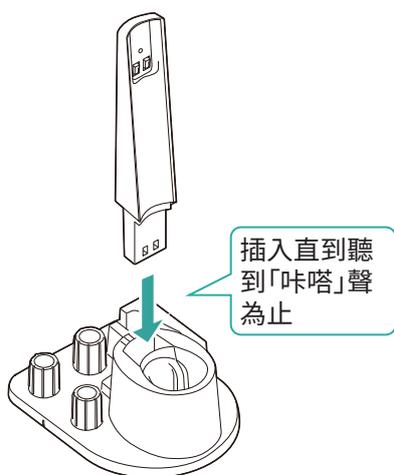


將充電器的充電插頭插入充電座底部的充電孔

2

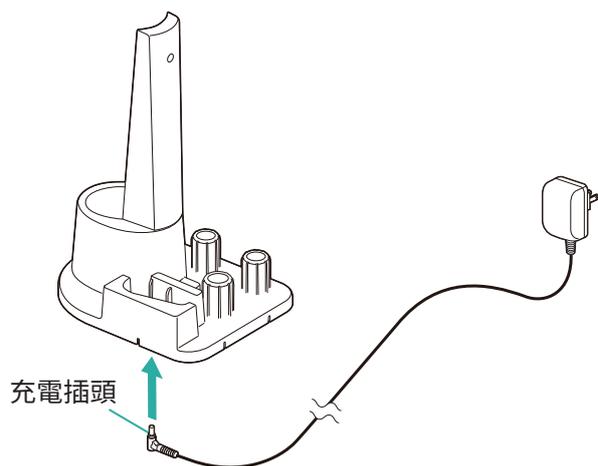


請將充電器插入插座

3

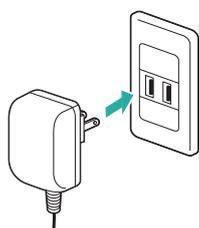

一 收納部件、配件

可以將縫隙吸嘴、掃塵刷吸嘴、吸頭、延長管插入充電座。

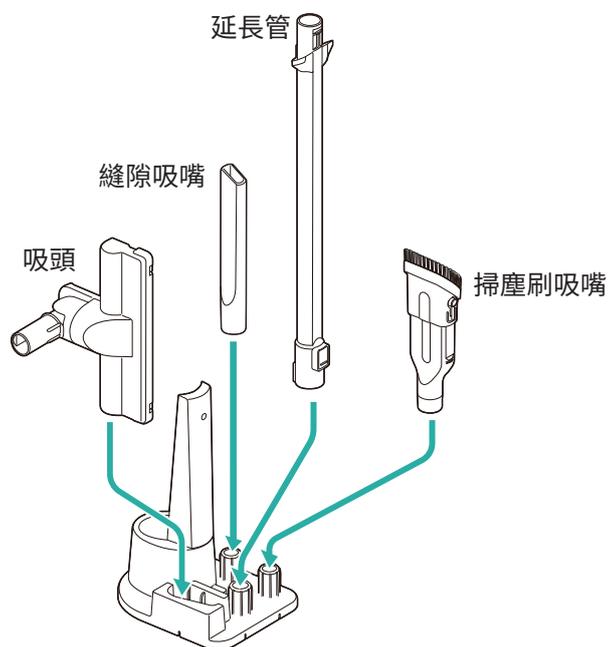


充電方法

! 溫馨提醒


- 購買時的電池尚未完全充電。使用前請務必充電。充滿電約需 2.5 小時。

將吸塵器放置在充電座上

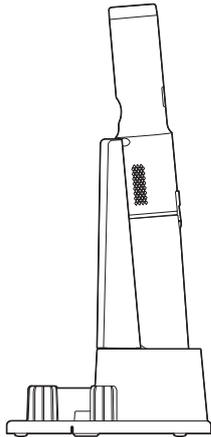


1

將主機的充電端子對準充電座的充電端子

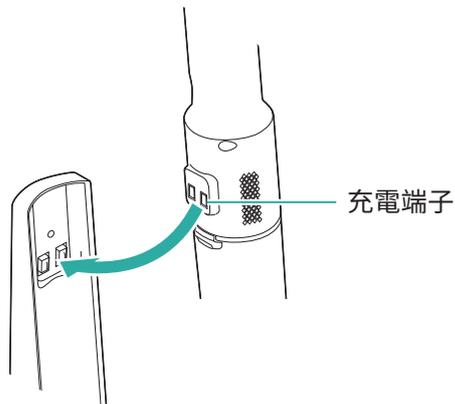


電池指示燈亮起紅色，開始充電。

2

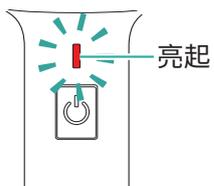

3

充電完成後，電池指示燈熄滅。

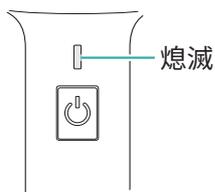


關於電池

- 充電時，電池或充電器可能會發熱，並非異常現象。
- 充電與使用時間將因溫度或使用情況而變化。
- 請在室溫 5 ~ 35° C 的範圍內進行充電。如室溫較低，或陽光直射使溫度升高，可能無法正常充電、導致使用時間變短或充電時間變長。
- 長期（10 天以上）放置未充電時，使用前請務必先充電。

一關於電池剩餘電量

- 電池剩餘電量不足時，電源指示燈會亮紅燈閃爍提醒。

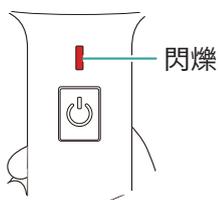

電源指示燈	電池剩餘電量
紅燈緩慢閃爍	電量較低
紅燈快速閃爍後熄滅	無剩餘電量


- 電源指示燈閃爍時，請充電。

使用方法

作為手持式吸塵器使用

從充電座取下，按下電源按鈕選擇模式

1

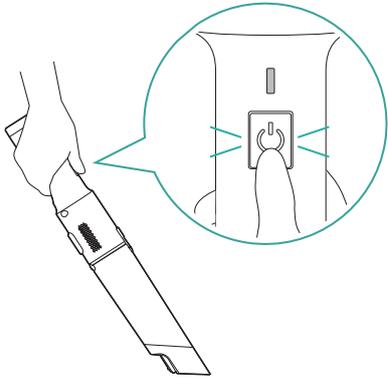

- 每次按下電源按鈕後，會切換模式。

→標準→強力→關閉

- 當電源指示燈亮紅燈時，請將吸塵器放在充電座上進行充電。


2

清掃

- 將吸入口對著清掃面移動。

3

清掃結束後，按下電源按鈕停止運轉。

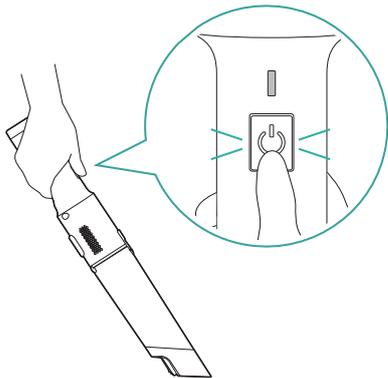



縫隙、細小的灰塵...



手持狀態


縫隙吸嘴

掃塵刷吸嘴

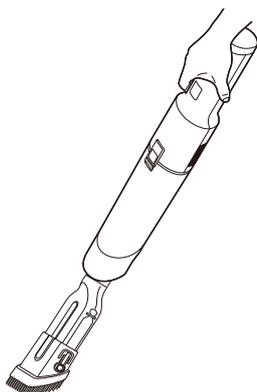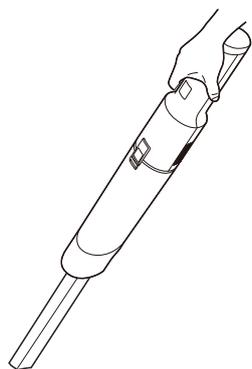


配件的安裝示意圖


一縫隙吸嘴

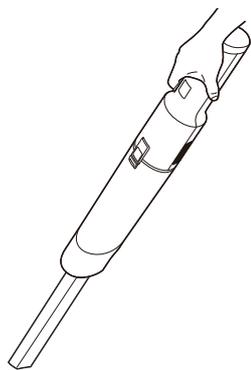

一掃塵刷吸嘴

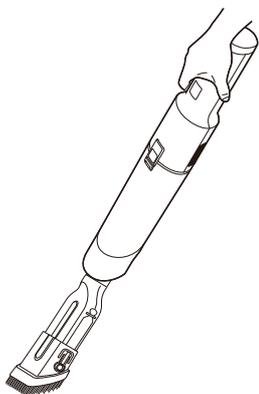


- 掃塵刷吸嘴的轉動方法



按下兩端的按鈕同時滑動


一吸頭

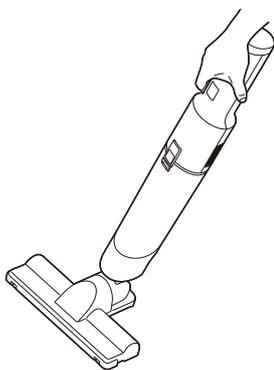

作為直立式吸塵器使用


1

裝上附帶的延長管和吸頭

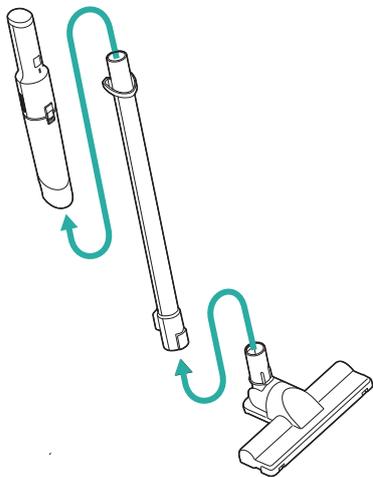

2

按下電源按鈕選擇模式

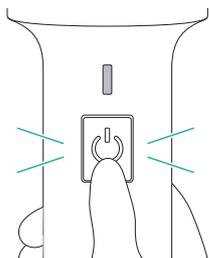


- 每次按下電源按鈕後，會切換模式。

→ 標準 → 強力 → 關閉

清掃


- 請使用吸頭，前後緩慢移動吸起垃圾。
- 清潔榻榻米時，請沿著榻榻米的紋理移動吸頭。

3

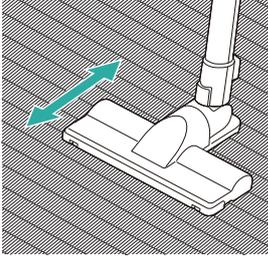

清掃結束後，按下電源按鈕停止運轉。

4

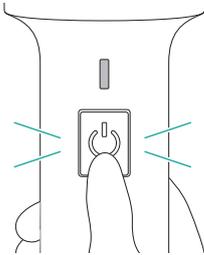




清掃地板...



直立式狀態

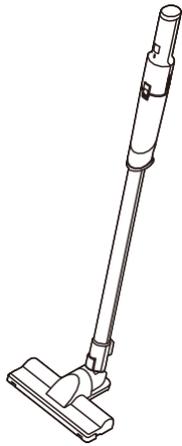

清理垃圾

清理垃圾




- 請務必在切斷電源停止運轉後，再清理垃圾。
- 運轉時請勿取下集塵盒。

請及時清理垃圾。

請從主機取下集塵盒

- 按下集塵盒拆卸按鈕後，將其取下。


1

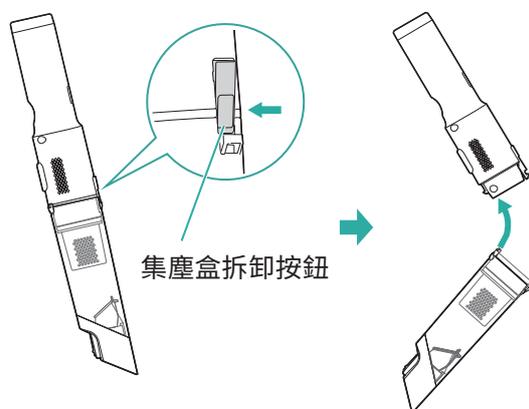

將濾網組從集塵盒內取出。

- 關於集塵盒的清潔方法，詳細資訊請參照[集塵盒 P24](#)


2

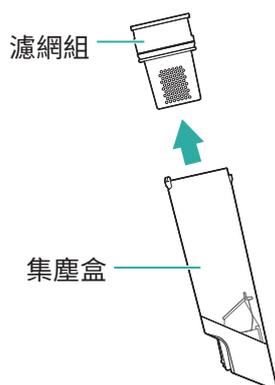

※ 為了防止垃圾飛散，請務必在垃圾桶上方清理。

3


扔掉集塵盒內的垃圾

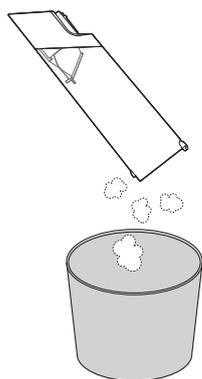

- 清完垃圾後擦拭集塵盒內部。

4


將濾網組安裝到集塵盒裡。

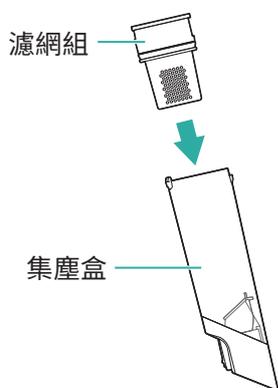

將集塵盒安裝到主機上

- 將集塵盒背面的孔勾到手柄的卡爪上。

5

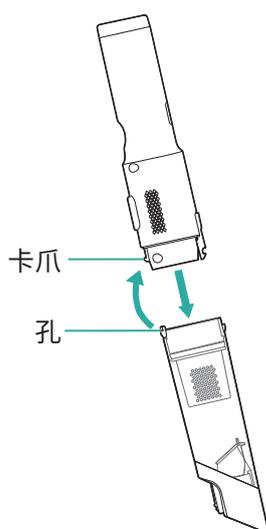

- 請勿忘記安裝濾網罩。
- 請勿讓垃圾進入內部，以免造成起火、冒煙的危險。

清潔

清潔週期 / 方法




- 清潔保養時請務必停止運轉，關掉電源並拔下充電器。
- 請勿潑水清洗。以免導致觸電、受傷及故障。
- 請勿使用清潔劑、稀釋劑、發揮油、漂白劑等。
- 請勿使用化學纖維抹布。
- 請用水洗淨後瀝乾，並放置於通風良好的地方約24小時，使其充分晾乾，以避免水分殘留導致馬達故障。

清潔週期	清潔部位	清潔方法
1 週 1 次	主機、配件 P23	擦拭污垢
2 個月 1 次	集塵盒 P24	用水清洗
垃圾堵塞時	吸頭 P27	清理垃圾堵塞

主機 / 配件

使用擰乾的軟布擦拭主機、吸頭、充電座、縫隙吸嘴、延長管、掃塵刷吸嘴等。

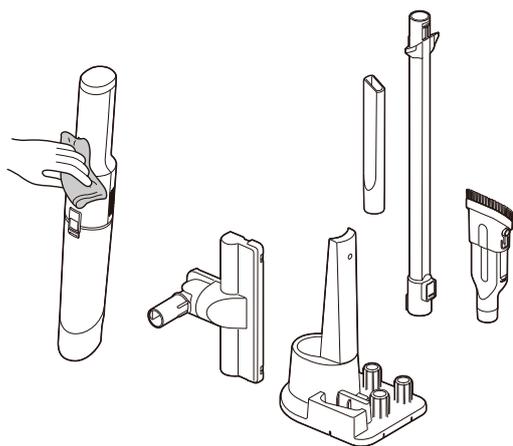


集塵盒

如果垃圾堵塞住濾網，將導致吸力減弱。因此請定期清潔。


請從主機取下集塵盒

- 按下集塵盒拆卸按鈕後，將其取下。

1

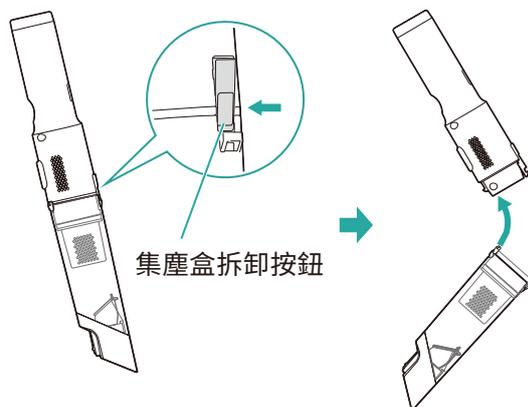

將濾網罩和排氣濾網從集塵盒取下

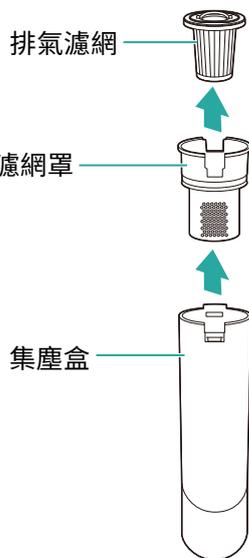

2


清除垃圾，並用清水洗淨

- 輕拍集塵盒、濾網罩等，清除垃圾後用水清洗。



- 清除排氣濾網的垃圾。


如果擔心留有污垢，可在水中浸泡約 30 分鐘後，用流水清洗。（請勿使用刷子等物品清理）

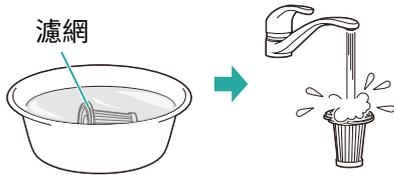

- 請用水洗淨後瀝乾，並放置於通風良好的地方約 24 小時，使其充分晾乾。
以避免吸入殘留水分導致馬達故障或產生異味。
- 請勿用吹風機等熱風吹乾。
以免導致變形或故障。
- 如果清潔過後吸力仍然較弱，請購買另售的排氣濾網。請洽購買時的銷售店家。

組裝集塵盒


- 將濾網罩嵌入集塵盒內。

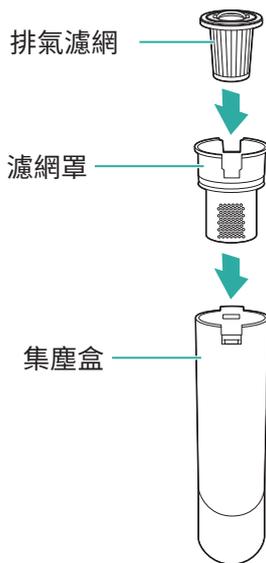

5

將集塵盒安裝到主機

- 將集塵盒背面的孔勾到手柄的卡爪上。

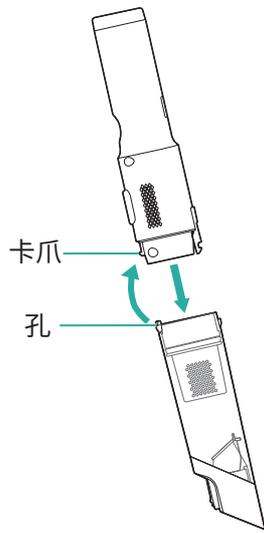


注意

- 請勿忘記安裝濾網罩。
請勿讓垃圾進入內部，以免造成起火、冒煙的危險。

吸頭

- 如果吸頭吸入口有垃圾堵塞時，請使用鑷子或免洗筷等清理。
- 如果吸頭內有垃圾堵塞時，將導致吸力減弱。請定期檢查，如有垃圾堵塞時，請使用鑷子或免洗筷等清理。

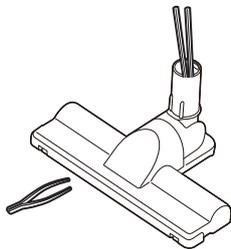

故障排除

作業（吸力）

若使用過程中發生異常，請在送修前詳閱本說明書，檢查是否為以下原因引發的異常。

一 吸力減弱

→ 剩餘電量是否不足？

請將主機插入充電座充電。

→ 集塵盒是否正確安裝？

請正確安裝集塵盒。

一 吸力減弱、運轉聲變大

→ 集塵盒裡是否垃圾已滿？

請清理集塵盒內的垃圾。

→ 排氣濾網、海綿濾網是否堵塞？

請拆下集塵盒，清潔排氣濾網及海綿濾網。

若仍無法解決時

請洽購買時的銷售店家。



- 請勿自行拆卸、維修、改造本產品。

作業

若使用過程中發生異常，請在送修前詳閱本說明書，檢查是否為以下原因引發的異常。

一使用中主機變熱

→主機會因為電池和馬達發熱而稍微變熱

並非異常。

一使用中，電源指示燈紅藍交替亮燈，運轉停止

→發熱可能導致作業停止

透過清除集塵盒內的垃圾，並清潔排氣濾網及海綿濾網，有可能改善問題。

若仍無法解決時

請洽購買時的銷售店家。



- 請勿自行拆卸、維修、改造本產品。

充電

若使用過程中發生異常，請在送修前詳閱本說明書，檢查是否為以下原因引發的異常。

一 無法開機（無法運轉）

→ 剩餘電量是否不足？

請將本產品插入充電座充電。

一 即使充電運轉時間也很短

→ 是否在室溫過低或過高的地方充電？

如果在室溫過低或過高的地方充電，可能會無法正常充電。請在 5 ~ 35°C 且不被陽光直射的地方充電。

一 無法充電

→ 是否將充電器確實插入插座？

請將充電器確實插入插座。

→ 充電座上是否有確實插入充電插頭？

請將充電插頭確實插入充電座底部的充電孔。

→ 吸塵器是否正確插入充電座？

請立起吸塵器，並確保吸塵器的充電孔與充電座的掛勾相連接。

一 充電時電池指示燈一直不熄滅。

→ 受室溫、使用時間等影響，充電所需時間可能會變長。

• 請在 5 ~ 35°C 且不被陽光直射的地方充電。

• 受室溫、使用時間等影響，充電所需時間可能會變長。

• 如果充電 5 小時以上電池指示燈仍未熄滅，請洽購買時的銷售店家。

一 充電時，主機或充電器可能會變熱

→ 電池及電路會因為充電電流流動而稍微發熱。

並非異常。

若仍無法解決時

請洽購買時的銷售店家。



• 請勿自行拆卸、維修、改造本產品。

另售品 / 消耗品

關於另售品及消耗品，請洽購買時的銷售店家。

排氣濾網

CFT51



其他資訊

廢棄

- 廢棄本產品時，請取出電池，送到最近的電池回收地點。請勿將電池當成一般家庭垃圾丟棄。
- 取出電池前，應切斷電源。



廢電池請回收

規格

集塵容量		0.15L
充電溫度		5 ~ 35°C
連續使用時間 ^{※1}	標準	約 20 分鐘
	強力	約 14 分鐘
電池		充電式鋰電池
電池容量		2200mAh
電池壽命		重複充電約 1000 次
額定電壓		11.1V ⁼⁼⁼
充電電源 (充電器)	輸入	100-240V~、50/60Hz
	輸出	14V ⁼⁼⁼ 、1.0A
充電時間		約 2.5 小時 (根據室溫及使用時間等因素，充電時間可能會變長。)
產品尺寸	僅主機	W60×D60×H415mm
	安裝充電座時 (不包含部件)	W210×D160×H430mm
產品重量	僅主機	0.5kg
	包含吸頭、延長管、 電池	0.8kg
配件		充電器、充電座、縫隙吸嘴、掃塵刷吸嘴、延長管、吸頭

※1 充飽電時，電池初始溫度：20°C

保固與售後服務

請務必詳閱以下內容。

一 保固卡

請務必向購買時的銷售店家索取保固卡或發票。保固期內，接受維修時，請出示本保固卡，如遺失或毀損，導致字跡無法辨認，需支付維修費用，因此請妥善保管保固卡或發票。

一 保固期內

保固期：自購買日起一年。

在保固期內出現故障，依據「保固規定」本公司將免費維修。

一 保固期外

請洽購買時的銷售店家，需支付相關修理費用。

一 關於售後服務

其他售後服務未盡事宜，詳情請洽購買時的銷售店家。

委製商：日本愛麗思歐雅瑪株式會社 アイリスオーヤマ株式会社

經銷商：

台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司 IRIS OHYAMA
TAIWAN CO.,LTD.

地址：臺北市中山區南京東路3段168號9樓之3 郵遞：10488 TEL:0800-204-520
網址：www.irisohyama.co.jp(日文) www.irisohyamatw.com(中文) FAX:02-8772-2922

300893 (WEB)
100425-LVC-GRJ-06