

版权及商标

"**PS**"、"PlayStation"、"PS5"和"PlayStation Link"为Sony Interactive Entertainment Inc.의注册商标或商标。"SONY"和"索尼"为Sony Group Corporation의注册商标或商标。

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc. © 2024 Fontworks Inc., a Monotype company. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. 所有其它商标皆属相关著作权人所有。

KR

건강 및 안전

제품을 사용하기 전에 이 설명서와 호환 하드웨어에 대한 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 나중에 사용할 수 있도록 설명서를 보관해 주십시오. 어린이의 부모 또는 보호자는 안전한 사용을 위해 이 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

이 제품은 안전을 최우선으로 고려하여 설계되었습니다. 그러나 전기 장치를 부적절하게 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 입을 가능성이 있습니다. 모든 경고, 예방 조치 및 지침을 준수해 주십시오.

경고

광상성/간질/발작

광백이는 환자에게 그 외 빛의 자극에 의해, 아주 드물게 눈이 아프거나 시력 이상, 긴장성 발작을 경험하는 분이 있을 수 있습니다. 이러한 사람은 스크린의 특정 패턴이나 배경에 노출되거나 비디오 게임을 플레이할 때 간질 발작을 일으키거나 의식을 잃을 수 있습니다. 이런 조건에서는 발작이나 간질 이력이 없던 분도 이전에 발견되지 않았던 간질 증상이나 발작을 유발할 수 있습니다. 만약 본인이나 가족 중에 간질 증상을 가진 분이나 어떤 종류든 발작 증세가 있는 분이 있다면 **플레이하기 전에 반드시 의사와 상담해 주십시오.**

본인이나 자녀가 아래의 건강 문제나 증상을 경험하는 경우에는 **즉시 사용을 중지하고 의사의 진찰을 받아 주십시오.** 현기증, 흐리고 어두워진 시각, 눈이나 근육 경련, 의식상실, 방향감각 상실, 발작 또는 모든 종류의 불수의 운동이나 경련. 의사의 승인이 있을 때만 게임 플레이를 재개해 주십시오.

발작 위험을 줄이기 위한 비디오 게임의 이용법

- 조명이 밝은 곳에서 사용하고 얼굴과 스크린 사이에 안전 거리를 유지해 주십시오.
- 제품의 장시간 사용을 피해 주십시오. 사용하지 때는 건강을 위해 1시간당 15분씩 휴식을 취해 주십시오.
- 피곤할 때나 수면이 부족할 때는 사용을 삼가 주십시오.

전파에 대하여

전파가 전자기기나 의료 기기(심장 박동기 등)에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고나 부상의 원인이 될 수 있습니다.

- 네트워크 기능을 사용할 때는 제품을 심장박동기나 기타 의료 기기에서 30cm 이상 떨어진 곳에 두십시오.
- 심박 조율기 등에 대해 간섭 발생이 의심될 경우 즉시 제품을 꺼 주십시오.
- 심장 박동기나 기타 의료 기기를 사용하는 경우 무선 통신기능(무선 LAN)을 사용하기 전에 의사나 해당 의료기기 제조사와 상담해 주십시오.
- 병명 등 무선 네트워크 사용이 금지된 장소에서는 무선 네트워크 기능을 사용하지 마십시오. 의료기관 구내에서 제품을 사용할 때는 의료기관 규정을 준수해 주십시오.

자석 및 의료 장치

이 제품은 심장박동기, 제세동기 및 프로그렘 가능 분기 펌프 또는 기타 의료 기기의 작동에 방해할 수 있는 자석을 포함하고 있습니다. 해당 의료 기기 또는 해당 의료 기기를 사용하는 사람들과 가까이 이 제품을 두지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우, 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.

음량

헤드셋이나 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하면 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 볼륨을 안전한 수준으로 설정해 주십시오. 시간이 지남에 따라 청력 저하 또는 일시적인 청각적으로 들리기 시작할 수 있지만 청각적으로 청력을 손상시킬 수 있습니다. 소리가 울리거나 귀가 불편하거나 임이 잘 들리지 않으면 듣기를 중지하고 청력 검사를 받아 주십시오. 볼륨이 클수록 청력이 더 빨리 영향을 받을 수 있습니다. 청력을 보호하려면 다음의 내용에 따라 주십시오.

- 헤드셋이나 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하는 시간을 제한해 주십시오.
- 주변 환경의 심한 소음을 차단하기 위해 볼륨을 낮추지 마십시오.
- 주변 사람들이 말하는 소리가 들리지 않으면 볼륨을 낮추어 주십시오.

리튬 이온 배터리

손상되거나 누출된 리튬 이온 배터리를 만지지 마십시오. 이 물질이 피부, 눈 또는 의류에 닿은 경우 즉시 깨끗한 물로 해당 부위를 헹구고 의사와 상담해 주십시오.

이 기기에 사용된 배터리는 잘못 취급할 경우 화재 또는 화학적 화상의 위험이 있습니다.

어린이 부상

제품을 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린 아이들이 작은 부품을 삼키거나 케이블을 스스로 잡아 부상을 입거나 사고 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

제품이나 액세서리의 분해 또는 개조 금지

화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.

사용 전 주의

플레이어 안전

다음과 같은 건강 문제가 발생하면 즉시 제품 사용을 중단해 주십시오. 증상이 계속되면 의사와 상담해 주십시오.

- 현기증, 메스꺼움, 피로 또는 멀미와 유사한 증상
- 눈, 귀, 손 또는 팔과 같은 신체 일부의 불편함이나 통증

진동 기능

- 제품이 평평한 표면에 놓여 있는 경우 게임 플레이 중 제품의 진동으로 인해 제품이 떨어져 부상이나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 손이나 팔의 뼈, 관절 또는 근육 등의 신체 부위에 질병 또는 부상이 있거나 진동 기능에 의해 영향을 받을 수 있는 경우 진동 또는 트리가 효과 기능을 사용하지 마십시오. 이러한 기능을 활성화 또는 비활성화하려면 홈 화면에서 설정(백문 메뉴) > 설정 > [컨트롤러]를 선택해 주십시오.

정전기 충격

특히 공기가 건조한 상황에서 헤드셋이나 헤드폰을 사용할 때 귀에 작고 빠른(정전기) 충격이 발생하는 경우가 있습니다. 이는 신체에 축적된 정전기에 의한 것이며 헤드셋이나 헤드폰의 오작동이 아닙니다.

모션 센서

- 제품의 모션 센서 기능을 사용할 때는 다음 사항에 주의해 주십시오. 제품이 사람이나 물체에 부딪히면 예기치 않은 부상이나 손상이 발생할 수 있습니다.
- 모션 센서 기능을 사용하기 전에 움직일 공간이 충분한지 확인합니다.
- 제품이 손에서 미끄러져 손상이나 부상을 입지 않도록 단단히 잡아 주십시오.
- USB 케이블로 PlayStation®5에 연결된 제품을 사용하는 경우 케이블이 사람이나 물체에 부딪히지 않도록 케이블을 위한 공간이 충분한지 확인해 주십시오.

라이트 바

제품의 광박이는 라이트 바를 응시하지 마십시오. 불편함이나 통증이 느껴지면 즉시 제품 사용을 중지해 주십시오.

설치 및 취급

- 제품, 액세서리 또는 커넥터에 항상 액체, 과도한 먼지 및 작은 이물질이 없는지 확인해 주십시오.
- 커넥터를 건드리거나 제품 속에 아무 것도 넣지 마십시오.
- 제품, 케이블 또는 커넥터가 손상 또는 변형된 경우 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리를 바닥이나 다른 사람이 걸려 넘어질 수 있는 곳에 두지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리를 불안정하거나 기울어져 있거나 진동이 있는 표면 위에 놓지 마십시오.
- 제품이나 케이블 위에 무거운 물건을 놓거나 제품을 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 걸거나 운전 또는 자전거를 타는 동안에는 사고 및/또는 부상을 입을 수 있으므로 스크린을 보거나 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전 중에 뇌우가 걸 경우 제품을 건드리지 마십시오.
- 젖은 손으로 제품에 연결된 다른 기기를 건드리지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 각동, 운송 및 보관 중에는 제품, 액세서리 또는 배터리를 고온, 다습 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 사용 조건에 따라 제품의 온도가 40°C 이상에 달할 수 있습니다. 이러한 조건에서는 제품을 잠시만 건드리지 마십시오. 이러한 조건에서 장시간 접촉하면 저온 화상·을 입을 수 있습니다.
- 저온 화상은 피부가 비교적 낮은 온도(40°C 이상)의 물체에 장시간 접촉할 때 발생하는 화상을 말합니다.
- 제공된 사양에 맞는 AC 어댑터만 사용해 주십시오. 이러한 사양에 맞지 않는 AC 어댑터를 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 케이블을 잡고 제품을 휘두르지 마십시오.
- 스크린(터치스크린)은 유리 소재입니다. 스크린에 금이 가거나 손상된 경우 부상을 입을 수 있으므로 건드리지 마십시오.
- a) 제품을 동봉된 케이블, b) PlayStation® 공식 액세서리 또는 c) 길이 3 m 이하인 케이블 중 한 가지 조건을 충족하는 케이블만 사용해 주십시오.

사용 및 취급

본 설명서의 지침에 따라 제품 및 액세서리를 사용해 주십시오. 제품의 부서 또는 변경, 또는 회로 구성의 분석 및 사용에 대한 권한은 부여되지 않습니다.

다른 나라에서의 사용

국가 또는 지역에 따라 특정 유형의 무선 신호 사용에 제한이 있을 수 있습니다. 지역에 따라 제품의 네트워크 기능을 사용하면 벌금이 부과되거나 기타 처벌을 받을 수 있습니다.

이슬맺힘(결로현상)이 일어났을 때에는

제품을 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 바로 옮기면 제품 내부에 찬 습기로 인해 제품이 오작동할 수 있습니다. 이 경우 제품을 끄고 습기가 사라질 때까지 그대로 두십시오(열 시간이 걸릴 수 있습니다). 그래도 제품이 제대로 작동하지 않으면 고객지원으로 문의해 주십시오.

무선통신기능에 대하여

스캔 기능을 사용하여 무선 LAN 액세스 포인트를 선택할 때 공용이 아닌 액세스 포인트가 표시될 수 있습니다. 집이나 공공 장소의 무선랜 서비스 등 이용 권한이 있는 액세스 포인트에만 접속해 주십시오.

충전에 관한 참고 사항

- 주위 온도가 10°C ~ 30°C인 환경에서 충전해 주십시오. 그 외의 환경에서는 충전 효율이 떨어질 수 있습니다.
- 배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 반복된 사용 및 사용된 기간에 따라 배터리의 사용 시간은 점점 줄어듭니다. 배터리 수명은 보관 방법, 사용 상태, 환경 및 다른 요소에 의해 달라질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않는 경우에도, 기능을 유지하기 위해 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

스크린

- 손가락에 과한 힘을 주어 스크린을 누르지 마십시오. 또한 금속과 같이 딱딱한 물건이나 연필이나 손톱 등 끝이 뾰족한 물건으로 스크린을 긁지 마십시오. 이러한 동작으로 인해 스크린이 손상되거나 파손될 수 있습니다.
- 스크린과 스틱이 손상될 수 있으며 제품을 스크린이 아래로 향하게 놓지 마십시오.
- 물 또는 먼지와 장시간 접촉하면 스크린이 손상되고 수명이 단축될 수 있습니다.
- 햇빛에 직접 노출되면 제품의 스크린이 손상될 수 있습니다. 실내나 창문 근처에서 제품을 사용할 때는 주의해 주십시오.
- 극소수의 픽셀 디스플레이에 결함이 존재할 수 있으나 이는 정상으로 간주됩니다.
- 추운 환경에서 제품을 사용할 경우 그래픽에 그림자가 생기거나 스크린이 평소보다 어둡게 보일 수 있습니다. 이는 오작동이 아니라 온도가 올라가면 스크린이 정상으로 돌아옵니다.

관리 및 손질

제품 외관이 변질 또는 변색되지 않도록 아래 주의 사항을 준수해 주십시오.

- 고무 또는 비닐 물질이 제품에 장시간 닿지 않도록 해 주십시오.
- 시너, 벤진 또는 알코올을 사용하지 마십시오. 물수건, 화학 처리된 천 및 이러한 물질이 포함된 기타 제품을 사용하지 마십시오.


수명이 다한 제품의 재활용

이 제품은 재활용이 가능한 여러 재료로 만들어졌으며 포함되어 있습니다. 제품을 폐기할 때는 각 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

제품 충전

콘솔이 켜져 있거나 대기 모드에 있을 때 동봉된 USB 케이블을 사용하여 PS5®에 연결합니다.

충전이 시작되면 잠시 동안 스크린에 제품의 충전 상태가 표시됩니다.

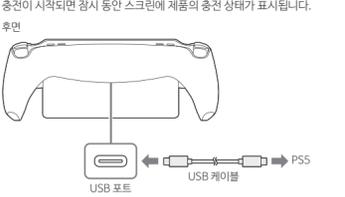

- 대기 모드에서 제품을 충전하려면 설정을 구성해야 합니다. PS5 홈 화면에 있는 설정 > [설정] > [시스템] > [절전 모드] > [대기 모드에서 사용할 수 있는 기능] > [USB 포트에 전원 공급장치]를 선택하고 고기 이외의 설정을 선택합니다.
- 본 제품 또는 PS5와 함께 제공된 USB 케이블을 사용해 주십시오. 다른 케이블을 사용할 때는 반드시 USB 표준을 준수하는 USB 케이블을 사용해 주십시오. 모든 USB 케이블이 제대로 작동하는 것은 아닙니다.
- USB PD(전원 공급)을 지원하는 AC 어댑터에 USB 케이블을 연결하여 제품을 충전할 수도 있습니다. 5V/3A 이상 출력의 USB Type-C® AC 어댑터를 사용해 주십시오. 일부 기기에서는 제품이 충전되지 않을 수 있습니다.

주요 사양

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사용설명서는 PS5 및 제품에 사용 중인 시스템 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

스크린	8인치 풀 HD LCD 터치스크린
입출력	USB 포트 헤드셋 잭
사운드	내장 스테레오 스피커
통신	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2.4GHz)
충전 시간	약 2시간 30분 ¹⁾
전력	5V mA 3A
배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
전압	3.87V m
배터리 용량	4,370mAh
무게	약 529g
허용 온도	5°C ~ 35°C
주파수	PlayStation Link: 2400~2483.5MHz 대역 Wi-Fi: 2400~2483.5MHz 대역 ²⁾ 5150~5350MHz, 5470~5850MHz 대역

^{*1} 1시간은 PS5의 USB Type-C 포트(SuperSpeed USB 10Gbps)를 통한 충전을 기준으로 한 예시 시간입니다.
^{*2} 이 제품은 1ch에서 11ch까지인 사용 가능합니다.

시스템 소프트웨어에 대하여

- 제품의 시스템 소프트웨어는 별도의 최종 사용자 라이선스 계약 조건에 따라 귀하에게 라이선스가 부여됩니다. 자세한 내용은 https://www.playstation.com/legal/product-ssla /를 참조해 주십시오.
- PS5와 제품의 시스템 소프트웨어를 항상 최신 버전으로 업데이트해 주십시오.

보증 규정

고객님께

• 보증은 불량시라면 필요시환(구입일, 판매점 정보, 제품명)이 기재된 구매 증빙 서류(현금 및 카드 영수증, 세금계산서)를 반드시 보관해 주십시오.

보증 규정

- 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 단, 구매 증빙 서류가 없을 경우 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바로게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리 또는 교환에 드립니다. 교환 시 새 제품과 성능과 안정성이 동일한 리퍼비시 제품으로 교체될 수 있습니다.
- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.
 - 구매 증빙 서류가 없는 경우
 - 구매 증빙 서류에 구입 연월일, 판매점 정보 등이 없는 경우
 - 구매 증빙 서류가 당사 제품의 것이 아니거나 확인이 불가능한 경우
 - 사용상의 부주의, 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품 또는 부품, 응용 프로그램을 사용하여 발생한 손상이나 기타 기로부터 받은 손상
 - 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 화재, 지진, 홍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전원 등으로 인한 고장 및 손상
 - 입방 가열이 아닌(예를 들어 입방형/상압용/건사용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
 - 구매 증빙 서류가 임의의 수정된 경우
 - 재료 및 제조상의 결함에 기인하지 않는, 제품이 금이거나 패턴 자국 또는 외관 손상의 경우
 - 정상적으로 사용하지 마요 또는 노출된된 부품을 교환하거나 손상을 수리하는 경우
 - 1) 1~10)에 해당한다고 당사가 판단한 경우
- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다. This warranty is valid only in the Republic of Korea.
- 고객지원: playstation.com/help

규정 준수 정보

내장 배터리 사용 시의 주의 사항

이 제품은 충전식 리튬-이온 배터리를 사용하고 있습니다. 배터리를 부적절하게 다루게 되면 화재나 화상의 위험이 있으나 분해하거나, 부수거나 소각하지 마십시오. 손질할 때나 충전 시에는 제조사의 사용설명서에 나와 있는 지시를 따라 주십시오. 사용하지 않을 시에는 배터리를 오랫동안 충전 상태로 방치하지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 사용설명서의 지시에 따라 주십시오.

자세한 정보

사용자 가이드




고객지원 웹사이트

단계별 문제 해결, 자주 하는 질문 등의 온라인 지원 정보는 다음 웹 사이트를 참조해 주십시오.

고객지원 웹사이트

단계별 문제 해결, 자주 하는 질문 등의 온라인 지원 정보는 다음 웹 사이트를 참조해 주십시오.

고객지원 웹사이트

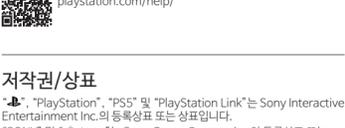

저작권/상표

"**PS**"、"PlayStation"、"PS5" 및 "PlayStation Link"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY" 및 "索尼"는 Sony Group Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc. © 2024 Fontworks Inc., a Monotype company. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. 다른 모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.