




## 海爾半導體冷藏櫃 / 使用說明書

Thermoelectric Cooler Instructions Manual

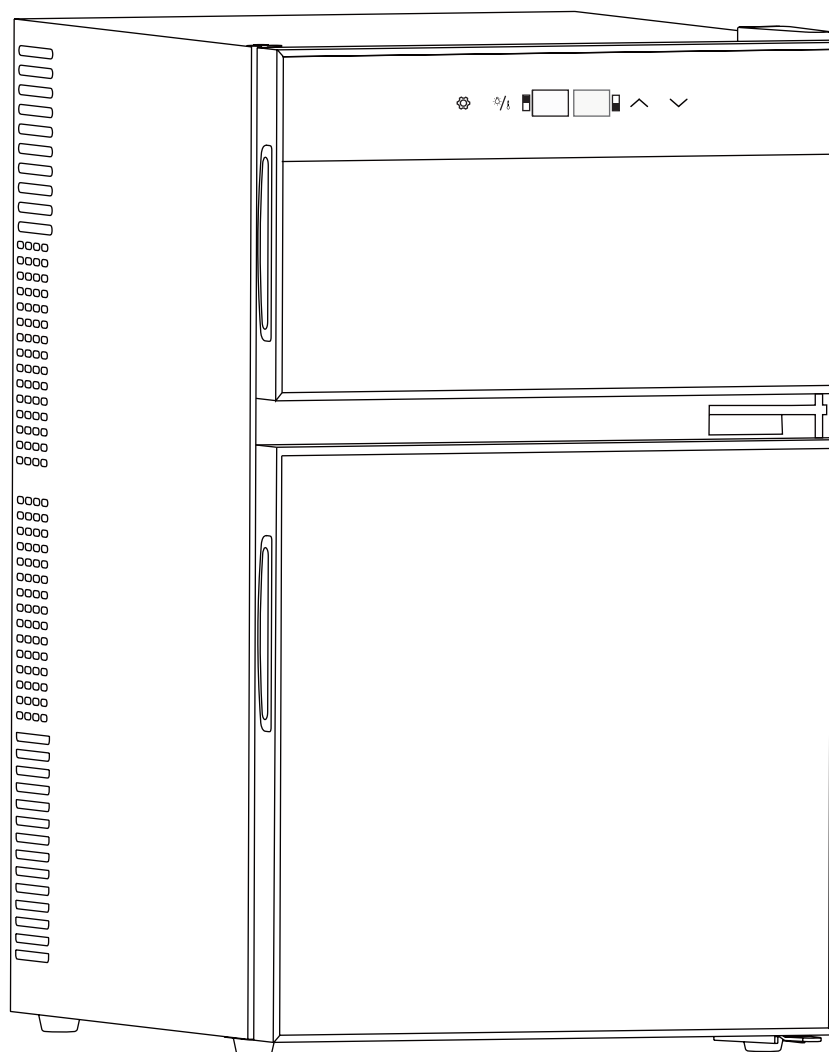


適用型號：BCWH-69TW

本說明書內的所有圖片僅供說明參考，請以收到的實機為準。  
使用前請再詳閱說明書內所有內容，並妥善保管此說明書以備查閱。

本電器用於家庭或類似場所，如下列所示

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
- 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境
- 民宿型態之環境
- 餐飲及類似的非零售應用

各部件名稱

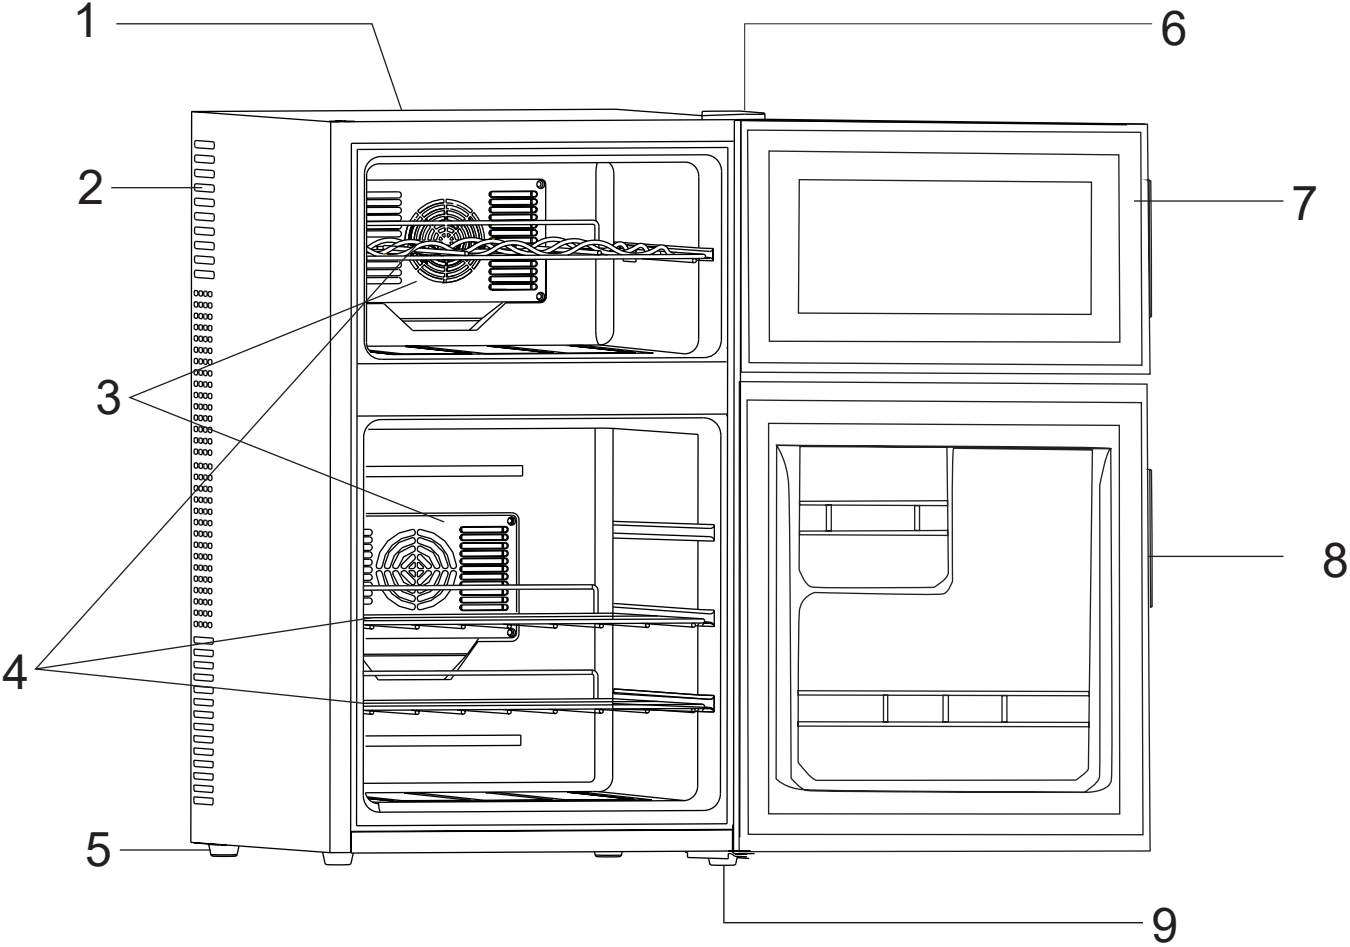

|   |       |   |      |
|---|-------|---|------|
| 1 | 箱體    | 6 | 上門鉸鍊 |
| 2 | 通風口   | 7 | 門圈墊  |
| 3 | 冷風扇層蓋 | 8 | 玻璃門體 |
| 4 | 層架    | 9 | 下門鉸鍊 |
| 5 | 水平調整腳 |   |      |

廢棄物正確處理方法



產品或其包裝上的此符號表示該產品不得作為一般家用垃圾處理。因此需被當作電器和電子設備帶到適當的廢棄物收集站回收。透過正確處置本產品，有助於防止對環境和人類健康造成潛在的負面影響，否則可能會因本產品的處理不當而造成汙染。關於本產品回收的更多詳細資訊，請聯繫當地的回收單位。

# 溫度設定

## • 溫度設定


建議將設備設置於正常環境溫度下的地方；如置於建議溫度以外的地點可能會對設備的運作造成影響。若將設備設置於較冷或較熱的環境時，運作的溫度可能就無法介於 8°C -18°C 之間。

\* 出廠設定為 12°C

### 各層溫度設定範圍

|    |             |              |
|----|-------------|--------------|
| 上層 | 8 ° - 18° C | 46 ° – 64° F |
| 下層 | 12° - 18° C | 54 ° – 64° F |

## ➤ 操作面板

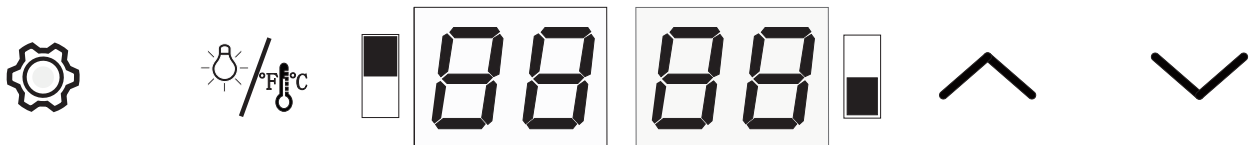

1.按一下可開關櫃內照明燈。

2.長按 3 秒，將 °F 溫度單位轉換為 °C 溫度單位。面板將以藍色燈號顯示目前溫度。

## 溫度操作設定

上下兩層的溫度為分開運作

- 當按下 “設定” 後，上層的溫度燈將會閃爍，此時可以設定上層溫度；當再次按下設定鍵後，下層溫度燈將會閃爍，此時將可設定下層溫度。
- 產品有設置鎖定功能，將於最後操作結束 12 秒後自動執行。如需解除鎖定，請長按 “設定” 鍵 3 秒，產品會發出 “嗶” 的聲音，此時即可再次操作面板設定。
- 您可以按 “上” 或 “下” 來調整各層溫度。每按一下將會調整 1 (°C/°F)。

# 使用安全注意事項

**使用設備前，請先詳閱使用說明書並確實按照其說明操作，否則將可能會造成危害人身與財產的安全疑慮。**

- 使用設備前請先拆除所有包裝，以免引起運作不良或造成異音。設備應放置於平坦的地方，並依實際狀況調整底腳，若無調整造成不穩，將會造成設備發生異音或損壞。
- 放置設備時須保持後方通風，以便散熱；其兩側與背部都需與牆壁留至少 50mm 的距離，上方則須保留至少 300mm。
- 設備應放置於通風乾燥處，以及避免熱源或陽光直射的地方。
- 設備設置於較冷或較熱的環境時，其溫度運作功能將會收到影響。
- 放入飲品時，請勿移動設備以免造成設備變形。為防止門框損壞，取出飲品時請將門完全打開。
- 設備的電源線應避免被擠壓、摺疊避免造成損壞。如在搬運過程中造成電線損壞，請立即通知售後服務團隊，更換電源線後才可通電，以免造成火災及觸電風險。
- 維修或清潔設備時，請先將電源線拔除。拔除電源時請勿使用拉扯方式。
- 請勿將易燃物品放入設備，以免發生爆炸。
- 請勿在設備內使用電器，或將任何物品如：微波爐、電鍋...等電器放置在本設備上。
- 如果設備不再使用請將玻璃門拆除，以避免孩童玩耍受困於設備內。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿讓孩童接觸或是在設備上嬉玩。

## 電器使用相關事宜

- 請務必使用附有接地裝置的插座。
- 如需拔除設備電源線插頭時請勿直接拉扯電源線，以免造成電源線毀損。
- 設備的額定電壓為 110V/60Hz，請確保電源電壓符合標準。
- 使用前請先將設備附件安裝完成，並關門通電 4 小時候再放入飲品。

## 其他注意事項


- 停電時應減少開門次數，並暫時避免放入飲品以防止冷藏櫃內溫度上升過快。
- 設備需關機停止使用時，請先切斷電源並清潔，清潔後保持門敞開，待水氣完全蒸發後再把門關妥。
- 設備建議使用環境溫度為 12°C-26°C，設備內的溫度將更精確、節能效果更佳。

## 清潔



為了安全，清潔前請先拔除電源插頭。

- 請用軟毛巾沾上溫水或中性洗滌劑清潔門封條旁的箱體。清潔門封條及層架時，請使用清水並再用乾布擦乾。

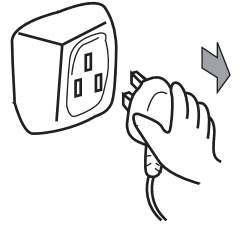


清潔時請勿使用硬質毛刷、鋼毛刷、有機溶劑（如酒精、丙酮、香蕉水...等）、酸鹼性物質清潔。以免造成設備內部表層受損。


- 設備如沾到水請用乾布擦拭。



清潔時請勿直接以水沖洗，以免影響電氣絕緣效果。  
清潔“開關”或“照明燈”時，請使用乾布。

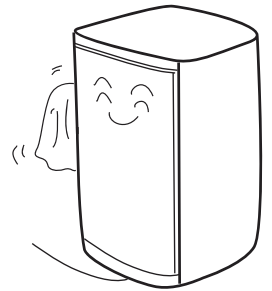

- 請經常清掃設備兩側的灰塵，以避免降低散熱效果。

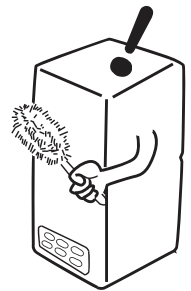

- 門封條易沾有污漬，請定期保持清潔。



## 一般故障說明

| 原因       | 可能原因                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 無法正常運作   | 電源是否接觸良好<br>開關或保險絲損壞                                       |
| 無法達到設定溫度 | 檢查溫度設置是否正常<br>環境溫度過高<br>頻繁開關門<br>門未確實關妥<br>門封未有效密封         |
| 運作性能不佳   | 設備裡放入過多物品<br>頻繁開關門<br>門未確實關妥<br>溫度設定不當<br>門封未有效密封          |
| 照明燈不亮    | 電源是否接觸良好<br>開關或保險絲損壞<br>LED 燈是否良好<br>燈未正確顯示 (處於 " OFF" 狀態) |
| 發生震動     | 確保設備置於平面                                                   |
| 發生異音     | 風扇積塵過多                                                     |
| 門體無法確實關上 | 設備未放平<br>門未安裝妥當<br>門封有異物，層架異位                              |
| 設備下方積水   | 門未關妥，門封密封有問題<br>設備內外溫差較大<br>排水槽變形或堵塞<br>集水盤積水溢出            |

## 限用物質含量標示

本產品超過使用期限或經過維修無法正常使用後，不應隨意丟棄，請交由合法之廢棄物回收處理進行回收。

附：限用物質及其化學符號表

| 設備名稱：海爾半導體冷藏櫃                                                                                                                 |                   |                      |                      | 型號（型式）：BCWH-69TW                        |                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 單元<br>Unit                                                                                                                    | 限用物質及其化學符號        |                      |                      |                                         |                                              |                                                      |
|                                                                                                                               | 鉛<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電源板                                                                                                                           | —                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 溫度感應器                                                                                                                         | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 金屬組件                                                                                                                          | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 外殼箱體                                                                                                                          | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 內部配線                                                                                                                          | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 電源線組                                                                                                                          | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 備考1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 |                   |                      |                      |                                         |                                              |                                                      |

委製商：Haier Electronic Sales Co., Ltd.

## 產品規格表

|      |               |
|------|---------------|
| 型號   | BCWH-69TW     |
| 容量   | 68L           |
| 額定電壓 | 110V/60Hz     |
| 額定功率 | 115W          |
| 氣候類型 | ST            |
| 產品尺寸 | 430x520x740mm |
| 包裝尺寸 | 475x565x775mm |
| 淨重   | 22kg          |
| 毛重   | 25kg          |

## 產品保固說明

1. 本機保固一年，本公司提供之新品不良換貨期限為自購買日期起 7 日內 (自購買日期起，依發票日期為準)。
2. 下列情況不屬於免費保固服務範圍：  
A：無法提供有效發票或相關購買憑證者。  
B：因天災、雷擊、蟲 (鼠) 害，或人為因素造成損壞。  
C：擅自改裝機器或經非本公司授權之維修人員之檢修所造成的故障或毀損。  
D：硫磺與沿海地區等環境因素所造成之損壞。
3. 學校、飯店、餐廳等使用之營業場所保固三個月，主要零件保固一年。
4. 本產品配件及消耗性零件，不在保證範圍內 (如：包材、照明燈燈泡、層架、使用手冊...等)。

### 產品服務保證書

**Haier**

(本保證書僅限於富基電通所出售之產品於臺灣使用)

|         |                                                         |         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客戶姓名    |                                                         | E-mail: | 感謝您選購海爾產品，謹致由衷的謝忱。為確保您的權益，請要求經銷商將購買日期填上，並加蓋店章，本保證書始正式生效。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，必須檢附購買時之發票正本，否則一律以產品出廠日期計算保固期。 |
| 電話      |                                                         |         |                                                                                                         |
| 住址      |                                                         |         |                                                                                                         |
| 保證期間    | 自購買日起保固一年。<br><br>購買日期          年          月          日 |         |                                                                                                         |
| 機型      |                                                         |         | 經銷商店章                                                                                                   |
| 產品序號S/N |                                                         |         |                                                                                                         |

台灣總代理 富基電通股份有限公司  
台北市115南港區南港路三段48號10樓  
售後服務專線:0800-616-958

若有未盡事宜，則以富基電通網站公佈為準！  
<https://www.afastor.com.tw>

委製商名稱:Haier Electronic Sales Co.,Ltd.



## 客戶服務/報修專線

# 0800-616-958

**AFASTOR**  
www.afastor.com.tw

進口商：富基電通股份有限公司  
地 址：台北市南港區南港路三段48號10F  
電 話：02-2788-8099

若有未盡或更新事宜，則以富基電通網站公佈為準。  
<https://www.afastor.com.tw>



請掃描QR CODE  
加入 LINE@ 帳號  
LINE:@479halcy