


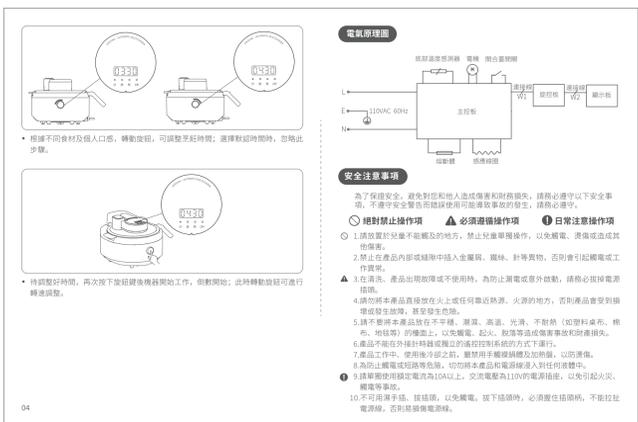


<b>九阳</b>		<b>国际营销BU</b>		STYLEMASTER NO.
型号 : RC6 Pro	版本 : 1	日期 : 11/02/2025	规格 :	
内容 : 使用说明书				
设计 : 盛林祥				
日期 : 11/02/2025				
尺寸 : 210mmX140mm				
颜色 : K80				
工艺 : 80g覆膜纸 (封面用内页), 骑马钉				

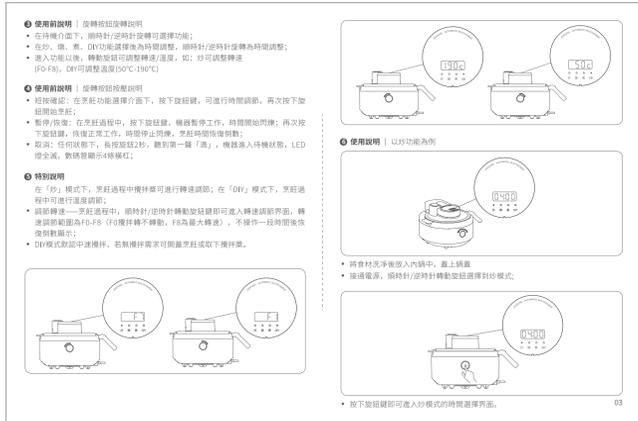


## 目錄

前言	01	清潔與保養	06
部件名稱及功能 (含介面介紹)	02	產品資訊及裝箱明細	07
產品使用方法	02	限用物質含有情況標示聲明書	07
電氣原理圖	04	售後服務	08
安全注意事項	04		
故障分析及排除	05		

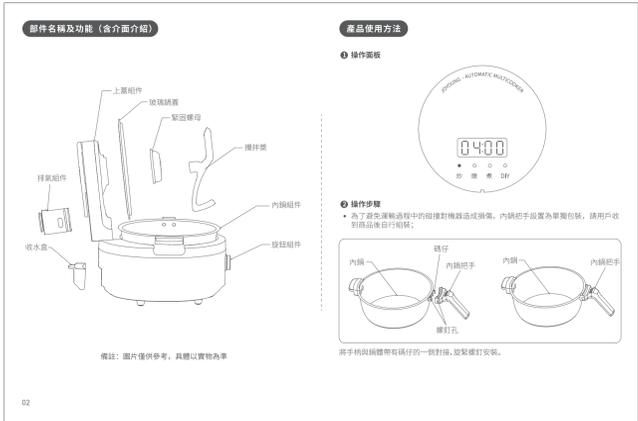

### 故障分析及排除

報警代碼	報警內容	故障處理
E01	系統故障(溫度傳感器故障)	系統故障請致電九陽客服9500-010-288
E02	系統故障(溫度傳感器異常)	系統故障請致電九陽客服9500-010-288
E03	乾燥保護(乾燥溫度異常)	乾燥保護中,溫度異常
E04	系統故障(溫度傳感器異常)	系統故障請致電九陽客服9500-010-288
E05	系統故障(溫度傳感器異常)	系統故障請致電九陽客服9500-010-288
E06	無異報警	請將內鍋放入鍋內
E07	未合閘	請關上機蓋上閘
E08	電壓過高	特電壓穩定後,再使用或送九陽維修服務中心進行維修
E09	電壓過低	特電壓穩定後,再使用或送九陽維修服務中心進行維修
E10	內部電路故障	系統故障請致電九陽客服9500-010-288
E11	適性預熱	系統故障請致電九陽客服9500-010-288

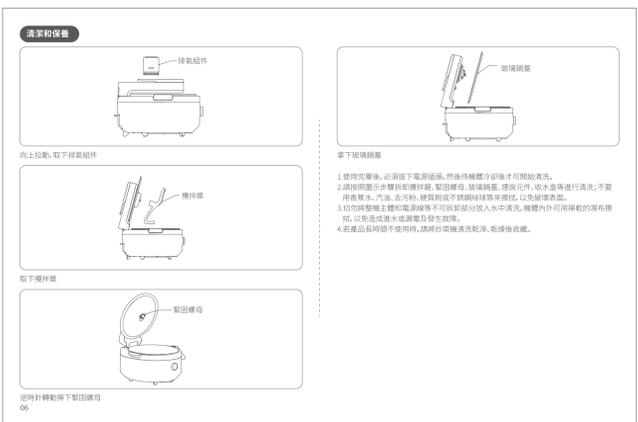

### 產品資訊及裝箱明細

型號	RC6 Pro
產品尺寸	215mm×145mm×232mm
外鍋尺寸	442mm×145mm×327mm
產品重量	6kg
額定電壓	110V
額定功率	600W
最大內鍋	3.5L
適用量杯	各1個
產量說明書	1本
菜刀	1把
內鍋把手	1個
取飯小提籃	1張


### 限用物質含有情況標示聲明書

物質名稱	RC6 Pro			
	鉛(Pb)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr <sup>VI</sup> )	多環芳烴類(PBDE)
機件 (注: 機件)	○	○	○	○
固定材料 (注: 固定材料)	○	○	○	○
電線 (注: 電線)	○	○	○	○
絕緣材料 (注: 絕緣材料)	○	○	○	○
其他非金屬材料 (注: 其他非金屬材料)	○	○	○	○
機件 (注: 機件)	○	○	○	○
絕緣材料 (注: 絕緣材料)	○	○	○	○
其他非金屬材料 (注: 其他非金屬材料)	○	○	○	○
機件 (注: 機件)	○	○	○	○
絕緣材料 (注: 絕緣材料)	○	○	○	○
其他非金屬材料 (注: 其他非金屬材料)	○	○	○	○



## 九陽IH全自動智慧炒菜機RC8 Pro使用說明書

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管。

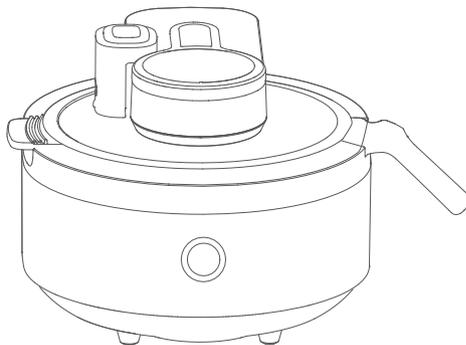

特別說明：本說明書中所有圖片僅供參考，產品請以實物為準。



# 目錄


---

前言	01	清潔與保養	06
部件名稱及功能(含介面介紹)	02	產品資訊和裝箱明細	07
產品使用方法	02	限用物質含有情況標示聲明書	07
電氣原理圖	04	售後服務	08
安全注意事項	04		
故障分析及排除	05		

尊敬的用戶：


感謝您購買九陽IH全自動智慧炒菜機產品。書中所有內容僅供用戶使用和維護時參攷，具體以實物為準。如果您在使用過程中仍有問題，請向當地九陽售後服務中心或本公司客服中心諮詢。

特別說明：本說明書上所有內容均經過認真核對，如有任何印刷錯漏或內容上的誤解，可向本公司諮詢，產品如有更新，恕不另行通知。

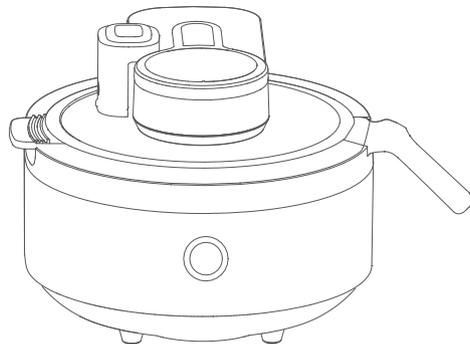

從這裡開始，感受烹飪！


## 部件名稱及功能 (含介面介紹)

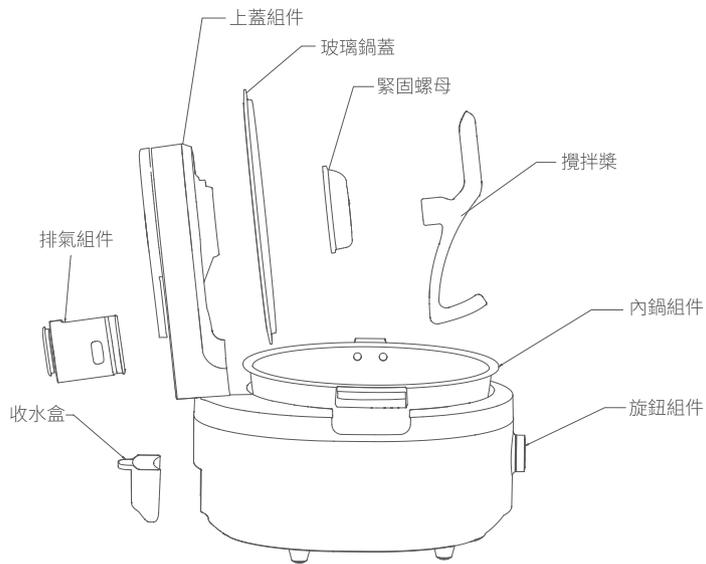

備註：圖片僅供參考，具體以實物為準


## 產品使用方法

### 1 操作面板

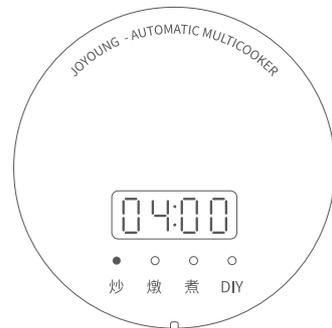

### 2 操作步驟

- 為了避免運輸過程中的碰撞對機器造成損傷，內鍋把手設置為單獨包裝，請用戶收到商品後自行組裝；

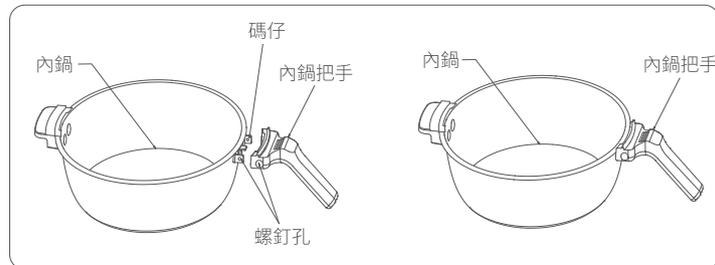

將手柄與鍋體帶有碼仔的一側對接，旋緊螺釘安裝。

### 3 使用前說明 | 旋轉按鈕旋轉說明

- 在待機介面下，順時針/逆時針旋轉可選擇功能；
- 在炒、燉、煮、DIY功能選擇後為時間調整，順時針/逆時針旋轉為時間調整；
- 進入功能以後，轉動旋鈕可調整轉速/溫度，如：炒可調整轉速(F0-F8)，DIY可調整溫度(50°C-190°C)



### 4 使用前說明 | 旋轉按鈕按壓說明

- 短按確認：在烹飪功能選擇介面下，按下旋鈕鍵，可進行時間調節，再次按下旋鈕開始烹飪；
- 暫停/恢復：在烹飪過程中，按下旋鈕鍵，機器暫停工作，時間開始閃爍；再次按下旋鈕鍵，恢復正常工作，時間停止閃爍，烹飪時間恢復倒數；
- 取消：任何狀態下，長按旋鈕2秒，聽到第一聲「滴」，機器進入待機狀態，LED燈全滅，數碼管顯示4條橫杠；


### 5 特別說明

在「炒」模式下，烹飪過程中攪拌槳可進行轉速調節；在「DIY」模式下，烹飪過程中可進行溫度調節；


- 調節轉速——烹飪過程中，順時針/逆時針轉動旋鈕即可進入轉速調節界面，轉速調節範圍為F0-F8（F0攪拌轉不轉動，F8為最大轉速），不操作一段時間後恢復倒數顯示；
- DIY模式默認中速攪拌，若無攪拌需求可開蓋烹飪或取下攪拌槳。

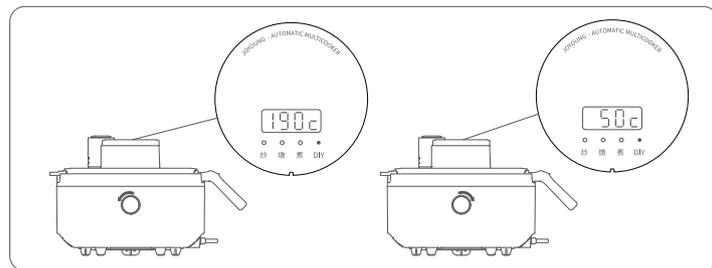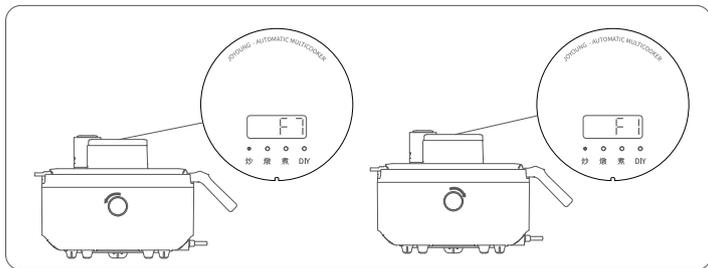


### 6 使用說明 | 以炒功能為例

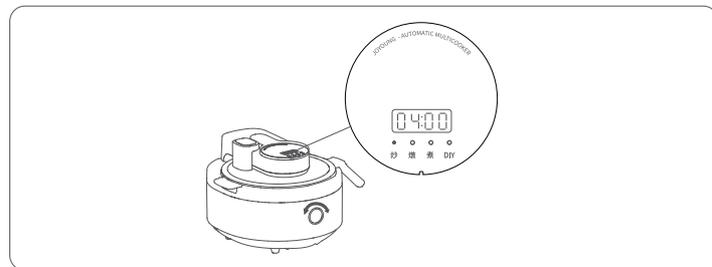


- 將食材洗淨後放入內鍋中，蓋上鍋蓋
- 接通電源，順時針/逆時針轉動旋鈕選擇到炒模式；

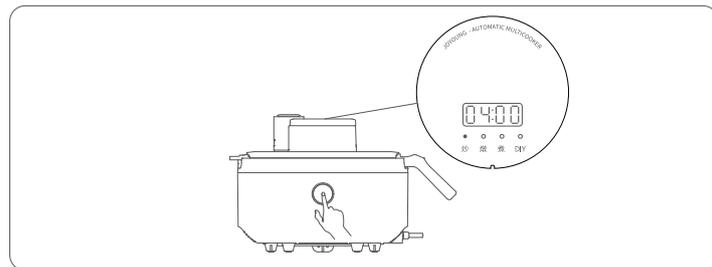

- 按下旋鈕鍵即可進入炒模式的時間選擇界面。

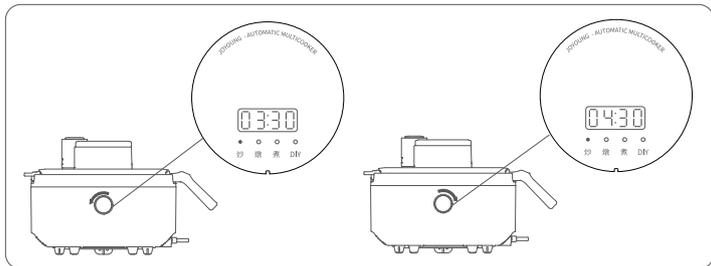


- 根據不同食材及個人口感，轉動旋鈕，可調整烹飪時間；選擇默認時間時，忽略此步驟。

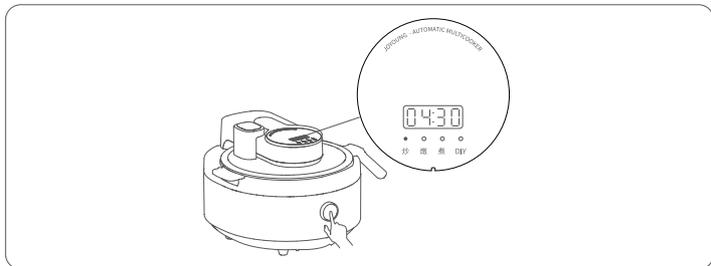

- 待調整好時間，再次按下旋鈕鍵後機器開始工作，倒數開始；此時轉動旋鈕可進行轉速調整。

## 電氣原理圖

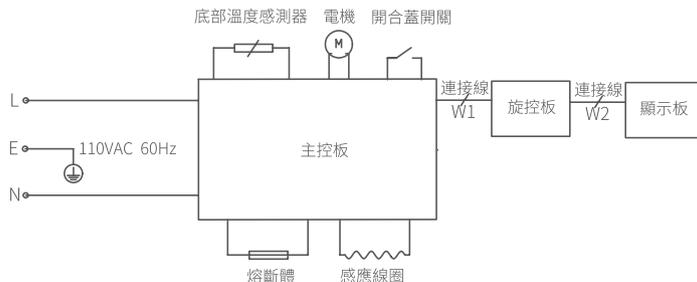

## 安全注意事項

為了保證安全，避免對您和他人造成傷害和財務損失，請務必遵守以下安全事項，不遵守安全警告而錯誤使用可能導致事故的發生，請務必遵守。

### ⊘ 絕對禁止操作項

### ⚠ 必須遵循操作項

### Ⓛ 日常注意操作項

- ⊘ 1.請放置於兒童不能觸及的地方，禁止兒童單獨操作，以免觸電、燙傷或造成其他傷害。
- ⊘ 2.禁止在產品內部或縫隙中插入金屬屑、鐵絲、針等異物，否則會引起觸電或工作異常。
- ⚠ 3.在清洗、產品出現故障或不使用時，為防止漏電或意外啟動，請務必拔掉電源插頭。
- Ⓛ 4.請勿將本產品直接放在火上或任何靠近熱源、火源的地方，否則產品會受到損壞或發生故障，甚至發生危險。
- Ⓛ 5.請不要將本產品放在不平整、潮濕、高溫、光滑、不耐熱（如塑料桌布、棉布、地毯等）的檯面上，以免觸電、起火、脫落等造成傷害事故和財產損失。
- Ⓛ 6.產品不能在外接計時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
- Ⓛ 7.產品工作中、使用後冷卻之前，嚴禁用手觸摸鍋體及加熱盤，以防燙傷。
- Ⓛ 8.為防止觸電或短路等危險，切勿將本產品和電源線浸入到任何液體中。
- Ⓛ 9.請單獨使用額定電流為10A以上，交流電壓為110V的電源插座，以免引起火災、觸電等事故。
- Ⓛ 10.不可用濕手插、拔插頭，以免觸電。拔下插頭時，必須握住插頭柄，不能拉扯電源線，否則易損傷電源線。


11. 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似的專業人員更換。
12. 使用前，必須確保電源線與插座連接可靠，否則會因接觸不良導致器件損壞，引發短路或火災等危險。
13. 本產品為I類器具，插座接地線需保持良好接地。
14. 本產品僅作為家庭使用。任何商業用途、不適當用途或未遵守本說明書使用引發的事故或傷害本公司均不負任何責任。
15. 本產品僅供在室內使用，不可在潮濕的地方和戶外使用，以防觸電和器件老化造成損害事故。
16. 工作過程中，請勿搬移產品。
17. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足的使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指揮下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
18. 在產品工作時會產生高溫 and 蒸汽，請勿靠近排氣孔，以防燙傷。
19. 產品發生故障請送九陽售後服務部維修，切勿自行拆卸產品或更換配件，以免引起火災，觸電或受傷。
20. 打開包裝後，請即刻將塑料袋放入垃圾桶，以免兒童玩耍，造成窒息的危險。
21. 內鍋切勿碰撞或直接放在其它熱源上加熱，例如瓦斯爐，否則容易變形。
22. 裝有心臟起搏器的人士或助聽器、植入耳蝸的使用者在使用本產品時，請諮詢授權醫療人員並參考醫療設備提供的說明。
23. 本品禁止浸水、用水沖洗和浸泡，以免發生觸電或短路。
24. 不要將任何袋裝、罐裝或瓶裝的物品放入本產品內加熱，否則有爆炸的危險。
25. 本器具不能在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
26. 本品為自動炒菜機，不要使用帶有尖銳角度的器具（如鋼絲球等）鏟或清洗內鍋，以免損壞內鍋塗層造成糊鍋。
27. 該產品可以進行炒菜、燉、煮等功能，如使用該產品進行規定以外的其他用途，可能會破壞內鍋塗層或損壞元器件。
28. 在產品工作時，請勿使用任意物品覆蓋機器，以防蒸汽無法排出及機體無法散熱造成器件損壞。
29. 內鍋底部和邊緣應保持乾淨、膽底表面不能附有油汙、飯粒等雜物。
30. 烹飪結束將食物倒出時，請確保手指不要碰到內鍋，防止燙傷。
31. 嚴禁使用非本產品自帶的內鍋，以防造成元器件損壞。
32. 內鍋為空的時候，請勿啟動操作，以免造成元器件損壞。
33. 請勿烹飪硬性食材，以免造成內鍋劃傷或損壞。

## 故障分析及排除


維修服務 | 請委托當地經銷商或九陽售後服務網點進行維修和安裝

報警代碼	報警內容	故障處理
E01	系統故障(底部傳感器短路)	系統故障!請致電九陽客服0800-010-288
E02	系統故障(底部傳感器開路)	系統故障!請致電九陽客服0800-010-288
E03	乾燒保護(乾燒或者高溫異常)	乾燒保護中,溫度過高
E04	系統故障(底部溫度傳感器失效)	系統故障!請致電九陽客服0800-010-288
E05	系統故障(IGBT過熱)	系統故障!請致電九陽客服0800-010-288
E06	無鍋報警	請將內鍋放入鍋內
E07	未合閘	請闔上機器上蓋
E08	電壓過高	待電壓穩定後,再使用或送九陽維修服務中心進行維修
E09	電壓過低	待電壓穩定後,再使用或送九陽維修服務中心進行維修
E10	內部電路故障	系統故障!請致電九陽客服0800-010-288
E11	通信錯誤	系統故障!請致電九陽客服0800-010-288

## 清潔和保養

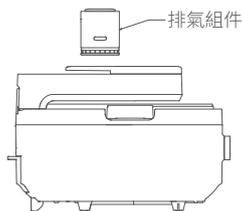


向上拉動，取下排氣組件

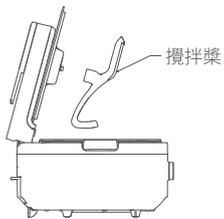

取下攪拌槳



逆時針轉動擰下緊固螺母

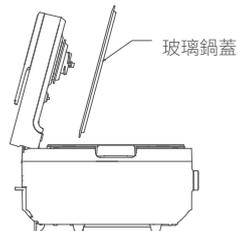

拿下玻璃鍋蓋

1. 使用完畢後，必須拔下電源插頭，然後待機體冷卻後才可開始清洗。
2. 請按照圖示步驟拆卸攪拌槳、緊固螺母、玻璃鍋蓋、煙囪元件、收水盒等進行清洗；不要用香蕉水、汽油、去污粉、硬質刷或不銹鋼絲球等來擦拭，以免破壞表面。
3. 切勿將整機主體和電源線等不可拆卸部分放入水中清洗，機體內外可用擰乾的濕布擦拭，以免造成進水或漏電及發生故障。
4. 若產品長時間不使用時，請將炒菜機清洗乾淨、乾燥後收藏。

## 產品資訊和裝箱明細

型號	RC8 Pro	
產品尺寸	375mm×415mm×252mm	
外箱尺寸	442mm×410mm×327mm	
產品重量	6kg	
技術參數	額定電壓	110V
	額定頻率	60Hz
	額定功率	1000W
裝箱明細	主機	1臺
	大小勺	各1個
	專用量杯	1個
	產品說明書	1本
	螺絲刀	1把
	攪拌鏟	1個
	內鍋把手	1個
	智能小提醒	1張

**聲明** 本說明書中的數據由九陽研發中心數據庫提供。

## 限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：九陽IH全自動智慧炒菜機 Equipment name		型號（型式）：RC8 Pro Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡膠件（密封圈等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料結構件（底座、量杯等）	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料結構件（插座等）	○	○	○	○	○	○
不銹鋼結構件（轉軸等）	○	○	○	○	○	○
其它金屬結構件（攪拌鏟等）	○	○	○	○	○	○
內鍋	○	○	○	○	○	○
貼紙類（銘牌、條碼等）	○	○	○	○	○	○
線束	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
玻璃蓋	○	○	○	○	○	○
微晶面板	○	○	○	○	○	○
雲母片	○	○	○	○	○	○
標準件（螺釘等）	○	○	○	超出 0.1wt%	○	○
旋控板	超出 0.1wt%	○	○	○	○	○
印刷線路板、中心蓋、電磁線盤、風扇組件（PCB板、電容、熔斷器等）	超出 0.1wt%	○	○	○	○	超出 0.1wt%
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 售後服務

產品如有故障，請與九陽客服中心或維修服務中心聯繫

- 九陽商品提供一年保固
- 保固起始日期以購買發票日期或保固卡所蓋之購買日期為準
- 下列情況不在正常保固範圍內：
  - 消費者因使用、保管、維護不當造成損壞
  - 非本公司指定維修部自行裝拆修理而造成損壞  
(包含消費者自行安裝或拆卸修理)
  - 發票型號與維修商品型號不符或者有塗改
  - 無法出示有效購買憑證，且無法證明於保固期內
  - 因不可抗拒的自然災害造成損壞
  - 使用環境(如電壓、濕度、溫度、通風條件等)  
不符合說明書表述而造成損壞
  - 超過一年保固期
  - 將商品使用於商業用途
  - 未遵守說明書使用引起的故障或損壞
  - 本產品只限於家庭使用
  - 請按照說明書標示連續工作時間和間隔時間使用，避免商品過熱影響使用壽命。

進口商: 建達國際股份有限公司

地址: 新北市新店區中正路531號5樓

電話: 02-2219-1600

產品獲得BSMI認證  
本企業通過ISO9001  
質量管理體系認證

**九陽客服專線：**

Service Line

**0800-010-288 (市話)**

**02-8221-8897 (手機)**

**九陽股份有限公司**

Joyoung Company Limited