

製造號碼要依流水序號:"30900001~30901416"

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：

經銷商店章

連絡電話：()

手機：

地址：

產品名稱：東元1.7L復古水溫表電熱快煮壺

機型：

機號：309

購買日期： 年 月 日

請依照相對應
型號貼上貼紙
XYFYK1703W
XYFYK1703G

保證內容

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用/操作說明書)
2. 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
3. 服務保證範圍：
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
4. 除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
5. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
• 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
• 自行拆修或改裝者。
• 未按規定電壓使用造成機器不良者。
• 外觀因使用自然污損者。
• 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
6. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
• 超過保證期間者。
• 未出示本保證書者。
• 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
• 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
7. 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司僅量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
8. 服務再保證：
• 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
• 保證期間外修理(即收費服務)以新品保證年限折半給予保證。
9. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
10. 本產品若發生故障，請聯繫經銷商
售後服務專線：0800-800-829

※本商品無外修服務；若發生故障請送回售後服務商。

※本商品維修範圍地區僅於“台、澎、金、馬”，並請自付一趟郵資，其餘地區請自付來回郵資。

委製商：

東元電機股份有限公司 台北市南港區三重路19-9號5樓 TEL: (02) 2655-3333

進口商：麗捷光電科技有限公司
地址：高雄市三民區大順路42-1號
電話：07-3723066

本產品售後服務委託售後服務商：
麗晶國際開發有限公司
維修地址：高雄市仁武區大景一街62號
售後服務專線：0800-800-829



LINE 客服

TECO

家庭用



東元1.7L復古
水溫表電熱快煮壺
使用說明書

適用型號

XYFYK1703W
XYFYK1703G

感謝您購買本公司產品，在使用之前
請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存
，以備不時之需，謹表謝忱。

安全使用注意事項

★正確的使用電源

- 請使用110V/60Hz 15A以上之家用插座(插座內線2.0mm以上規格)。
- 請勿使用延長線，應使用獨立電源插座，請勿與其他電器共用一個插座。
- 請勿讓電線靠近瓦斯爐、暖氣等發熱物體。
- 本產品務必需與所附基座一起配套使用，不可使用於其它器具上。
- 長時間外出或不使用時請關閉電源，拔掉電線插頭，以策安全。
- 本機不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 清潔前，先將電器插頭從插座上拔下，讓它先冷卻後再清潔。
- 若電源線損壞時，必須從原廠取得相同的電源插頭組合，且必須由技術人員更換，以避免危險。

★放置適宜之地點

- 請將本產品放置於平穩的地方。避開會濺水場所，以免漏電或故障。
- 不可放置於桌布等易燃物上。避開瓦斯爐等火源處或通風不良的場所。
- 左右兩側、背面離牆至少10公分以上，頂部30公分以上距離，避免蒸氣無法散出，結露會造成牆壁或櫥櫃家具變色、變形。

★注意事項

- 本產品僅限於家庭使用，不得作為營業用途使用。
- 本產品不得讓生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者操作使用。除非在對其負有安全責任的人員的指導或幫助下安全使用。
- 不可放置幼童可取得之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 注意：將電器自基座移開前，先確定開關已關閉(OFF)。
- 避免連接器受液體潑灑。請勿全機直接放置於水槽內，避免進水導致故障。
- 水量請勿超過最高水位，避免水沸騰後從壺口溢出，高溫燙傷危險。
- 請勿用於燒水與飲品製作以外的其他用途使用，以免造成危險或故障。
- 加熱中或水沸騰時會產生高溫蒸氣，請小心蒸氣口高溫燙手。
警告!本產品加熱迅速，請勿觸摸壺體以免燙傷。
- 加熱、使用中，請勿隨意移動本產品，以防傾倒燙傷。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，本公司均不負任何責任，此等故障損壞不在保固之列。

故障分析及排除

故障現象	原因分析	故障排除
無法啟動	電源插頭沒有連接好	請檢查電源插頭連接情況
	電源線損壞	請聯繫售後服務商進行檢修
	沒水乾燒，乾燒保護功能關閉電源	電源關閉後，待降溫5~10分鐘後才可再裝水使用
水中含有異味	通常在第一次使用時會有此現象	1.壺內注入冷水。把水燒開、然後倒掉 2.如果此問題仍然存在，壺內加水到最高水位，加入2勺小蘇打，把水燒開，然後倒掉
壺中有水垢/ 壺中的水變渾濁	這是因為當地水質較硬，水中的碳酸鈣和碳酸鎂引起的	及時清除水垢即可。 (參考本說明書清潔)
水煮沸後無法自動關閉	溫控器故障	請聯繫售後服務商進行檢修

本產品在使用中如果異常狀況發生時，請參照以上內容作初步故障排除；如仍未能正常工作，請向購買商或本公司售後服務中心諮詢。
服務專線：07-3723066 ※請勿自行拆裝修理

設備名稱：電熱快煮壺 Equipment name 型號（型式）：如申請書所列型式 Type designation (Type)						
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated biphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
內配線	○	○	○	○	○	○
發熱盤組件	○	○	○	○	○	○
壺身組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
耦合器	○	○	○	○	○	○
備考：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 “X”係指該項某部件限用物質含量超出限量要求，由於目前行業技術水平所限，暫時無法實現替代或減量化。						

保養和維護

- ① 每次清潔本產品前，要拔下電源插頭並讓壺身冷卻。
- ② 禁止將壺體、電源底座、電源線和電源插頭全機浸於水中。
- ③ 確保電氣線路乾燥，不可放於潮濕環境下。
- ④ 用濕布擦拭壺身和操作面板。壺內可用海綿、軟布加清潔劑清潔，再用清水清洗壺內。

⑤ 濾網清潔：

- 1.如右圖，從過濾網架向上拉出過濾網。
- 2.清潔後，再將過濾網放回原處即可。



⑥ 清除水垢可使用市售專用除水垢產品，

按照產品說明進行清除壺內水垢。

或是在壺內加入些許白醋，放置浸泡1小時後

再倒掉白醋，用清水清洗4-5次清除壺內的水垢。

※請勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬質刷或不銹鋼刷清洗。

產品規格

額定電壓/頻率	總額定消耗電功率	容 量	重 量	尺寸(mm)
110V/60Hz	900W	1.7L	0.92kg	224x161x239

★請勿直接整機沖洗

請小心避開按鍵和電源孔處，絕對不要用水直接沖淋整機的方式清洗。以防止故障或觸電和不可預期的意外。




★注意使用場所(位置)

請勿在瓦斯爐或其他高溫器物旁使用以免變形而引起故障。



★請勿用濕手插拔插頭

手潮濕時不可碰觸拉拔插頭，避免觸電危險。

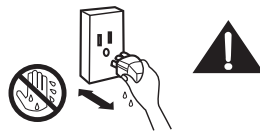


★不要在交流110V~以外的環境使用

低於110V~的電源無法使加熱器正常運作而影響加熱效果；高於110V~會燒毀機體內部電路甚至引起電線走火等不可預期的意外。




★絕對不要和其它電器共用一個插座

共用插座容易造成插座過熱引發電線走火造成不可預期的意外。

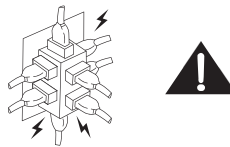

★絕對不要自行拆裝修理和進行改裝

自行拆裝或改裝容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外。

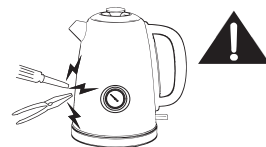

部位介紹及功能



使用前準備

第一次使用此水壺，請先清潔：

打開壺蓋盛滿清水(請勿超過最高水位)，沸騰後清空，以清除因生產過程中殘留的雜質和異味。

※加水請勿超過最高水位，避免沸騰溢出造成危險。
水量也請勿少於最低水位。避免乾燒造成損壞。

操作說明

1. 打開壺蓋加入適量的水，避免乾燒請高於最低水位(請勿超過最高水位)並蓋上壺蓋，再放置於底座上。
2. 插上電源後，按下電源開關開始加熱(指示燈亮起)。
3. 水開始沸騰後，電源即自動切斷，電源開關跳回原位，指示燈熄滅停止加熱。即可提起水壺取用水。
※注意:本機不具保溫功能
4. 不使用電熱水壺時，請拔掉電源插頭。
電源線可纏繞在底座凹槽處收納。

▲ 再沸騰

- 當電源開關剛回彈到位，電熱水壺不可立即再次燒水。
- 如需再次沸騰時，請等待約 30 秒，讓電熱水壺稍為冷卻再重新加熱。

使用注意事項

※加熱後，提取水壺時請小心不要觸摸到壺身，避免高溫燙傷。

※當電熱水壺裡的水仍是高溫時，如需
打開壺蓋，請小心高溫蒸氣燙傷。

※本產品僅作為燒開水與飲品沖泡用途，
請勿用於烹煮麵條、稀飯等任何食物
烹調，會汙染電水壺內部和損壞壺內
水溫偵測和防乾燒保護裝置。

