

製造商：深圳大事件科技有限公司  
製造商電話：400-9968-711  
製造商地址：深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區雪崗路1067號  
城市山海雲匯D棟後一棟一層  
委製/進口商：俐冠有限公司  
服務電話：03-2201206  
地址：桃園市桃園區裕和街17巷70號5樓  
產地：中國



#### 保固詳情

- 保固期限：自購買日，整機保固12個月；線材與其他消耗性零件或配件 恕不提供保固。
- 保固服務僅限於台灣地區有效。
- 需要保固服務時，請告知購買處及出示購買訂單編號，以利售後處查詢。
  - 授權銷售平台之購買證明 / 完整訂單截圖 (含訂單編號)
  - 說明書後方保固卡 (如有遺失恕不補發，為保障權益請妥善保存)

※ 消費者向本公司提出保固服務之要求時，應同時檢附加蓋經銷商印章之保固卡及上述資訊，用以判斷產品是否仍在有效保固期限內，若欠缺其中之一，則將以產品製造日期起計算三個月為有效保固期限。  
本公司聲明保留解釋及認定保固期限及其他保固條件之一切權利。

※ 保固內容為非人為故障之情況下，可免費提供商品故障換新或部分零件換新乙次，其中並不包含過程來回產生之運費，運費需由購買方負擔。

#### 非保固範圍內

- 因人為原因而造成商品故障或瑕疵問題，例：未依據產品說明書操作。
- 使用非原廠主機搭贈之配件或非原廠所購買之配件造成機體損壞。
- 因過度使用或不可抗拒的外在因素導致的損毀或故障，包含（但不僅限）以下幾點，如導致家中跳電、電源故障、受到干擾；非可歸責的自然損害：如風災、水災、火災、地震、腐蝕、受潮、雷擊等。
- 使用後所產生的污漬、表面刮傷、擠壓及撞擊皆屬人為因素。
- 自行（或委託他人）改裝商品或非本公司人員檢修所引起之故障毀損。
- 使用於營業地點、工廠或公共場所（非家用）之商品。
- 產品已超過保固有效期限。

#### 關於七日鑑賞期

請留意鑑賞期並非試用期！  
商品一經拆封、通電使用、孔隙進入灰塵、配件遺失等無法完全恢復全新狀態，除故障新品外，商品經拆封使用則買賣關係成立，須依據民法物之瑕疵相關法條執行，而非無條件退換貨。

#### 退換貨提醒

欲將商品退回時，請先聯繫購買處並以本公司寄送商品時所使用包材原封包裝，切勿任由宅配單等直接黏貼或書寫文字於原廠外盒上，原廠外盒及原廠包裝皆屬於商品一部分，若有遺失缺件或損毀皆可能影響退貨權益。

#### 保固卡

GUARANTEE CARE

使用保固服務時需出示此卡，請妥善保留。

Enjoy the warranty with the card, so please reserve it carefully.

感謝您購買本產品，本產品保固期為購買之日起12個月，請務必妥善保存並填寫詳細相關訊息，以備需要時使用。

Thank you for purchasing this product, and the warranty expires after 12 months from purchase date. Please keep it good and fill in below information for warranty.

產品型號: \_\_\_\_\_ 購買日期: \_\_\_\_\_

購買處: \_\_\_\_\_ 訂單編號: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 聯繫電話: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

需求:  退貨  換貨  保固維修  
Solution:  Refund  Replacement  Repair

#### 說明

Describe: \_\_\_\_\_

# SOTHING 向物

## 高速手持風扇 引擎 Pro

### Turbo Handheld Fan - Engine Pro

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管  
Please read this instruction manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

## 向物高速手持風扇 - 引擎 Pro Turbo Handheld Fan - Engine Pro

Brand | 品牌 向物

Name | 產品名稱 手持風扇

Type | 產品款式 引擎Pro

Model | 產品型號 DSHJ-S-2324

Input | 額定輸入 5V ==2A

Battery Capacity | 鋰電池容量 3.7V == 4000mAh

Net Weight | 產品重量 207 g



Size | 產品尺寸 155.8 x 60 x 60.5 mm

限用物質含有情況標示 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 手持風扇 Equipment name		型號(型式): DSHJ-S-2324 Type designation(Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polychlorinated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polychlorinated Diphenyl Ethers (PBDE)	
塑料件	○	○	○	○	○	○	
鋰電池	○	○	○	○	○	○	
PCB板	—	○	○	○	○	○	
充電線	○	○	○	○	○	○	
風扇 馬達	○	○	○	○	○	○	

備考1."超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值  
備考2."○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3."—"係指該項限用物質為排除項目。

## 產品介紹 PRODUCT VIEW

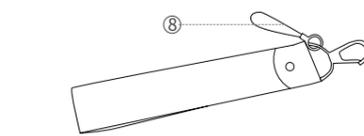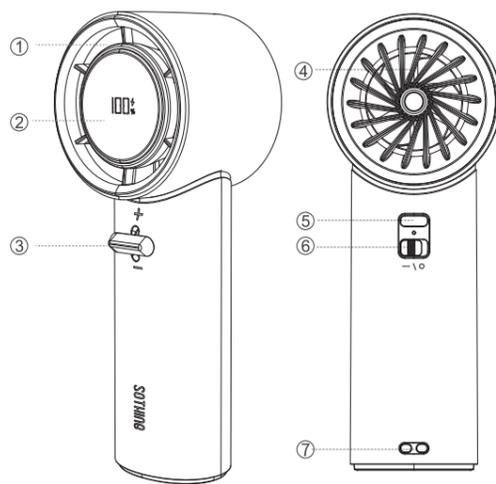

- 出風口
- 螢幕
- 風量調節桿
- 進風口
- Type-C接口
- 電源總開關
- 掛繩孔
- 掛繩


## 使用說明 INSTRUCTIONS FOR USE

- 背面電源開關：撥動至 (-) 螢幕顯示當前電量，產品進入待機狀態，撥動到 (O) 為開機。
- 中間螢幕顯示風檔1-101，百分比顯示為當前電量。充電時綠色閃電標示閃爍，充滿電後標示停止閃爍，電量顯示100%。
- 待機狀態時，撥動一下或長推按鍵風扇開機，默認20檔。
- 往上推動一次為加一檔，長推不放為快速加檔 (至101檔)。
- 往下推動一次為減一檔，長推不放為快速減檔 (至1檔)。
- 風扇開機後，靜置五秒後，螢幕會自動關閉，推動推桿喚醒。

## 取出電池說明 PROCEDURE FOR REMOVING BATTERIES

在廢棄產品前，請先將電池取出；並將電池安全的處置；取出電池時，請確認產品為斷電狀態。並請將廢電池妥善回收。

- 撬起後蓋
- 將電池從主板上撥開
- 取出電池

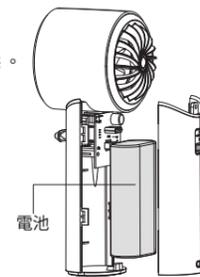

## 安全注意事項 (請仔細閱讀並嚴格遵守)

- 請勿使用輸出為DC5V-2A外的電源，可能導致發熱或故障，嚴重時可能引發火災。  
Do not use the power output outside DC5V-2A, which may cause heat or malfunction, or fire in serious cases.
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包括孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。  
This appliance is not intended to be used by persons (including children) with limited physical, sensory, mental abilities, experience or knowledge, unless they are under the supervision or direction of a person responsible for its safety. Children should be supervised to ensure that children do not play with electrical appliances.
- 請勿將手指或異物插入格柵內部，可能會導致受傷、故障或損壞。產品故障狀態下請勿使用。  
Do not insert finger or foreign body into the grille, which may cause injury, malfunction or damage. Do not use in the condition of product failure.
- 請勿自行拆卸零件，可能會導致產品故障或損壞。  
Do not disassemble parts without permission, which may lead to product failure or damage.
- 請勿將布狀物、繩子等物品覆蓋產品，以免發生意外和損傷產品。  
Do not cover or shield the product with cloth or rope, in order to avoid accidents and damage to the product.
- 請將產品放置於平整穩固處，以免產品傾倒導致故障和損壞。  
Please place the product in a smooth and stable surface to avoid failure and damage when the product falls.
- 請遵循以下USB電源線的使用規範，並僅可使用電器隨附之USB充電線對產品進行充電。  
Please follow the usage specifications of the USB power cable, and only use the USB charging cable that comes with the appliance to charge the product.
- 01/ 清潔產品或長時間不使用時，請務必將電源線拔除。  
Make sure that the power cord is pulled out of the USB port when cleaning or products are not used for a long time.
- 02/ 強行或暴力拉扯USB電源線，可能會導致線材損壞，請握住插頭處拔插。  
Forced or violent pulling of USB power cord may lead to wire damage. Please pinch the plug and unplug it.
- 03/ 布線時，請注意線材走位，以免絆倒。  
When wiring, please pay attention to the position to avoid trip up.
- 04/ 請勿強扭、重壓、過度纏繞、自行加工USB電源線。  
Do not twist, heavy pressure, over-tightly winding or process USB power cord by yourself.
- 05/ 清潔保養前須先將電源關閉。  
Turn off the power before cleaning and maintenance.