

HEOS初始設定及操作教學

※ 本次示範以Denon Home Soundbar 550、Denon Home Subwoofer為例

※ 請由iOS或Android系統的平板或智慧手機，下載HEOS app

(圖示及下載Qrcode如下頁)

設定教學目錄

1. HEOS 設定教學 ----- p.4 - p.21
2. HEOS 操作教學 ----- p.23 - p.35
3. 其他畫面 ----- p.41 - p.44

HEOS app



iOS




Android



HEOS 設定教學

Denon Home Soundbar 550

1.1 進入HEOS app

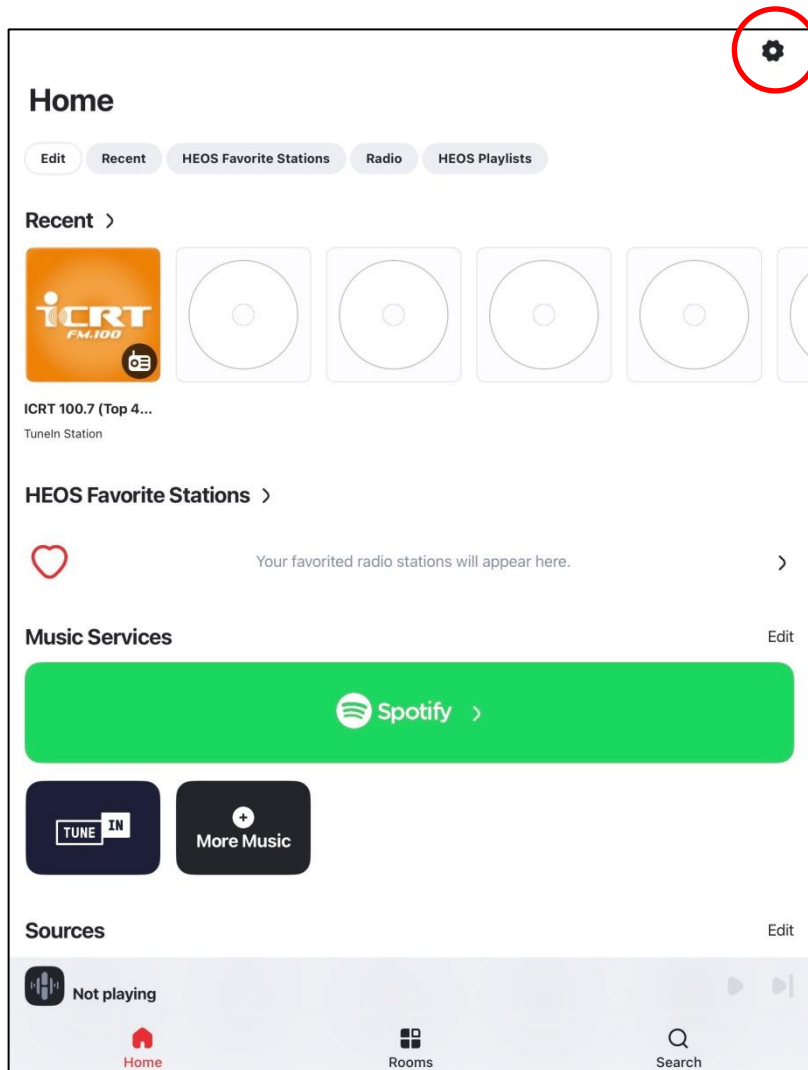


- 進入app後從右上角點選Setup Now進入設定流程

*開始設定前，請先確認裝置(如:iPad) 已連接至您的Wi-Fi 網路環境

環球知音


1.2 點選Add Device

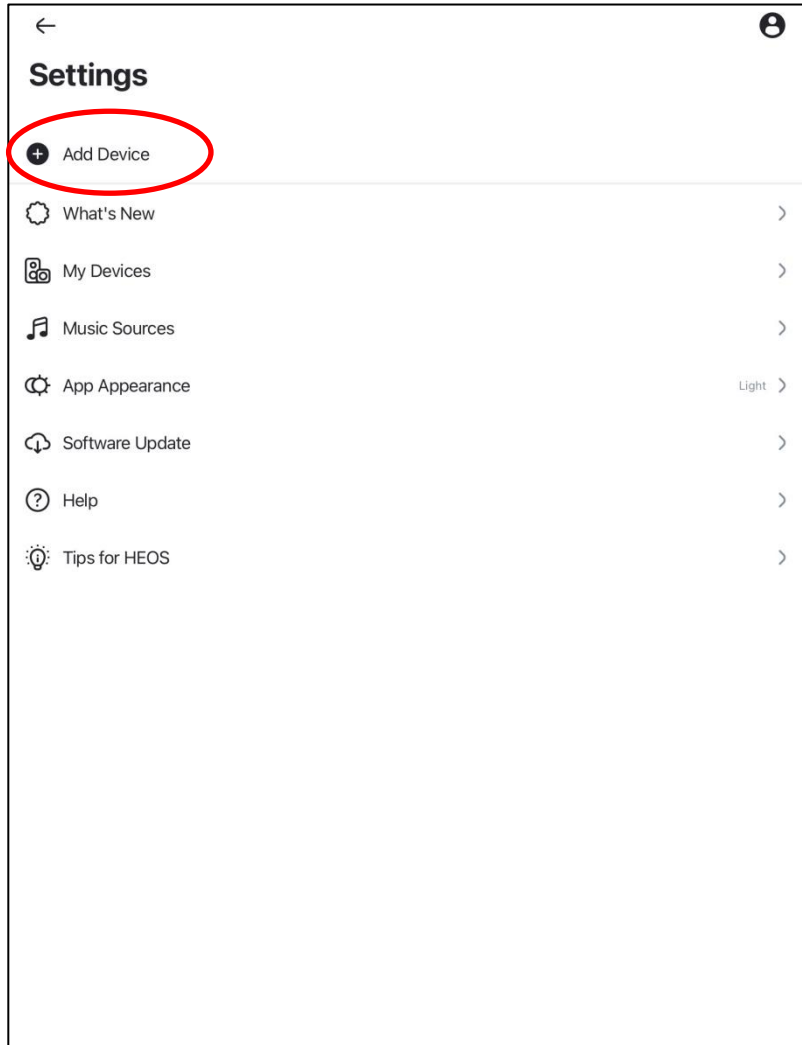

- 點選Add Device以添加裝置

環球知音


1.3 確認產品已插電

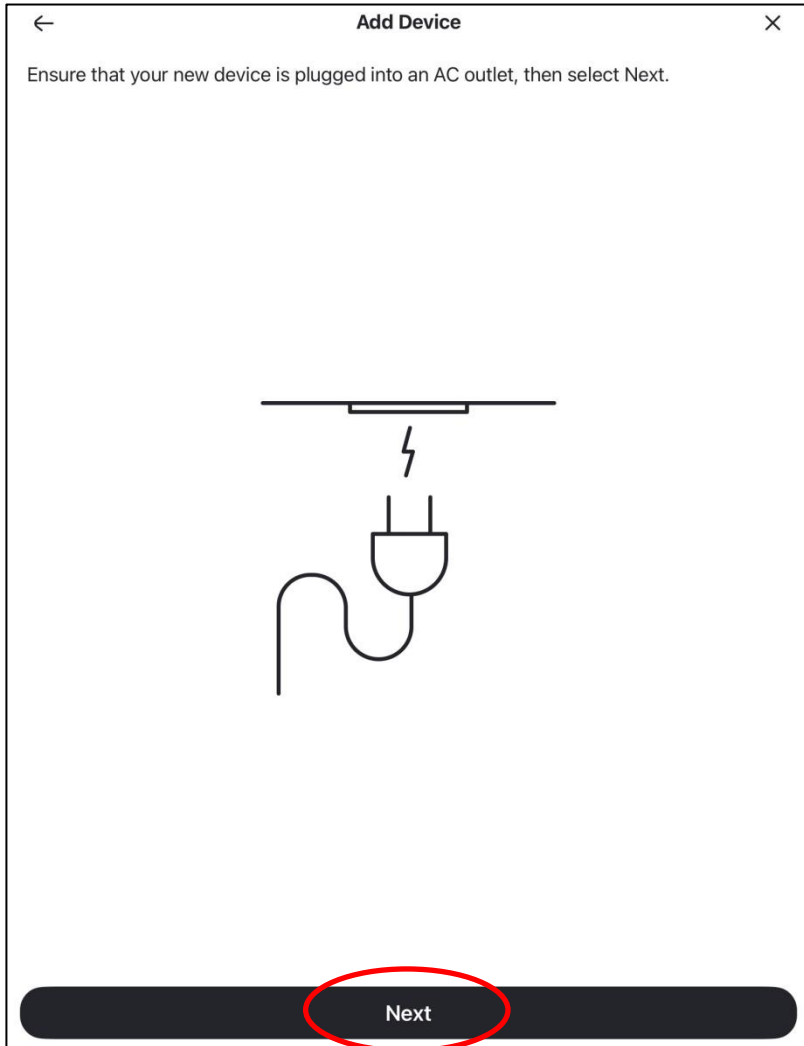

- 此時HEOS會提醒您確認產品是否已連接電源，如已連接則可點擊Next進入下一步

環球知音


1.4 選擇產品品牌

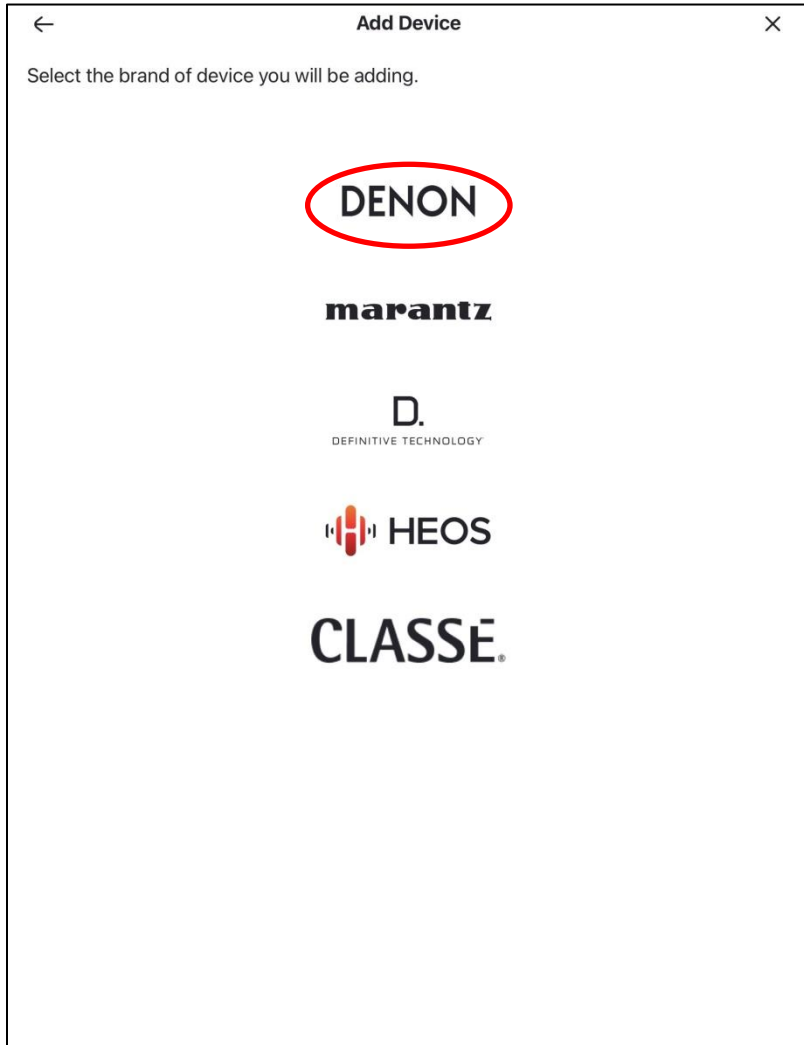

- 選擇本次要設定的產品品牌
- 本設定教學以Denon Home Soundbar 550，故選擇Denon

環球知音


1.5 選擇產品類型

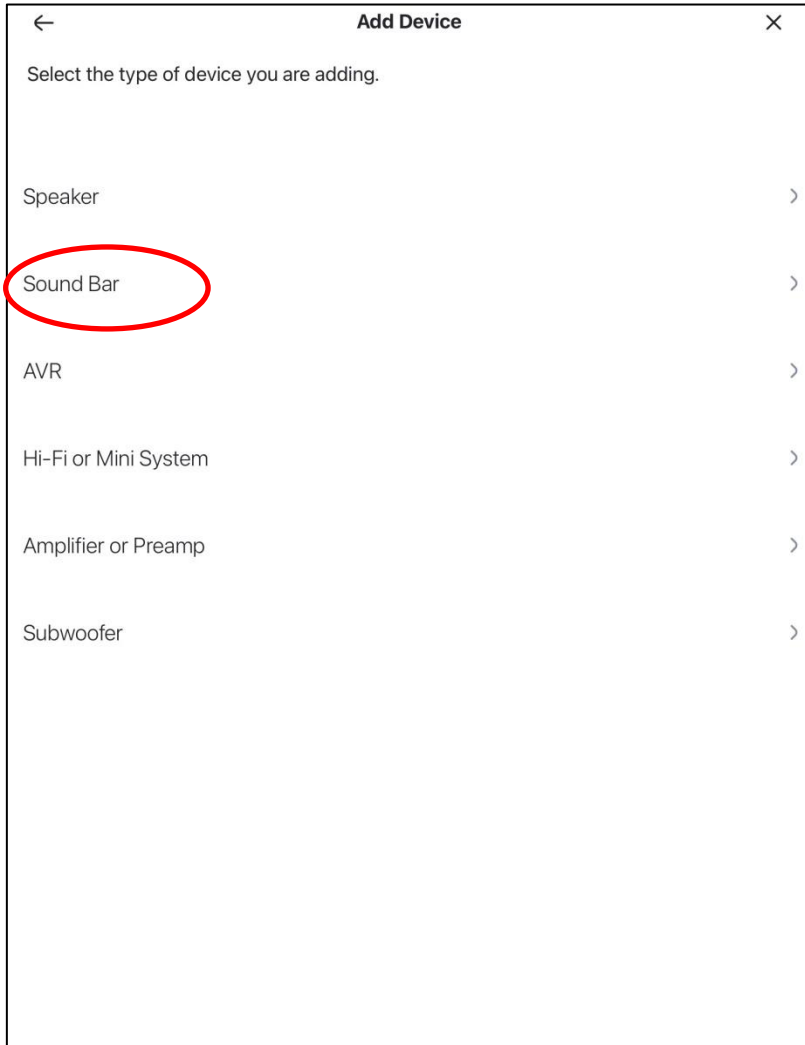

- 選擇本次要設定的產品類型
- 本設定教學以Denon Home Soundbar 550為範例，故選擇Soundbar

環球知音


1.6 選擇產品型號

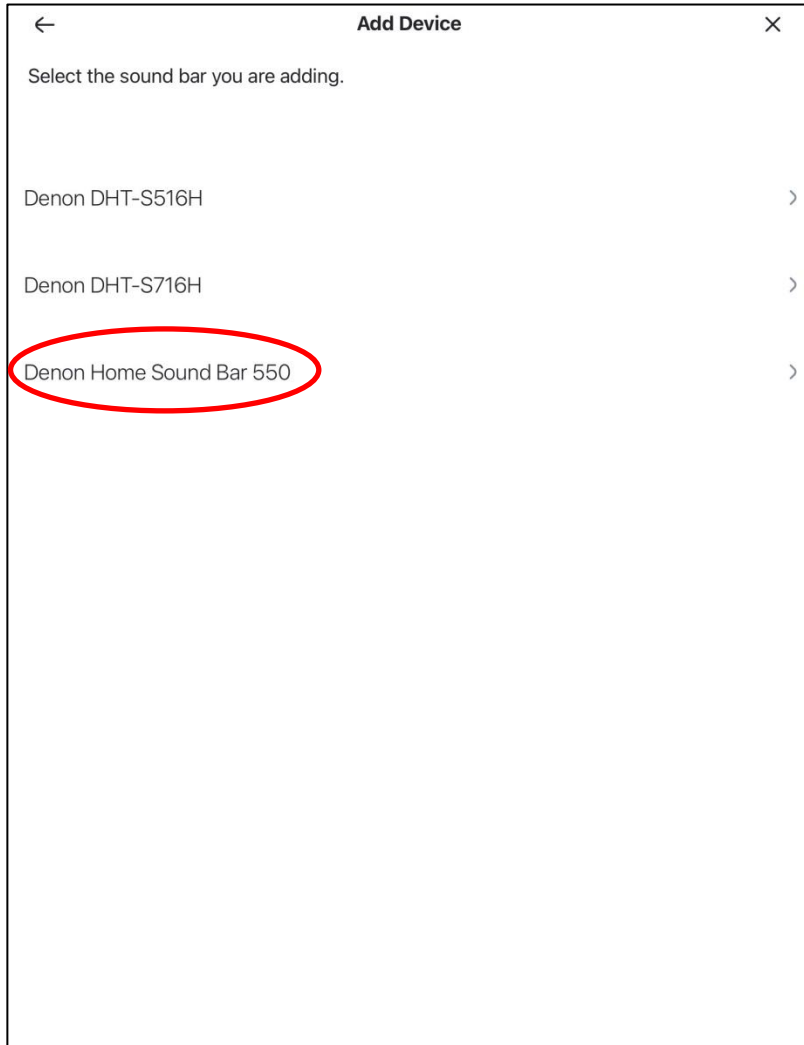

- 選擇本次要設定的產品型號
- 本設定教學以Denon Home Soundbar 550為範例

環球知音


1.7 確認狀態顯示燈為橘黃色恆亮狀態

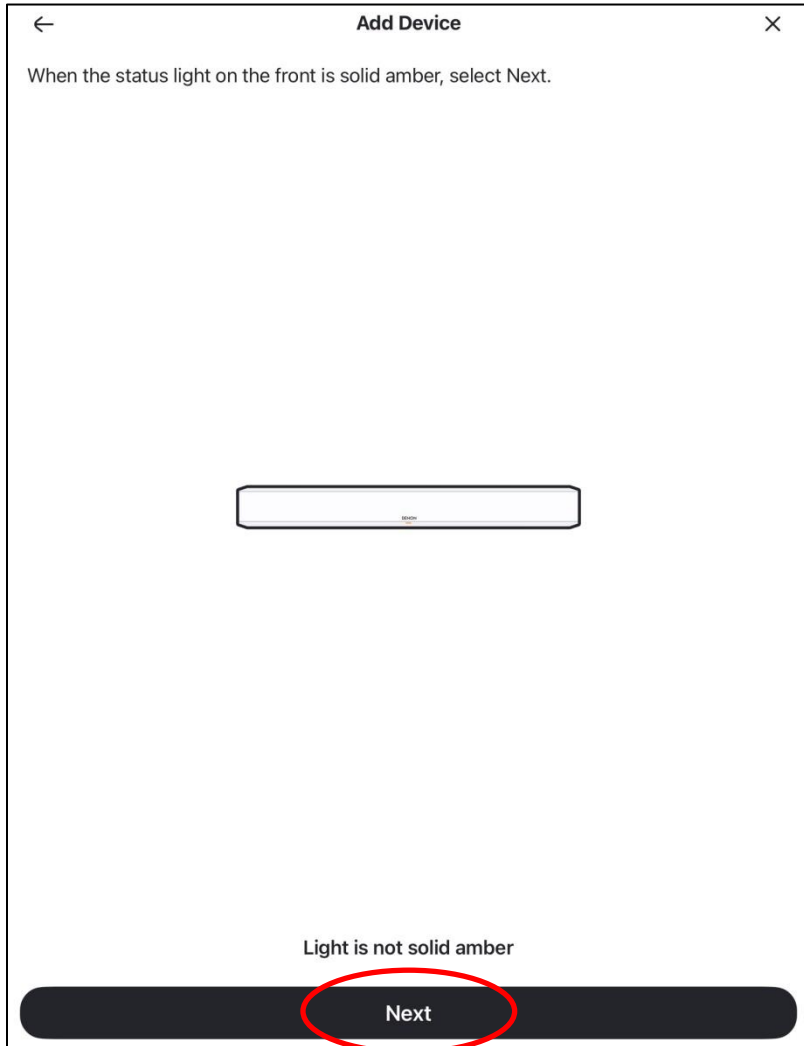

- 確認目前狀態顯示燈為橘黃色，且為恆亮狀態，即可點選Next進入下一步

環球知音

1.8 HEOS開始搜尋裝置

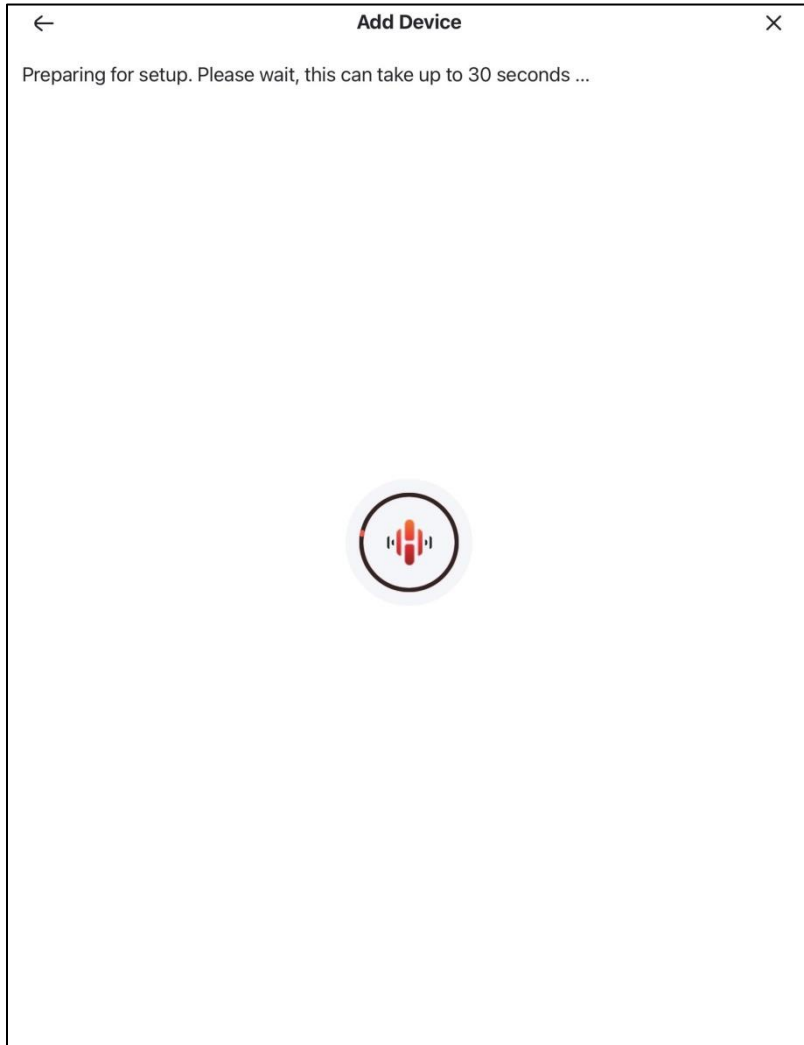

- 此時HEOS app會顯示開始尋找欲配對的裝置

環球知音


1.9 確認本次搭配設定的裝置



- 本教學搭配iPad為教學範例
- 確認無誤即可點選Next進入下一步

環球知音


1.10 確認狀態顯示燈為橘黃色恆亮狀態

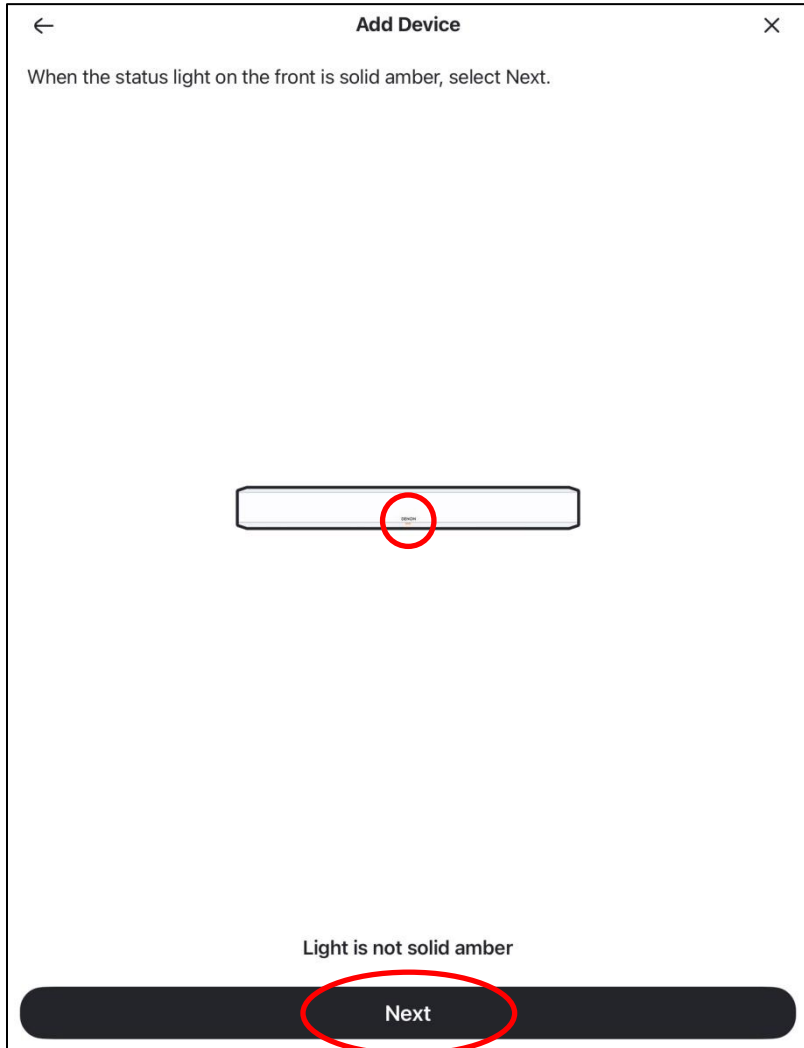

- 確認產品目前狀態顯示燈為橘黃色，且為恆亮狀態，即可點選Next進入下一步

環球知音


1.11 按一下背面的CONNECT鍵

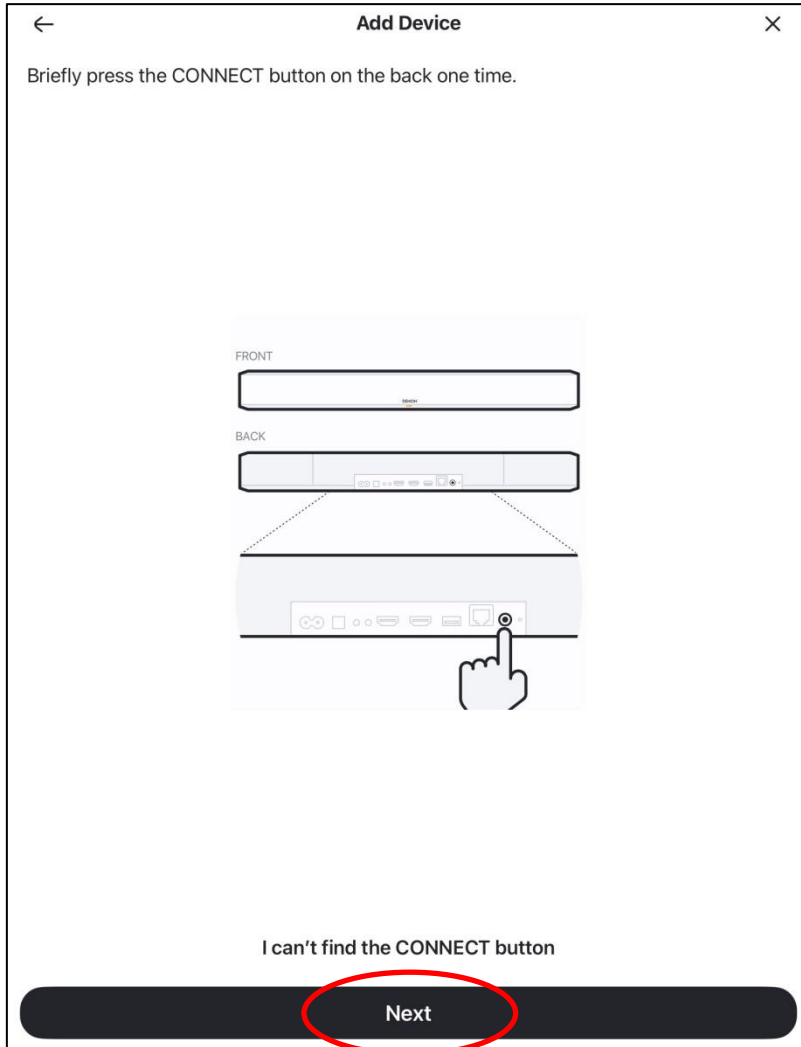

- 確認燈號狀態後，點按一下產品背面的CONNECT鍵，即可點選Next進入下一步

環球知音


1.12 產品的狀態顯示燈閃爍綠色

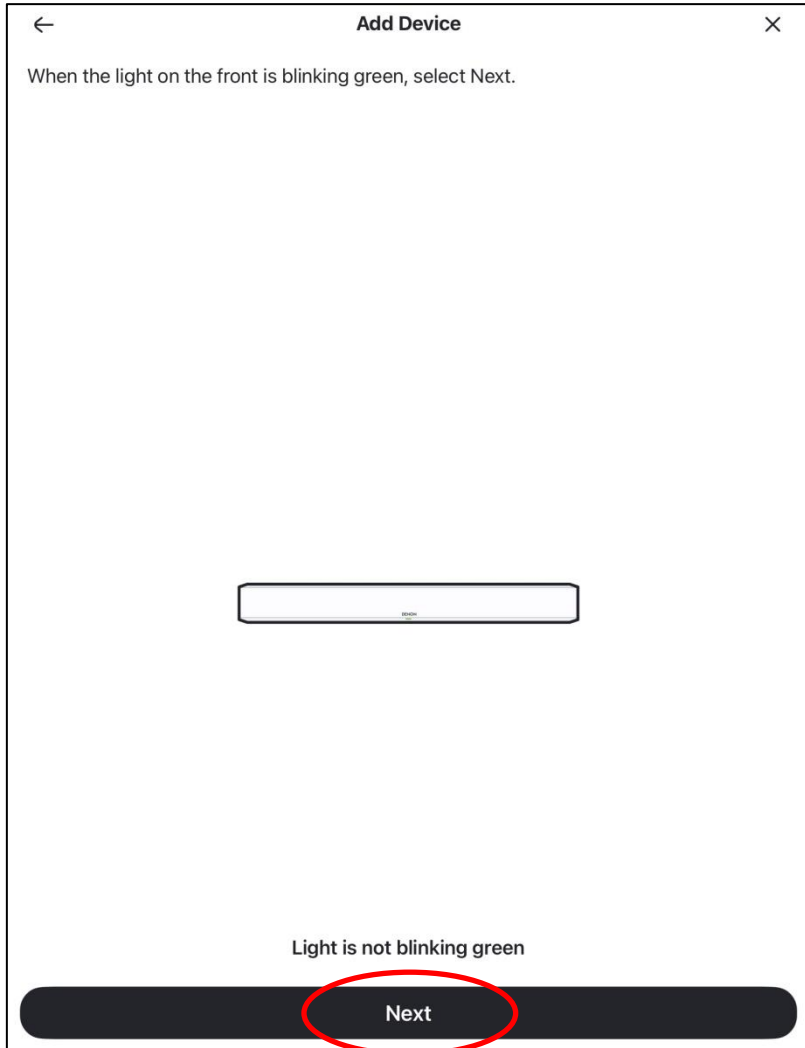

- 此時正面的顯示燈會變成閃爍綠燈的狀態，確認後即可點選Next進到下一步

環球知音


1.13 HEOS顯示找到裝置

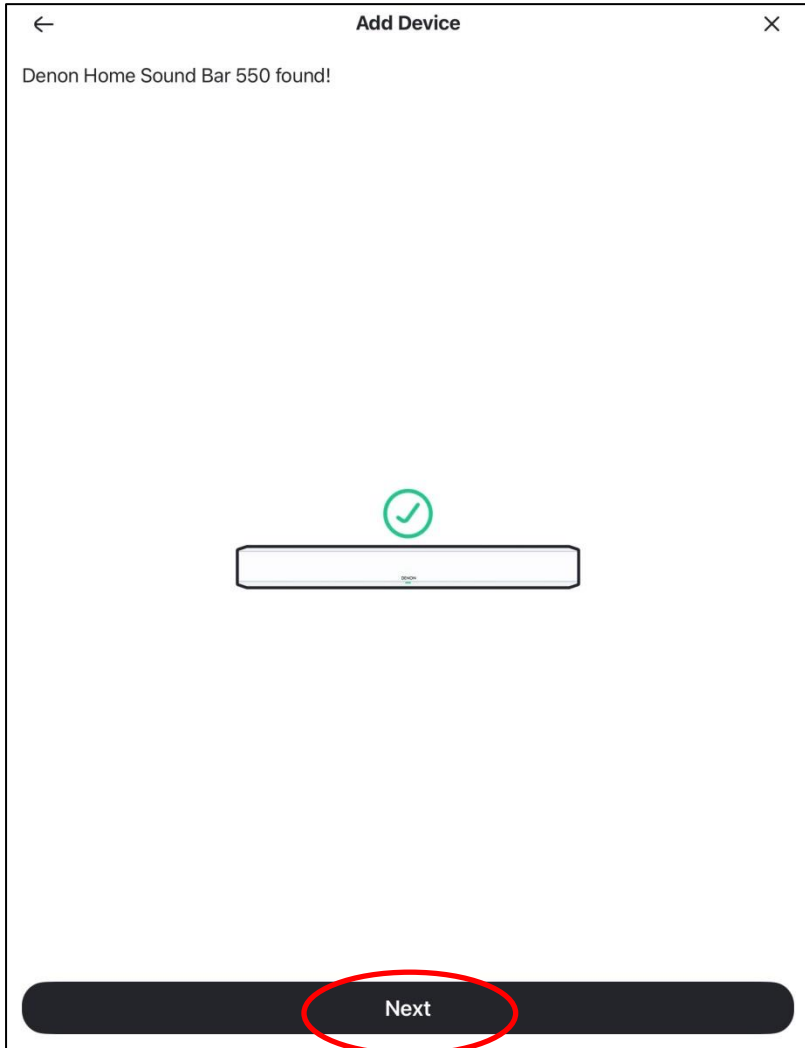

- HEOS app顯示開始找到裝置即可點選Next進到下一步

環球知音


1.14 將Denon Home Soundbar 550加入您的網路環境

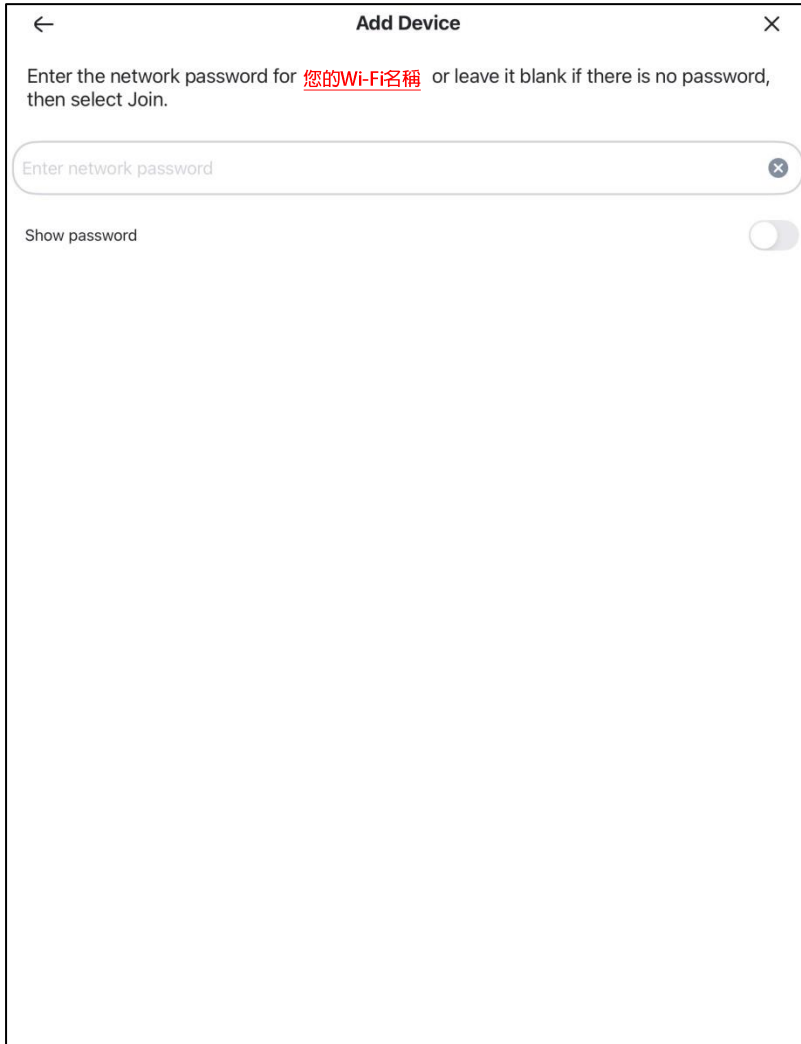

- 確認您要加入的Wi-Fi網路環境，輸入密碼後加入，如果沒有密碼則無須輸入

環球知音


1.15 正在連接您的Wi-Fi

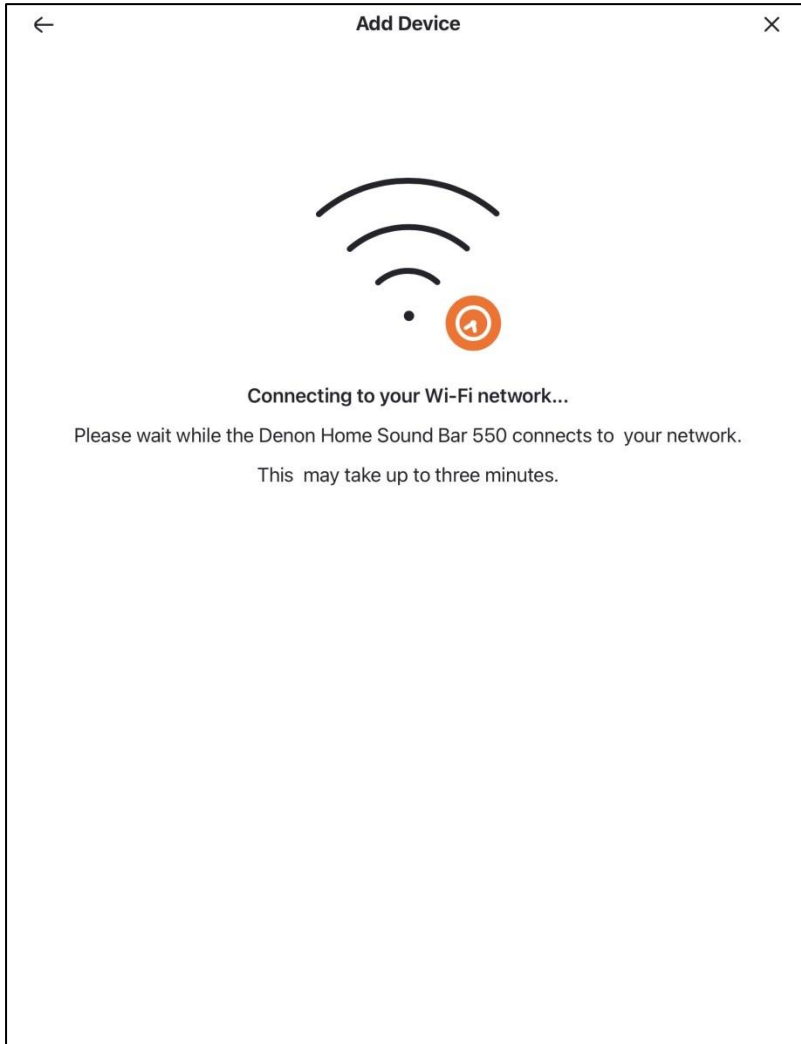

- HEOS會顯示Denon Home Soundbar 550正在連接至您的Wi-Fi網路環境中

環球知音

1.16 為您的裝置設定名稱

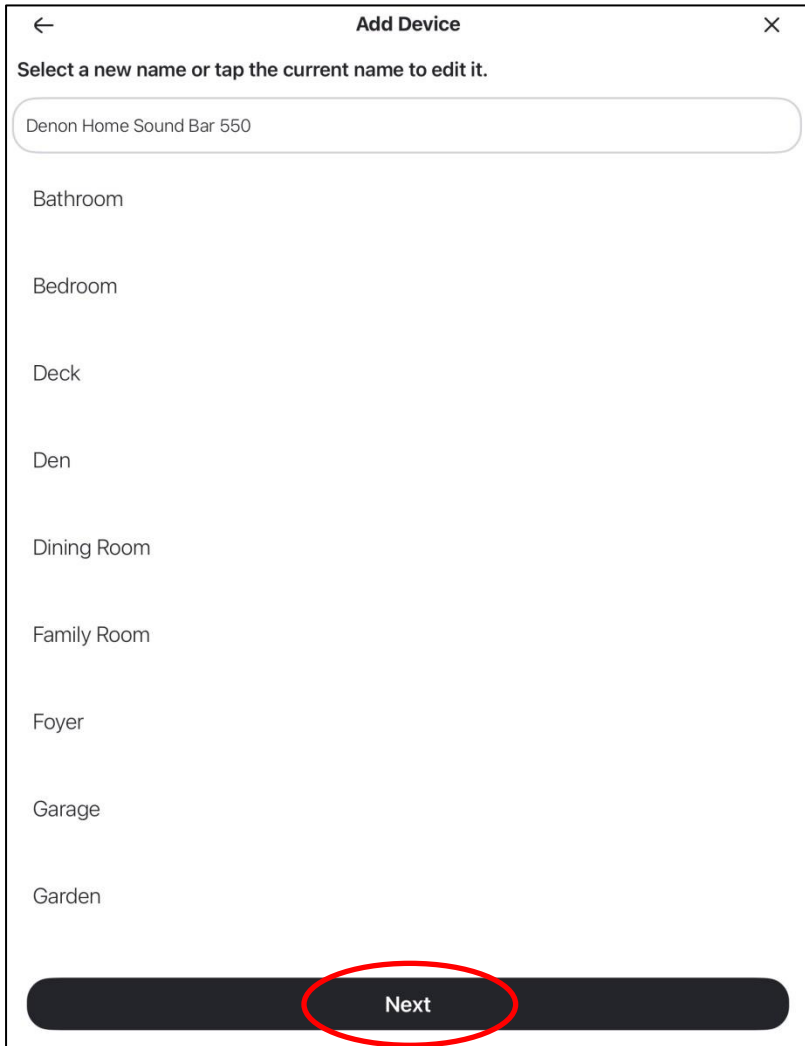

← Add Device ×

Select a new name or tap the current name to edit it.

Denon Home Sound Bar 550

Bathroom

Bedroom

Deck

Den

Dining Room

Family Room

Foyer

Garage


Garden

Next

- 可自行設定裝置名稱，本次教學維持原產品名，暫不修改
- 完成後即可點選Next進入下一步

環球知音


1.17 確認產品擺放位置

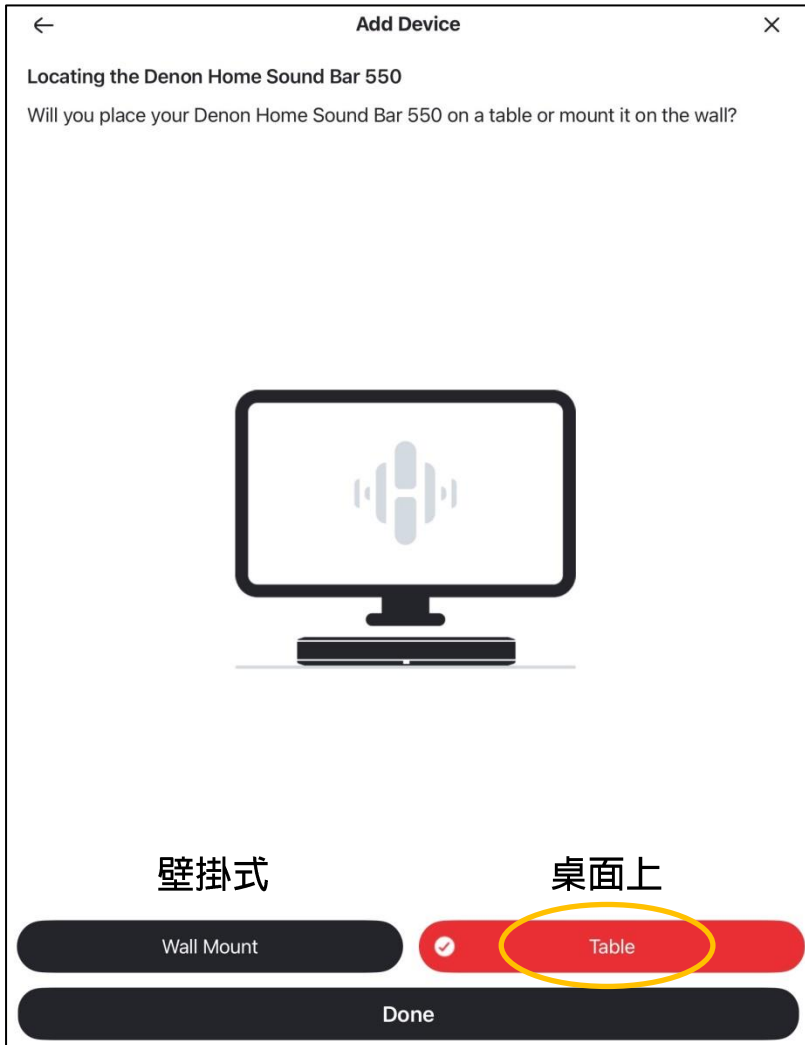

- 在HEOS上選擇您產品的擺放位置，本次教學以擺放於桌面為範例
- 完成後即可點選Next進到下一步

環球知音

1.18 完成設定

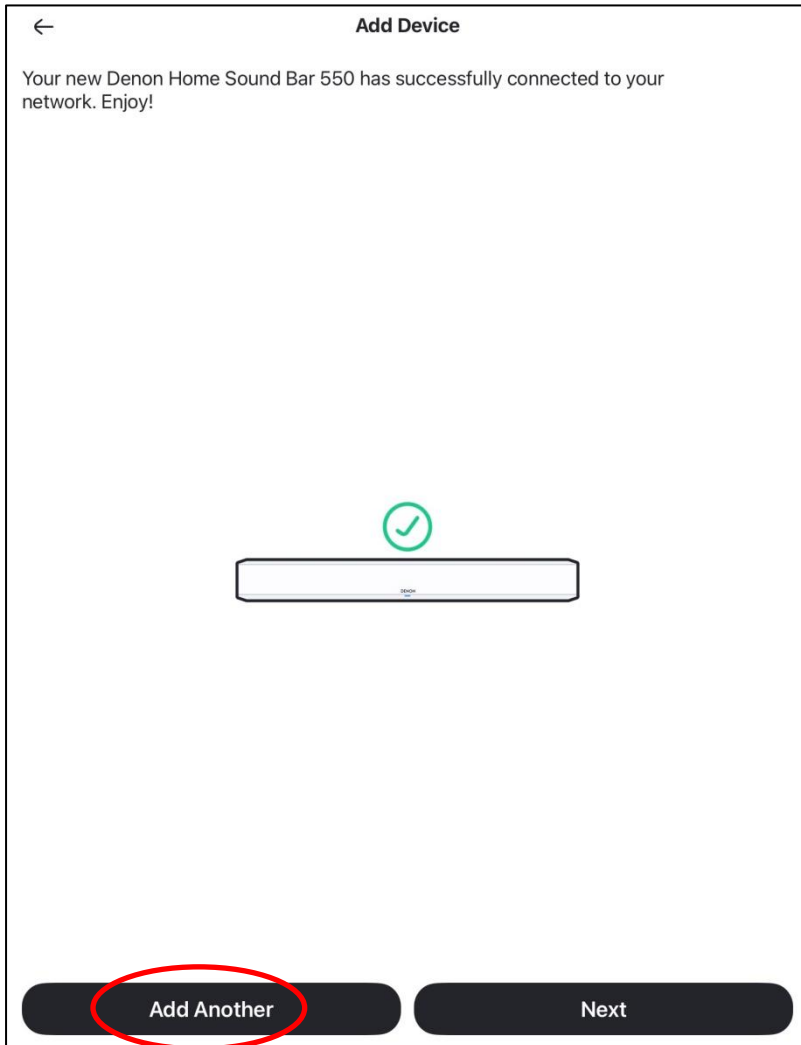


- 此即完成Denon Home Soundbar 550的HEOS設定
- 因本次教學搭配Subwoofer，故點選Add Another進到下一步繼續設定Subwoofer

環球知音

HEOS 設定教學

Denon Home Subwoofer


2.1 確認產品已插電

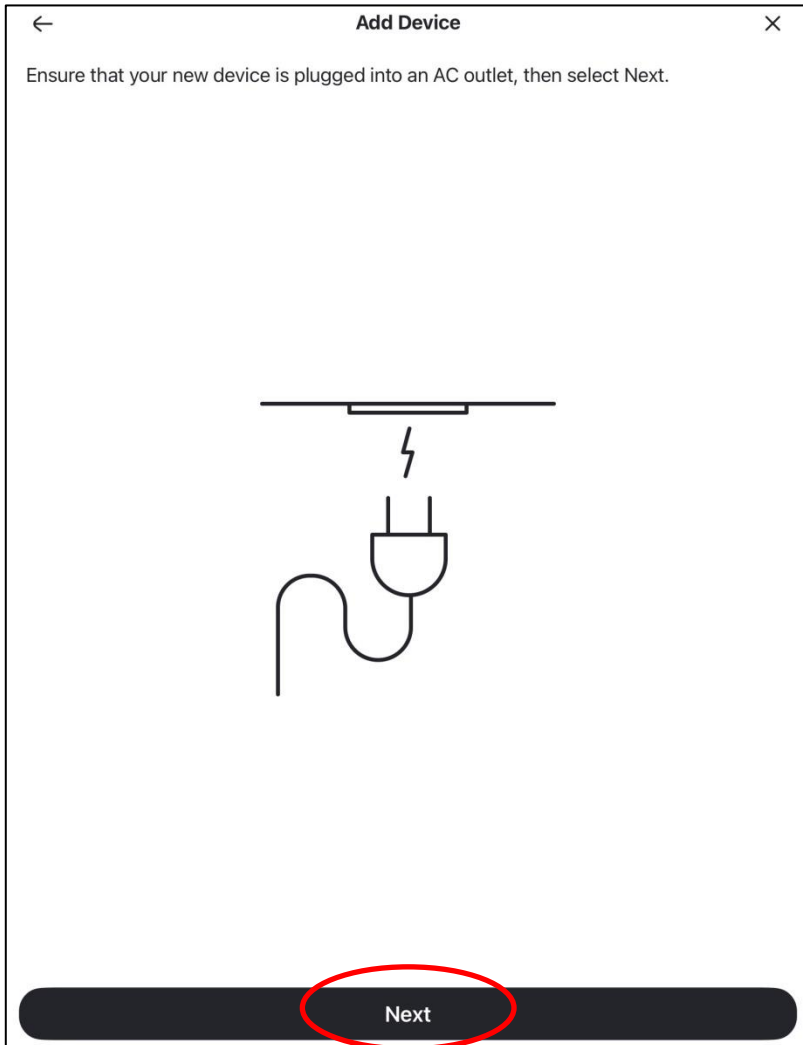

- 接續上一步進到Subwoofer的設定
- HEOS會提醒您確認產品是否已連接電源，如已連接則可點擊Next進入下一步

環球知音


2.2 選擇產品品牌

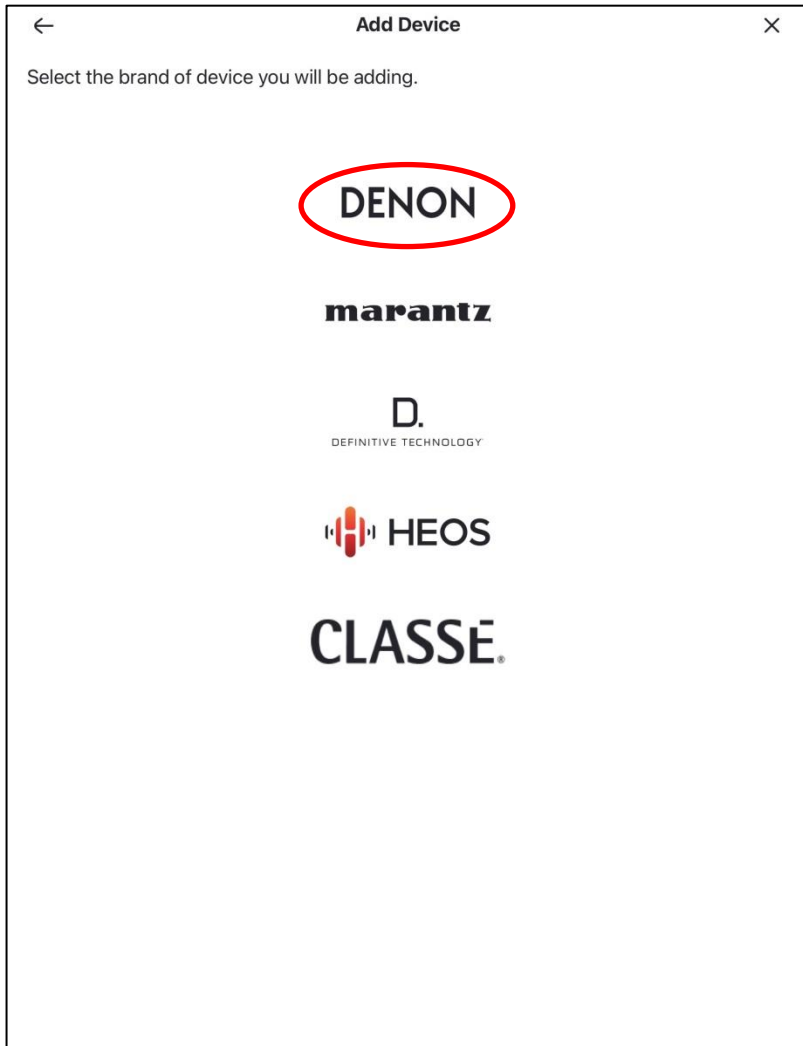

- 選擇本次要設定的產品品牌
- 本設定教學為Denon Home Subwoofer 為範例，故選擇Denon

環球知音


2.3 選擇產品類型

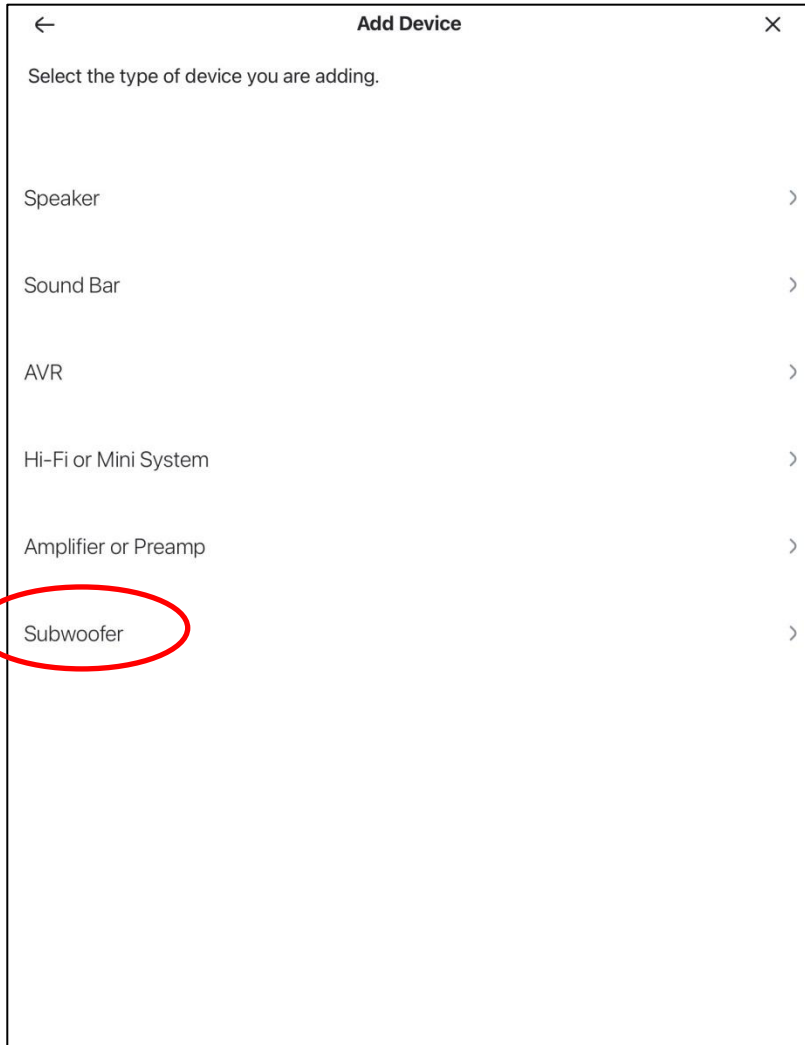

- 選擇本次要設定的產品類型
- 本設定教學為Denon Home Subwoofer 為，故選擇Subwoofer

環球知音


2.4 選擇產品型號

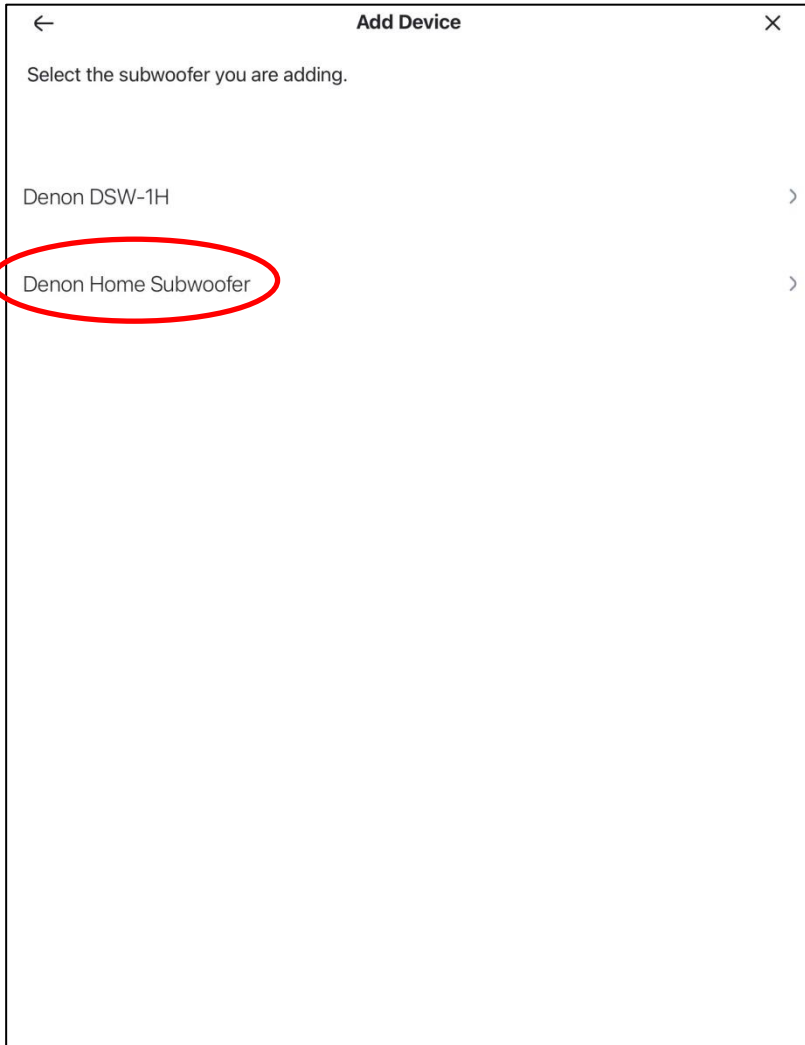

- 選擇本次要設定的產品型號
- 本設定教學以Denon Home Subwoofer 為範例

環球知音


2.5 確認本次搭配設定的裝置

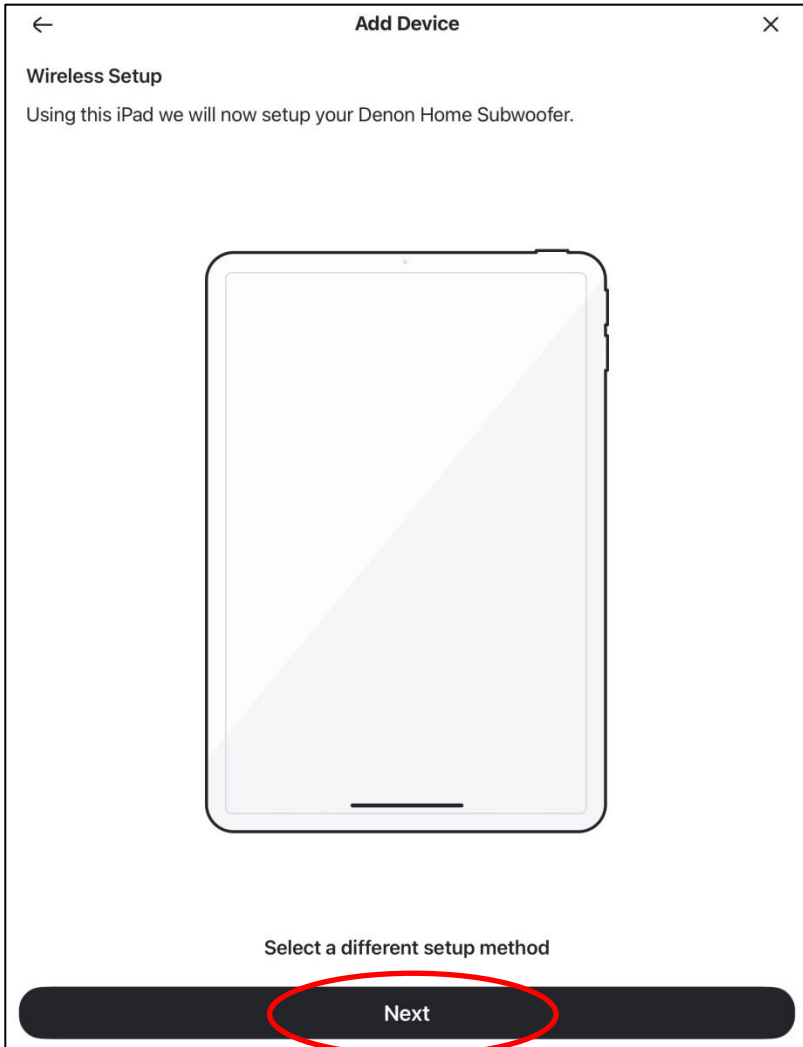

- 本教學搭配iPad為教學範例
- 確認無誤即可點選Next進入下一步

環球知音


2.6 確認狀態顯示燈為橘黃色恆亮狀態

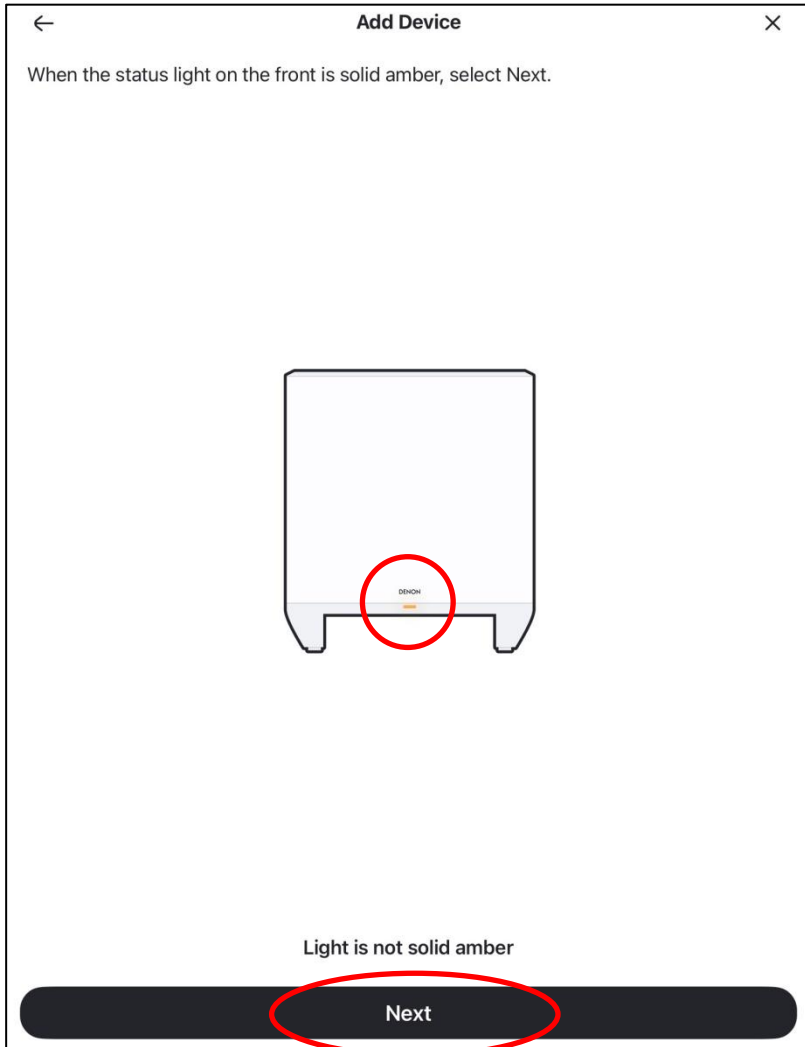

- 確認產品目前狀態顯示燈為橘黃色，且為恆亮狀態，即可點選Next進入下一步

環球知音


2.7 按一下背面的CONNECT鍵

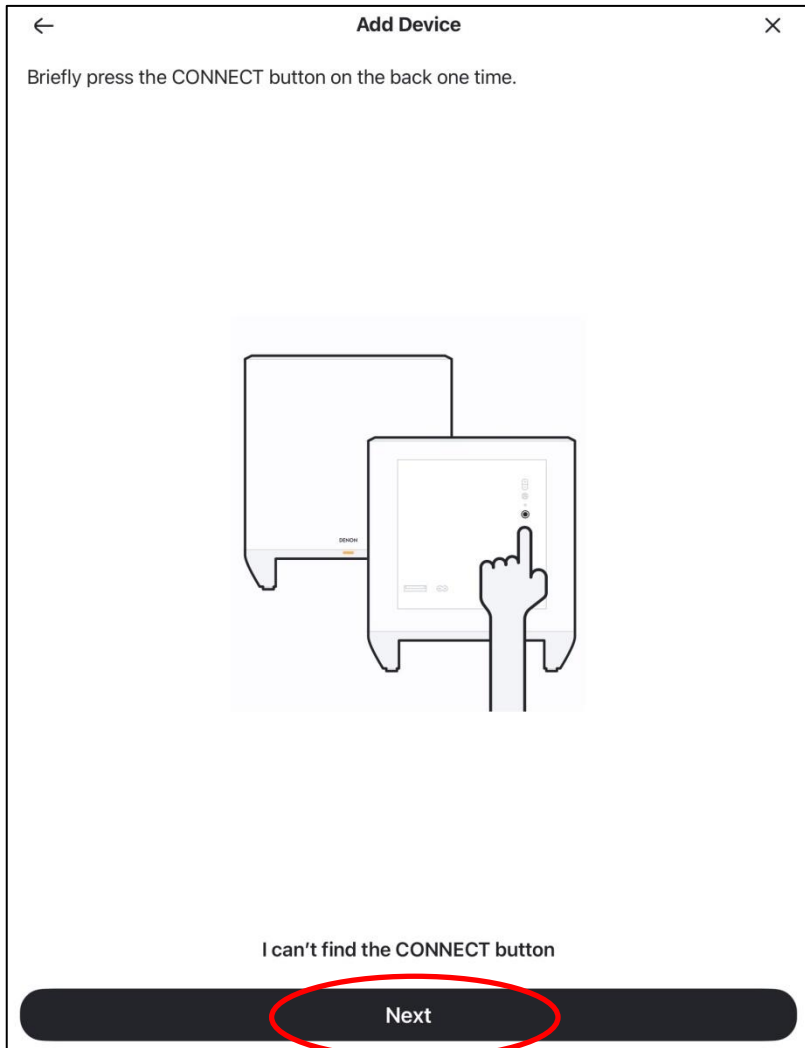

- 確認燈號狀態後，點按一下產品背面的CONNECT鍵，即可點選Next進入下一步

環球知音


2.8 產品的狀態顯示燈閃爍綠色

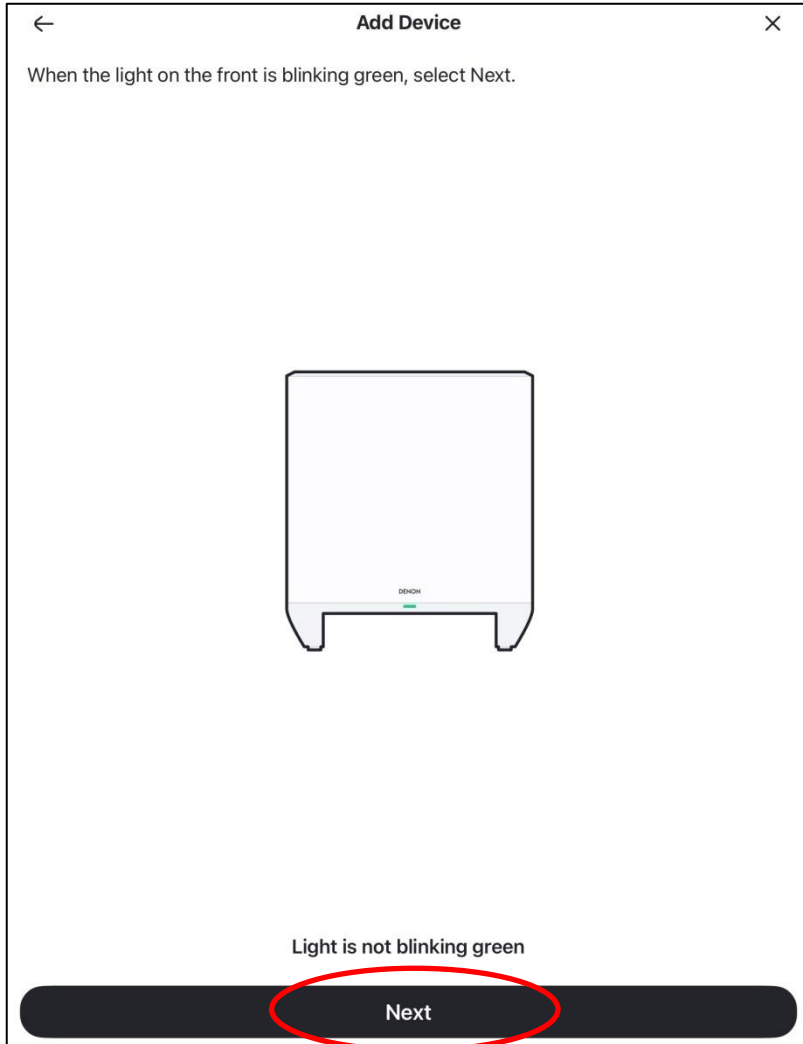

- 此時正面的顯示燈會變成閃爍綠燈的狀態，確認後即可點選Next進到下一步

環球知音


2.9 HEOS顯示找到裝置

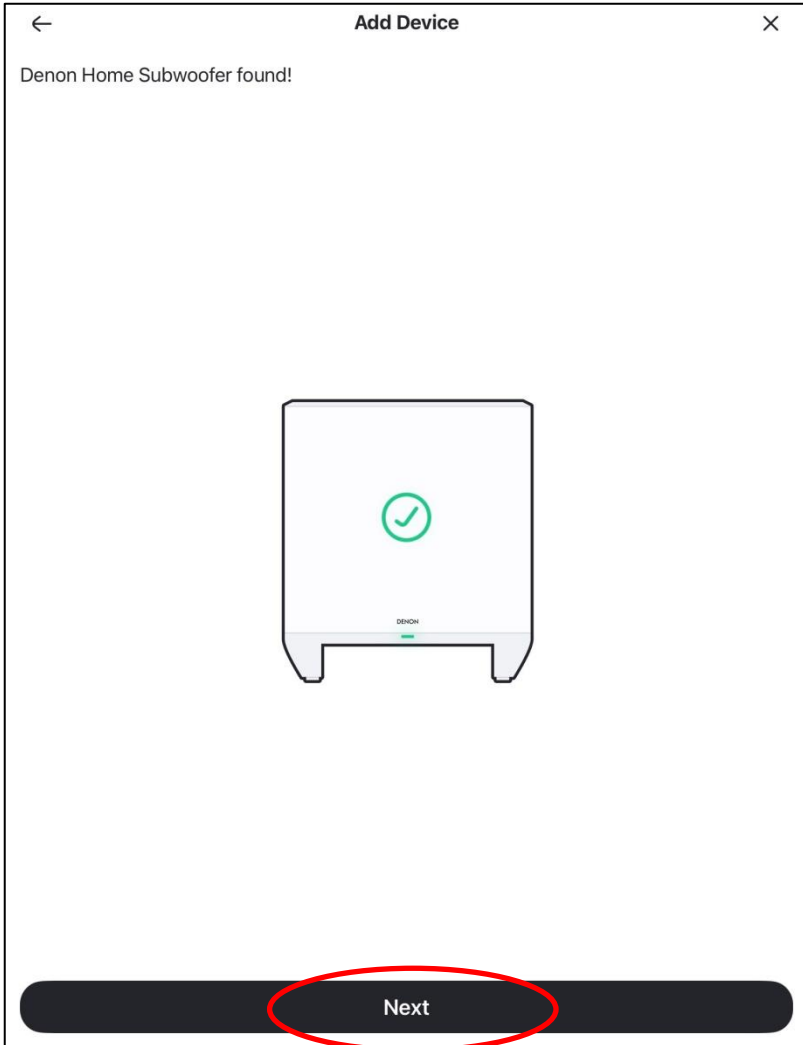

- HEOS app顯示找到裝置後即可點選Next進到下一步

環球知音

2.10 將Denon Home Subwoofer加入您的網路環境

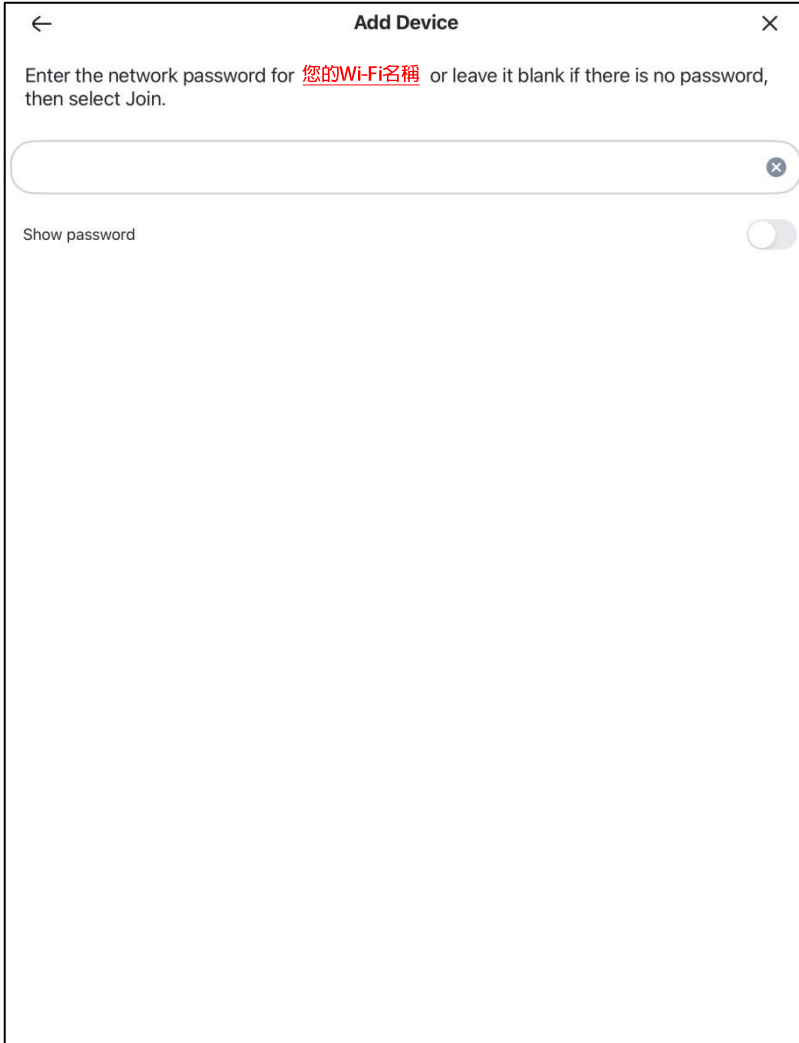

← Add Device ×


Enter the network password for 您的Wi-Fi名稱 or leave it blank if there is no password, then select Join.

Show password

- 確認您要加入的Wi-Fi網路環境，輸入密碼後加入，如果沒有密碼則無須輸入

環球知音


2.11 正在連接您的Wi-Fi

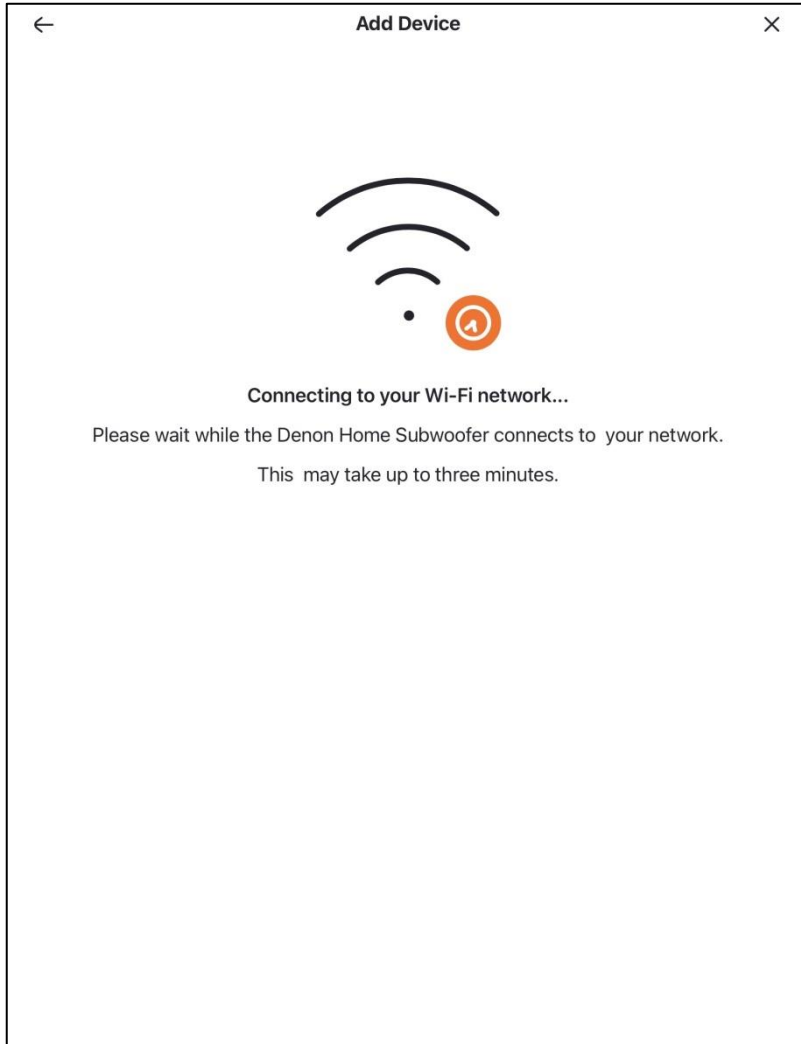

- HEOS會顯示Denon Home Subwoofer正在連接至您的Wi-Fi網路環境中

環球知音

2.12 為您的裝置設定名稱

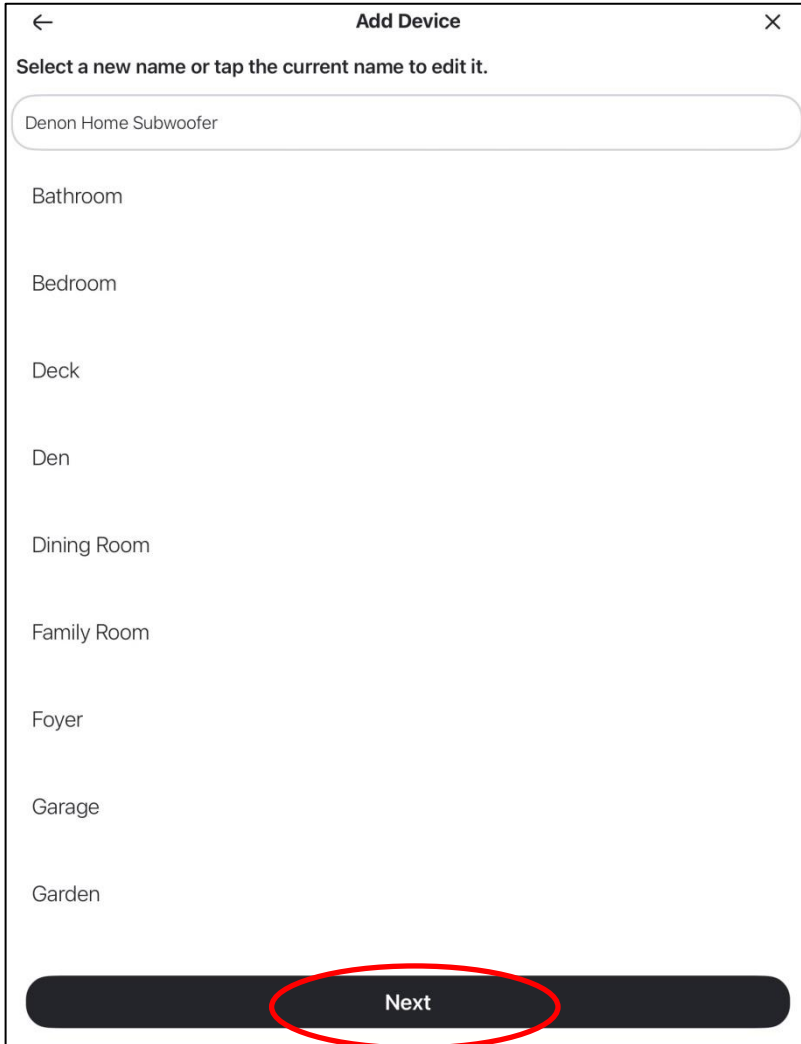

← Add Device ×

Select a new name or tap the current name to edit it.

Denon Home Subwoofer

Bathroom

Bedroom

Deck

Den

Dining Room

Family Room

Foyer

Garage


Garden

Next

- 可自行設定裝置名稱，本次教學維持原產品名，暫不修改
- 完成後即可點選Next進入下一步

環球知音

2.13 完成設定

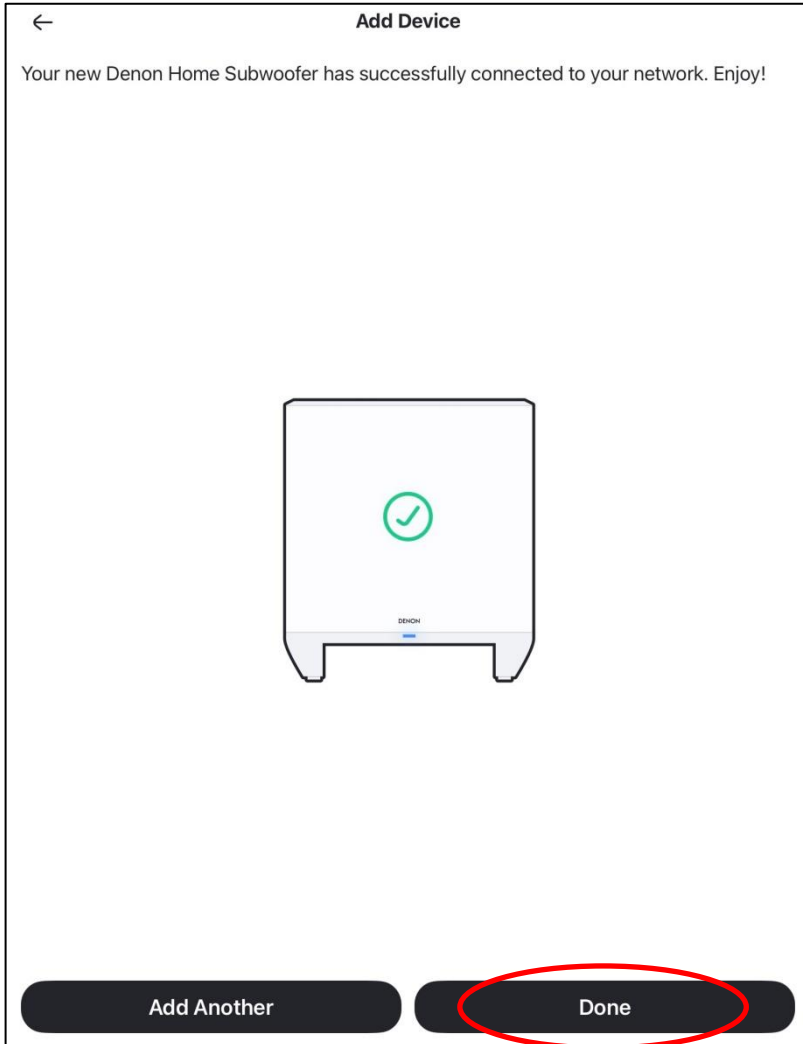


- 此即完成Denon Home Subwoofer的HEOS設定
- 完成後點選Done回到主頁，進行下一步的配對操作

環球知音

進行配對

Denon Home Soundbar 550
+Denon Home Subwoofer


3.1 將Soundbar 550與Subwoofer進行配對

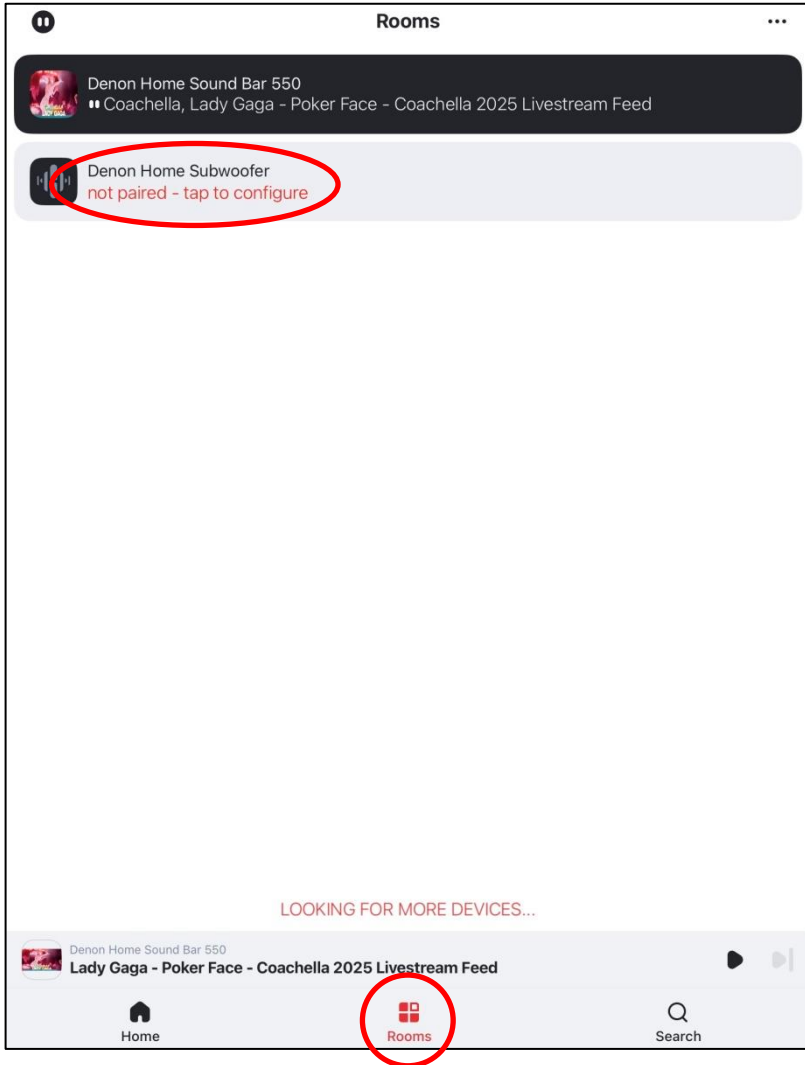

- 完成前面的設定步驟後，點選底下的 Rooms，會看見Subwoofer顯示尚未配對
- 點選Denon Home Subwoofer即會進到下一步的配對畫面

環球知音


3.2 進行配對

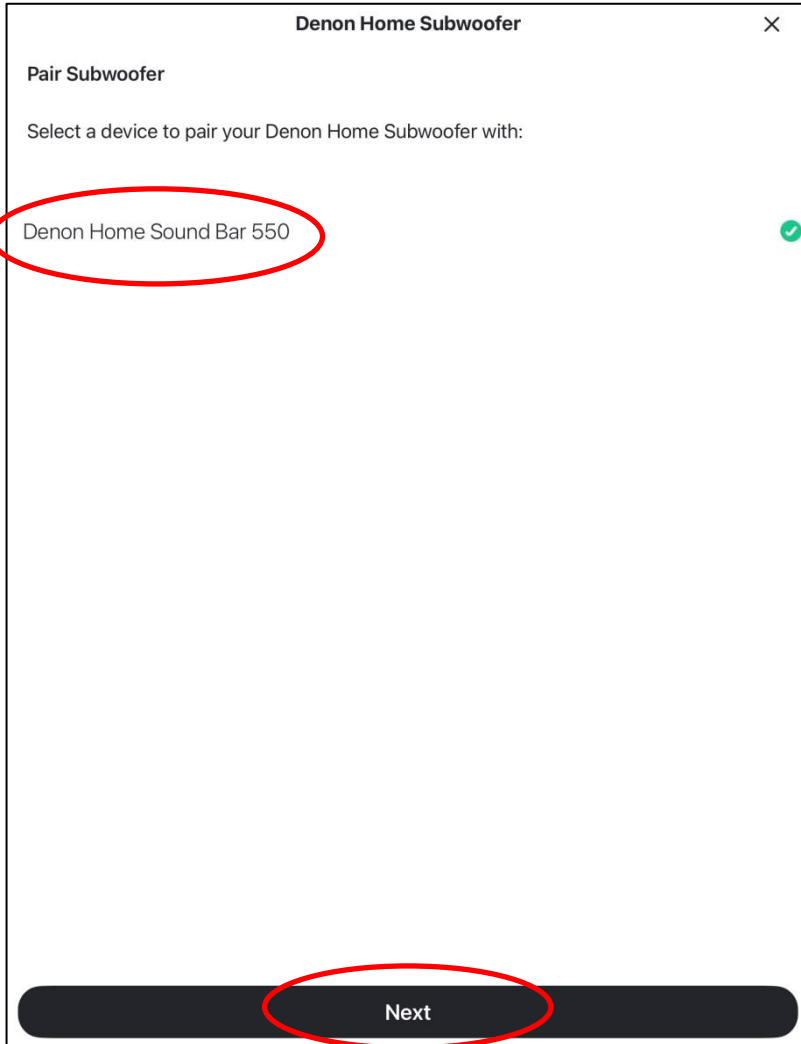

- 在配對畫面中點選要進行配對的型號，此教學搭配的是Denon Home Soundbar 550
- 點選後按Next進到下一步

環球知音

3.3 配對進行中

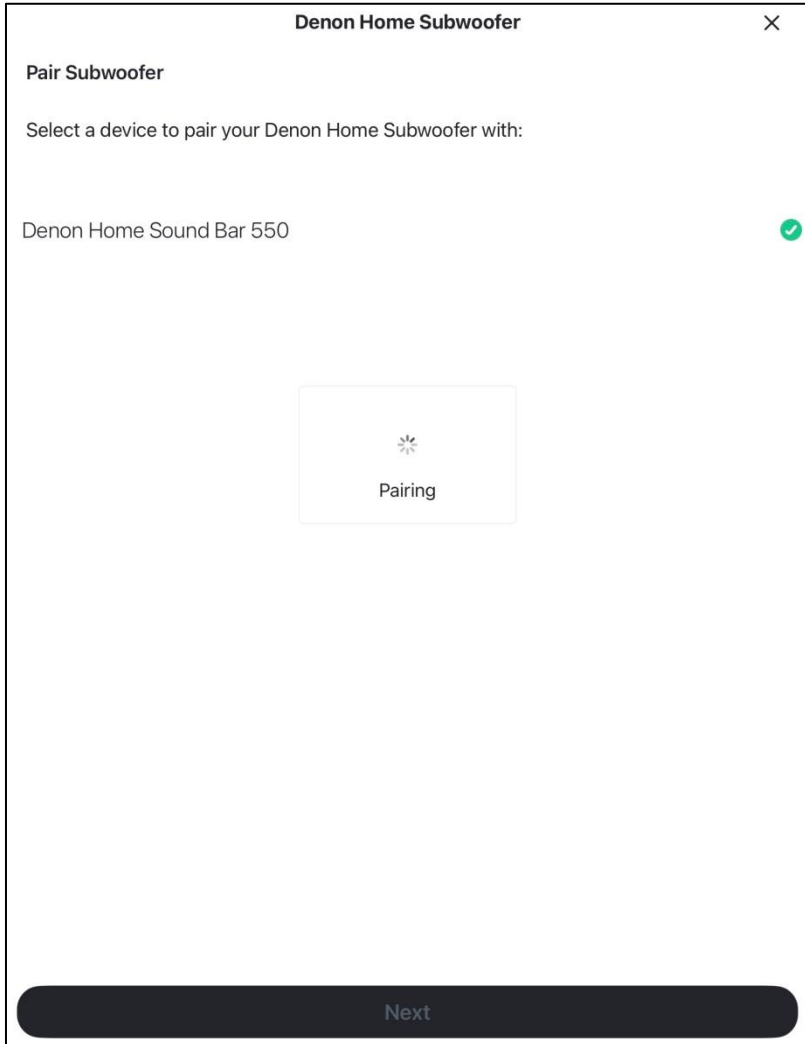


- 待配對完成後即可開始使用

環球知音

其他畫面

HEOS系統設定


4.1 軟體更新

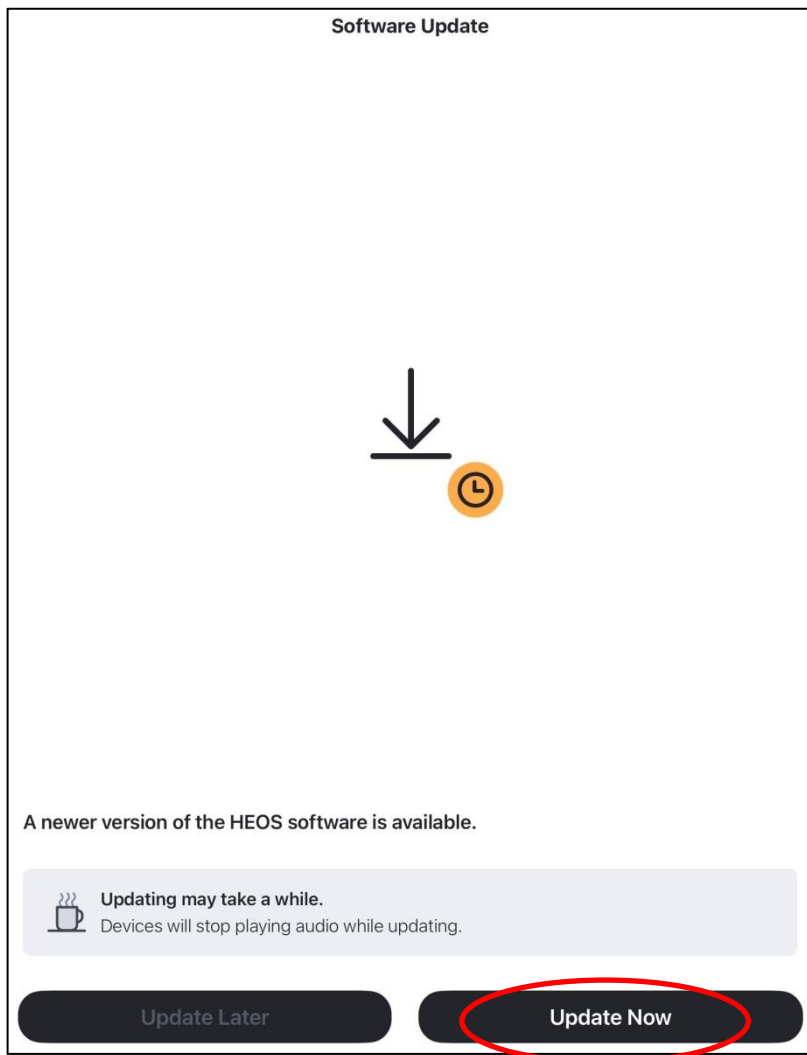

- 操作過程中如HEOS系統跳出更新要求，請先點選Update Now，待更新完後再進行其他操作

環球知音

4.2 系統更新完成

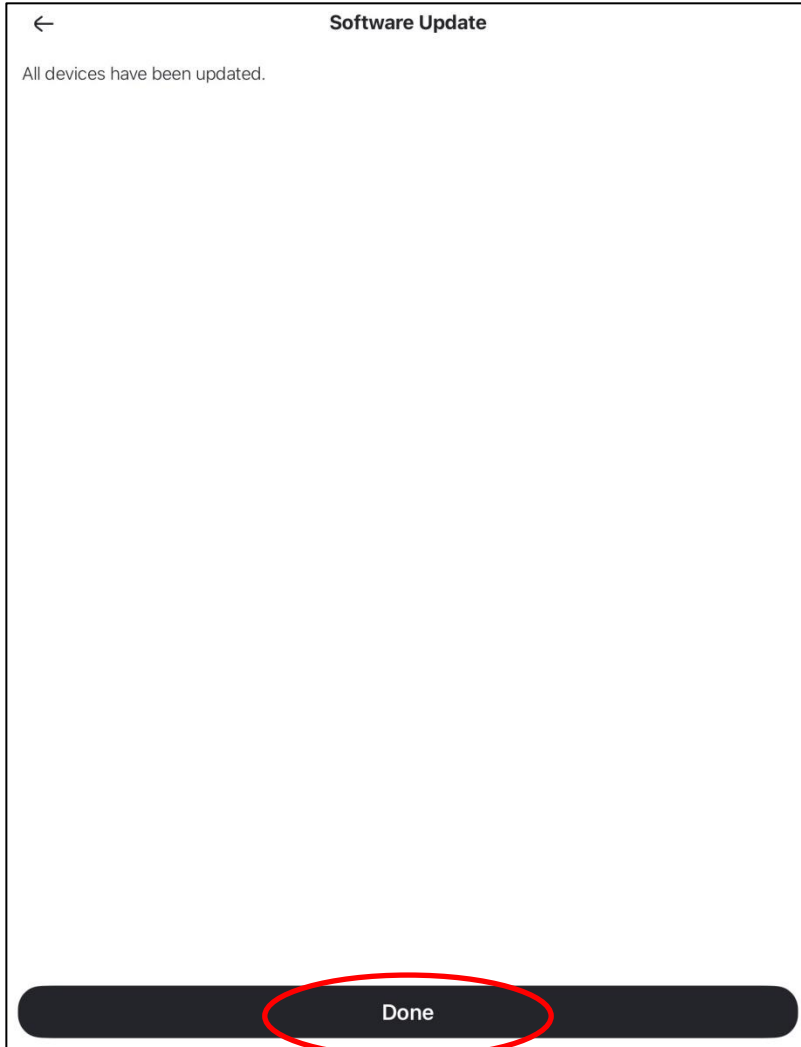


- 更新時會有進度條，更新完成後便會顯示左圖畫面

*補充：機器長時間拔除電源後再次接電，系統更新可能需要較久的時間

環球知音


4.3 系統自動更新與否

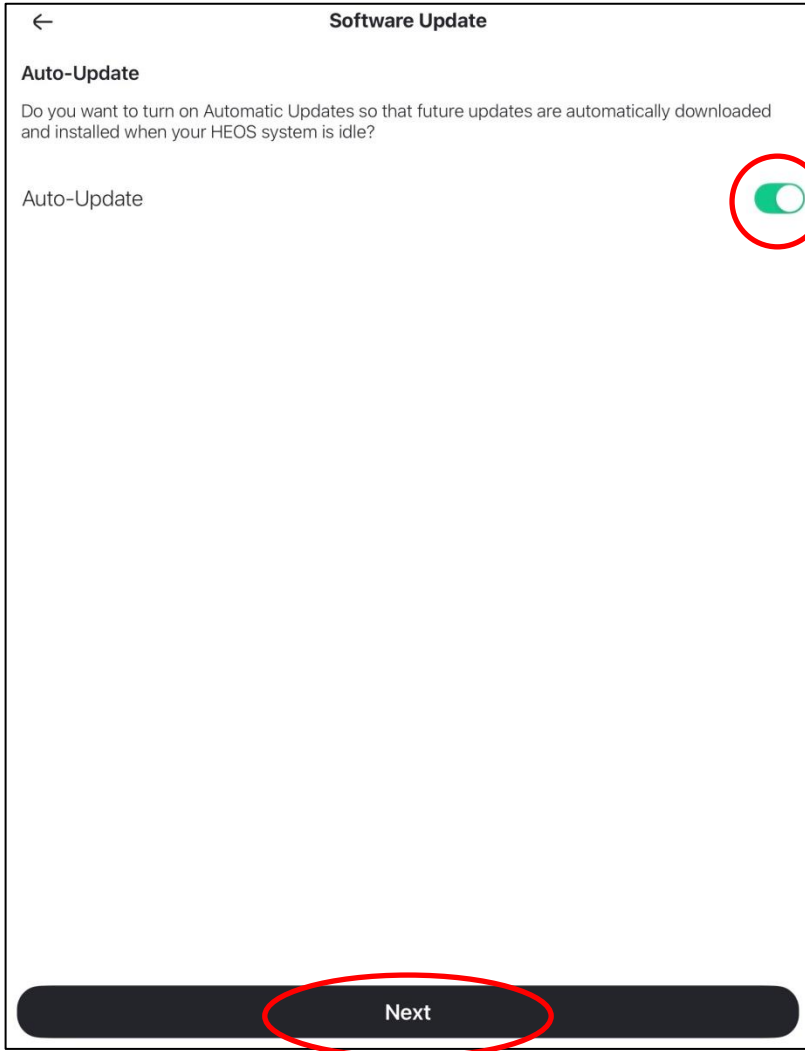

- 自動更新選項(建議開啟)，確保使用最新版本功能

環球知音

4.4 語音控制

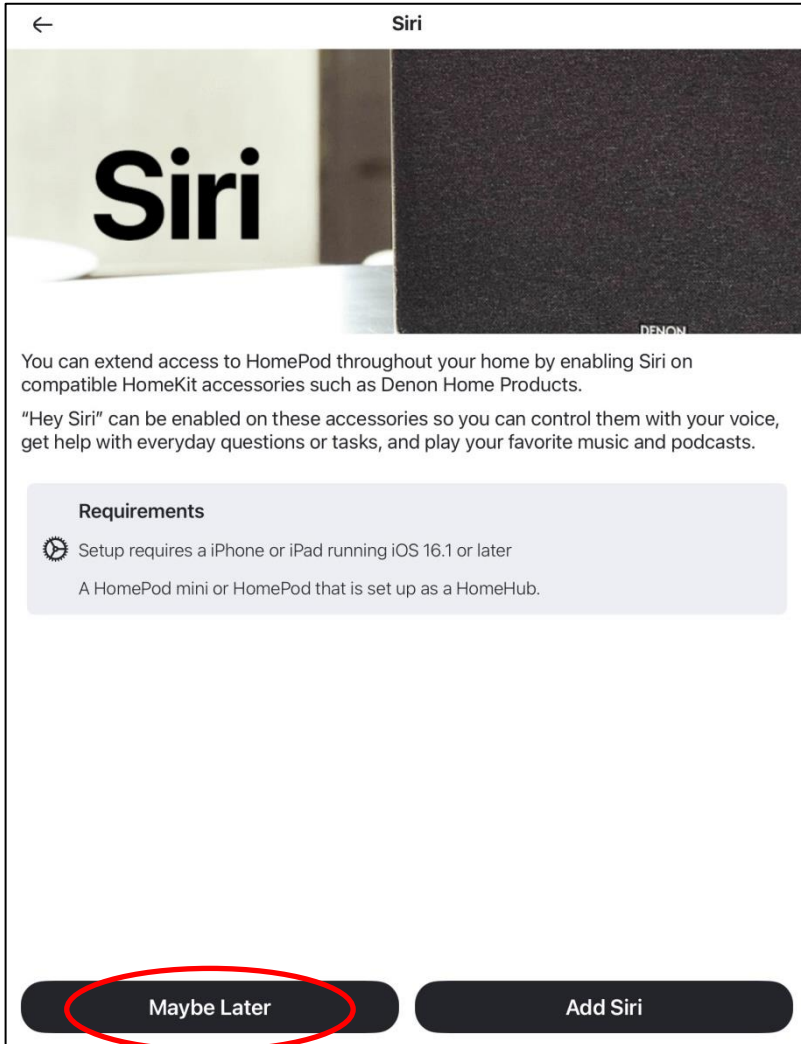

- 如在產品配對完成前跳出語音控制設定選項，可先選擇Maybe Later略過，待完成配對設定後再依個人需求進行語音控制設定

環球知音