

Lasko®

熊黑皮

CC23630TW 數位陶瓷電暖器 **使用說明書**



※為了確保使用安全，請在初次使用產品之前
仔細閱讀本說明書並依照其中的指示進行操作。

保證書



警告



重要安全注意事項

當使用電暖器時，請遵守注意以下說明與警告來避免人身安全與火災的風險



警告



使用前請詳閱說明書



01. 請將本產品的插頭直接插入110Vac市電插座，切勿使用延長線或任何多孔插座。同時請勿將其他電器或電暖器連接至同一電路，以避免火災發生。



02. 在使用電暖器之前，請確認插頭能夠牢固地插入插座。老舊或有問題的插座可能因接觸不良而導致插頭或插座發熱。如遇上上述情況，請更換有問題或老舊的牆上插座。請勿在本產品上添加任何額外的風速控制裝置。



03. 本產品不適合兒童或缺乏電器操作經驗者在無人監督的情況下使用。



04. 請勿將本產品使用於易燃易爆化學品儲存場所或潮濕環境，如浴室、淋浴間或游泳池周邊。



05. 若發現電源線發生短路或損壞，請立即關閉電源並拔除插頭，然後立即聯絡本公司或授權經銷商進行維修或更換。請勿自行處理，以避免觸電危險。

06. 請務必在不使用本產品時拔掉電源插頭。在進行維修或移動本產品之前，也請先拔掉電源插頭。



07. 請勿將手指或其他物品伸入任何通風口或排氣口，以免導致觸電、火災或損壞電暖器。

08. 請勿將電暖器直接放置在電源插座下方。

09. 為防止過熱，請勿覆蓋電暖器。



10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

11. 請勿在海拔超過2,000公尺的地方使用本產品。

12. 僅限於室內使用。

13. 注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換“開”、“關”功能的電路。

14. 警告：加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

請妥善保存此說明書

機型		CC23630TW	購買日期	年 月 日
顧客	姓名			
	地址			
	電話			
原購經銷店				

說明

1. 本產品自購買日起，在正常使用狀態下享有二年保固。保固期間如有任何問題，請協助寄回原廠進行免費維修，維修完成後由原廠協助寄回原寄送地址。超過保固期限，如需更換零件則可能收取檢修費用。

2. 由於天災、使用者過失或自行改裝所造成的故障，恕不在免費服務範圍內。

3. 保固書或購買證明若遺失，保固日期則以製造號碼出廠年度首日來開始計算。

4. 保固期間之維修及售後服務如有任何疑問，請至購買店或致電本公司消費者服務專線 03-4620559 洽詢。

維修MEMO


總代理 | 樂司科國際股份有限公司
地址 | 桃園市中壢區長春六路7號3樓
維修專線 | 03-4620559

MODEL CC23630TW

操作說明

- 1.小心地從外箱和塑膠袋中取出電暖器；
- 2.將電暖器放置在平穩且水平的表面上使用；
- 3.將插頭插入110V的插座中；
- 4.插上插頭後，您將聽到『嗶嗶』聲，並看到電源指示燈亮起(圖1)，表示電暖器已接通電源。此指示燈將一直亮著，直到拔出插頭為止。

(圖1) 初始開機顯示(電源指示燈)

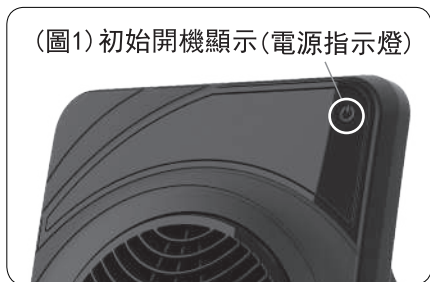

- 5.輕觸電源鍵(⏻)，打開電暖器；
- 6.如要切換攝氏或華氏溫度顯示，則同時按下(⊕)和(⊖)按鈕切換。
- 7.在開機後，電暖器將以高加熱(H3)模式運行(1350W)(圖2)；

(圖2) 高加熱模式



- 8.輕觸(⊙)按鈕，可以切換為中加熱模式(H2)(1200W)，再按一次切換為低加熱模式(H1)(700W)，如此循環在H3-H2-H1三種加熱模式之間。
- 9.如果想要關機，則按下電源鍵(⏻)，即可關掉電暖器，若長時間不用，請拔除插頭。

設備名稱：數位陶瓷電暖器
Equipment name

型號(型式)：CC23630TW
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達組	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
內部配線 (主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○
PTC 發熱體組部件	○	○	○	○	○	○
塑膠部件 (主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○
PCB 基板相關零組件 (主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○
金屬零組件 (固定螺絲)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



警告

- 3.必須監督孩童，以確保他們不玩弄電器。
- 4.若電源線損壞，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員進行更換，以避免危險。

維護與保養

為避免危險與維持電暖器的效率，請遵守以下說明



1.在移動、維修或清潔前，請務必拔掉電源插頭。



2.請勿將電暖器放置於靠近水源的地方，絕對不要浸泡在水中。

3.輕按進風口上方的卡扣，卡扣即可彈出，建議使用帶刷頭的吸塵器或毛刷清潔進風口表面的棉絮與灰塵。

4.建議每兩週使用吸塵器清潔一次（見圖7），有助於保持電暖器的最佳效能。

5.請使用擰乾的軟布清潔電暖器機身，切勿嘗試拆解電暖器。

6.僅可使用軟布清潔電暖器機身。

(圖7)



收納方式：將電暖器與使用說明書放回原本的彩盒，並存放在陰涼且乾燥的地方。

技術規格

品名：數位陶瓷電暖器
型號：CC23630TW
額定電壓/頻率：110V~60Hz
總額定消耗電功率：1350W
尺寸：196x233x585mm
淨重：3.45kg



R45313


RoHS




MODEL CC23630TW

擺頭功能(見圖3)

輕觸擺頭按鈕(○)，可啟動電暖器的左右擺頭功能；再次輕觸此按鈕可關閉擺頭功能。當使用eco自動溫度控制模式時，若室溫已達到設定的溫度+2℃時，擺頭功能與出風將停止，直到室溫低於電暖器設定的溫度-1℃時，電暖器將重新啟動擺頭功能。

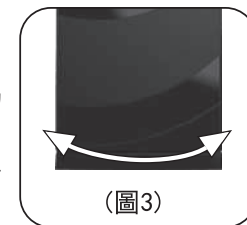

(圖3)

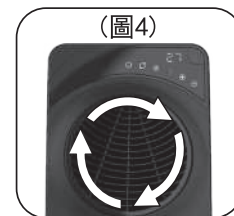

(圖4)

出風網旋轉擺動(見圖4)

輕觸旋轉按鈕(○)，可啟動電暖器出風口的旋轉擺動功能；再次輕觸此按鈕(○)可關閉旋轉功能。當使用eco自動溫度控制模式時，若室溫已達到設定的溫度+2℃時，出風網旋轉擺動功能與出風將停止，直到室溫低於電暖器設定的溫度-1℃時，電暖器將重新啟動出風網旋轉擺動功能。

定時功能

不論電暖器運行哪種功能或風速，均可使用定時功能。本機設有0.5小時至8小時的定時設計。每次按下(⌚)按鈕，定時時間增加0.5小時，當顯示達到8小時後，再次按下定時按鈕(⌚)，定時顯示為0，則為取消定時，電暖器將維持持續運行。設定時間結束時，電暖器將自動關機。若需要重新啟動，請按下電源鍵(⏻)。

eco自動溫度控制

1.輕觸電暖器面板或遙控器的鍵盤(⊕)和(⊖)以設定所需的房間溫度。完成溫度設定後，電暖器主機的設定溫度值會閃爍約10次，再切換回室內溫度。如用遙控器設定時，遙控器將顯示屏將顯示(eco)符號(圖5)。遙控器五秒後進入省電模式，不再顯示溫度畫面。



(圖5)

MODEL CC23630TW

- 2.當室溫超過電暖器設定的溫度2度時，電暖器將自動關機。當室溫低於電暖器設定的溫度1度時，電暖器將重新啟動，持續循環運行，以維持設定的溫度。

遙控器控制（圖 6）

- 1.安裝兩個“AAA”的電池。
- 2.注意不要混用到舊電池、鹼性電池、碳鋅電池或可充電的鎳鎘電池，也勿任意混用。
- 3.不要讓電池靠近明火，以免引起爆炸或漏電。



安全特性

- 1.內建傾倒開關，可防止機器在倒下後持續運轉。
- 2.內建過熱保護開關，當機器過熱時會自動關機，以避免溫度過熱。
- 3.如果電暖器溫度過高，將會自動關閉。需重新設定電暖器才能恢復操作，有關電暖器的重新設定請參見以下說明。

MODEL CC23630TW

電暖器的重新設定

- 1.確保電暖器已完全關閉並拔出插頭，等待至少五分鐘，讓電暖器完全冷卻。
- 2.將插頭重新插入110V插座中，按下電暖器上的開關按鈕，或根據說明書中的指示操作。

疑難排解提示

若遇到以下情況，請參考以下疑難排解提示解決問題：

A.無法開啟：

- 確認插頭已插入110V插座中並完全接觸。
- 確保電源是否正常，檢查電源插座和保險絲。
- 確認電暖器的電源開關是否打開。

B.無熱風產生：

- 檢查是否為自動溫度控制模式，如設定溫度過低，已超過室溫，則電暖器自動關閉。
- 確保電暖器的出風口未被阻塞。

C.異常噪音或異味：

- 停止使用電暖器，拔出插頭並檢查。
- 檢查電暖器內部是否有異物或破損部件。
- 如有燒焦或異味，立即停止使用並聯繫售後服務。

D.新機使用時會有些許味道，此為正常現象，使用5~7天後味道則會慢慢散去。

E.其他問題：

- 如問題無法解決，請聯繫購買店或致電本公司消費者服務專線03-4620559洽詢。

注意事項或警語

- 1.若電源線或插頭損壞，請勿繼續使用本機器。為了安全起見，禁止非專業人員自行更換或修理，請聯絡銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門專業人員進行維修。有關維修聯絡方式，請參閱最後頁。
- 2.本產品不適合生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在負有安全責任的成年人監護或指導下使用。使用時應妥善保管本產品，並避免兒童或無法判斷危險性的人群接觸。特別注意在產品運作時的安全性。