

商務型點驗鈔機使用手冊

TW-618

開始使用本設備前，請仔細閱讀本手冊，
並保留該手冊以供日後參考

安全注意
事項



1

外觀功能介紹、
控制面板



2

使用指南



4

故障診斷



12

包裝內容物、
規格參數





13

請仔細閱讀使用手冊，切勿進行本手冊中所述之外的任何更改或設置。不當操作可能導致人身傷害，設備損壞。請留意手冊中提到的所有安全警告和注意提示信息。


安全注意事項

- 1、本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 2、孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。
- 3、本產品適用在0°C–40°C的溫度中工作，如在<0°C或>40°C時使用，機器將難以正常工作。
- 4、本產品應遠離可能對電網產生強干擾的電器（如手機、電鑽、電焊等），避免強光直射和強磁場干擾，以免造成鑿偽失靈。
- 5、切勿堵塞散熱孔，否則產品可能過熱或起火。
- 6、應防止液體進入產品內部。如產品內部不慎進入液體或異物，請關機並斷開電源連接，並向原購買之經銷商(店)或本公司服務中心洽修。
- 7、切勿在多塵環境使用本產品，灰塵顆粒及其它異物可能導致產品故障及損壞。
- 8、不要在潮濕的房間內對本產品插電。切勿用濕手觸摸電源線或電源連接部分。
- 9、本產品必須保證充分通風並不得覆蓋。切勿將產品放置在封閉的櫃子或盒子內。
- 10、開啟產品前，請檢查準備插入的插座是否與產品信息銘牌上的信息（電壓、電流、電網頻率）一致。本產品應接入單項電網。
- 11、長時間不使用或操作人員離開時，務必切斷電源。
- 12、應定期清除機器內的積塵。進行清潔前，應將機器關機並從插座上拔出電源插頭。清潔時應使用隨附的清潔毛刷進行清潔。切勿使用液態、氣態或易燃的清潔劑。
- 13、僅可使用本產品隨附的電源線。按照強制要求必須將一個接地插頭連接到接有建築物保護地的接地插座。
- 14、發生故障時，電源線應作為本產品的斷開裝置。要完全斷開機器電源，必須將電源線從電力插座上斷開連接。

外觀功能介紹

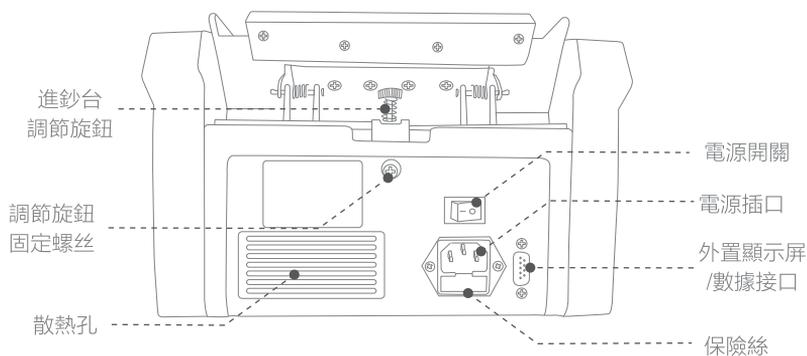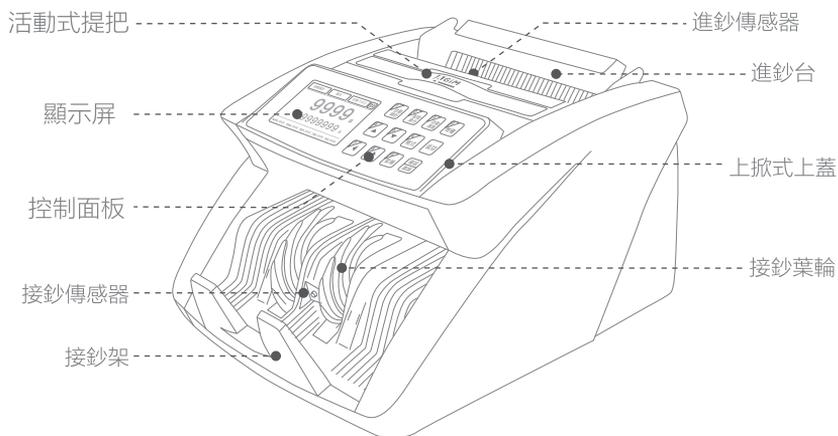

控制面板

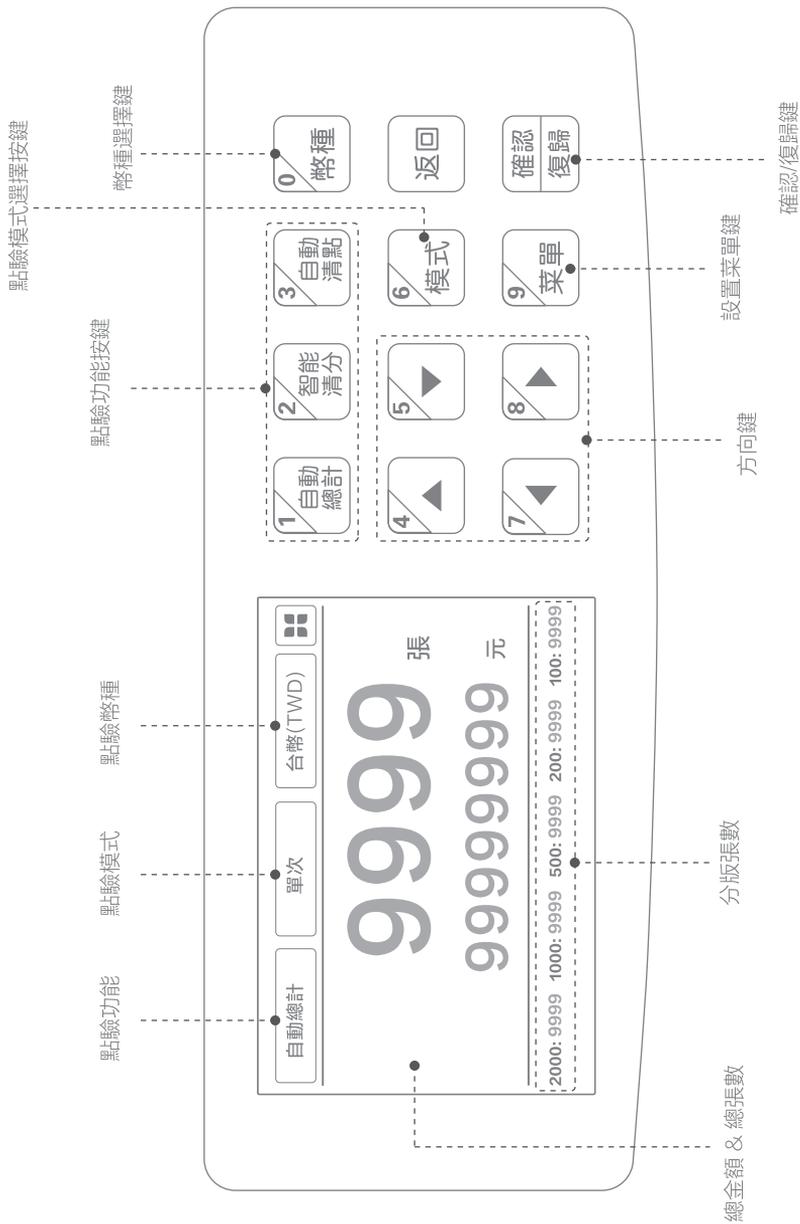

使用指南

首次使用前

打開包裝後，請檢查所有配件是否齊全，產品是否完好無損。

! 注意


如有缺失或破損請盡快與經銷商(店)聯繫!

開機

1、將電源線兩端分別插入點鈔機電源插口和電源插座；

! 注意


點鈔機應放在通風的室內操作，避免強光的照射和磁場較大的地方。

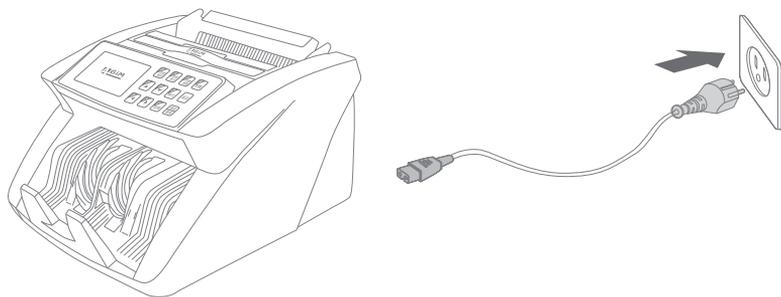

2、電源接通後，按“電源開關”開機，顯示屏顯示開機畫面；

! 警告

請勿將手指靠近捻鈔輪，以免受傷。

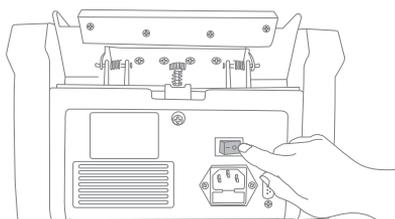

3、開機後機器自動進入系統自檢診斷，自檢通過後進入待機界面。

! 注意

開機默認「台幣」幣種、「自動總計」功能、「單次」模式。



放入紙鈔


- 1、先將紙鈔進行整理，清除紙鈔上的貼紙或髒污物及折角；
- 2、將一疊紙鈔均勻散開並捻成一定的斜度，斜放在點鈔機進鈔台上。

! 注意

為了避免錯檢和撕鈔，點鈔前應將用白紙補有疤的紙鈔、經過洗滌的紙鈔，或污染嚴重的紙鈔、破損紙鈔和裂口紙鈔剔除出去。


i 提示

當放鈔方式不正確時，會出現真鈔誤報或點鈔不準。請把接鈔架內的紙鈔重新整理好，放入進鈔台再次重新點驗。

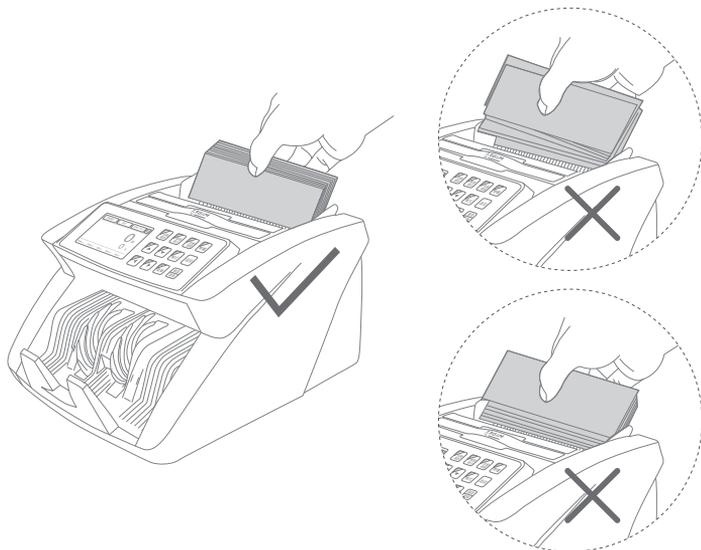

點驗紙鈔

- 1、當點鈔機偵測到有紙鈔進入進鈔台，即根據設定的點驗功能和幣種自動啟動進鈔，顯示屏實時顯示當前點驗結果；

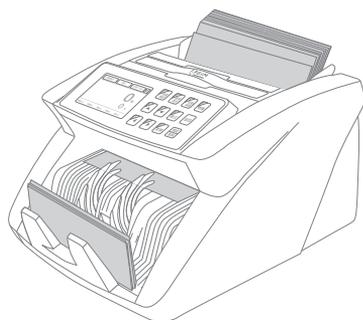

- 2、在點驗過程中，當發現疑問幣，重張（連張）、裂張（半張）時，機器自動停止，同時發出「嘀 嘀 嘀 嘀」報警信號提示音，並在顯示屏顯示「報警代碼」。接鈔架內最上面的一張即是檢出異常的紙鈔，可根據具體情況取走接鈔架內的紙鈔後，繼續點驗。


報警代碼	報警原因	異常檢查
E1※	熒光異常	紙鈔熒光反應與真鈔不一致
E2※	紅外異常 / 長度異常	檢查紙鈔表面是否有髒污 \ 紙質與真鈔不一致
E4※	半張/殘張	檢查紙鈔是否破損或折角
E5※	無油墨邊磁信號 / 無油墨中磁信號	磁性油墨位置磁信號與真鈔不一致
E6※	安全線異常 / 無磁性油墨	安全線位置磁信號與真鈔不一致
E7※	紅外異常	紙幣紅外特征與真鈔不一致
E8※	幅面異常或連張	檢查是否連張或歪斜進鈔

點驗完成

紙鈔全部點驗完畢後，屏幕顯示點驗的總金額&總張數，取走接鈔架內的紙鈔完成。

! 注意

出廠默認設置，疑問幣不會計算入總金額和總張數內。

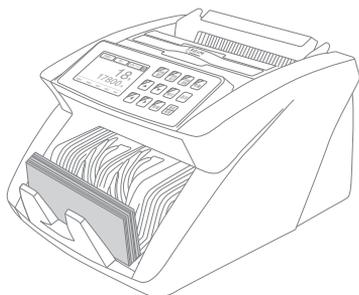

功能模式

根據點驗需求，可通過控制面板內的按鍵進行功能選擇和設定。

點驗功能

通過控制面板，直接按所需的點驗功能鍵（自動總計/ 智能清分/ 自動清點）選擇相應的點驗功能，顯示屏同步顯示當前已選定的點驗功能。

點驗功能	鑒偽方式	合計金額	合計張數	分版計數
自動總計	磁性、紅外、熒光	具備	具備	具備
智能清分	磁性、紅外、熒光	不具備	具備	具備
自動清點	熒光	不具備	具備	不具備

1、自動總計

「自動總計」功能將依照選擇的幣種，對放入之紙鈔進行磁性、紅外、熒光鑒偽和清點。其它不同幣種的紙鈔均被視為疑問幣。每次點驗結束後，顯示屏內顯示總金額、總張數和分版面額張數。




2、智能清分

「智能清分」功能將依照選擇的幣種，和第一張紙鈔的面額為點驗依據，對放入之紙鈔進行磁性、紅外、熒光鑒偽和張數清點。其它不同幣種，不同面額的紙鈔均被

視為疑問幣。每次點驗結束後，顯示屏內顯示總張數和分版面額張數。

! 注意

「智能清分」\「自動清點」功能，在「單次」模式下，如進行多次點驗，前一次清點的張數會在本次清點張數下方顯示。如不需要記錄上一次清點結果，可在每次清點結束後，手動按「確認/復歸」鍵清除記錄。

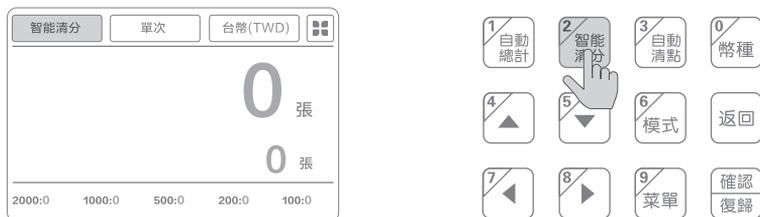

3、自動清點

「自動清點」功能對放入之紙鈔進行熒光鑒偽和張數清點。與熒光鑒偽特徵不符的紙鈔，均被視為疑問幣。每次點驗結束後，顯示屏內顯示總張數。


! 注意

自動清點功能下僅具備熒光鑒偽能力，鑒偽能力相對較弱。建議當只需要清點張數，而不需要鑒偽時使用。



點驗幣種

通過控制面板，直接按幣種鍵選擇需要點驗紙鈔的幣種（台幣 / 人民幣），顯示屏同步顯示當前已選定的幣種。

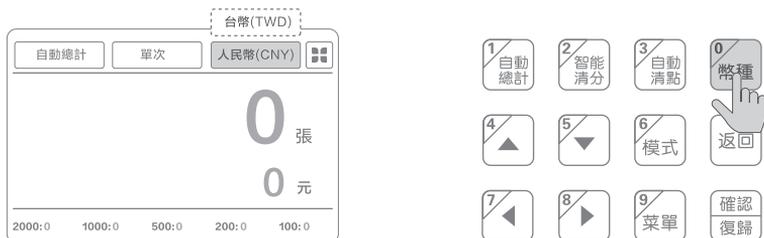

點驗模式

分別在選定的幣種（台幣/人民幣）和點驗功能（智能總計/智能清分/自動清點）下。通過控制面板，點按「模式」鍵，循環選擇「單次」→「累加」→「預置（100/50/20/10/1）」3類點驗模式。點鈔機在相應點驗模式下，具備已選定的幣種和點驗功能的鑒偽和清點能力。

1、單次

「單次」模式下，如進行多次清點操作，點鈔機僅顯示最後一次的點驗結果。



2、累加

「累加」模式下，如進行多次清點操作，點鈔機會將每次點驗的結果進行累計相加。

! 注意

「智能清分」功能下的累加模式，每次點驗放入的紙鈔需面額一致。



3、預置

「預置」模式下，會根據預先設定的張數進行點驗，每當點驗張數到達預設值時，自動停止點鈔。


! 注意

- 「預置」模式默認張數分別為100/50/20/10/1張共5個預設檔位，如需其它預置張數，可通過按「◀」或「▶」方向鍵進行調節。
- 自動總計功能下，無預置模式。




菜單

通過控制面板，先按「菜單」鍵進入，然後根據需求按「◀」或「▶」方向鍵選擇「高級設置 / 功能設定 / 系統維護」選項並進入，最後進行功能調節。

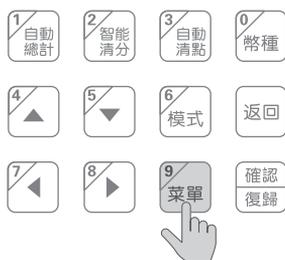

1、功能設定


①、「功能設定」頁面下，可通過按「▲」或「▼」方向鍵選擇需要操作的選項。

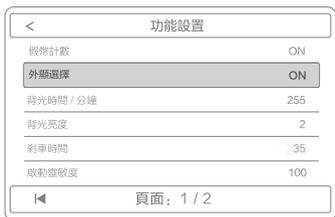

②、在設置選項下，按「◀」或「▶」方向鍵，進行功能調節。



③、功能調節完畢，按「確認/復歸」鍵進行確認。

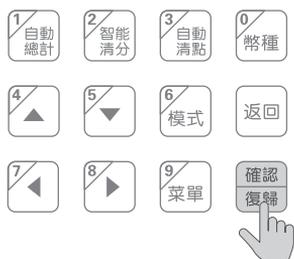

④、最後按「返回」鍵，返回待機界面。

! 注意

「背光亮度」功能調節設置完成，需要返回待機界面。再按「確認/復歸」鍵啟動一下機器運行，新設置的亮度參數才會保存生效。




2、系統維護

「系統維護」頁面下，可通過按「▲」或「▼」方向鍵選擇需要操作的選項。

! 注意

「恢復出廠設置」功能在選擇「是」確認後，需要返回待機界面。再按「確認/復歸」鍵或遮擋進鈔傳感器，啟動一下機器運行，恢復出廠才會生效。

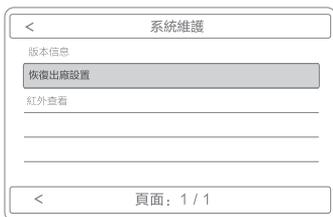

3、高級功能


「高級功能」僅供維修人員調試使用，需要通過輸入密碼才允許訪問。

故障診斷

開機故障自檢

開機後機器自動進入系統診斷，當機器無法自動排除故障時，為不正常狀態。顯示屏會出現下列錯誤訊息，通常情況為傳感器表面積塵或傳感器被紙鈔屑擋住，此時請關閉電源後，以毛刷或軟布清除傳感器表面積塵或移去紙鈔屑，然後重新開機。

故障現象	故障分析	故障排除
自檢報警CE0A	熒光異常	檢查並重新扣合上蓋，避免強烈光源照射 打開上蓋檢查是否有異物或灰塵，檢查熒光傳感器
自檢報警CE03	碼盤異常	請致電客戶服務中心
自檢報警CE04	進鈔傳感器異常	檢查進鈔台是否有異物或灰塵，擦拭探頭 傳感器故障，請致電客戶服務中心
自檢報警CE05	接鈔傳感器異常	檢查接鈔台是否有異物或灰塵，擦拭探頭 傳感器故障，請致電客戶服務中心
自檢報警 CE01\02\1A、 CE11~19	紅外傳感器異常	打開上蓋檢查是否有異物或灰塵，擦拭探頭 傳感器故障，請致電客戶服務中心

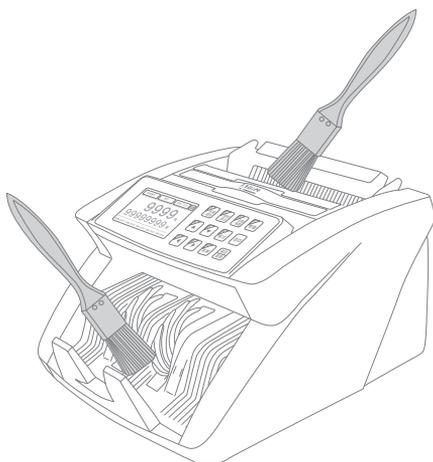


進鈔鬆緊調節

當出現進鈔不暢或計數不準時，可通過調試機器背部的進鈔台「調節旋鈕」解決。

- ①、先使用十字改錐擰動「調節旋鈕固定螺絲」解除固定；
- ②、然後旋轉「調節旋鈕」來調整阻力片與捻鈔輪之間間隙；
- ③、「調節旋鈕」順時針方向轉動為收緊，「調節旋鈕」逆時針方向轉動為放鬆。

當調節到手持一張紙鈔放入捻鈔輪與阻力片之間，感到有一定拉力即可；

- ④、調節完畢後，切記使用十字改錐擰動「調節旋鈕固定螺絲」將「調節旋鈕」再次固定。

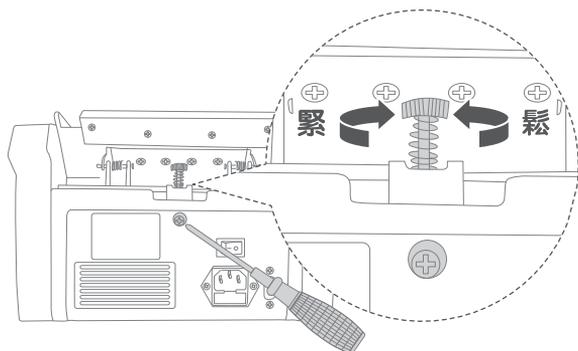

包裝內容物

部件	數量
點驗鈔機	1
電源線	1
清潔毛刷	1
使用手冊(保修單)	1

規格參數

產品型號	TW-618
產品類別	點驗鈔機
驗鈔方式	磁性、紅外、熒光
驗鈔幣別	新台幣 / 人民幣
點鈔尺寸	長度：110~170mm，寬度：50~85mm，厚度：0.075~0.15mm
點驗速度	900 張/分鐘
張數顯示範圍	4位 (1 ~ 9999)
金額顯示範圍	8位 (1 ~ 99999999)
保險絲額定電流	2 A
額定電壓	AC 110V / 60Hz
額定電流	AC 0.8A
額定消耗功率	80 W
工作噪聲	< 80 dB(A)
產品尺寸	29 × 25 × 17 cm
重量	4.9 kg
產地	中國

產品保修單

感謝您選擇法國·阿基姆系列產品，有關保修期內產品的免費保修，從購買之日起開始實施。保修期內所保修的內容具體如下：

1. 從購買之日起12個月內，經授權維修站人員確認為正常使用情況下，造成產品損壞，您都將獲得免費保修服務。
2. 此免費保修服務不包括易損零配件。
3. 請注意以下情況，即使在保修期內，也不能獲得免費保修服務：
 - 3.1 不能出示本保修單及購機憑證的情況下；
 - 3.2 未按產品使用手冊的要求使用、維護、保管而造成損壞的情況下；
 - 3.3 未經授權維修站人員檢查而自行拆修造成故障的情況下；
 - 3.4 擅自塗改保修單和購機憑證內容的情況下；
 - 3.5 其他因不可抗力(如自然災害，電壓異常等等)造成損壞的情況下；
 - 3.6 正常使用引起的產品老化、磨損等，但不影響產品正常使用的情況下；
4. 以上服務保修說明內容如有變更，恕不另做通知並以新服務保修說明為準。

客服專線：03-318-0069

購買日期		商品名稱	
顧客姓名		商品型號	
電話		機身編號	
地址		經銷商店 (蓋章)	



來自法國的辦公專家