

正面

成品尺寸：150×285mm


四折页

对折两次

# FlexiSpot

兒童學習桌  
156016

使用說明書

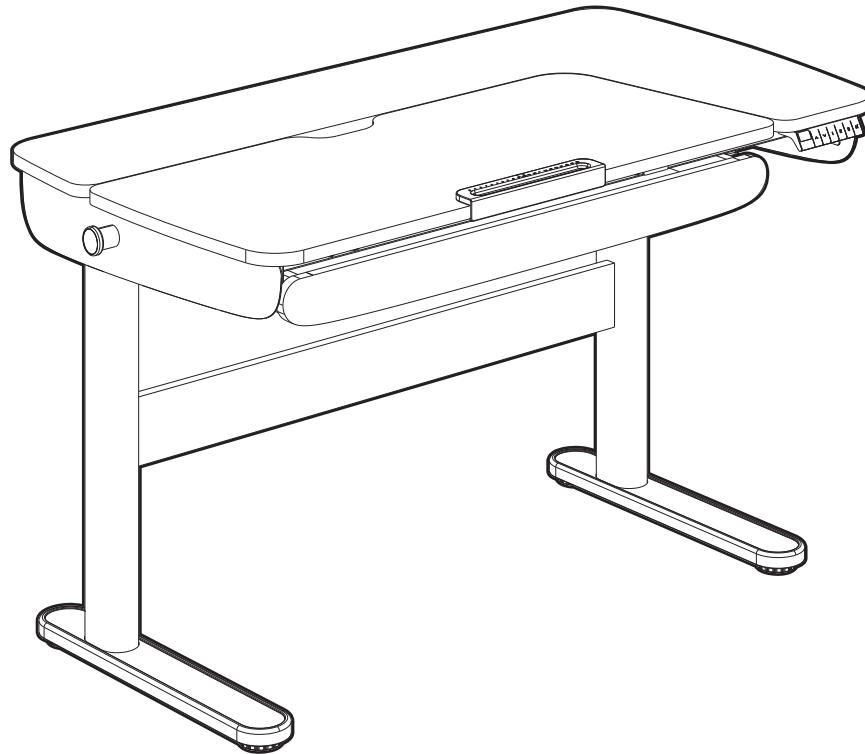


## 技術參數

<b>立柱節數</b>	2節
<b>最大承重</b>	40KG
<b>最大速度</b>	15mm/s
<b>最低高度</b>	730mm
<b>最高高度</b>	1200mm
<b>桌面尺寸</b>	1200mmx650mmx18mm
<b>翻板角度</b>	0-40°


## 產品清單

### 附件包清單

注意：以下的線圖僅供參考用，在某些情況下可能會與實物有所差異，請以實物為準。如果有發現工具遺漏或安裝上的問題，請聯絡客服。

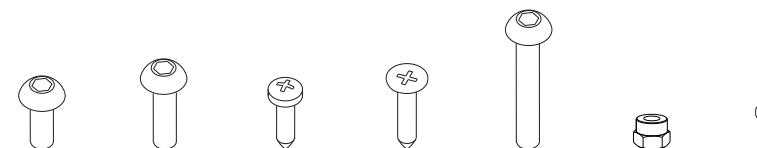


Ax8 Bx8 Cx3 Dx2 Ex2 Fx2 Gx8

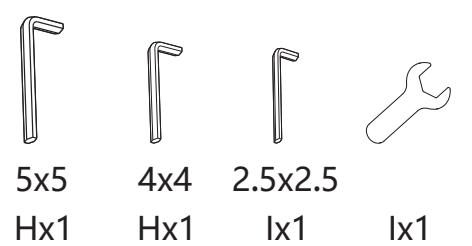


5x5 4x4 2.5x2.5  
Hx1 Hx1 Ix1 Ix1


## 安裝準備

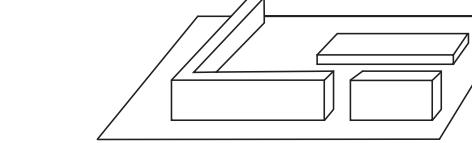

在地毯上安裝以防刮傷

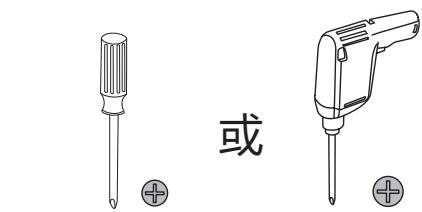

建議自備十字螺絲起子或手槍鑽

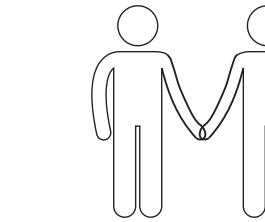


建議兩人以上合作安裝

## 部件清單

序號	零件
①	擋書條 x 1
②	桌板組件 x 1
③	傳動桿 x 1
④	右裝飾板 x 1
⑤	左裝飾板 x 1
⑥	掛鉤組件 I x 2 掛鉤組件 II x 2 3M膠 x 6

序號	零件
⑦	左立柱 x 1
⑧	右立柱 x 1
⑨	傳動桿擋板 x 1
⑩	立柱擋板 x 1
⑪	桌腳 x 2
⑫	毛氈墊 x 1
⑬	牆插電源線 x 1
⑭	線扣 x 4

## 安裝示意圖

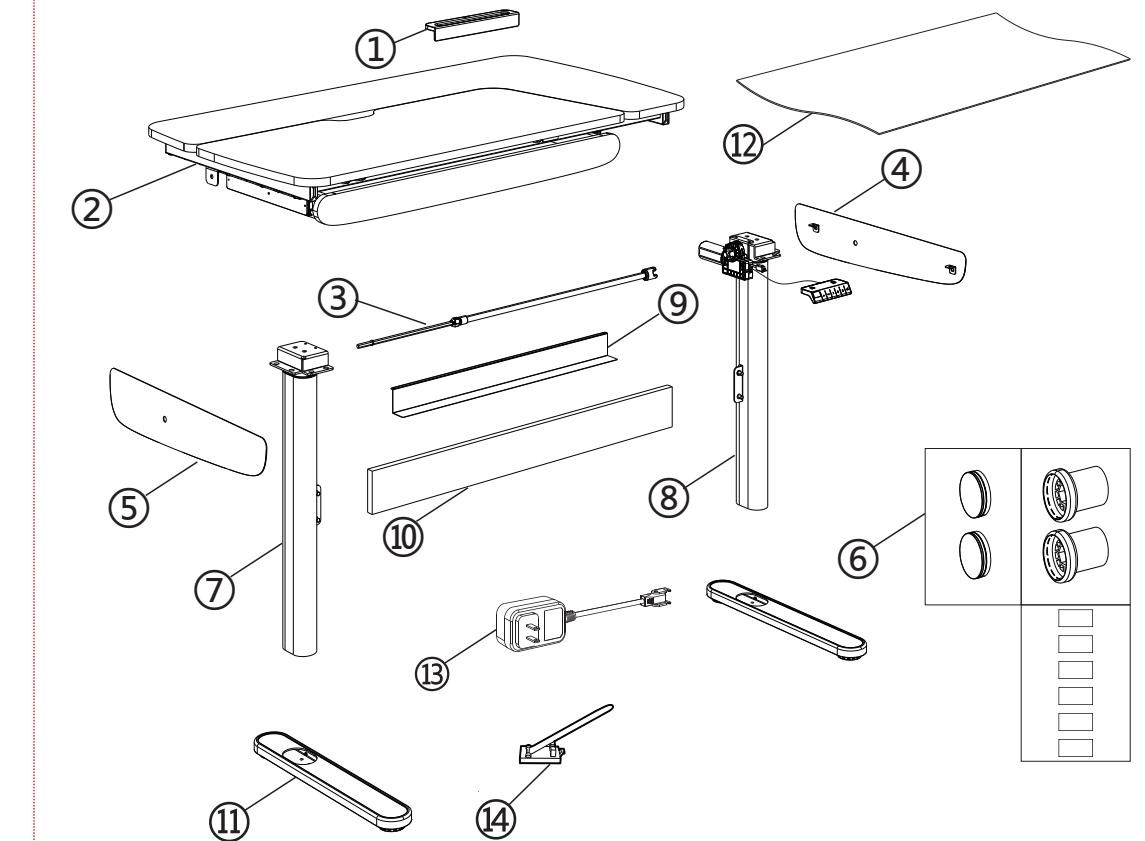


反面

成品尺寸：150×285mm


四折页

### 安裝步驟

#### 安裝步驟一 安裝左右立柱

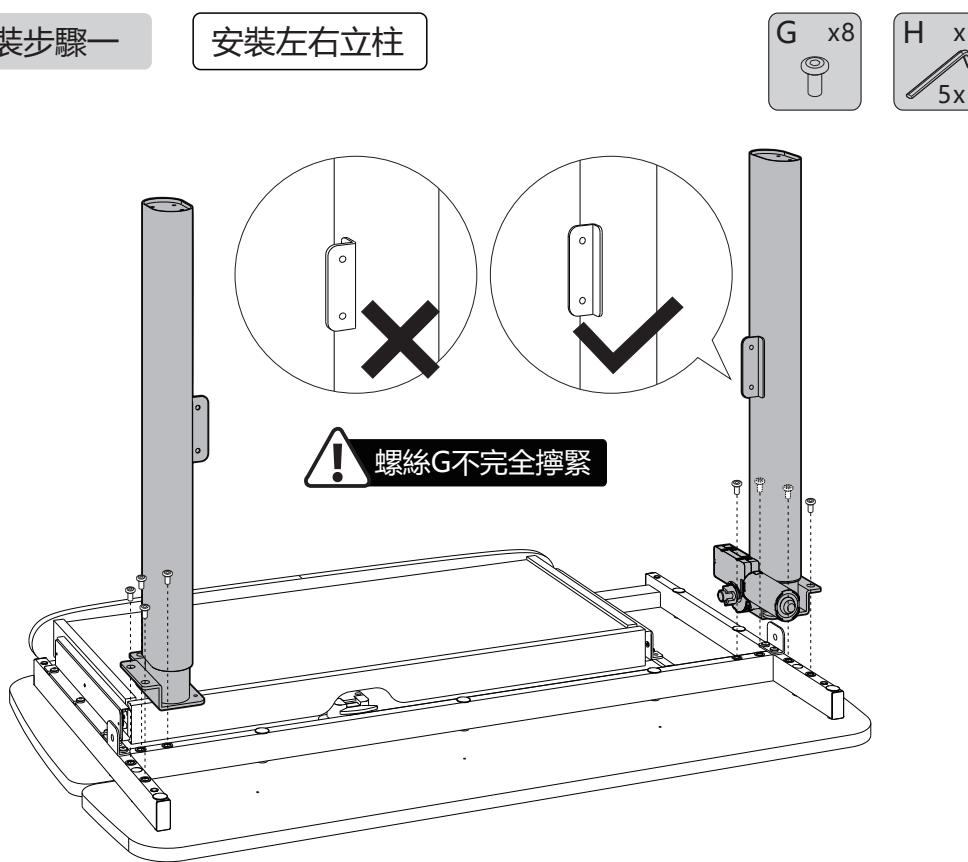


1

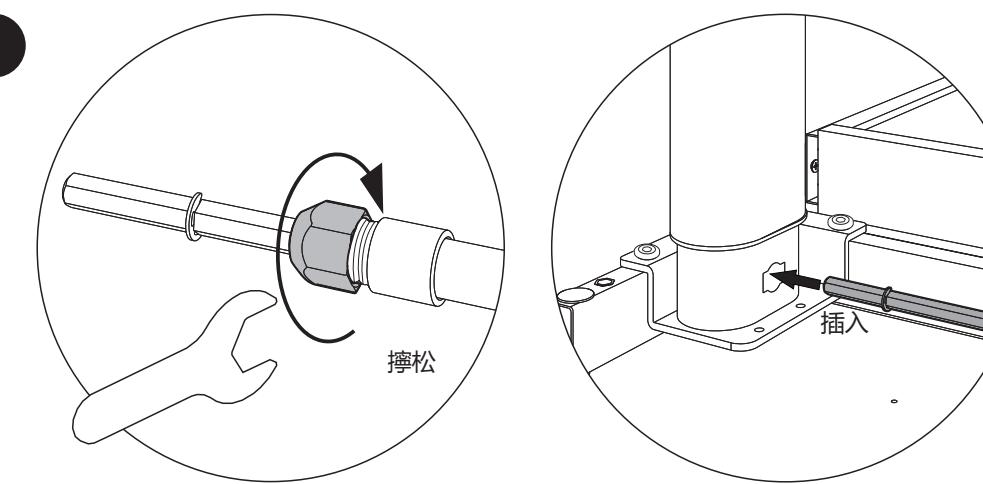


2


! 旋轉角度不超過60°

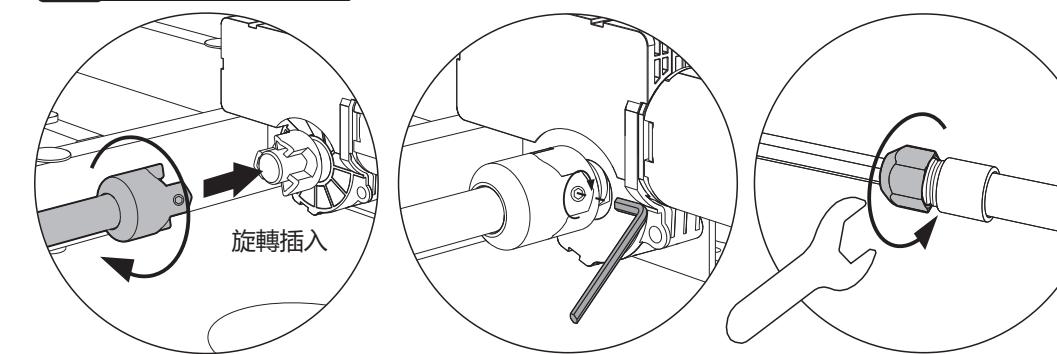


#### 安裝步驟二 安裝傳動桿

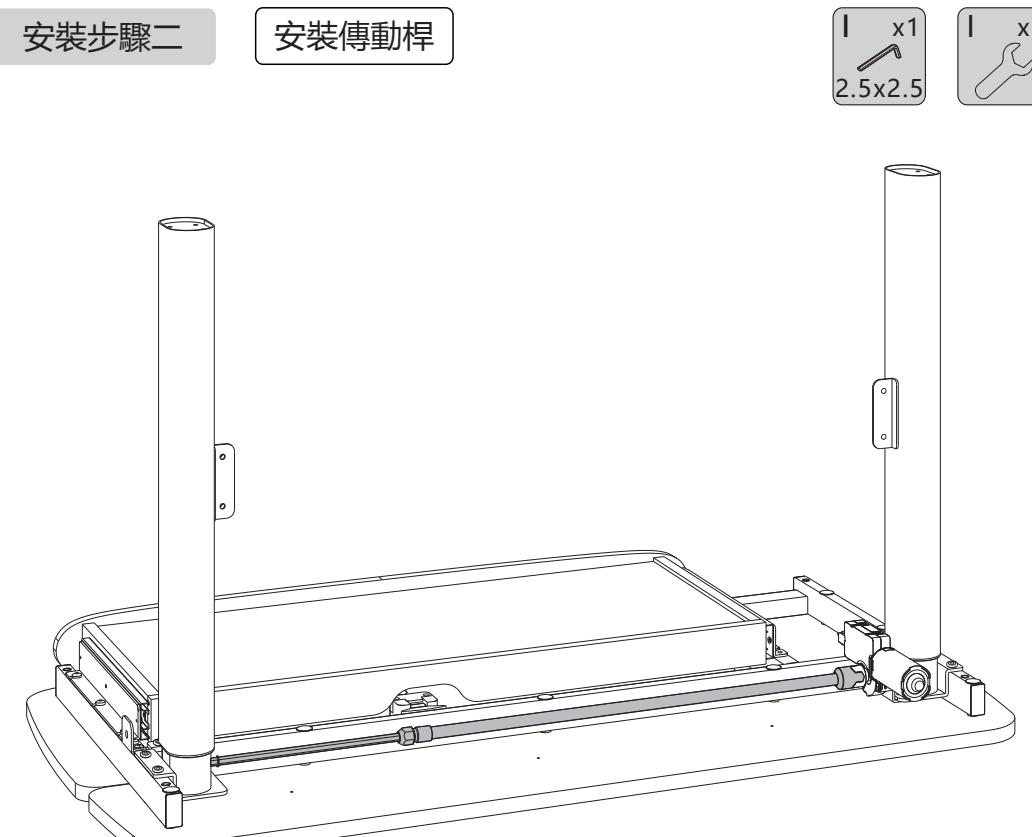


#### 安裝步驟三 安裝傳動桿擋板

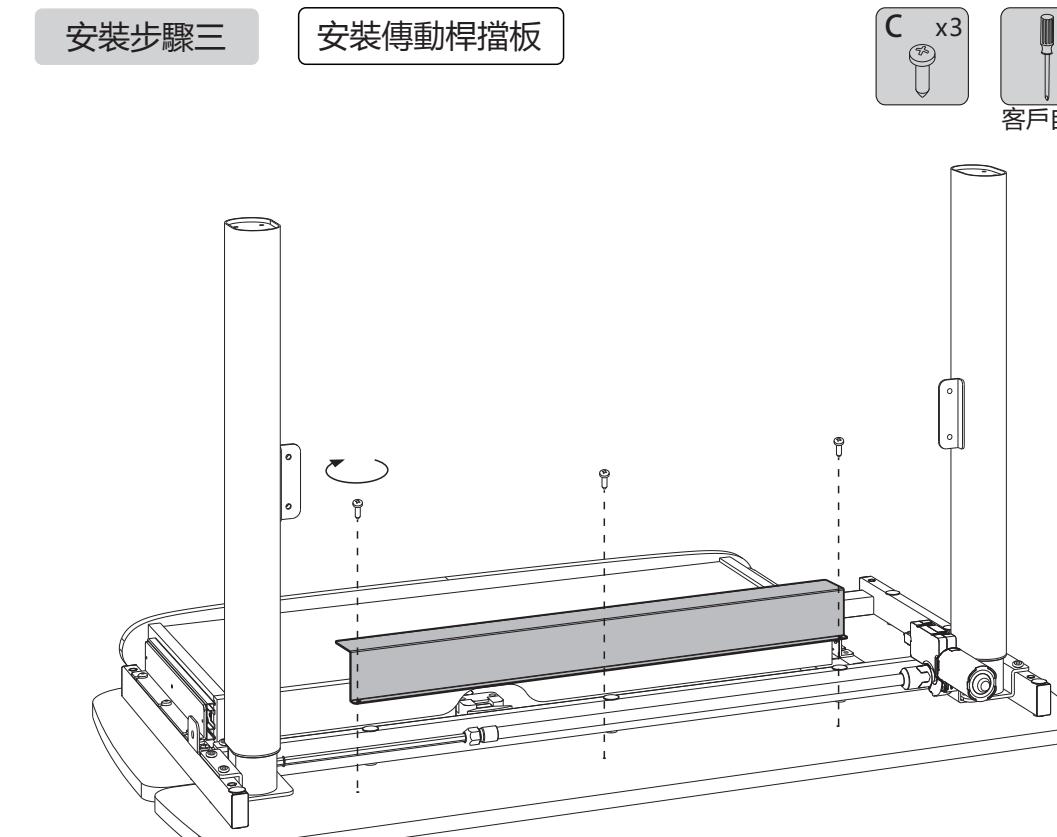


### 安裝步驟四 安裝立柱擋板

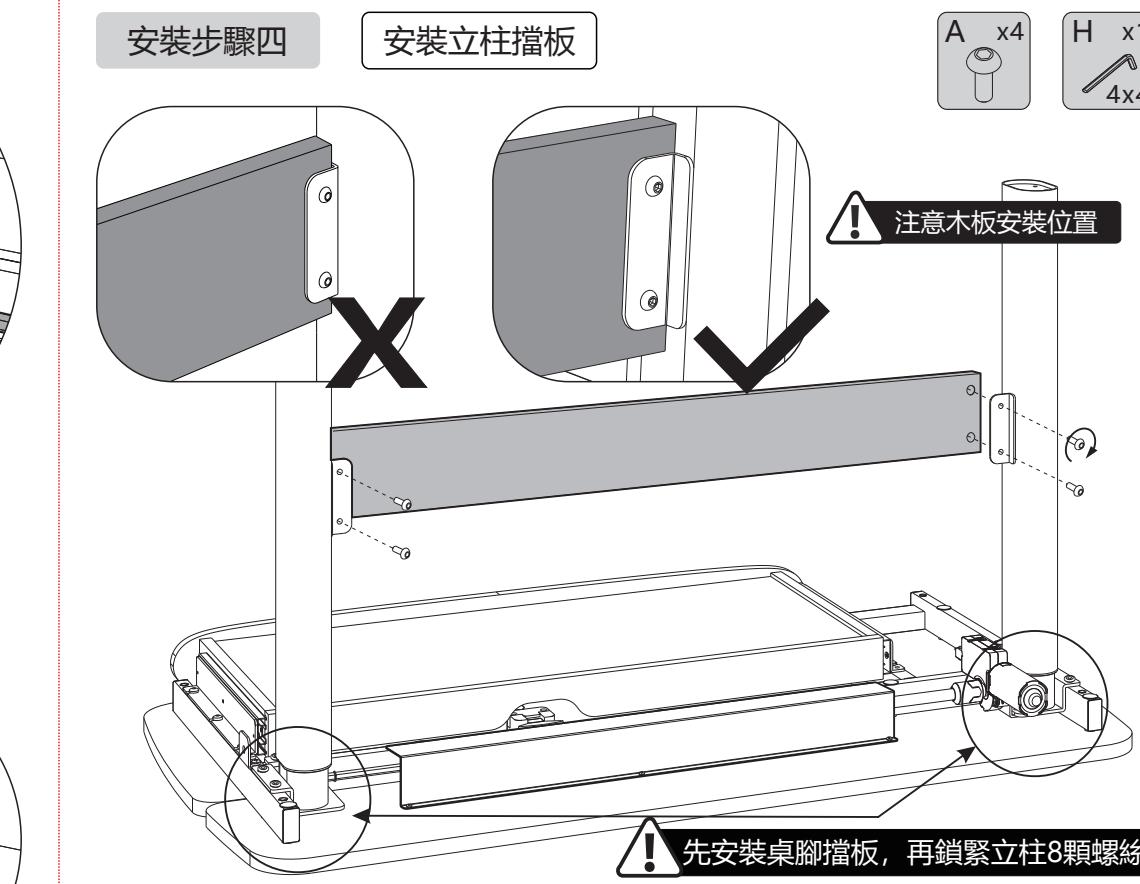







### 安裝步驟五 安裝桌腳

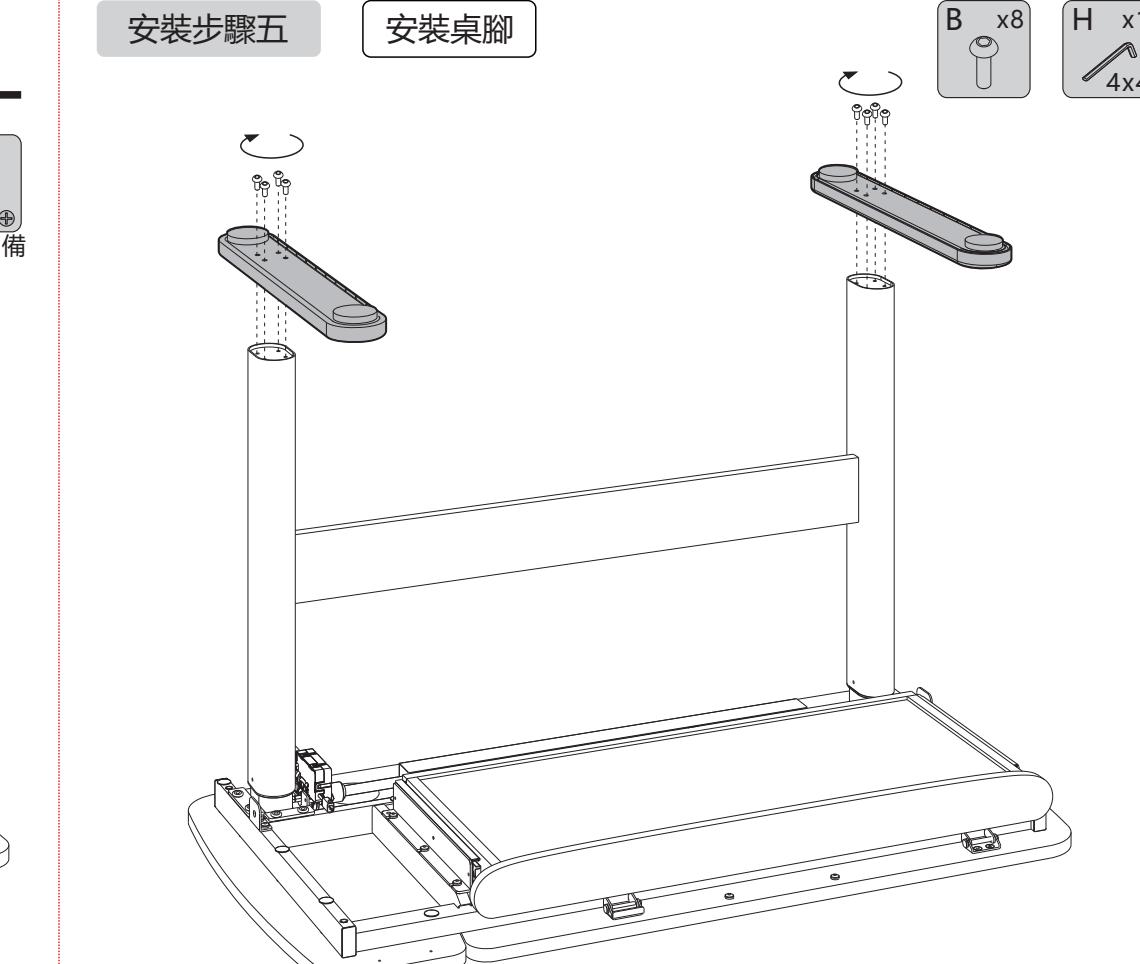


### 安裝步驟六 安裝左右裝飾板

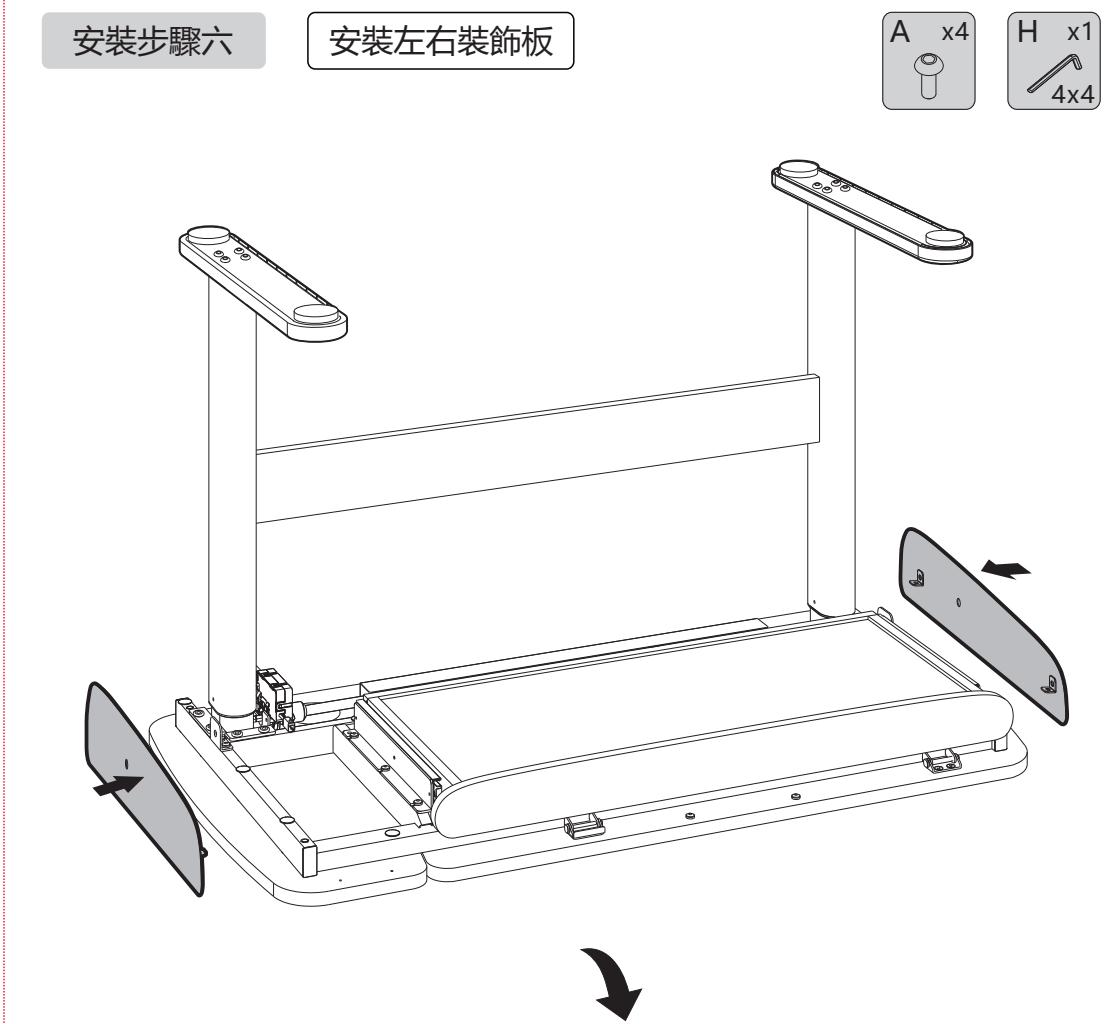


安裝步驟七 安裝掛鉤組件

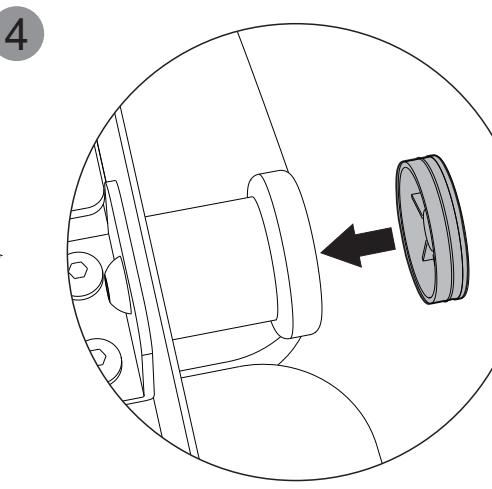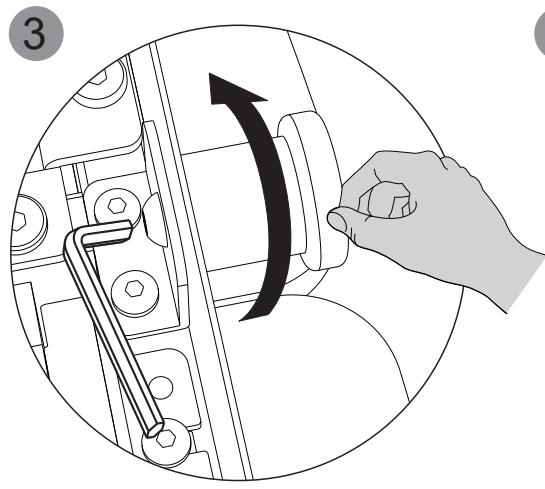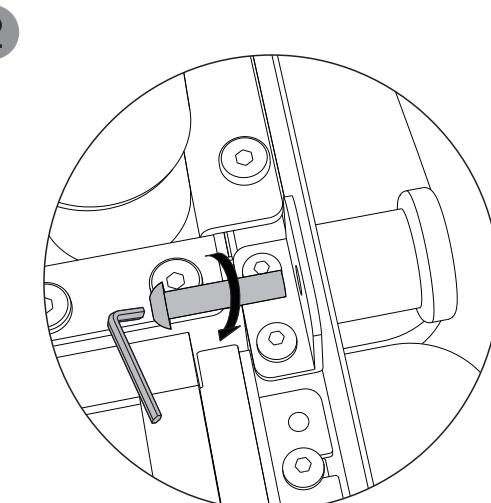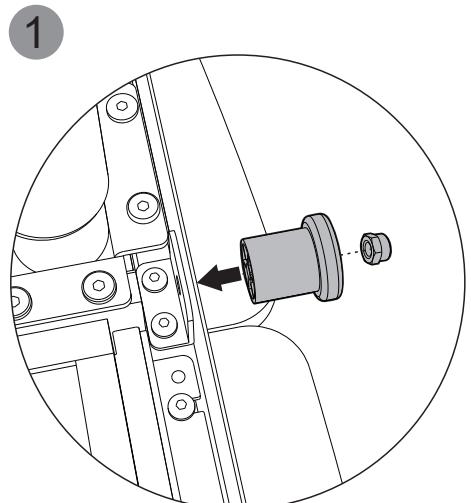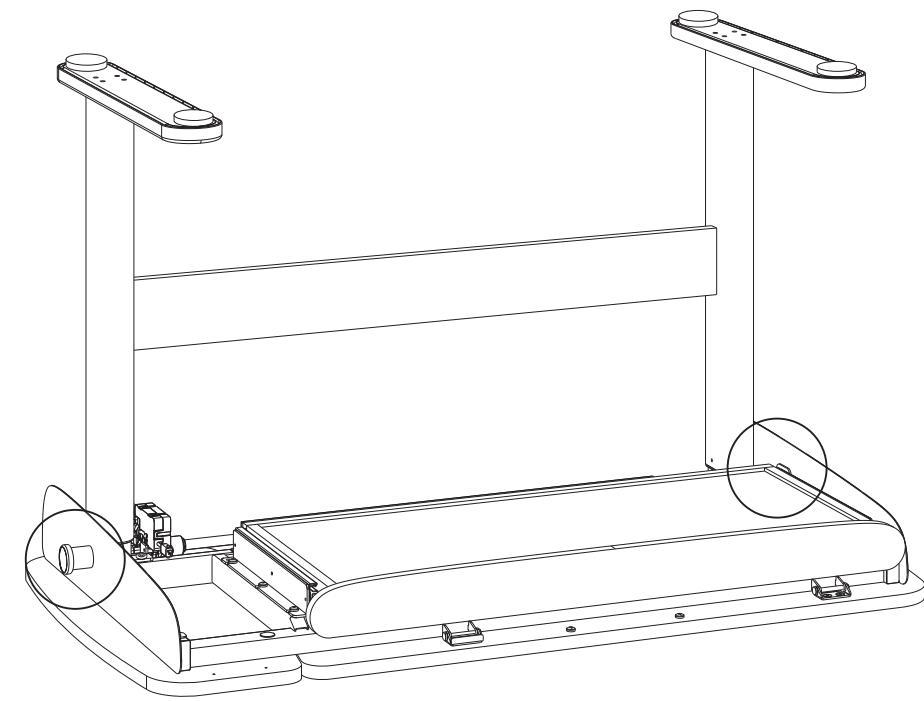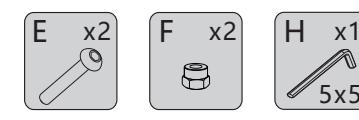

安裝步驟八 安裝手控


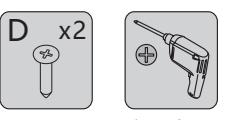


客戶自備



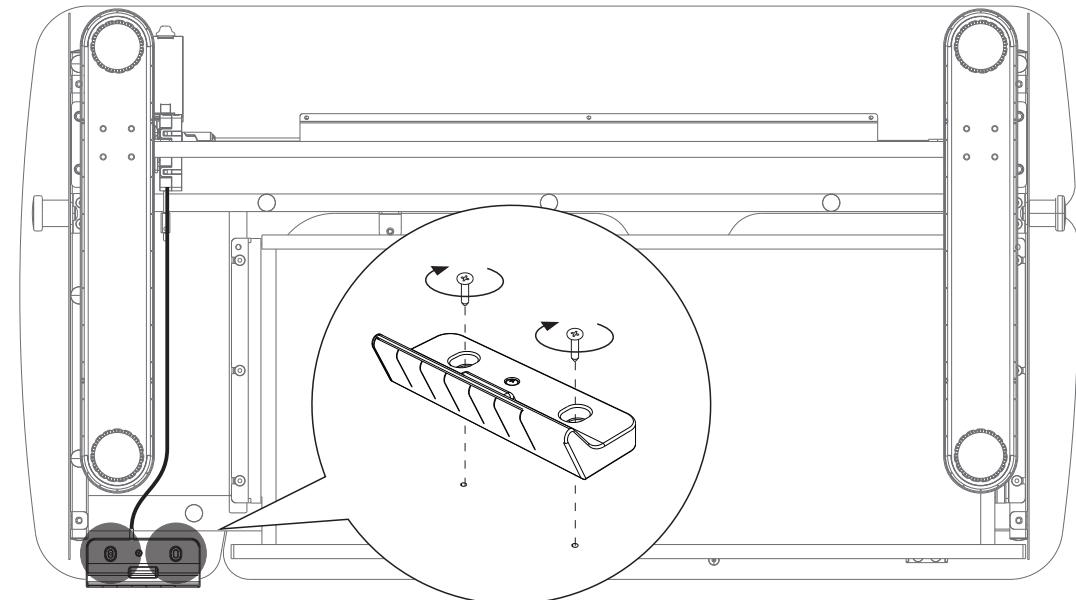


安裝步驟九 接線


! 接完線後再接通電源

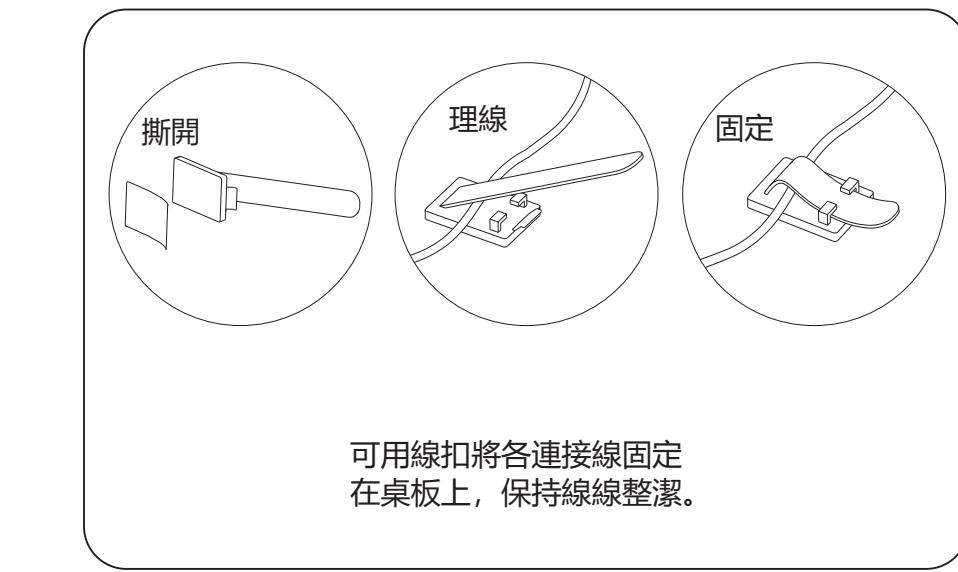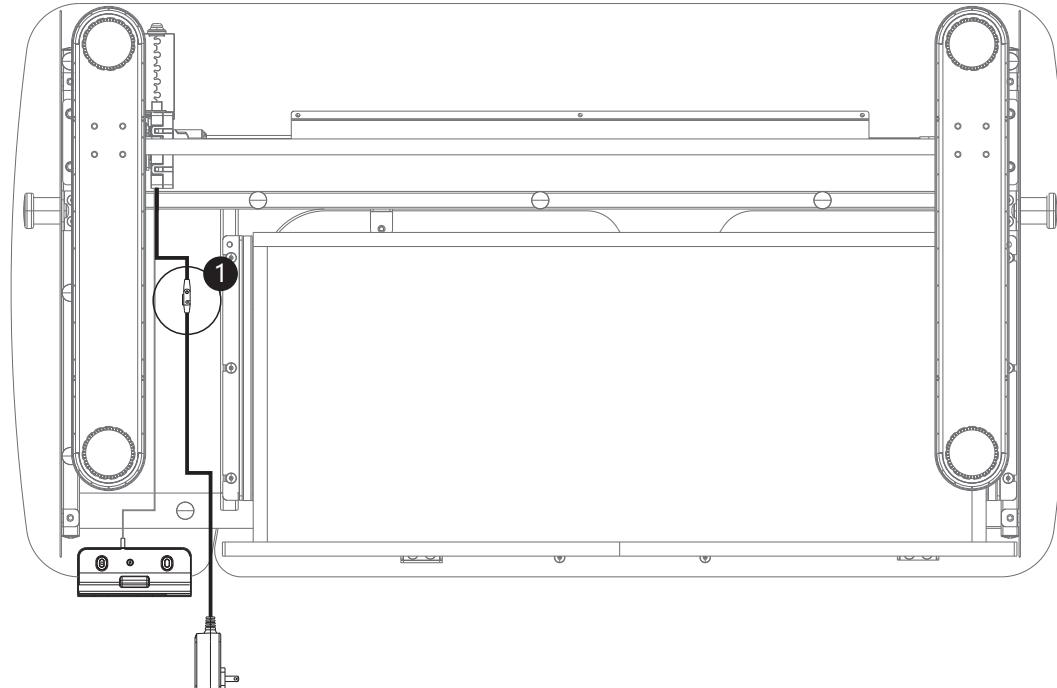


安裝步驟十 翻轉桌子

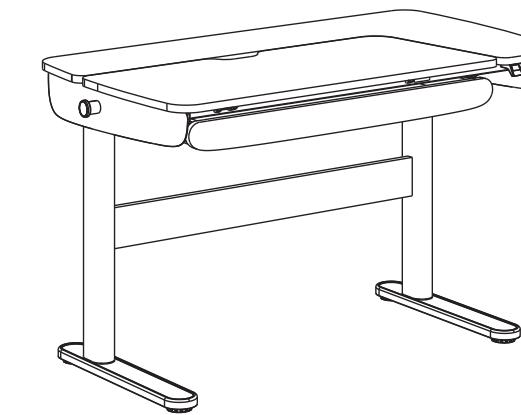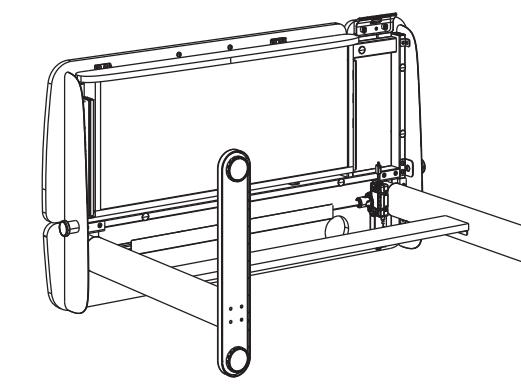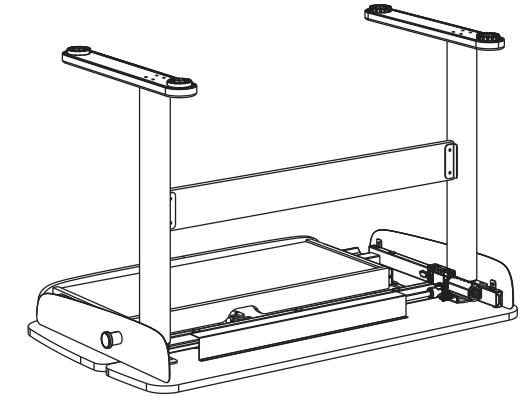


安裝步驟十一 取出抽屜內的填充物

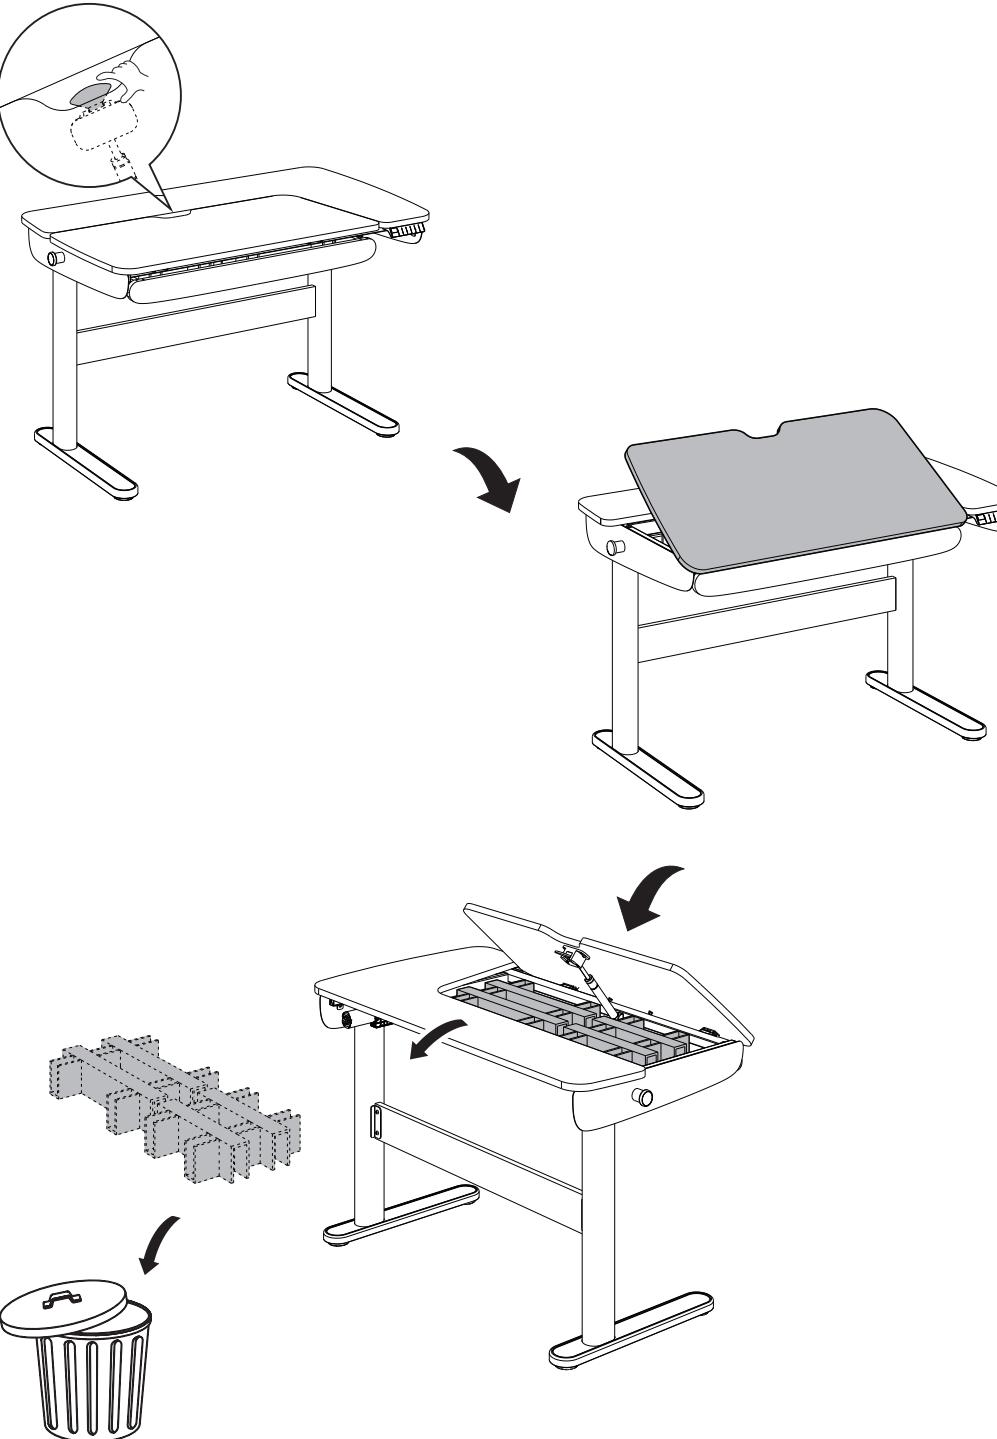


安裝步驟十二 安裝擋書條

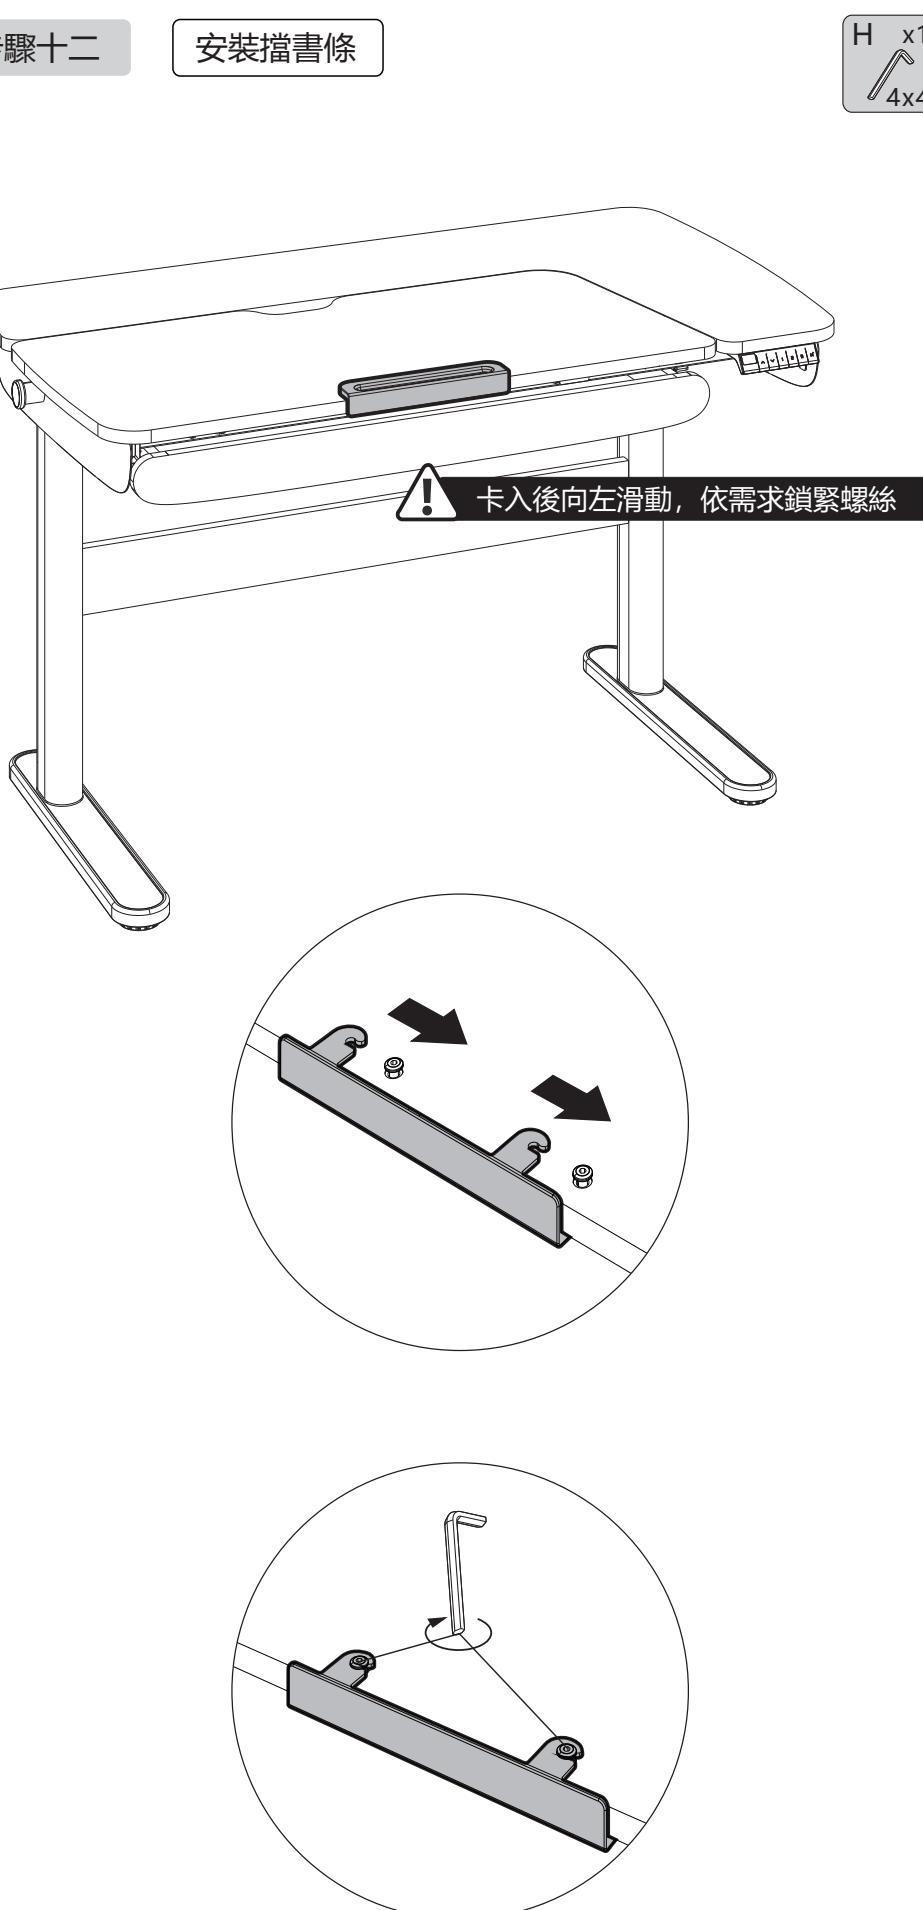

安裝步驟十三 安裝毛氈墊

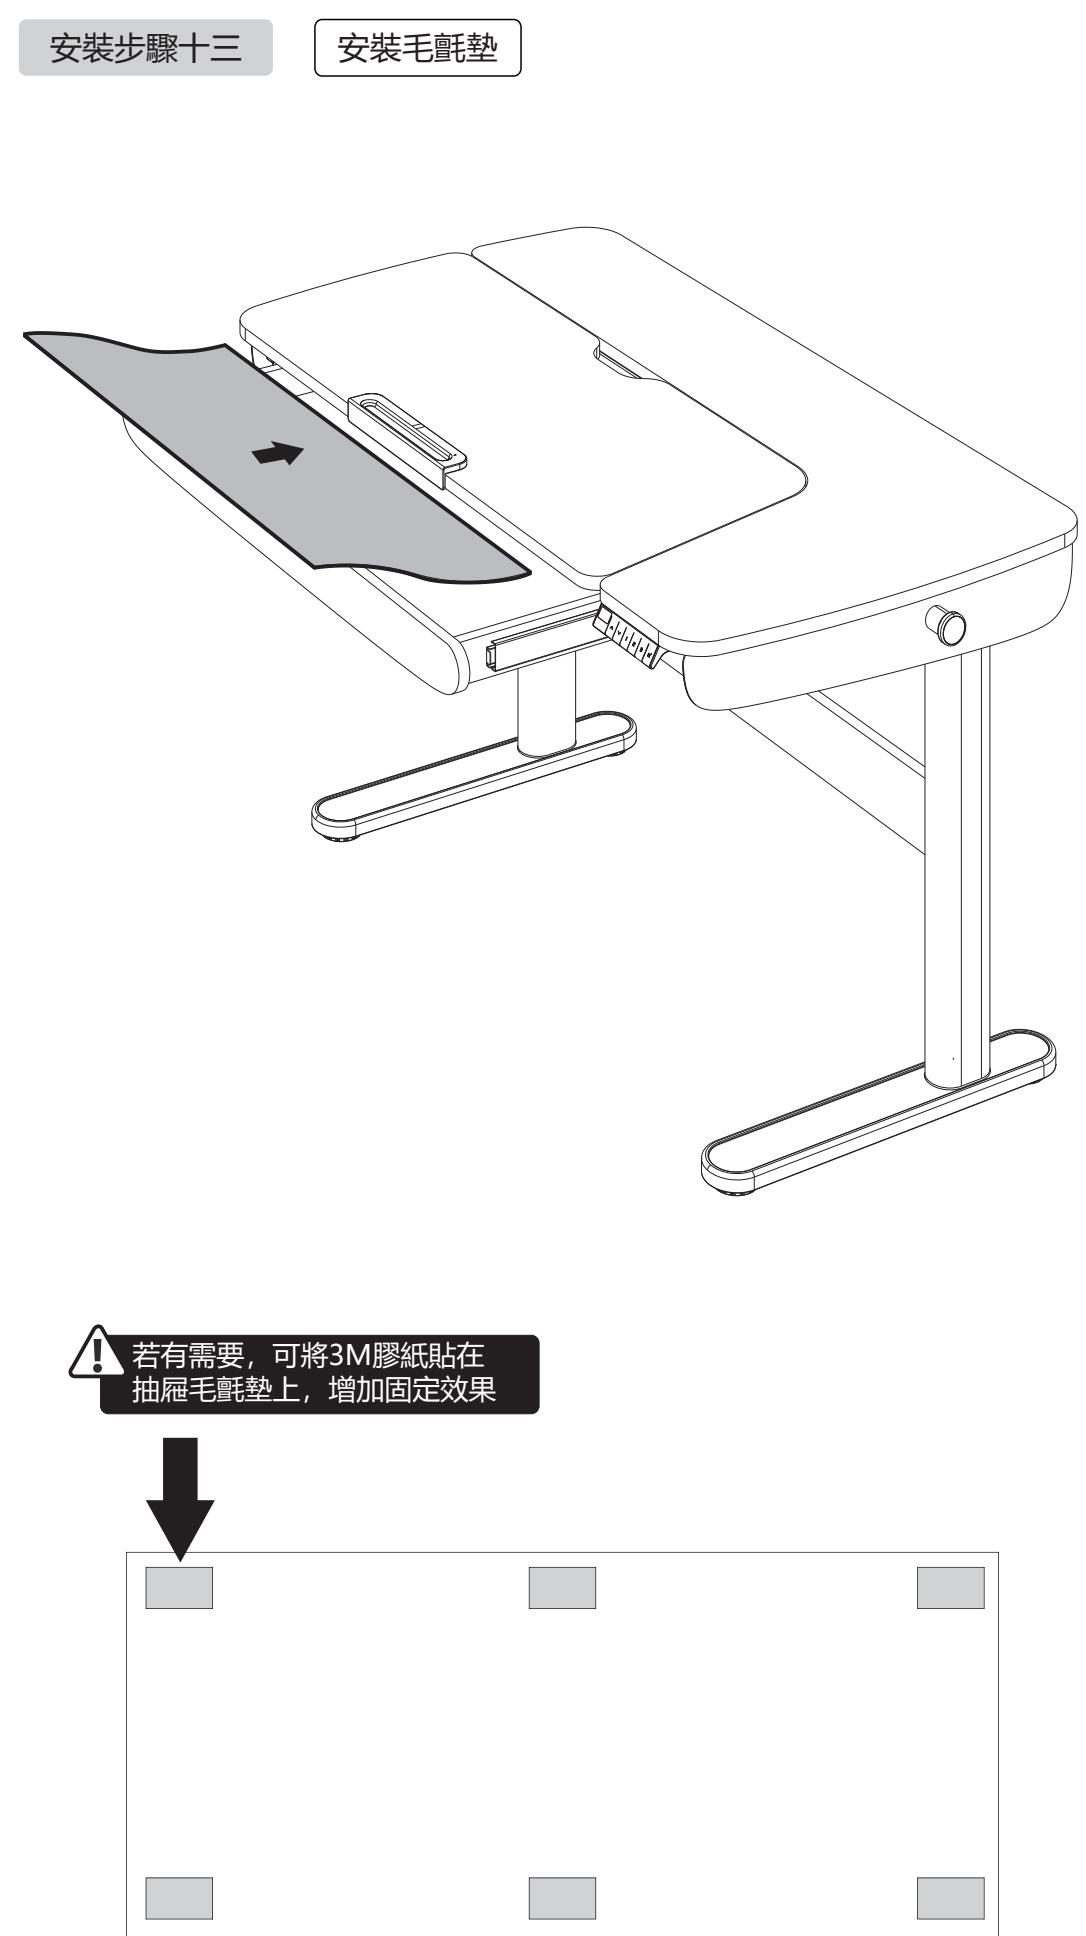


使用說明

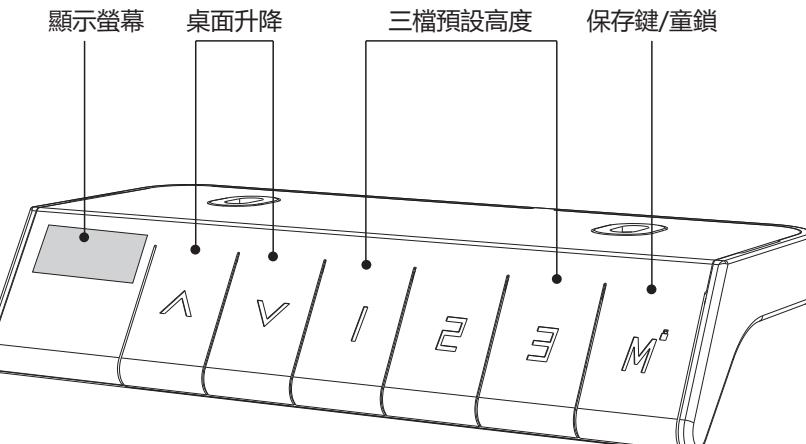

**注意** 請確認桌子升降過程中無障礙物阻擋，所有電線長度足以讓桌子上移動


**建議** 將您站立時最舒適高度預設為"1"，坐下最舒適高度預設為"2"，另外的預設高度可自由設定為其他高度

● 按鍵升降功能：

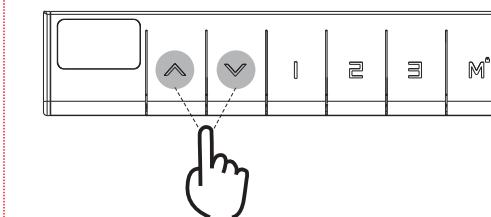


a.按“ $\wedge$ ”或“ $\vee$ ”鍵可以向上或向下調節升降桌高度，並在顯示器上顯示目前高度。

● 兒童鎖功能：

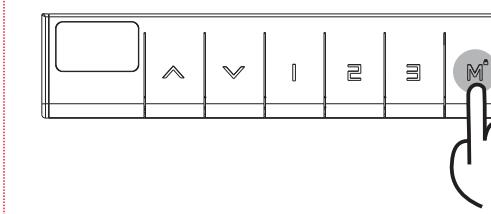


a.長按「M」鍵三秒以上，可開啟或關閉童鎖功能。  
b.開啟童鎖功能後，顯示幕會顯示“LoL”，此時進入童鎖模式，所有按鍵皆無法正常工作；直至關閉童鎖功能後，所有按鍵才能恢復正常工作。

● 記憶高度功能：

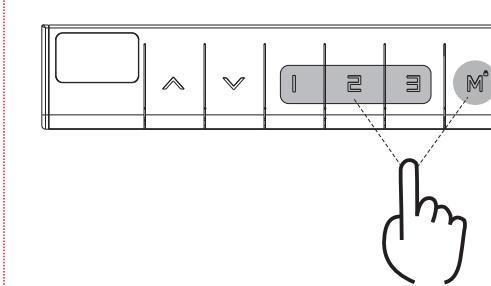


a.按“ $\wedge$ ”或“ $\vee$ ”鍵調整升降桌到需要的高度，短按“M”鍵，當顯示屏顯示“5-1”時，再按“1”或“2”或“3”鍵，即保存該高度到對應位置。對應顯示屏顯示“5-1”或“5-2”或“5-3”。  
b.當桌面處於任意高度時，短按「1」或「2」或「3」鍵，升降桌自動調整到先前儲存的位置高度。

**● 遇阻回退功能:**

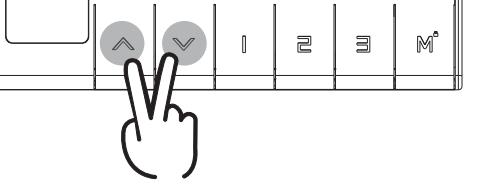

a.共4個檔位,當升降系統遇阻後,觸發此功能,回退保護。  
b.同時長按“”鍵和“”鍵3秒,可切換靈敏度,操作1次切換一檔,分4檔,分別為“R-0”、“R-1”、“R-2”、“R-3”。  
c.顯示幕顯示“R-0”,關閉遇阻回退功能;顯示幕顯示“R-1”,低靈敏度;顯示幕顯示“R-2”,中靈敏度;顯示幕顯示“R-3”,高靈敏度。  
d.當桌子上升或下降過程中,遇到障礙物會立即反彈,起到保護作用。

**● 重設操作:**

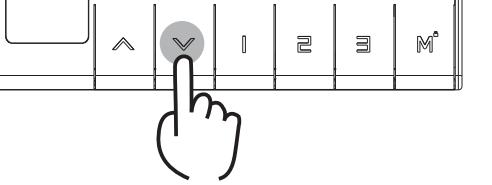


a.重設具體操作:  
方式①:按住“”向下鍵,直到升降桌降到最低位  
置後,放開按鍵;再長按“”向下鍵不放,直  
至顯示器數字顯示為目前高度時,放開“”  
向下鍵,重設完成;

方式②:同時長按“M”鍵及“3”鍵三秒以上,  
可查看整機的軟體版本號;查看完成後,繼  
續長按“M”鍵和“3”鍵,當LED顯示屏顯  
示“”時,鬆開按鍵,此時進入復位狀態;再  
長按“”向下鍵不放,直至顯示屏數字顯示  
為當前高度時,鬆開“”向下鍵,復位完成。



b.當升降系統故障後,按住“”向下鍵,直到升降桌  
降到最低位置後,鬆開按鍵;再長按“”向下鍵不放,直  
至顯示屏數字顯示為當前高度時,鬆開“”  
向下鍵,復位完成。

**● 程式碼處理:**

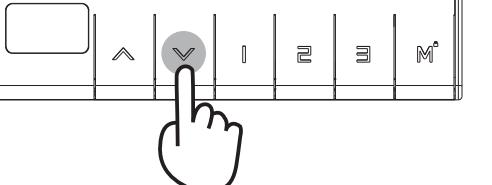

a.如果出現“E01”或“E02”字樣,請讓桌子休息  
18分鐘以上,即可正常使用。  
b.若出現其他代碼,並長按“”鍵沒反應時,請確  
認連接線無破損且連接正常,並斷電10秒以上,  
重接通電源,顯示“”,再長按“”鍵進行重設。  
c.如果執行以上操作,桌子仍無法正常運作,請聯絡  
客服。

**! 注意事項**

 使用時請放在平整地面上	 產品適用 年齡層7歲以上
 警告! 小心夾傷	 注意! 只允許成人 安裝兒童勿近
 請不要坐或壓在桌上 請勿放重物	 危險! 不要站在桌子上及 當成階梯或梯子使用
 警告! 請勿頻繁升降玩耍	 警告! 抽屜限重
 危險! 請緩慢放下翻板	 危險! 小心向前傾倒

**! 注意事项**

1. 供电电源: AC100V~240V, 频率50/60Hz;
2. 使用环境: 室内 0~40°C;
3. 清洁之前, 必须拔下电源插头, 清洁时用略微潮湿的抹布擦拭表面灰尘, 注意不要让水滴流入部件内部, 不要损坏连接线, 不要碰触插头的连接。请定期检查螺丝是否松动并拧紧。
4. 电器盒内含有电子元器件、金属、塑料、导线等, 应按照各国家使用的环境法规来进行处理, 不要按照常规家庭垃圾处理。
5. 在使用产品前, 请认真检查确定产品已完全正确安装。产品安装只能使用厂家提供的配件。产品摆放时请留足安全间隙, 避免产生夹伤风险。
6. 初次使用产品前, 请熟悉产品的所有功能和程序设置。
7. 不允许儿童在该产品上玩耍。儿童在产品上玩耍, 有些行为是难以预测的, 由此而导致的危险后果厂家不负责任。
8. 因结构引起的多楔带或制动系统的轻微噪音, 对器材的使用不会有任何的影响。
9. 禁止使用腐蚀性或磨蚀性材料来清洁器材。必须确保使用的清洁剂不会污染环境。
10. 在了解相关危险的情况下操作, 14岁或14岁以下儿童以及存在身体感官等缺陷, 心智不健全的人员请在正确的监护和指导下使用。儿童不得随意接触玩耍。
11. 儿童不得在没有监护的情况下进行清洗和用户维护。
12. 如果出现电源线损坏的情况, 必须由制造商或相关专业人员进行更换以避免受伤。
13. 请确保您的操作环境没有任何的危险源, 例如不要将您的工具随意乱丢。并始终谨慎处理包装材料, 以避免各种可能的危险, 如儿童玩耍塑料袋, 可能造成的窒息危险。
14. 搬运时请确保桌子上无物品摆放, 抽屉、门等关闭牢靠, 螺丝紧固无松动, 拔下电源插头, 2人以上搬运, 如有必要请保留该器材的原始包装, 以备您今后运输时使用。
15. 长时间贮存时, 请拔下插头, 清理掉容易掉落的物品, 放置在阴凉干燥处。
16. 本产品含有一些小型零件, 若不慎吞咽, 将存在窒息危险, 请将这些小配件远离儿童放置。

**廢棄物處理**



此标志表示该产品不应与其它生活垃圾一起处理。为了防止随意处理造成对环境和人类的潜在危害, 应对其进行回收, 以促进材料资源的可持续再利用。在返还您使用的设备时, 请使用回收和收集系统或联络购买的零售商。他们能够在确保环境安全情况下进行回收。