


oceanrich

產品說明書 INSTRUCTION MANUAL

型號:G3

不鏽鋼錐刀電動磨豆機
Electric Stainless Steel Conical
Burr Coffee Grinder

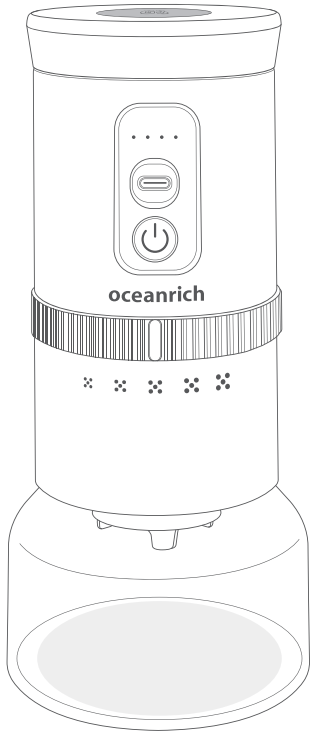


非常感謝您購買此產品，
使用前請詳閱本說明書，
說明書請妥善保管。

| 注意事項

使用此產品前，請先閱讀本使用說明書，避免造成故障或意外發生

- 請確保本機運作時遠離兒童、無法及時反應之人士。
會有導致人員受傷的可能。
- 請勿擺放易燃、易爆物品在本機周圍，並確保使用時遠離任何熱源及可燃氣體或粉塵。
會有導致起火或爆炸等情況的可能。
- 拆卸或組裝時，請務必仔細參閱本說明書。
會有導致產品故障的可能。
- 請勿使用本身有破損的機器或充電線。
會有產品故障或者人員觸電的可能。
- 本機為研磨咖啡豆專用，請勿使用本機研磨咖啡豆以外的物體。
會有產品故障或損壞的可能。
- 本機僅能做為家庭目的使用。
長時間、大批量的磨豆會造成馬達過熱，導致產品故障或損壞的可能。
- 使用過程中，若出現磨刀崩刃或其他部件破損的情況，請立即停止使用。
會有產品損壞、破碎刀片混入咖啡粉中的可能。
- 請勿在使用過程中碰觸磨刀盤。
會有導致人員受傷的可能。
- 清潔時，請勿直接用水或任何液體沖洗或浸泡充電線或本體。
會有導致產品故障的可能。
- 拔下充電線接口時，需握住接頭拔出，請勿用力猛拉或扭曲充電線。
會有充電線損壞，造成漏電的可能。
- 請勿敲打、摔落、強力衝擊本機。
會有產品故障的可能。
- 除修理技術員以外，請勿擅自拆機維修，或進行此說明書未提及之操作，
或使用非原廠生產的零配件。
會有產品故障的可能，如需維修請送至原廠授權的維修中心。
- 清潔或者長時間不使用時，應關機及停止充電行為，包裝好本機並存放於乾爽通風處。
- 沾水的手請勿拔插充電線，有可能有導電，短路受傷等危險發生的可能。

| 各部件說明 Parts

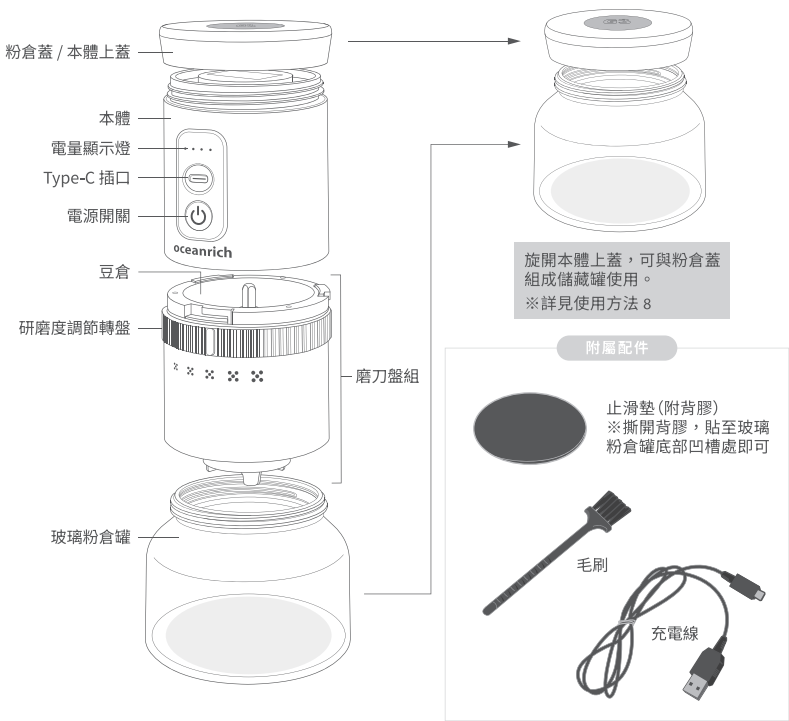

| 產品規格 Specification

型號	G3	品名	不銹鋼錐刀電動磨豆機
電源	鋰電池 (800mAh 7.4V) ※充電請使用輸出電壓為 5V 的適配器 (僅能使用通過 BSMI 認證合格的變壓器對本產品充電)		
產品尺寸	W100 x D100 x H215 (mm)	重量	760g
附屬	毛刷x1、充電線 x1、EVA 止滑墊 x1	容量	豆倉:30g(Max)
材質	本體: ABS + 不鏽鋼 止滑墊: EVA 磨芯:不鏽鋼 粉倉罐: 玻璃		

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器，請將產品置於小孩無法觸及的地方。
- 在打開本體及磨刀盤組前請確認無電力的狀態再拆卸以免誤觸開關，造成傷害。
- 若有漏液情況發生，請勿繼續使用產品，身體不慎接觸到液體，請用水沖洗乾淨或尋求醫生幫助。
- 若產品在充電過程中出現異常高溫或變形，請立即停止充電並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 產品報廢之前應取出電池，取出電池前請先切斷電源。
- 請依照當地法規回收處理廢棄電池；應安全的丟棄電池 (請依廢棄物清理法處理廢棄電池) 。

oceanrich
www.oceanrich.tw

歐新力奇實業有限公司
地址: 702 台南市南區興昌路3號

進口/代理商:東富電器股份有限公司 地址:台南市安平工業區新忠路11號 電話:06-2617105

| 使用方法 Operation

1. 確認電量

首次使用或長時間未使用，請先充電並確保產品電力充足狀態再進行使用。

※ 一次性充滿電約需 1.5 小時，滿格電量可支持中等烘焙度咖啡豆磨 22 杯份咖啡豆。（每杯 15g，中等研磨度咖啡粉；視咖啡豆烘焙深淺情況，滿電支持磨豆杯數會有所不同）

※ 充電請使用輸出電壓為 5V 的適配器。

⚠ 注意


本產品充電狀態下，磨豆功能無法啟用，請確保電量為 2 格及以上再拔下充電線，開始磨豆。



2. 組裝磨刀盤組與玻璃粉倉罐

旋轉組裝磨刀盤組與玻璃粉倉罐

※ 組裝磨刀盤組與玻璃粉倉罐時，請緊握磨刀盤組，逆時針旋轉玻璃粉倉罐。

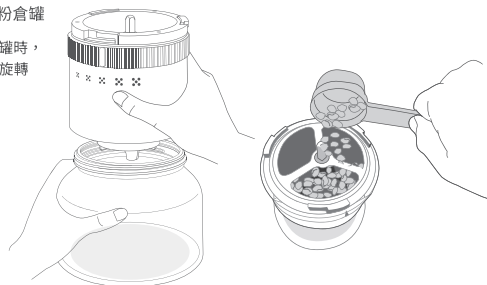

3. 放入咖啡豆

將咖啡豆放入豆倉 (Max: 30g)

⚠ 注意

請勿將研磨過的咖啡粉倒入豆倉再次研磨，會有出現空轉誤判、導致停機的可能。


4. 組裝本體與磨刀盤組

組裝本體與磨刀盤組時，請保持本體背面標示 $\angle$ OPEN $\blacktriangledown$ LOCK $\angle$ 與磨刀盤組的卡扣對齊標示 $\blacktriangle$ 一致，往 Lock 方向旋轉直至扣緊

※ 組裝本體與磨刀盤組時，請緊握磨刀盤組，逆時針旋轉本體。

⚠ 注意

請務必確認本體、磨刀盤組與玻璃粉倉罐都已扣緊後再使用，否則會造成使用過程中各部件分離，咖啡豆、粉噴灑等情況。

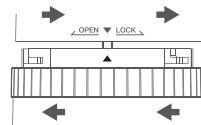


5. 調整研磨度

旋轉研磨度調節轉盤，根據研磨度標示選擇對應咖啡豆研磨度。

⚠ 注意

請勿在磨豆過程中，以及豆倉內仍有殘豆狀態下調整研磨度，否則有機器故障或損壞的可能。

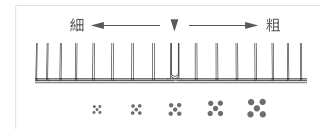

※ 研磨度標示

6. 開啟電源

按下電源開關，電量顯示燈量，磨豆機開始工作。

⚠ 注意

- 磨豆過程中請勿進行拆卸的操作，有造成咖啡豆、粉噴灑或產品故障的可能。
- 長時間、大批量的磨豆會造成馬達過熱，導致產品故障或損壞的可能。
- 請勿連續磨豆超過 10 次，否則會有馬達過熱、機器損壞的可能。



7. 完成磨豆

豆倉內咖啡豆磨完，機器感應自動停止工作。

※ 設有感應裝置，豆倉咖啡豆磨完 10 秒後自動停止；如未自動停止，請切斷電源後進行設定。
設定方式：電源 OFF 狀態，長按電源鍵，直至 LED 燈循環閃爍並開始空轉；待其停止後，即設定完成。（注意：此設定請在豆倉無豆的狀態下進行。）

※ 若豆倉咖啡豆尚未磨完，需要終止磨豆，請按下電源鍵，電量顯示燈熄滅後，磨豆機停止工作。

8. 取出咖啡粉

旋轉分離磨刀盤組與玻璃粉倉，取出磨好的咖啡粉。

※ 分離磨刀盤組與玻璃粉倉時，請緊握磨刀盤組，順時針旋轉玻璃粉倉罐。

※ 本體頂部配置有粉倉蓋，粉倉內咖啡粉尚未用完情況下，可將頂部粉倉蓋取下，作為粉倉密封蓋使用。

| 清洗、收納 Cleaning

1. 清潔之前

⚠ 注意：請勿用水直接沖洗本體，會有漏電、故障發生。

- 請勿用任何液體浸洗或沖洗本體。
- 請勿將本體放入洗碗機進行清潔。
- 如需清潔本體，請確認磨豆機未在充電狀態，且未連接充電線，使用乾抹布沾少量清水擦拭即可。

2. 清潔

- 使用毛刷將豆倉、磨刀盤組與粉倉罐殘留的咖啡粉掃去即可。

⚠ 注意

- 請勿使用鋼絲球或者化學清潔劑清洗豆倉、磨刀盤組與粉倉罐。
- 為保證咖啡粉質量與風味，應定期清潔豆倉、磨刀盤組與粉倉罐。

3. 清潔零部件

- 使用本機附帶毛刷將零部件上的咖啡粉掃去後，用清水沖洗即可。
※ 若需使用清潔劑，請使用中性洗劑清洗。

4. 收納

⚠ 注意：不要放置在陽光直射、或是高溫潮濕的場所，會引起變形、故障等。

- 長時間不使用時，應拔下充電線，將產品放進包裝箱中，並存放於乾爽通風處

