

コード：848226
品名：㊥台取説布団ACクリFAC3桃
サイズ：210×297（A4）16ページ
材質：上質紙 菊判48.5kg（81.4g / m²）
刷色：1C（Black）

Black

IC-FAC3




IRIS OHYAMA

室内・家用

床鋪吸塵器

IC-FAC3

使用説明書

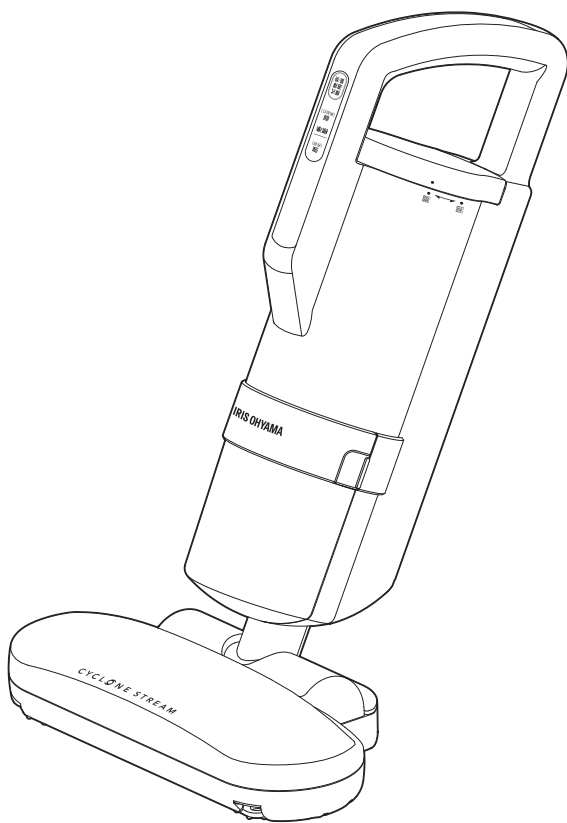

本產品僅限在台灣地區使用
FOR USE IN TAIWAN ONLY

附保固卡

（封底）

感謝您購買本產品。

- 使用前請仔細閱讀本說明書以正確使用本產品。
- 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”。
- 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

目錄

使用前的準備

安全注意事項	2
使用注意事項	4
各部分名稱	5

使用方法

使用方法	7
垃圾清理方法	9
清潔保養	11
消耗品的更換	12

其他

故障排除	13
規格	14
保固與售後服務	15
保固卡	封底

安全注意事項

為了避免給您和他人造成傷害及帶來不必要的財產損失，使用前請務必仔細閱讀並遵守以下“安全注意事項”。

標誌的意思

表示注意的內容。

表示禁止的內容。

表示務必執行的內容。

警告

錯誤操作時可能會導致死亡或重傷危險的注意事項。

正確使用電源插頭、電源線

**務必執行**

- 請定期清除電源插頭上的灰塵
以免因灰塵堆積、潮濕等導致絕緣不良，引發火災或導致觸電。
- 請務必將電源插頭牢固地插入電源插座
以免因短路引起火災及觸電。

**拔出插頭**

- 請務必將電源插頭從插座中拔出後再進行產品的清潔保養、檢查和移動
以免導致觸電及受傷。


**禁止濕手**

- 請勿用濕手插、拔電源插頭
以免導致觸電及受傷。

**禁止**

- 請勿損傷電源線
- 搬運或收納時請勿拉拽電源線
請勿損傷、加工、強行彎曲、拉拽、扭擰、擠壓電源線，或將重物置於電源線上。
以免因電源線破損導致火災及觸電。

**禁止**

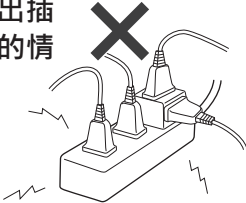- 請勿使用破損的電源線、電源插頭及鬆動的插座
以免因短路引起火災及觸電。電源線已破損時，請洽購買時的銷售店家。
- 請勿在電源線捆綁的狀態下通電
以免因過熱導致燙傷或引發火災。請務必將電源線展開後使用。
- 使用時，請勿在超出插座及延長線額定值的情況下使用本產品
以免導致火災。
- 請勿使用110V交流電以外的電源
以免導致火災及觸電。
- 請勿讓嬰幼兒舔舐電源插頭
以免導致受傷及觸電。

**禁止沾水**

- 請勿向本體淋水或將本體浸入水中
- 請勿在水源附近、浴室等潮濕場所使用本產品
- 請勿讓本產品吸入水分或潮濕的垃圾
以免因觸電或短路引起火災。

**禁止拆卸**

- 請勿自行拆卸、維修或改造本產品
以免導致火災、受傷、運行不良。
※按照本說明書進行消耗品的更換除外。

**務必執行**


- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險

**務必執行**

- 發生異常時請立即停止使用
以免導致冒煙、火災及觸電。
以下情況請立即切斷電源，從電源插座上拔出電源插頭。
 - 開關切換到“開”仍不運行
 - 運行中時常停止
 - 移動電源線時通電時斷時續
 - 本體變形
 - 異常發熱
 - 有燒焦味
 - 運行中有異響

**務必執行**

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器



警告 錯誤操作時可能導致人員受傷或造成物品損傷的注意事項。



禁止

- 請勿揮動本體以及讓嬰幼兒玩耍本體等以免導致受傷或損傷本體。
- 拔出插頭時請務必手持插頭部分，請勿拉拽電源線以免因電線破損導致火災及觸電。



務必執行

- 請務必安裝好集塵杯後再使用以免導致受傷或損傷本體。
- 請務必手持把手拿起本體以免因本體掉落導致受傷，劃傷地面。



禁止

- 請勿將本產品置於溫度可能超過50°C的場所（陽光直射場所、取暖設備的附近等）使用及保管以免因本體變形而導致短路、火災。




禁止

- 請勿在吸塵口堵塞的情況下長時間運行
- 請勿堵塞暖風排氣口以免因過熱導致本體變形、故障和著火。



禁止

- 請勿摔落、碰撞本產品，向本產品施加強力，或劃傷本產品以免因故障導致火災，觸電事故。



使用注意事項

- 本床鋪吸塵器為室內使用產品。請勿用於室外。
- 請勿用於布製品（寢具、坐墊、地毯、沙發等）以外的物品。
- 本產品為家用吸塵器。請勿用於家用以外其他用途。請勿用於清潔以外其他用途。
- 請勿使用吸塵器清理以下物品。以免導致過濾網堵塞及產品故障。
 - 液體 • 粉末狀物體 • 針狀物等尖銳物體
 - 潮濕的垃圾 • 玻璃 • 砂石
- 請勿將吸塵頭緊靠在地板、牆壁、家具上。請勿強行拉伸本體，或撞擊柱子、牆壁或家具。以免導致劃傷或損傷本體。
- 請使用專用的過濾網，並正確安裝。

保護裝置

在過濾網堵塞的狀態下持續使用本產品，防止電機過熱的保護裝置會運行，即使接通電源，運行模式指示燈閃爍，真空電機暫時停止運行。

- 1 切斷本體電源後，將電源插頭從插座中拔出。
- 2 將集塵杯的垃圾倒掉，洗淨過濾網。（→P9 ~ 10）
- 3 放置於涼爽的場所。


電機溫度下降後，保護裝置解除，可以再次使用。

消耗品

請向購買時的銷售店家，購買本公司專用的消耗品。


一次性過濾網（25片裝）
CF-FT1

一次性過濾網為消耗品。
使用後請和垃圾一起扔掉。請勿繼續使用。



集塵過濾網（2個裝）
CF-FS2

集塵過濾網為消耗品。
若每天使用，請半年到一年左右進行更換。在清洗時如果破損或者吸力無法恢復時請進行更換。




排氣過濾網（2個裝）
CF-FHK2

排氣過濾網為消耗品。
若每天使用，請一年左右進行更換。如果排氣不好或有異味時，請立即更換。




各部分名稱

■ 本體

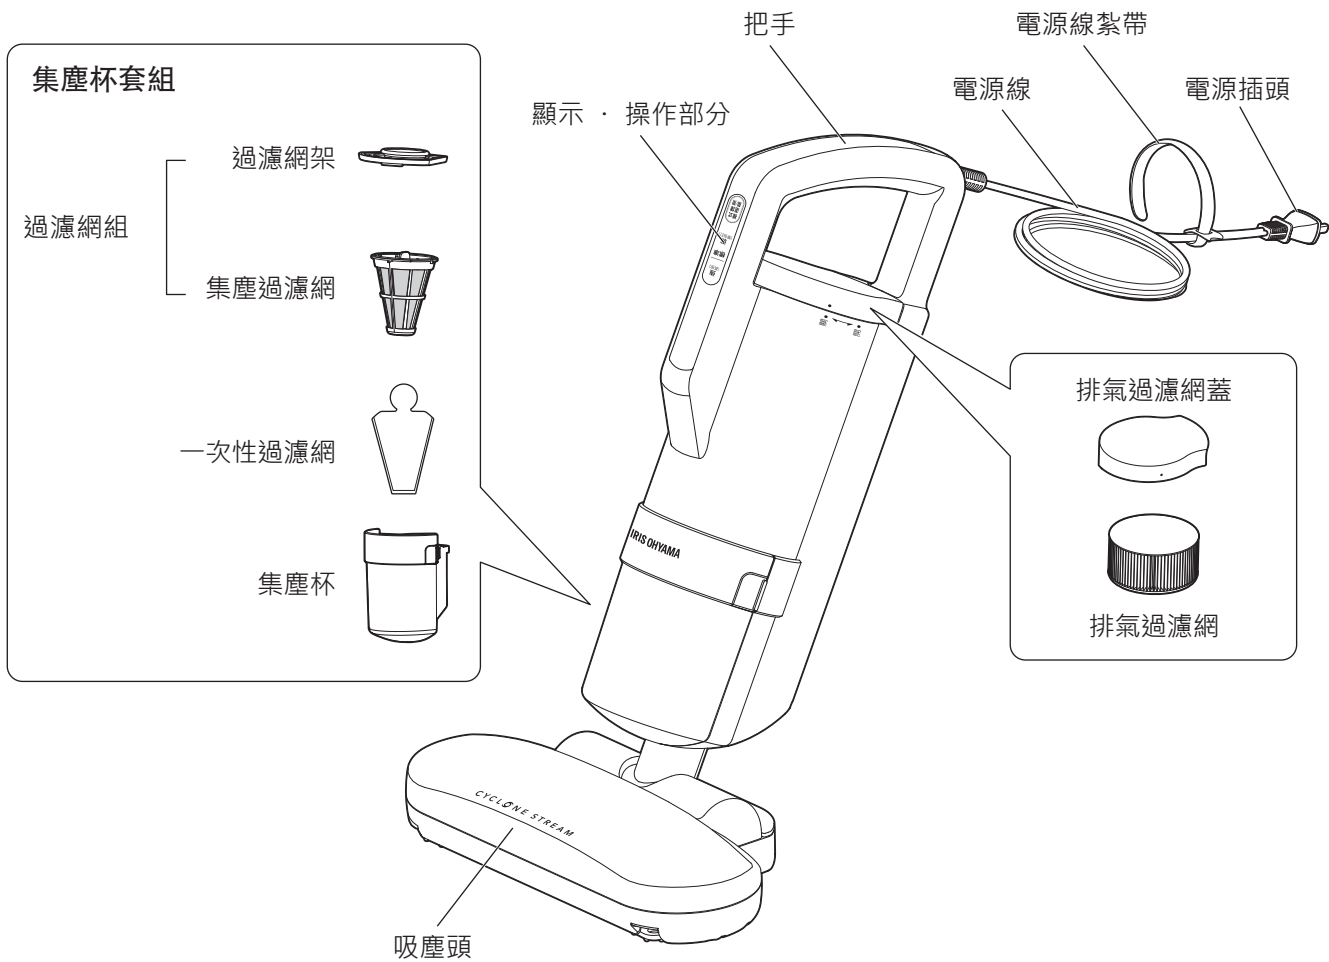


■ 吸塵頭底面/暖風排氣口

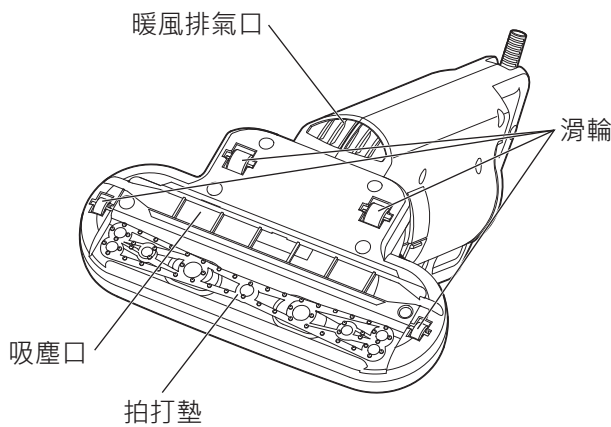


各部分名稱 續

■顯示・操作部分

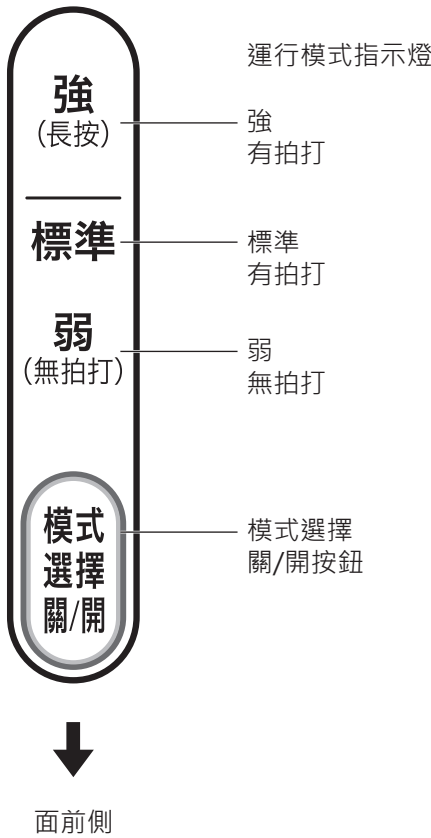


■附件

一次性過濾網



24片裝

集塵過濾網




1個裝

使用方法


■ 運行方法

1 展開電源線，將電源插頭插入電源插座中

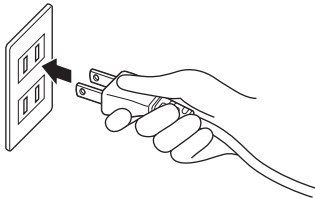

2 將吸塵頭解鎖

- ※ 用單手將吸塵頭牢牢按在地面上，向下按把手解鎖。可動範圍如下圖所示。
- ※ 本體調節至90°直立狀態（收納狀態）放置時，無法吸塵。

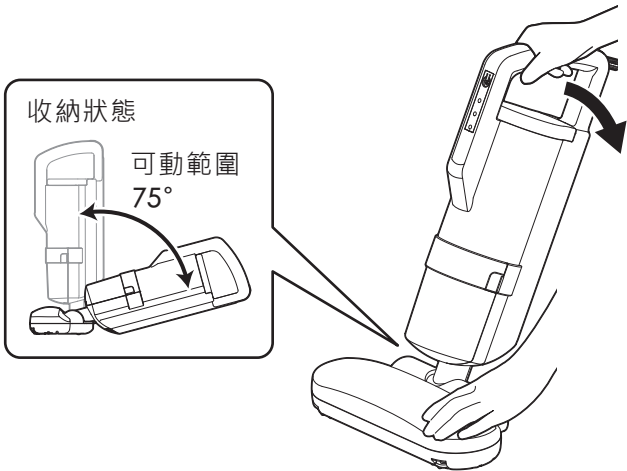

3 開始清潔

- 按下**模式選擇關/開**按鈕1次，以**標準**模式（有拍打）開始運行。
- 再按下**模式選擇關/開**按鈕，切換為**弱**模式。（無拍打）




強模式運行

- 長按**模式選擇關/開**按鈕，無論是在運轉中還是停機中，都將按照**強**模式（有拍打）運行。
- 強模式運行時，按下**模式選擇關/開**按鈕，切換為**標準**模式。

4 清潔完成


- 按下**模式選擇關/開**按鈕，運行模式指示燈熄滅。運行停止。

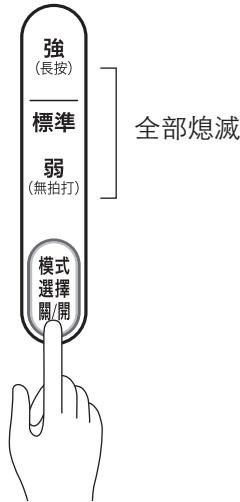

5 立起本體，鎖住吸塵頭（收納狀態）

- 用單手使勁將吸塵頭按在地面上，向上抬起把手鎖住。

6 拔出電源插頭

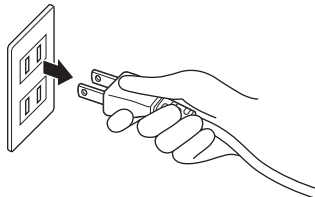


使用方法 續

■ 暖風功能

在清潔過程中，暖風從排氣口排出，該功能可以讓被褥蓬鬆乾燥，更有效地清除蟎蟲。
※ 本產品利用電機熱量吹出暖風，所以有時需花些時間才能吹出暖風。（冬季房間溫度較低時，需要一定時間才能變暖。）

■ 運行模式指示燈閃爍時


過濾網堵塞時，為了防止過熱，將自動降低速度（相當於弱模式）運行。請倒掉垃圾，清潔過濾網。
※ 因運轉模式、房間溫度和使用環境的不同，運行模式指示燈有時會頻繁閃動，降低運轉功率。

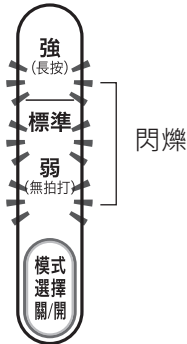

- 請勿使用吸塵器清理以下物品，以免導致過濾網堵塞及產品故障。
 - 液體
 - 粉末狀物體
 - 針狀物等尖銳物體
 - 潮濕的垃圾
 - 玻璃
 - 砂石
- 請勿用於集中清理大量垃圾、塑料類垃圾等。以免導致吸力下降及堵塞過濾網。




■ 清潔床鋪

- 1 將被褥攤平儘量撫平表面的褶皺
- 2 將吸塵頭解鎖
 - 請參考■運行方法解鎖。（→P7）
- 3 運行床鋪吸塵器，以每10秒往復一次的速度緩慢地前後移動
 - 請勿將吸塵頭按進被褥裡。

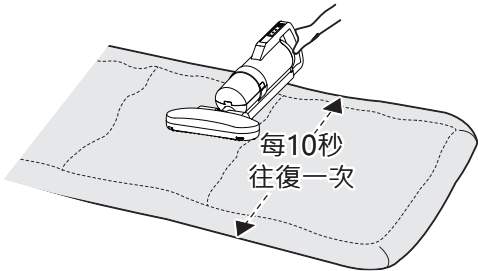

■ 日常清潔


蟎蟲、頭屑、灰塵容易堆積的枕頭周圍請兩天清潔一次。

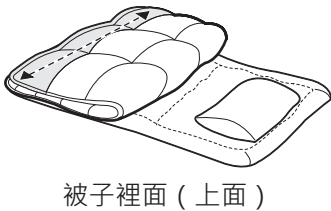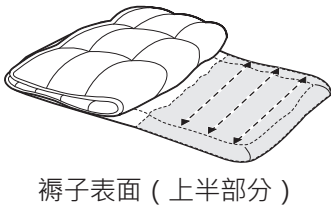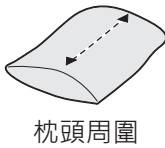

垃圾清理方法


徹底清潔

每週進行一次被褥的整體清潔。每月進行一次褥子背面的清潔。

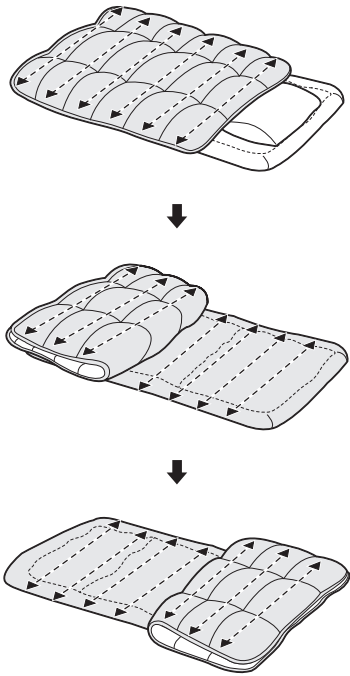

塵蟎感應器

運行中塵蟎感應器運作，感應器指示燈顏色表示灰塵量。
※ 用於清潔毛毯和地毯等浮毛較多的物件以及內部污垢積聚的寢具時，可能出現長時間清潔指示燈也不變綠的情況。

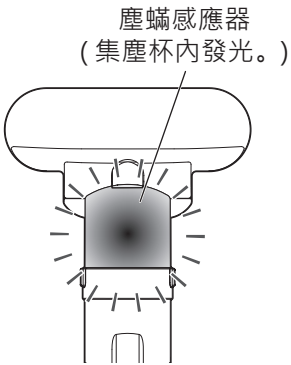


塵蟎感應器指示燈	集塵杯
紅色：	灰塵多
黃色：	灰塵少
綠色：	乾淨

請勤於進行清潔保養以保持強勁吸力。

警告 ● 請務必將電源插頭拔出後作業。


1 取下集塵杯套組

- 按下集塵杯左右兩側的按鈕，鬆開卡爪，取下集塵杯。

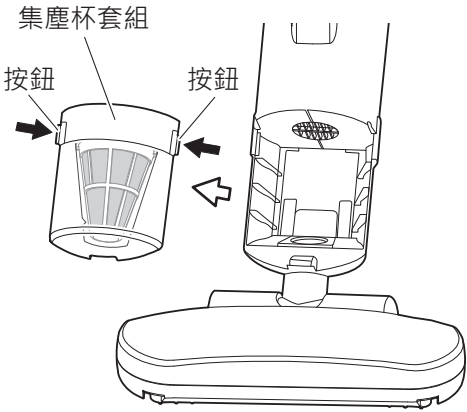

2 取下過濾網組


※ 為了防止灰塵飛散，請在垃圾箱正上方取下過濾網組。

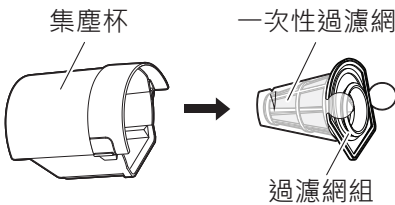

垃圾清理方法 續


3 清理垃圾

- 請清理集塵杯中的垃圾。
 - 請將一次性過濾網與附著的垃圾清理掉。手持一次性過濾網的提手，從過濾網組件上拆卸下來，不會弄髒手。
 - 在不划傷過濾網的情況下，將過濾網組件上附著的垃圾也一併丟掉。
- ※ 請勿將過濾網組件和垃圾一併丟掉。

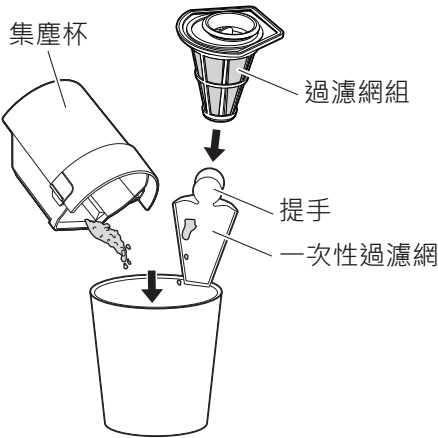

4 清洗集塵杯和過濾網組

- 清理附著在過濾網組上的灰塵後，再用流水沖洗集塵杯過濾網組。
- ※ 將集塵杯放入含有少量稀釋的中性洗潔劑的水中浸泡幾分鐘後易於灰塵脫落。

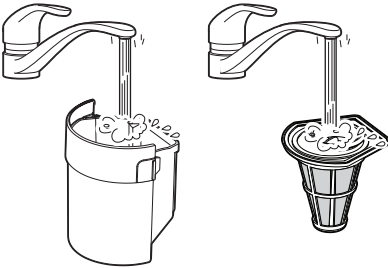


5 乾燥

- 將集塵杯、過濾網組放在通風陰涼處直至完全乾燥。
- ※ 清潔保養過濾網組時請勿使用洗衣機和吹風機。以免導致變形。

6 將過濾網組安裝到集塵杯內


- 將過濾網組牢固地安裝到集塵杯上。

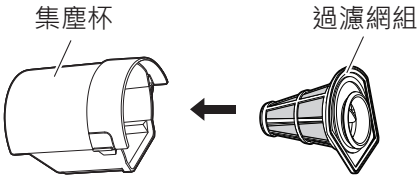

※ 注意安裝方向。請務必正確安裝，以免導致故障。

使用一次性過濾網時


- 將一次性過濾網牢固地套上過濾網組。安裝完成後，插入集塵杯中。

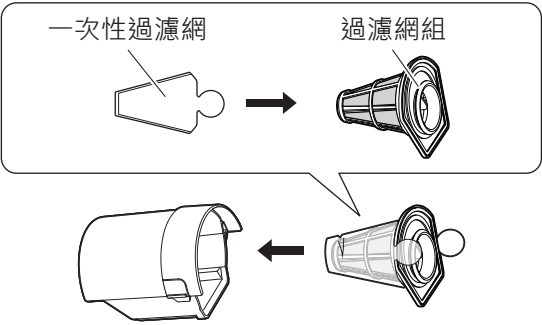

即使不安裝一次性過濾網，也可以使用，但安裝是為了清理垃圾時更加簡單，且不容易堵塞過濾網。

7 安裝集塵杯套組

- 按照反向順序，安裝完成過濾網組和集塵杯，插入本體後直至發出聲響。
- 安裝完成後確認集塵杯左右兩側的按鈕是否安裝牢固。

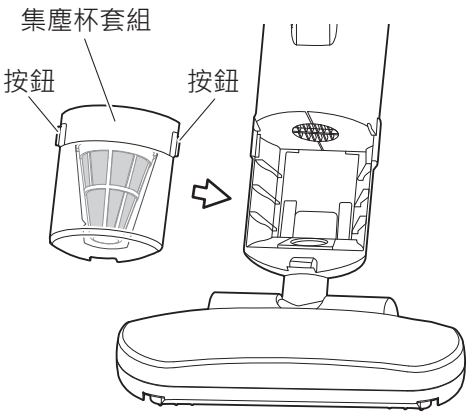

清潔保養




警告

- 請務必將電源插頭拔出後作業。
- 請勿向本體淋水。以免導致觸電及故障。

- 請使用稀釋後的中性洗滌劑。
- 請勿使用揮發性物品。如使用汽油、香蕉水、酒精等，可能會導致變色、變形、變質、破損或故障。


■ 本體

- 請使用擰乾的抹布擦拭本體。使用洗滌劑後請充分擦拭乾淨。

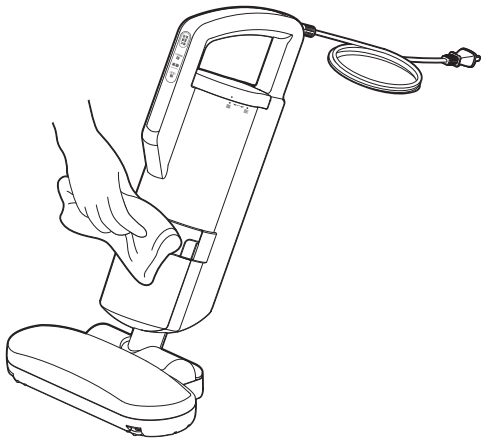


■ 塵蟎感應器

- 拆下集塵杯，用棉棒清潔塵蟎感應器。
- ※ 請定期清潔。以免因垃圾附著導致工作異常。

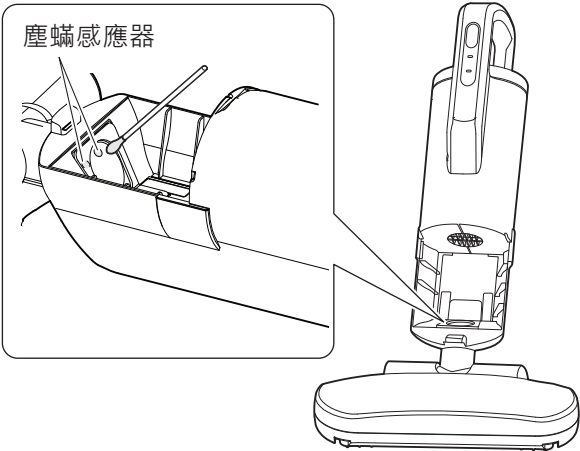

■ 吸塵頭

- 請用鑷子等清除卷在滑輪上的毛髮、線頭以及堵在吸塵口上的垃圾。
 - 請用軟毛刷或毛筆等將拍打墊上的污垢清除乾淨。
- ※ 請定期清潔。以免因垃圾附著導致吸力降低和工作異常。

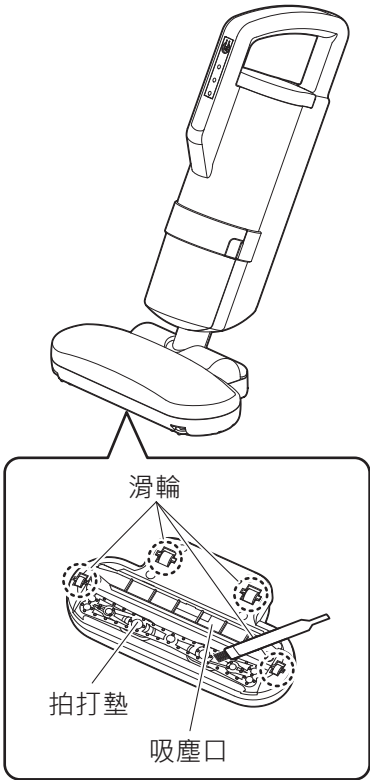

消耗品的更換


集塵過濾網、排氣過濾網都屬於消耗品。請務必按照以下順序，使用本公司專用消耗品進行更換。
※ 消耗品請參考第4頁。

■更換集塵過濾網

※ 請參考“垃圾清理方法”，取下過濾網組。
(→P9 ~ 10)


1 取下集塵過濾網

- ①用手指壓住過濾網架。
- ②逆時針旋轉集塵過濾網。
- ③從卡爪座上摘下卡爪、抽出。

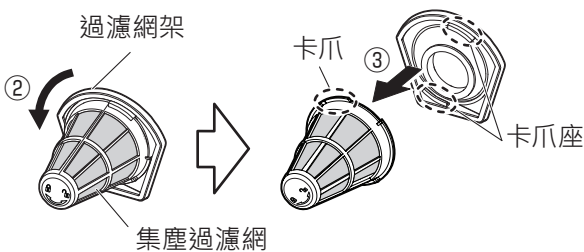

2 安裝新的集塵過濾網



- ①將集塵過濾網缺口部分，嵌入過濾網架的卡爪座。(兩處)
- ②逆時針旋轉集塵過濾網，直至旋轉到卡爪座的最深處。

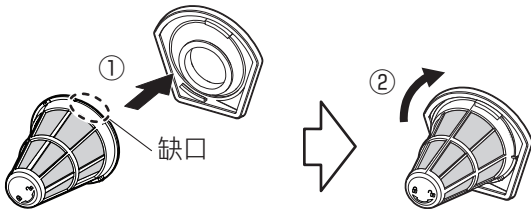

■更換排氣過濾網


1 拆下排氣過濾網蓋

- ①逆時針旋轉排氣過濾網蓋。②抽出。

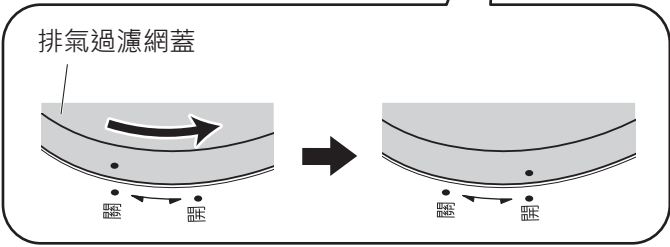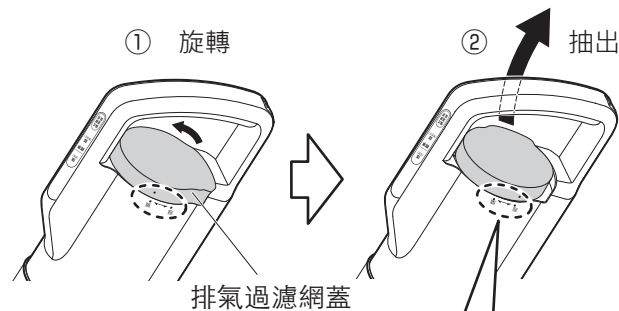

2 更換排氣過濾網

- 取下排氣過濾網，安裝新的排氣過濾網。
※ 有孔的一面朝內。

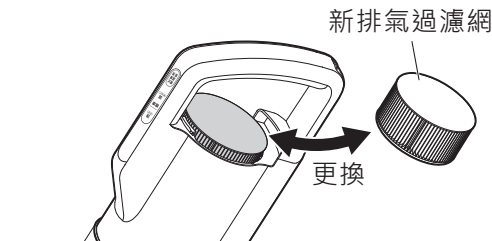


※ 排氣過濾網沒有孔的一面朝上。



3 安裝排氣過濾網蓋

- 將排氣過濾網蓋插入後，順時針旋轉完成安裝。

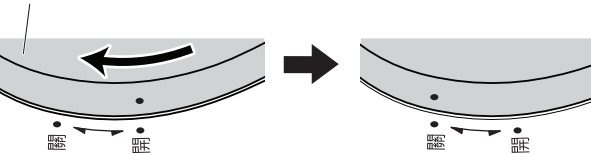

故障排除

若使用過程中出現異常，請在送修前仔細閱讀本說明書，檢查是否是由於下述原因引起的異常。

常見故障	可能原因	解決方法
吸力減弱本體發熱	● 過濾網堵塞 ● 集塵杯裝滿垃圾	● 清洗過濾網組，或使用一次性過濾網時，請進行更換。 ● 請將堆積的垃圾清理掉。
運行模式指示燈閃爍，吸力下降	● 當濾網堵塞，或集塵杯裝滿垃圾時，為了避免過熱，會自動降低運行速度（相當於弱模式）	● 清洗過濾網組，或使用一次性過濾網時，請進行更換。 ● 請將堆積的垃圾清理掉。 ● 因運轉模式、房間溫度和使用環境的不同，模式指示燈有時會頻繁閃動，降低運轉功率。
未吸塵但塵蟎感應器運行 吸塵但感應器不運行	● 感應器附著灰塵	● 請清潔保養塵蟎感應器。（→P11）
	● 吸力顯著下降	● 清洗過濾網組，或使用一次性過濾網時，請進行更換。 ● 請將吸塵頭等堆積的垃圾清理掉。（→P11）
不運行	● 因為如下原因，電機的保護裝置運行 • 管道裝滿垃圾 • 吸塵口、暖風排氣口堵塞 • 吸入塑料等物品	● 切斷電源後，清除堆積的垃圾，更換一次性過濾網後，排除原因，按照“保護裝置”（→P4）中的順序進行操作。
風總是不熱	● 房間溫度低 ● 使用弱模式	● 如房間溫度低或使用弱模式時，風變暖需要一定時間。
	● 將床鋪吸塵器抬起	● 吸塵口與被褥接觸不緊密時，風量變大，溫度不會上升。請將吸塵頭正對著被褥使用。

如仍不能排除故障
請洽購買時的銷售店家。

 **警告** ● 請勿自行拆卸、修理或改裝本產品。

規格

產品尺寸	使用時 （約）	W250×D459×H212mm
	收納時 （約）	W250×D144×H403mm
額定電壓		110V~
額定頻率		60Hz
額定功率		400W
集塵容量		0.2L
產品重量 （含電源線）（約）		1.6kg
拍打次數		每分鐘約7,000次
電源線長 （約）		4m

套組包含	吸塵器本體、一次性過濾網×24片、集塵過濾網1個
------	--------------------------

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

產品有毒有害物質元素情況說明表

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
電動機組	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
控制基板	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
集塵杯套組	○	○	○	○	○	○
按鍵組	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
排氣過濾組	○	○	○	○	○	○
印刷物及附屬品	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保固與售後服務

請務必仔細閱讀以下內容。

保固卡
請務必向購買時的銷售店家索要保固卡或發票。保固期內，服務維修時，請出示本保固卡，如遺失或毀損，導致字跡無法辨認，需付維修費用，因此請妥善保管保固卡或發票。

保固期內
保固期：自購買之日起一年。
在保固期內出現故障，依據“保固規定”本公司將免費維修。

保固期外
請洽購買時的銷售店家，需支付相關維修費用。

關於售後服務
其他售後服務未盡事宜，詳情請洽購買時的銷售店家。

床鋪吸塵器 IC-FAC3

保固卡

本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。

購買日期 ※		保固期	
年 月 日		自購買之日起:1年 ※附屬品及消耗品除外	
客 戶	姓名：		※ 銷 售 店 家
	地址：		
	電話（ ） -		
郵編區號：		名稱：	
地址：		地址：	
電話（ ） -		電話（ ） -	

保固規定

- 按照使用說明書和產品上黏貼的標示等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障或損壞，本公司將免費維修或更換。
- 在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店家進行維修服務。
- 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
- 保固期內以下情況需支付相關維修費用。
 - 由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞
 - 購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞
 - 由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞
 - 用於家用以外的用途（如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用）時出現的故障及損壞
 - 購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞
 - 無法出示保固卡或發票
 - 保固卡上未填寫購買日期、銷售店家名稱或以上內容被塗改
- 本保固卡僅在台灣地區有效。
- 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

保固備忘錄

- ※ 本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司（保固責任人）及其他業者享有的法定權利。
- ※ 關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請洽購買時的銷售店家。
- ※ 關於保固期外的維修，詳情請參閱“保固與售後服務”。

委 製 商：日本愛麗思歐雅瑪株式會社

經 銷 商：

台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司

IRIS OHYAMA
TAIWAN CO.,LTD.

地 址：臺北市中山區南京東路3段168號9樓之3 郵 遞：10488 TEL:0800-204-520
網 址：www.irisohyama.co.jp(日文) www.irisohyamatw.com(中文) FAX:02-8772-2922