

HUROM™

說明書 [限一般家庭用途] H310A系列

目錄

- P.01 1.安全使用注意事項
- P.02 2.使用中的注意事項
- P.03 3.電源開關指南/
4.榨汁前的注意事項
- P.04 4-1.螺旋推進器/
4-2.如何準備食材
- P.05 5.零件清單
- P.06 6.組裝方法
- P.07 7.組裝及拆卸矽膠類零件
- P.08 8.使用方法
- P.09 9.使用過程中螺旋推進器停止時
- P.10 10.拆卸及清潔方法
- P.11 11.食譜指南
- P.12 12.送修之前
- P.13 13.限用物質含有情況標示聲明書
- P.14 14.產品規格/品質保證書

閱讀說明書之前

- 01 閱讀「安全使用注意事項」(第01~02頁)並使用本產品。
- 02 閱讀本說明書之後，請將其置於方便的位置以備日後參考。
- 03 國外電源、電壓有所不同，因此，請勿在國外使用本產品。
- 04 本公司保留本產品任何品質更改或修改說明書中內容的權利，如有變更，恕不另行通知。於本公司官網可下載最新版本的說明書。



1.安全使用注意事項

- 01 請先閱讀 <安全注意事項>。
- 02 請按照 <安全注意事項>進行操作。
- 03 注意事項分類如下。



警告 違反任何警告標誌可能會導致嚴重的傷害或死亡。

- 請勿用濕手插拔電源線。
- 僅限使用110V交流電源。

否則可能引起觸電、火災及性能異常等現象。如果使用220V電源時，請使用變壓器(500VA以上)。電壓不同時，可能會縮短馬達壽命或發生故障。

- 請將電源插頭正確且完全插入110V電源插座中。

●請勿彎曲、纏紮、損壞或強行拉扯電源線，或將其放置於高溫或熱源(如瓦斯爐)附近。此外，請勿將任何重物置於本產品上方，亦不要將其塞入狹窄空間或對其進行改動。

●在任何情況下都不要對其進行改造。另外，請勿試圖自行拆卸或修理。

●請勿將手指或鐵釘等異物插入產品機體的裂縫或孔洞之中。如未遵守，可能會引致火災、觸電、受傷或故障。有關產品的售後服務及維修，請聯絡客戶服務中心。

●電源插頭損壞時，請勿自行修理或改造，應由客戶服務中心進行維修。

●請勿弄濕產品主機或將水濺到其上。確保沒有水或異物進入產品的電源開關。

●請勿用濕手控制電源開關。

●為了安全起見，請務必使用有接地的插座。或自行做好接地，並請勿接地到瓦斯管、水管及電話線等物體，以免造成觸電、火災、故障、爆炸等事故。

●在操作過程中，請勿嘗試拆卸榨汁器套組的任何零件或將手指或勺子等異物放入食材暫存容器或插入果汁排出口或其他孔洞中。

●請將產品放置在孩童接觸不到的地方。

●本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

●使用本產品時請勿配戴或手持任何具有磁力的物品(如磁性手鐲)。在產品附近放置磁性物品可能會導致故障。



小心 違反任何小心標誌可能導致嚴重的傷害或死亡。

●榨汁器套組未完全組裝完成時，請勿將電源線插上插座啟動開關。

●室內有瓦斯等可燃氣體發生漏氣現象時，請勿插拔電源插頭。待開窗通風後再使用。

●產品運轉中，請不要移動產品、分解或組裝配件，一定要讓產品停止運轉並拔下電源插頭後才可以移動產品，或分解、組裝配件。

●使用產品時，請留意，避免讓領帶、項鍊、領巾、圍巾等物品被捲入食物暫存容器裡。

●本產品要放在平穩安全的場所。

●請不要一次連續使用15分鐘以上。

違者可能導致產品主機過熱而造成故障，請停止5分鐘以後再繼續使用。

●請不要讓產品受到嚴重撞擊或掉落。

違者易造成人身傷害或產品故障。

●使用中若有異常聲音、異常味道、過熱、冒煙等現象時，請立即停止使用並拔下電源插頭，與服務中心聯絡。新產品使用時可能會有些許氣味，使用一段時間會自動消失。

●產品不使用時，請從插座上拔出電源插頭。

拔出時，請握住電源插頭，勿直接拉扯電線。

●請勿在80°C以上的環境、水溫下使用或清洗，請勿放入洗(烘)碗機、微波爐中。違者易產生故障或變形。

●本產品約重 3.4kg。移動本產品時，請務必用雙手牢牢握住產品機體。若移動產品時僅握住榨汁器套組或產品機體的側面，則機體可能會掉落，造成人身傷害或故障。

●請勿將本家用產品用於商業目的。壓榨過多食材可能會對零件造成損壞。若用於商業目的，請聯絡客戶服務中心了解使用方法。



2. 使用中的注意事項

●確保完全了解如何準備食材，並在放入食材前進行妥善準備。

- 若食材準備不充分，則可能會妨礙壓榨過程或對產品造成損壞。

●需要特別注意的食材

- 單獨使用香蕉、成熟的奇異果及蕃茄等軟質食材時，蔬果汁可能會滯留在榨汁容器內，從而使榨汁變得困難。請加入其他較硬的食材(如：蘋果、胡蘿蔔等)。

- 放入核桃、花生、杏仁、葵花籽、松子等時，只需加入少量即可，或用水浸泡後與其他食材一同加入。

- 僅使用水芹菜等細長莖類食材時，可能無法順利榨汁。放入食材之前請先將其切成小段集成一束放入。

- 豆類需先泡水。

●無法壓汁的食材

- 請勿放入芝麻、咖啡豆、花椒、樹皮、松針等無法壓汁的食材。請勿放入泥鰍、鰻魚、蝦、螺肉、魷魚等。

- 請勿放入浸泡過酒精、蜂蜜或糖的水果(葡萄、覆盆子、桑葚等)和酵素類(珊瑚草、瓦松等)。

- 請勿放入難以榨汁的食材，如無患子、蘆薈、仙人掌、溫棗、山藥、葛根、甘蔗、橡實和蒲公英。

- 請勿使用煮過的食材，例如熟馬鈴薯、地瓜等。

- 請勿放入由冰水製成的冰。

●榨汁後，我們建議您立即飲用果汁，不要長時間冷藏。

●請勿使用本產品磨碎穀物。可能會造成損壞或故障。

●榨出的殘渣不可再投入壓榨。

●放入任何食材之前，請勿讓產品空轉。

●將食物放入食物暫存容器中時，請勿超過食材滿位線。

●請勿連續使用超過15分鐘。

- 否則，可能會使馬達過熱而造成故障。但連續使用時，應暫停操作，休息5分鐘以上後再使用。

●在運作過程中，請勿將筷子或勺子插入果汁排出口/排渣口。

●請勿用濕手操作電源開關。

- 否則，可能會引致觸電、短路和/或火災。請勿在電源開關上或附近放置異物。

●使用本產品時，應打開果汁排出口蓋。

- 若在榨汁時蓋上果汁排出口蓋，蔬果汁可能會倒流到食材暫存容器中。

●主機沾到水或果汁時，請立即用乾毛巾擦乾後再使用。


注意

1.長時間儲存在冰箱而不新鮮的食材有可能出汁量少或不能榨汁。


2.使用後未立即清洗，殘渣會變乾。不僅會導致洗及拆卸困難，而且還可能導致產品功能衰退，因此請在使用後立即清洗。

03 3.電源開關指南


向左或向右轉動旋鈕開始運轉。

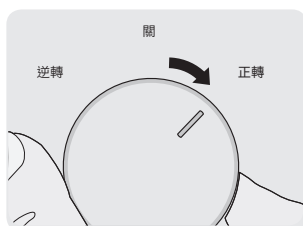

[正轉]：啟動產品運轉榨汁

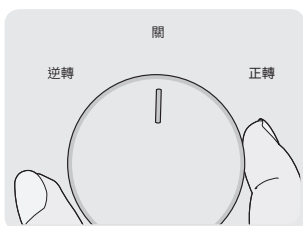

[關]：產品停止運轉

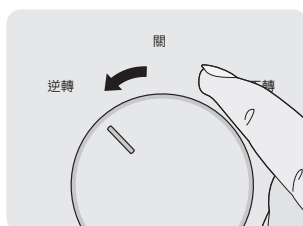

[逆轉]：在使用過程中因食材過量導致產品停止可使用此逆轉。
※僅在轉動旋鈕時運轉，鬆開旋鈕時即停止。

4.榨汁前的注意事項

※若有過敏症，請確保在準備食材時根據身體情況選擇合適的食材。

※有關使用本產品處理每種食材的方法及注意事項，請參閱食譜書。

※所有準備的食材大小應以能放入食物暫存容器為宜。若想要多次或大量榨汁時，務必要將食材切成小塊，然後重複「P.10 拆卸及清潔方式」步驟。

※將食材放入食材暫存容器中時，請勿超過食材滿位線。

※在榨軟質水果時，食材的蔬果汁可能會滯留在榨汁容器內。

※在榨多纖維的水果和蔬菜時，汁液可能會變稠。


※放入以下無法榨汁的食材可能會造成損壞或故障。

- 無法榨汁的食材，如芝麻、咖啡豆、花椒、樹皮、松針，以及泥鰱、鰻魚、蝦、螺肉、魷魚等。
- 浸泡過酒精、蜂蜜或糖的水果(葡萄、覆盆子、桑椹等)和酵素類(珊瑚草、瓦松等)。
- 請勿放入難以榨汁的食材，如無患子、蘆薈、仙人掌、溫棗、山藥、葛根、甘蔗、橡實和蒲公英。
- 煮熟的食材，如煮熟的馬鈴薯和地瓜。
- 由冰水製成的冰。

※請勿使用本產品磨碎穀物。

※請參閱<使用中的注意事項>中的說明(參見第02頁)。

4-1.螺旋推進器

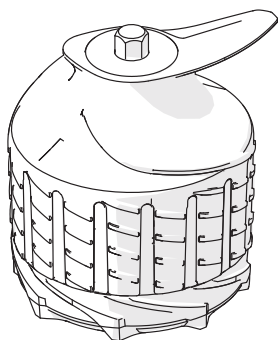

- 由於某些食材在準備過程中需要格外注意，請參閱以下有關如何準備食材的說明。
- 多次或大量榨汁時，務必要將食材切成小塊，然後重複「P.10拆卸及清潔方法」步驟。
- 為了更快地榨汁，請將食材切碎。

4-2.如何準備食材

柑橘類水果

(葡萄柚、柳丁、檸檬等)

洗淨食材、去皮及去除所有無法咀嚼的硬籽，切成可以放入食材暫存容器的大小。

根莖和莖葉類蔬菜

(胡蘿蔔、甜菜根、生薑、地瓜、馬鈴薯、大蒜等)

洗淨食材，切成可以放入食材暫存容器的大小。像生薑等粗纖維的食材，請去除外皮，切成薄片。對於較長的食材，垂直切段，便於壓榨。

有籽水果

(葡萄、蘋果、水蜜桃、梅子、李子、櫻桃、梨子等)

洗淨及去除食材無法咀嚼的硬籽或較大果核(如水蜜桃)，切成可以放入食材暫存容器的大小。太硬或太大的籽/核可能會讓機器停止運作或損壞零件。蘋果籽含有微量毒性，建議去除。葡萄先整串清洗再摘下每顆葡萄。

厚皮水果

(鳳梨、火龍果、香瓜、西瓜、石榴等)

洗淨食材、去皮及去除所有無法咀嚼的硬籽，切成可以放入食材暫存容器的大小。

葉菜和包葉菜類

(西洋芹、甘藍、高麗菜、水芹、小麥草、韭菜等)


洗淨食材並切成3公分或更短的小段，便於壓榨。由於此類蔬菜纖維較粗，不易榨汁，可能會纏繞於螺旋推進器上。

軟質水果

(草莓、奇異果、香蕉、蕃茄、芒果等)

洗淨食材去除水果的蒂(如草莓、蕃茄等)、細毛(如奇異果)、果核(如芒果)及果皮(如香蕉、芒果等)。軟質水果建議與其他蔬果混合一起壓榨。


①

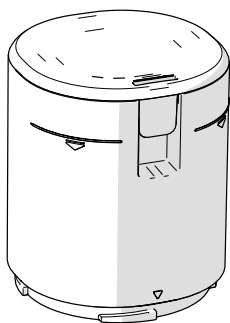

①-1




①-2



①-3




①-4



①-5




②

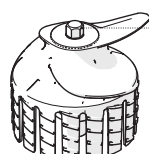


②-1

③

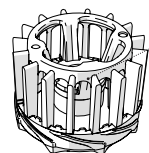

③-1

④

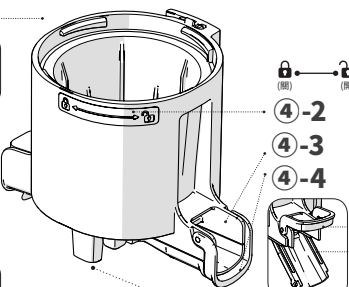

④-2

④-3

④-4


④-5

④-6

④-8


④-9

④-10



B

⑤

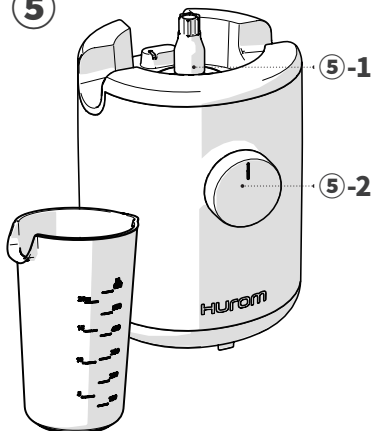

⑤-1

⑤-2

① 食材暫存容器

①-1 上蓋開關 ①-2 食材滿位線

①-3 食材暫存容器矽膠圈

①-4 食材暫存容器 組裝標示

①-5 鈍刀片

② 螺旋推進器頂部

②-1 螺旋推進器軸心

③ 螺旋推進器底部

③-1 螺旋推進器矽膠圈

④ 榨汁容器

④-1 鎖定卡榫 ④-2 榨汁容器組裝標示

④-3 排渣口 ④-4 排渣口固定環 ④-5 排渣口矽膠墊


④-6 排渣口矽膠封條 ④-7 果汁排出口蓋 ④-8 果汁排出口

蓋矽膠墊 ④-9 果汁排出口 ④-10 主機連接卡榫

⑤ 主機

⑤-1 旋轉軸心 ⑤-2 電源旋鈕

A 接渣杯 B 扁清洗刷

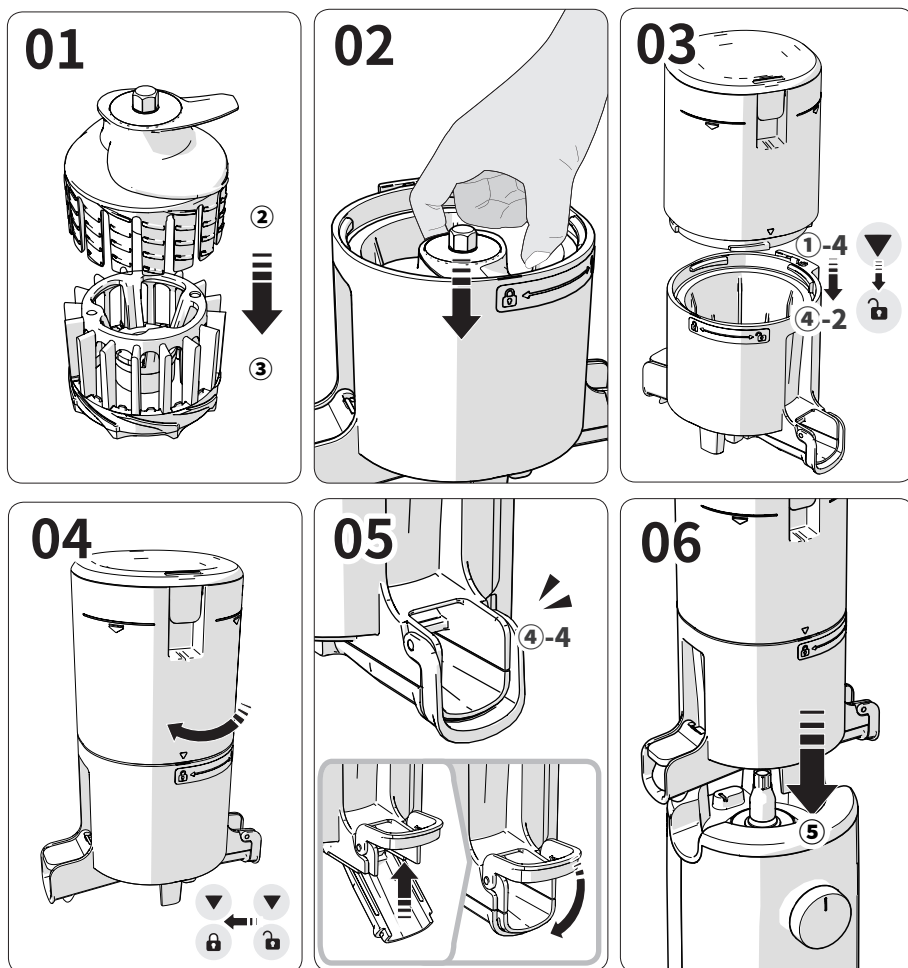


- 01 如圖所示，將螺旋推進器頂部(2)與螺旋推進器底部(3)組裝在一起。
- 02 用力按壓螺旋推進器並組裝在榨汁容器中。
- 03 將 [▼] 食材暫存容器組裝標示(1-4) 與 [🔒] 榨汁容器組裝標示(4-2) 對齊以進行組裝。
- 04 將組裝好的食材暫存容器順時鐘旋轉至 [🔒] 榨汁容器組裝標示處。
若內部零件組裝不正確，則不能開關食材暫存容器。
- 05 檢查榨汁容器的排渣口以及排渣口固定環(4-4)是否正確關閉。
1.將排渣口閉合，並用排渣口固定環加以緊固。
2.若排渣口矽膠墊未正確組裝或排渣口固定環未正確關閉，
則在壓榨過程中可能會漏汁或者排渣口固定環可能打開。
- 06 將正確組裝的榨汁器套組放在產品主機(5)上。
先組裝好榨汁器套組，再將其安裝到產品主機上。

07 7.組裝及拆卸矽膠類零件

※矽膠屬於耗材，建議依實際使用情況或每到12個月更換一次。可透過官網或客戶服務中心購買。


(如果組裝不當，產品可能會發生漏汁。)

排渣口矽膠墊

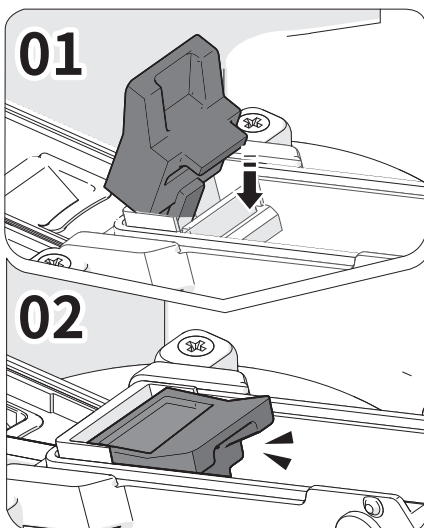


如圖所示組裝矽膠墊。

排渣口矽膠封條

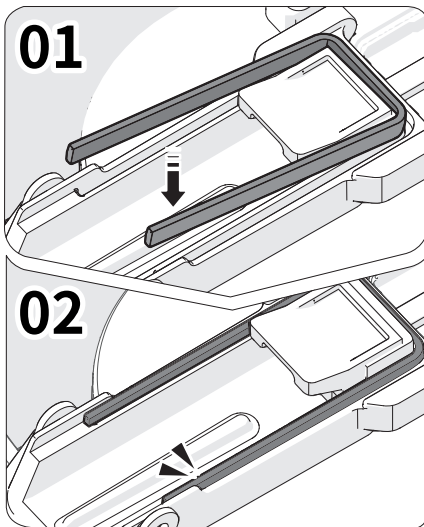


- 01 握住並取出矽膠封條，就像將其向後拉一樣。
- 02 清潔後，先插入矽膠封條的一側，就像將其鉤住一樣。
- 03 插入剩餘部分並按壓周邊。

果汁排出口蓋矽膠墊

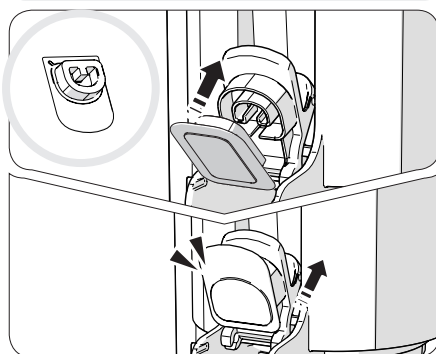


清潔後，將矽膠墊以圓面朝外、格槽朝上的方式插入。

食材暫存容器矽膠圈








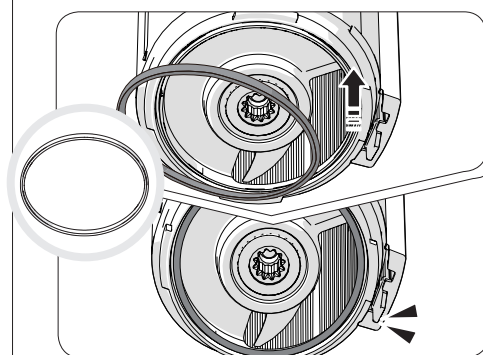


如圖所示組裝矽膠圈。

螺旋推進器矽膠圈

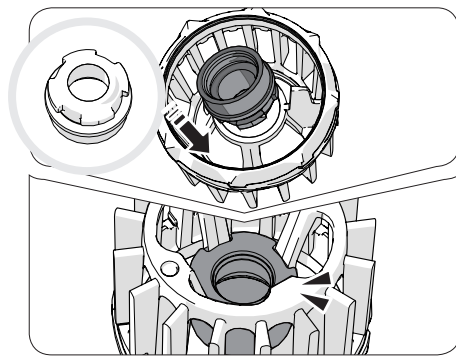

- 01 抓住一側，向後拉，以將其拆下。
- 02 清潔後，檢查矽膠圈的頂部和底部，然後就像鉤住一側一樣將其插入。
- 03 用力按壓矽膠圈的剩餘部分，不要有任何摺疊區域。

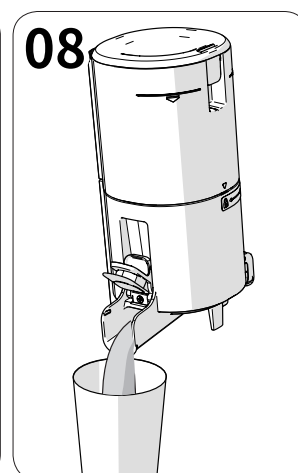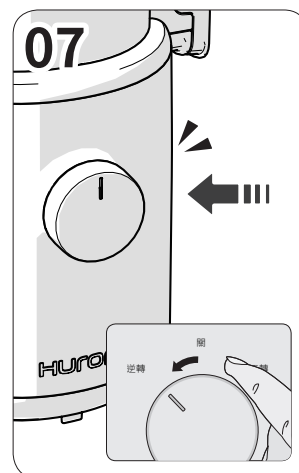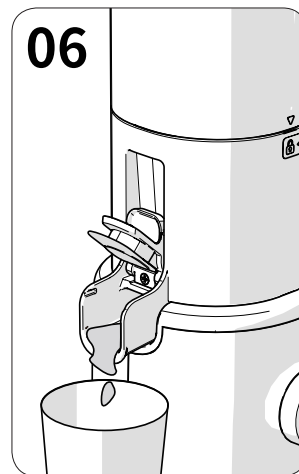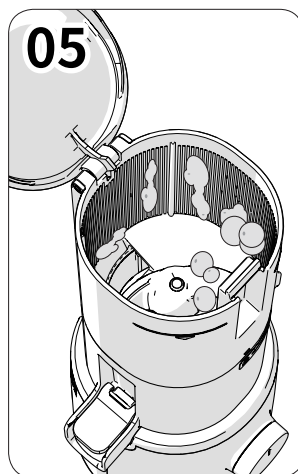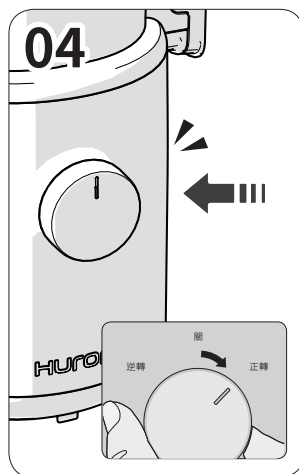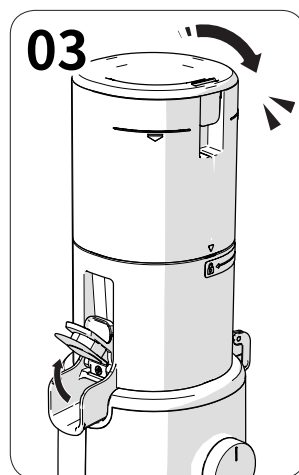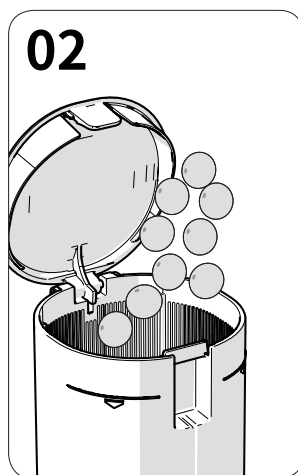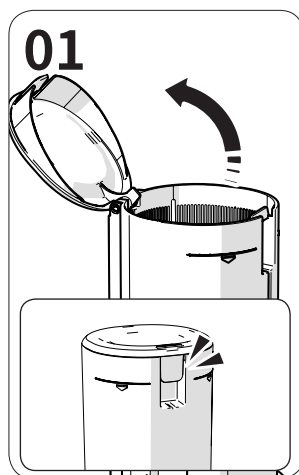

注意
不提供接汁杯。

01 打開上蓋。

- ① 輕輕拉開上蓋的開關即可將其打開。

02 向食材暫存容器加入食材，最多加到食材滿位線。

- ① 對於軟質食材，將它們與其他食材混合在一起進行壓榨。
※ 放入過多食材可能會損壞產品。

03 關閉上蓋，並保持果汁排出口蓋打開。

- ① 先放置接汁杯(請使用自家的杯子)及接渣杯，然後再按電源開關。
② 若在壓榨期間蓋上果汁排出口蓋，蔬果汁就可能倒流到食材暫存容器中。若打開果汁排出口蓋後仍沒有蔬果汁流出，請打開上蓋，清空裡面的蔬果汁。

04 將電源旋鈕旋轉到 [正轉] 啟動產品。

- ① 產品運作過程中會發出“咔嗒”聲，這是榨汁器套組與主機旋轉軸心鎖在一起的聲音。
※ 上蓋打開時，運作停止。

05 榨汁過程中，食材可能會卡在食材暫存容器內壁或鈍刀片上。

- ① 向左(逆時針)旋轉電源旋鈕至逆轉位置，並保持3~5秒。放開電源旋鈕待馬達停止運轉後，再向右(順時針)旋轉電源旋鈕至正轉位置。
※ 若食材未能被切到，可打開上蓋調整食材。

06 食材暫存容器裏已無食材後，讓機器再運轉約1分鐘。



- ① 機器慢慢地擠壓食材，因此需要一些時間才能將所有食材壓榨成汁。
② 壓榨後，還需要操作機器去除剩餘的殘渣，使拆卸食材暫存容器和清潔零件更加方便。

07 榨汁和去除殘渣完成後，轉動電源旋鈕停止機器。

- ① 機器在關閉電源大約3秒後停止。

08 將榨汁容器向前傾斜，將剩餘的蔬果汁倒入杯中。

- ① 對於由蕃茄等製成的濃稠蔬果汁，可能仍有一些留在榨汁容器中。

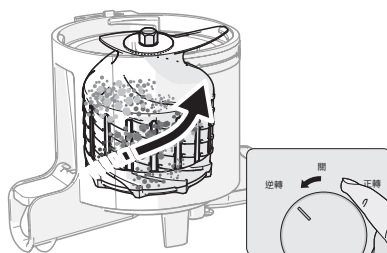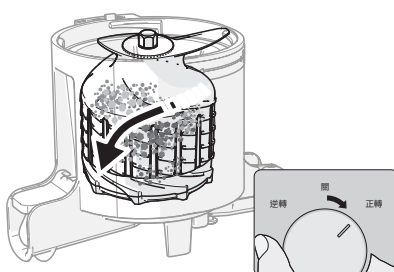
01**02**

01 將電源旋鈕向左[逆轉]方向(逆時針)轉動3至5秒，然後鬆開旋鈕，重複此動作2至3次。
逆轉的功能可使機器中的食材回升。僅當旋鈕轉動時運轉，鬆開旋鈕時螺旋推進器停止轉動。

02 螺旋推進器在逆轉完全停止後，將電源旋鈕向右[正轉]方向(順時針)轉動以重新啟動機器。

注意

如果按照上述步驟操作後機器仍無法運作，請從插座上拔出電源線插頭，拆下榨汁器套組，清洗後再次使用。由於其特性，馬達不會立即停止，而是在完全停止之前繼續沿運作方向緩慢旋轉進而停止。

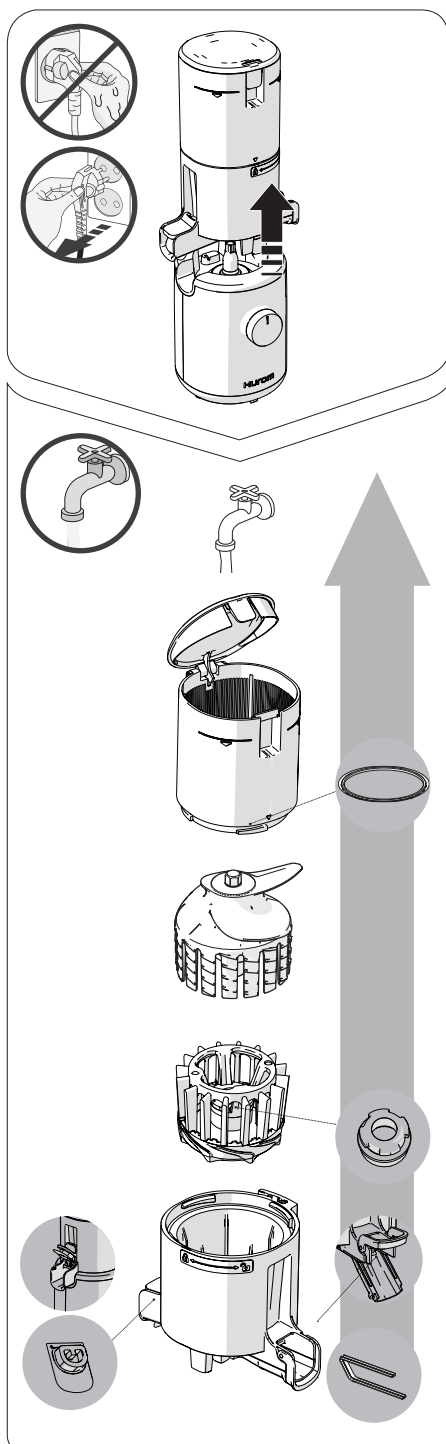

※ 產品完全停止運作後，用乾手拔掉電源線插頭。即使關閉產品後，馬達仍會運轉並慢慢停止，因此請等待約3秒再拆下榨汁器套組。

- 01 從產品主機上拆下榨汁器套組。轉動食材暫存容器，將其打開，然後依次將各個零件進行拆卸。
- 02 用扁清洗刷在自來水下清洗零件。
- 03 打開排渣口和果汁排出口蓋以清潔榨汁容器。
- 04 用擰乾的濕毛巾或軟布擦拭主機。
- 05 使用後拆下並清洗矽膠類零件。
-殘留物可能仍被卡住。
(食材暫存容器矽膠圈、果汁排出口蓋矽膠墊、排渣口矽膠墊、排渣口矽膠封條、螺旋推進器矽膠圈)
- 06 可以將零件浸泡在蘇打粉、檸檬酸或醋稀釋的溫水中進行消毒。


※若使用後不立即清潔產品，則可能會造成部分零件因食材中的鹽分及果渣而腐蝕或變色。此外，殘渣可能會變乾並卡在內部，致使難以對這些零件進行拆卸和清潔，亦可能會導致性能下降。使用後務必立即徹底清潔並風乾，並將其存放在乾淨的地方。如需長期存放，請使用扁清洗刷清洗，請勿用高溫水清潔，亦不要使用菜瓜布、鋼絲刷等清潔工具。請勿將其放入洗碗機或烘碗機中。

11 11.食譜指南

不同食材的注意事項

- ※ 請先閱讀說明書，了解適合榨汁的食材。
- ※ 多次或大量榨汁時，務必要將食材切成小塊，然後重複「P.10拆卸及清潔方法」步驟。
- ※ 想要快速榨汁，請將食材切成小塊。
- ※ 過於軟質或熟透的水果請與其他較硬的食材一起進行壓榨。
(混和食材壓榨：草莓、奇異果、香蕉、蕃茄、芒果等及熟透並果肉變軟或變鬆的西瓜等)
- ※ 對於乾而黏稠的食材，將它們與其他食材混合在一起進行壓榨。
- ※ 葉莖類蔬菜務必切成3cm以內。(甘藍，空心菜等)
- ※ 冷凍水果投入大塊或一次投入過多，則可能停止運轉或零件破損，所以請以小塊，少量，慢慢投入。
- ※ 需要注意的食材
 - 單獨使用香蕉、山藥、仙人掌、成熟的奇異果及蕃茄等軟質食材時，蔬果汁可能會滯留在榨汁容器內，從而使榨汁變得困難。
請加入其他較硬的食材(如：蘋果、胡蘿蔔等)
 - 放入核桃、花生、杏仁、葵花籽、松子等時，只需加入少量即可，或用水浸泡後與其他食材一同加入。
 - 豆類需先泡水。
- ※ 不可榨汁的食材
 - 請勿放入芝麻、咖啡豆、花椒、樹皮、松針等無法榨汁的食材。
 - 請勿放入泥鰍、鰻魚、蝦、螺肉、魷魚等魚肉類。
 - 請勿放入浸泡過酒精、蜂蜜或糖的水果(葡萄、覆盆子、桑葚等)和酵素類(珊瑚草、瓦松等)。
 - 請勿放入難以榨汁的食材，如無患子、蘆薈、仙人掌、溫梓、山藥、葛根、甘蔗、橡實和蒲公英。
 - 請勿使用煮過的食材，例如熟馬鈴薯、地瓜等。
 - 請勿放入由冰水製成的冰。

機器不運轉？

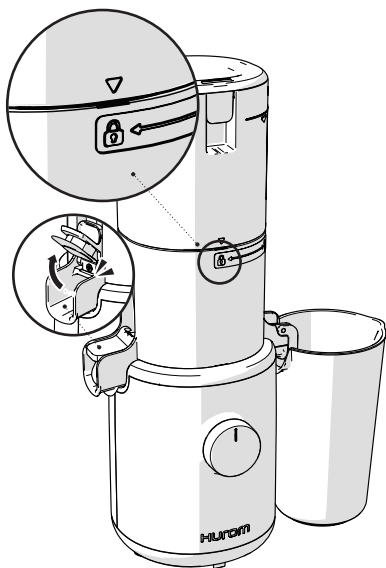

- ※ 務必打開出汁口蓋榨汁。
如果關閉出汁口蓋榨汁，果汁可能會逆流至食物暫存容器。如果再次打開出汁口蓋後果汁仍沒有流出，請打開食物暫存容器上蓋並清空內容物。
- 01 務必！確認組裝後的外觀是否與圖片相同。
榨汁器套組安裝不正確時，機器將無法運轉。
組裝時務必使榨汁容器組裝標示[]和食材暫存容器組裝標示[▼]對齊，這樣機器才會運作。
- 02 只有主機的情況下機器不會運作。
- 03 檢查電源插頭是否正確插入。
可能因延長線或插座故障而無法運作，請更換其他插座進行測試。
- 04 產品運作時突然停止。將電源旋鈕向左[逆轉]方向(逆時針)轉動不要放，維持 3~5 秒後再放開，此動作請重複 2~3 次後，放開電源旋鈕待完全停止再將電源旋鈕向右[正轉]方向(順時針)轉動以重新啟動機器。

送修前，請檢查以下內容。有關後續服務及使用產品過程中遇到任何問題，請聯絡客服中心。

01.當機器開始運作時，會聽到“咔嗒”聲。	這是將主機旋轉軸心與螺旋推進器組裝在一起的聲音，不是故障。
02.單獨只有主機無法運作。	檢查榨汁器套組和產品主機是否正確組裝。 組裝或拆卸產品時，請務必關閉電源。
03.按照組裝標示組裝。	檢查是否按照組裝標示組裝。 組裝或拆卸產品時，請務必關閉電源。
04.機器不運作。	檢查電源線是否正確插入。機器在長時間(15分鐘或更長時間)後可能無法運作。待主機(馬達)冷卻後，才能正常運作。 檢查食材暫存容器是否正確組裝。如果食材暫存容器組裝不正確，產品將無法運作。只有當榨汁容器上的鎖定符號和食材暫存容器的組裝標示以彼此對應的方式組裝時，機器才會運作。檢查產品是否按照指定的步驟進行組裝。請參見組裝方法頁面(第06頁)。
05.機器在正常運作期間突然停止。	是否放入了過多的食材或大塊的食材? 請參見第09頁。
06.螺旋推進器有裂痕。	在製作成型過程中，除了有直線模具痕跡外，還會在螺旋推進器的側面和頂部產生曲線形痕跡。這些都是正常的，完全不影響運作。
07.放入食材後，蔬果汁立即從排渣口漏出。	根據放入食材的不同，少量蔬果汁可能會從排渣口漏出。 這不是產品缺陷，而是由食材特性引起的現象。一旦產品開始運作，洩漏就會停止。若洩漏繼續存在，請聯絡客戶服務中心。
08.蔬果汁流回食材暫存容器。	是否在蓋上果汁排出口蓋的情況下榨汁?在蓋上果汁排出口蓋的情況下榨汁時蔬果汁可能會回流到食物暫存容器中。若再次打開果汁排出口蓋後蔬果汁仍未充分流出，請打開上蓋，清空裡面的蔬果汁。
09.食材暫存容器與榨汁容器之間或榨汁容器與主機之間有蔬果汁漏出。	食材暫存容器與榨汁容器之間或榨汁容器和主機之間有蔬果汁漏出。 食材暫存容器矽膠圈或螺旋推進器矽膠圈是否正確組裝? 若食材暫存容器矽膠圈或螺旋推進器矽膠圈組裝倒置或不完全，蔬果汁就會漏出。檢查矽膠圈是否正確組裝。
10.食材暫存容器打不開。	裡面可能殘留過多的殘渣。操作產品，排出內部的殘渣，或重複使用逆轉約10秒，然後停止，重複2至3次。然後，即可輕鬆打開食材暫存容器。 是否放入了任何異物或固體物質(如水蜜桃籽等硬籽)?若放入任何異物或固體物質，在嘗試逆轉時，可能會造成更嚴重的零件損壞，請聯絡客戶服務中心。
11.榨汁容器震動(榨汁期間)。	由於主機馬達的轉動，產品可能會輕微晃動。根據食材的特性(堅硬)，會產生不同幅度的晃動。這不是故障，而是螺旋推進器轉動時的正常現象。與軟質食材相比，相對較硬的食材會產生更大的震動(如胡蘿蔔、馬鈴薯、蘿蔔、甜菜根、球莖甘藍等)。
12.即使排渣口固定環扣上，仍有果肉排出。	即使排渣口固定環扣上，果肉也會自然排出。根據所使用的食材，果肉排出的量和速度可能會有所不同。
13.榨汁時聽到異常噪音。	這是食材被壓碎時產生的自然聲音。如果食材較硬，如蘋果、胡蘿蔔、花椰菜、西洋芹、甜菜根，則壓碎時產生的噪音可能比壓碎較軟食材大聲。

13 13.限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱/Equipment name：慢磨蔬果機/Juicer						
型號（型式）/Type designation (Type)：H310A系列						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

茲切結保證所提供之商品限用物質含有情況標示內容係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置前述相關文件，確認正確無誤後提供貴局。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第49條之規定，於限期28個工作天內提供相關證明文件以供審查。

I hereby ensure that “the presence conditions of the restricted substance” provided above have been proved by testing or appropriate quality control measures, and make sure the relevant documents provided are correct and ready. Also, I agree to cooperate with BSMI, as the Article 49 of the Commodity Inspection Act stipulates, to provide the relevant documents, if needed, for verification within 28 working days when BSMI carries out the market surveillance activities.

HUROM®

產品規格

品 名	慢磨蔬果機		
功 率	50W	型 號	H310A系列
轉 速	45rpm	電 壓	110V
電 機	單相電動機	頻 率	60Hz
整體重量	3.4kg	原 產 地	大韓民國
材 質	ULTEM、TRITAN、ABS、SAN、不銹SUS304、矽膠	產品尺寸	寬度W 172 mm 長度L 160 mm 高度H 395 mm

品質保證書

產品名稱	慢磨蔬果機	型 號	H310A系列
製造號碼		購買日期	
購買地點		顧客姓名	
住 址			
 保固登錄 保固延長使用	1. 本產品經過嚴格的品質管理及檢驗過程製造完成。 2. 主機保固1年，零件耗材不列入保固範圍內。 在非營業且一般正常使用狀態下發生故障時，保固期間內由本公司或指定之客戶服務中心提供免費維修服務。 3. 保固期間內所發生之故障屬自費維修服務情況如下： a. 使用者的使用不當而引起的故障。 b. 消費者任意修改或改造而引起的故障。 c. 天災或非正常的環境下使用而引起的故障。 d. 因消費者故意過失引起的性能及功能上的故障。 注意事項：商品到貨享7天猶豫期之權益 （注意！猶豫期非試用期 / 猶豫期僅限網路購買之商品），辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整，商品一經拆封，等同商品價值已受損，僅能以福利品出售，若需退換貨，我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費)，請先確認商品正確、外觀可接受，再行開機/使用，以免影響您的權利，祝您購物順心。		
	製造商 Hurom Co., Ltd.		經銷商
進口總代理 康銀股份有限公司			

康銀股份有限公司

地址：新北市林口區文化三路二段350號3樓 e-mail: service@healthbanco.com.tw

電話：02-2601-1070 網址：www.huromjuice.com.tw

HUROM Information QR Code



官網



HUROM LINE

memo

16

HUROM™

MADE IN KOREA | www.huromjuice.com.tw

Copyright© All Rights Reserved by HUROM

4DC010892_V.02