


海爾冷櫃

說明書

型號：HCF102S
HCF142S

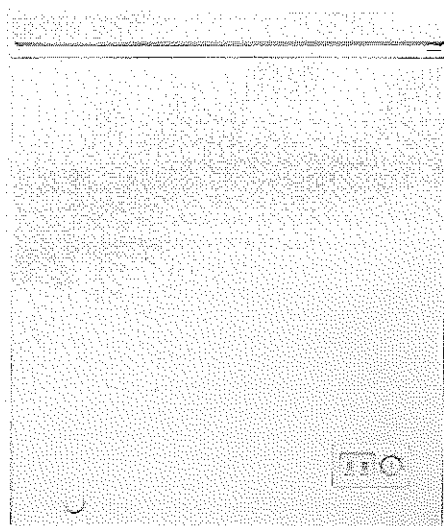

目錄

產品特點

安全警告事項

安全警示符號代表意義.....	1
使用時相關事項.....	2
放置物品相關事項.....	3
廢棄時相關事項.....	4

冷櫃的正確使用

各部分結構名稱.....	4
放置.....	5
溫控器.....	6
功能使用說明.....	6

冷櫃的維護及保養

清潔.....	7
除霜.....	7
停止使用時.....	8

裝箱清單

答疑解惑

故障分析.....	9
-----------	---



使用產品前請仔細閱讀本使用說明書請妥善保存本說明書以備您日後查閱

產品特點

- 性能可靠:採用名牌全封閉高效壓縮機，性能優良，可靠性高；
- 一機多用，微凍、冷凍、速凍自由轉換；
- 內設擱物籃分類擺放物品，方便存取；
- 內藏鑲嵌式門封條，防塵並方便拆卸、清洗；
- 使用 R600a 環保製冷劑和環戊烷環保發泡劑，環保一步到位。

安全警告事項



該符號表示禁止的事項，其行為必須禁止。不遵守指示可能會導致產品損壞或者危及使用者人身安全。




該符號表示必須遵守的事項，其行為必須嚴格按照要求操作執行。不遵守指示可能會導致產品損壞或者危及使用者人身安全。




該符號表示需注意的事項,其行為需要特別注意。如果不加以防範，可能導致輕度或者中度的傷害，或造成產品損傷。

安全警告事項


使用時相關事項

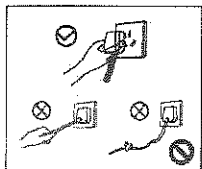


- 拔冷櫃的電源插頭時切勿拉扯電源線。一定要緊緊握住插頭，從插座中直接拔出。
- 為保障安全使用，任何時候請不要損壞電源線，當電源線出現破損或插頭出現磨損時，切勿使用。
- 電源線磨損或損壞，必須到廠家指定的維修點更換。




- 請使用 10A 以上的專用電源插座，該插座不應與其他電器共用。
- 電源線插頭應保持與插座牢固接觸，否則可能導致火災。請務必保證插座的接地極應有可靠的接地線。

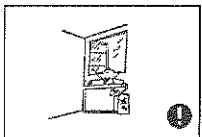


- 當煤氣等易燃氣體洩漏時，應先關閉氣體洩漏的閥門，再打開門窗，此時拔出冷櫃等電器件的插頭，以免電火花引發火災。

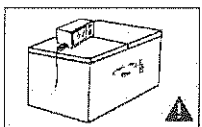

- 為保證安全，建議不要在冷櫃頂部放置電源插座、穩壓器、電鍋、微波爐等電器；除了製造商推薦使用的類型外，不得在器具的食品儲藏室使用電器。

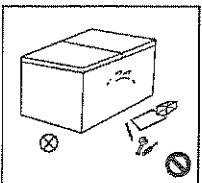


- 嚴禁私自拆卸、改造冷櫃、禁止損壞製冷管路，維修冷櫃必須由專業人員進行。如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維護部及相關的專業人員更換。

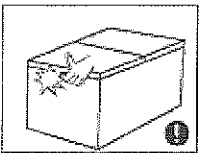


- 器具周圍或在嵌入式結構裡無阻礙物，保持通風良好。
- 門及閘之間以及門與冷櫃箱體之間的間隙很小，注意不要把手伸到這些區域內，以防擠傷手指。開關冷櫃門時，用力不要過大，以免物品掉落。
- 冷櫃開始運行之後，不要用濕手去拿冷凍室內的食品或容器，特別是金屬容器，以免凍傷手。

安全警告事項


放置物品相關事項

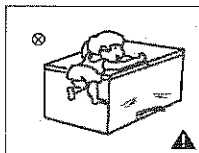


- 請勿讓兒童進入或攀爬冷櫃，以免將小孩封入冷櫃或冷櫃倒下，傷及兒童。
- 不要用水噴淋，沖洗冷櫃，也不要將冷櫃放置在潮濕、易濺上水的地方，以免影響冷櫃的電氣絕緣性能。

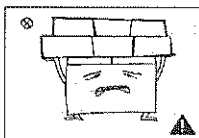

- 請不要將重物放置在冷櫃頂部，開門時易造成物品掉下，造成意外損傷。
- 停電或清潔時，應拔下電源插頭，至少保持間隔五分鐘，才能再次接通電源，以防因連續啟動而損壞壓縮機。



- 請不要將易燃、易爆、易揮發和強腐蝕性物品放入冷櫃，以免導致產品損壞或火災等事故。
- 請不要在冷櫃附近放置或使用可燃性物品，以免發生火災。

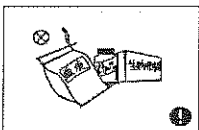


- 本產品為家用製冷器具，按國家標準規定，只適用於儲藏食品，不能用於其他用途，如儲藏活物、鮮花、藥品、疫苗、化學試劑、血液製品和生物製品等。

- 不得在器具中貯存爆炸物，如助燃噴霧劑。

- 本器具用於家用和類似用途，如：

- 1) 商店、辦公室或其它工作場合的廚房區域；
- 2) 農場以及賓館、汽車旅店和居住型環境的顧客；
- 3) 家庭旅館型環境；
- 4) 餐飲業和類似的非零售業應用。

- 除了製造商推薦的方式外，不得使用機械設備或其他方式加速除霜過程。

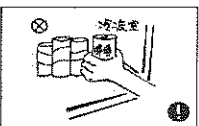

- 請不要將瓶裝或密閉容器內的流體物品如瓶裝啤酒、飲料等放入冷櫃，以免凍結爆裂導致其他損失。

廢棄時相關事項




該冷櫃使用的 R600a 製冷劑和環戊烷發泡材料均為可燃性材料，廢舊冷櫃應與火源隔絕，不能燃燒處理。請交給具有資質的專業回收公司處理。以避免對環境造成危害或引發其它危險。



- 冷櫃不用時，請將冷櫃門卸掉，並拆下門封條，另放到合適的位置，以免小孩子進入玩耍，發生意外。
- 不堪使用時，可聯絡相關單位，作廢棄回收之處理。

冷櫃的正確使用

各部分構件名稱

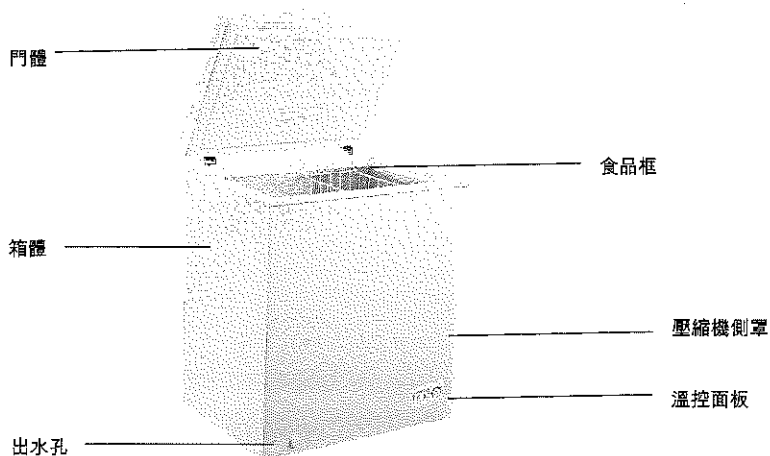

- 冷櫃主要用來儲存冷凍食品及製作冰塊。
- 冷櫃適宜存放肉類、魚蝦、水餃、湯圓等短期不食用的食品。
- 大塊的肉類儘量分割成小塊再放入，便於取用。請注意在產品有效保質期內食用。




您購買的冷櫃某些特徵和配件可能與本圖例不完全一致，請以裝箱單為準。


冷櫃的正確使用

放置


- 使用冷櫃前，除去所有包裝物，包括底座墊和冷櫃內的泡沫墊塊、膠紙等，撕除門體和箱體上的保護膜。

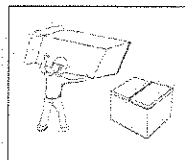


- 將冷櫃放置在室內通風良好的地方，地面平坦、堅固。
- 冷櫃下面安裝滾輪，該滾輪僅限短距離周轉，嚴禁長距離或在高低不平的路面上推動。

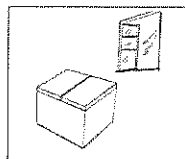


- 遠離熱源，避免陽光直射。勿放置在潮濕或有水的地方，防止生鏽或削弱絕緣效果。

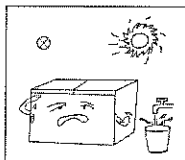

- 冷櫃頂部空間大於 70cm,兩側及背部與牆的距離大於 20cm，便於冷櫃門的開合和熱量散發。
- 用溫濕抹布將冷櫃內外擦乾淨（溫水中可加少量洗滌劑，最後用清水擦淨）。

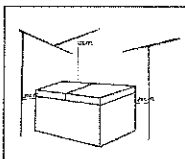

- 冷櫃首次啟動請靜置半小時後再插上電源。
- 在裝入新鮮或冷凍食品前，先讓冷櫃運行 2~3 小時;夏季環境溫度較高，應先讓冷櫃充分運行 4 小時以上。

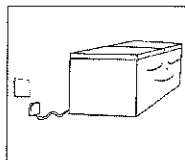


冷櫃的正確使用

溫控器

為避免意外觸碰導致溫度異常，本冷櫃採用特殊的無極旋鈕設計，需要旋轉旋鈕時，用工具插入旋鈕中間的插槽旋轉。（通常採用一元硬幣）

控制台功能及介紹

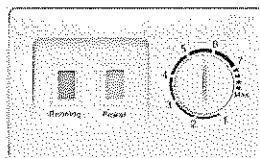

①控制板上的數字 1~7 只表示溫度由高到低，不表示具體溫度值，順時針旋轉溫控旋鈕箱內平衡溫度將降低；逆時針旋轉溫控旋鈕，箱內平衡溫度將升高。

②Power 是通電指示燈，通電則亮。

Running 是運行指示燈，燈亮表示壓縮機在運作。

功能使用說明

速凍功能

1. 使用速凍功能時，應該將溫控器旋鈕調節至“Max”位置。
2. 速凍檔不可使用時間過長，待物品凍好後應調至冷凍段。
3. 設在速凍檔時，壓縮機連續運轉不停機，食品可快速降溫。使用時應注意：速凍完畢後，不要繼續停留在該檔。

冷櫃的維護及保養

清潔

- 冷櫃背後及地面的灰塵請按時清理，以提高散熱效果，同時利於節能。
- 冷櫃內部應經常清潔，以免產生異味。
- 清潔時請使用軟毛巾或者海綿，蘸清水或者無腐蝕性中性的洗滌劑清洗，最後用清水擦淨，乾抹布擦。
- 門體打開自然乾燥後再接通電源。
- 清潔時請勿使用硬質毛刷、鋼絲球、鋼絲刷、研磨劑（如牙膏）、有機溶劑（如酒精、丙酮、香蕉水等）、開水、酸鹼性物品清潔冷櫃。這有可能會損傷冷櫃表面及內膽。清潔時不要用水沖洗，以免影響電氣絕緣性能。清潔外表面時請注意，不要讓清潔液流入操作面板四周的縫隙及面板表面，清潔操作面板時，請使用乾抹布。
- 對於滲落或粘附在內膽上的油類等物質，要及時清潔，長期粘附會損傷內膽。






冷櫃進行除霜和清潔時，請先拔下電源插頭。

手動除霜

冷櫃使用一段時間以後，內膽會結霜，結霜過厚會增大耗電量和影響製冷效果，若霜層厚度達到5cm，請您及時除霜。



除霜前六小時，請將溫控器旋鈕設置到速凍檔位，以保證食品取出時達到最低溫度，手動除霜時，切斷電源，取出食品置於陰涼處。

	1. 首先，在放水管下放置 1 個盛水容器，然後將冷櫃前面的放水管拔 20-30mm，直到露出放水口。		3. 冷櫃內膽底部有冰口，除霜時拔開排水管塞，化霜水會從此口流入排水管道，並從放水管流出。
	2. 旋轉放水管，使管上的箭頭▲向下為▼。		4. 除霜完成後，先用乾布將冷櫃擦乾，插好排水管塞，然後推進放水管，請逆時針旋轉，將箭頭▲轉回在上方的位置即可，最後，接通電源，放入食品，12 小時後，請使用者按需求設置模式。



溫馨提示：除霜過程中請妥善保存排水管塞，在除霜完成後即刻裝上，切勿使用金屬工具或電加熱對冷櫃進行除霜，以免冷櫃損壞。

答疑解惑

故障分析

對以下一些簡單的故障或現象，您可以嘗試自己動手解決。若沒有改善，請致電售後服務部門。

故障/現象	原因及排除
冷櫃不工作	電源是否接通，插頭是否插牢 電壓是否過低 溫控旋鈕是否工作區域 是否停電或者部分電路跳閘
冷櫃有異味	有氣味的食品應該嚴密包住 檢查是否有食品腐爛 冷櫃內部需要清潔
壓縮機長時間工作	夏季環境溫度高，冷櫃工作時間長屬於正常現象 一次性放入食品不宜過多 食品冷卻後再放入冷櫃 開啟冷櫃門次數過於頻繁 冷櫃霜層太厚(此時需除霜)
冷櫃內結霜不均勻、結霜少是什麼原因	為保證冷櫃的最佳製冷效果，箱內的製冷管路設計並不是均勻排布，結霜不均勻是正常現象；結霜多少還受冷櫃周圍濕度、開關門頻次、食品是否密封包裝等影響，結霜少或不結霜也是正常現象。 溫馨提示：冷櫃的製冷性能與結霜情況沒有直接關係，當結霜較厚時，會造成耗電量增大，請及時除霜
冷櫃門無法正確關上	放入食品太多或食物包裝卡住門使門無法關上 冷櫃歪斜
雜音大	地面是否平坦，冷櫃放置是否平穩 冷櫃附件是否放在正常位置
冷櫃關門後無法立刻打開	此為冷櫃關門製冷後熱漲冷縮導致內外壓差的自然現象，稍過一會待內外壓差改善後即可開門

停止使用時

- 停電時：停電時即使在夏天，食品仍然可以短時間保存；期間儘量減少開門次數，不宜再放入新鮮食品，並根據電力情況對食品妥善處理。
- 長時間不使用時：應拔下電源，再對冷櫃進行清潔，並保持冷櫃門敞開，以防止冷櫃產生不良氣味。
- 移動冷櫃時：搬運時請勿倒置、橫運、震動冷櫃，搬運時傾角不可大於 45°。



冷櫃一旦啟用後，最好連續使用，一般情況下不要停用冷櫃，以免影響冷櫃使用壽命。

裝箱清單

- 使用說明書
- 食品框 1 個
- 冰鏟 1 個
- 保證書 1 張