

Haier



0070503595

使用說明書


臥式冷凍櫃

Haier

目錄

● 使用之前

產品特性.....	1
各分類零件組名稱.....	2
安全注意事項.....	3
陳列場地.....	6

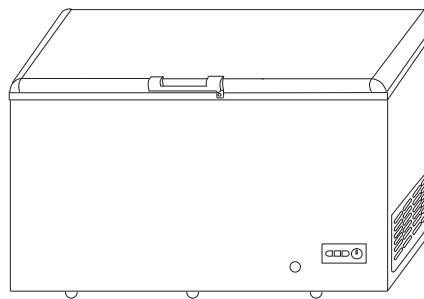

● 開始啓用

使用前準備.....	7
底座腳輪安裝方式.....	7
開機運轉及溫度調節.....	8
食品儲存指引.....	9

● 保養與維修

除霜.....	10
清理、停用、疑問解答.....	11
故障分析.....	12

- 使用前請先閱讀本說明書。
- 使用中請注意安全措施。
- 本冰櫃嚴禁儲存活體物種、鮮花、藥品、血液製品等對溫度設定要一定標準的物品。

故障分析

任何產品製成都有出現故障的可能，請在使用過程中隨時觀察冰櫃的運轉情況和儲存食品品質的變化，如有異常，請先對照下表檢查和處理。


冰櫃不運轉



- ※ 檢查保險絲是否良好狀態；
- ※ 插頭與插座是否接觸完整性；
- ※ 輸入、控制線路是否出現故障；
- ※ 溫控器旋鈕指數是否在設定位置。



壓縮機運轉不停




如果冰櫃內不夠冷，請檢查：

- ※ 內壁是否結霜太厚，未除霜；
- ※ 門蓋是否沒關好或開啟次數太多；
- ※ 是否一次性放入食品過多或過於擁擠；
- ※ 是否陳列地點溫度過高。

如果櫃內溫度達到冷凍所需溫度，請檢查：

- ※ 溫控器設定指數是否不當，可逆時針方向旋轉至較小數字處。

噪音過大

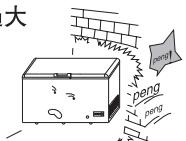

※ 冰櫃放置是否不平穩；

※ 冰櫃體某一部份是否接觸外界物體或牆壁。

產品特性

※ 本冰櫃是新一代環保型冷凍冰櫃。

※ 獨特的排水系統設計，易於除霜、方便清理。

※ 隱藏式冷凝系統，外表亮麗，便於清潔整理。

※ 先進零件組配裝，節省能源。冷凝系統填充無氟冷

媒劑，符合環保標準。

※ 底座活動腳輪設計，便於拆裝。

HCF301H-2 規格:寬1110x深675x高895mm
HCF368H-2 規格:寬1055x深747x高903mm
HCF428H-2 規格:寬1240x深747x高903mm
HCF478H-2 規格:寬1409x深747x高903mm
HCF588H-2 規格:寬1650x深747x高903mm
HCF788H-2 規格:寬1860x深857x高901mm

製造商:海爾特種電冰櫃有限公司

地址:中國青島高科園海爾路一號

電話:86-532-88939945

傳真:86-532-88939930

進口商:樺利綜合企業有限公司

地址:基隆市七堵區堵南街18-15號

電話:02-2452-6999


傳真:02-2452-1515

台中:04-2451-0691

高雄:07-345-5576



各分類零件組名稱:

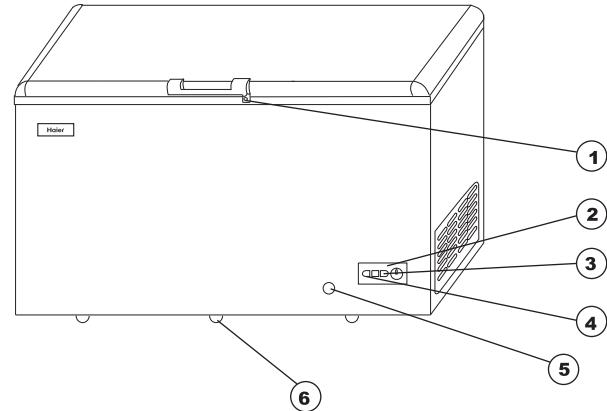

由于產品的改進和產品系列化，您所得到的冷櫃可能與本說明書圖示不完全一致，謹此致歉！

清理、停用、疑問解答

清理及停用

<p>為了安全請在清理前將電源插頭拔掉。</p>	<p>清洗冰櫃時請用軟布或海綿、蘸水或肥皂（無腐蝕性的中性清潔劑即可）。清理後用乾布擦淨，以防生銹。</p>	<p>應經常用軟毛刷清除機房內壓縮及管路上的灰塵，以保持良好冷凍效果。</p>
<p>請勿用有機溶劑、熱水、洗衣粉帶酸性等特質物質清洗冰櫃。</p>	<p>嚴禁用水沖洗冰櫃機房位置！勿用硬毛刷、鋼絲刷清理冰櫃。</p>	<p>停止使用 冰櫃如需長時間停止使用，應切斷電源，按上述方法進行清理，並打開上蓋晾乾後封存。</p>

疑問解答


下列現象並非故障

現象	原因及處理
冰櫃內發出液體流動的聲音	是冷卻系統循環管路內，冷媒流動的聲音。 屬於正常現象，不必處理。
夏季氣候因溫度較高，壓縮機工作時間較長。	屬於正常現象，不必處理。
冰櫃冷凍系統停機時（自動控溫）而櫃內溫度依然保持正常設定溫度。	冰櫃密閉狀況佳，冷量流失少，是優質冰櫃的功能。 屬正常現象，不必處理。
通電開始紅燈變亮。	冰櫃開始制冷，櫃內溫度還沒有達到檔位設定溫度，建議待冷櫃運轉一段時間，紅燈不亮時，再將食品放入冷櫃內儲存。屬正常現象，不必處理。
溫度調節器順時針調整時紅燈變亮。	紅燈變亮說明櫃內溫度高於設定溫度，冰櫃運轉一會時間後，待櫃內溫度達到檔位設定溫度，紅燈變為不亮。屬正常現象，不必處理。


※在使用期間，如果發現疑點，請先對照本說明書查一下，是否由於操作不當引起的。

除霜


冷凍室內使用一段時間後，內壁會形成一層霜，如果霜層過厚，會影響冰櫃冷凍效果，且增加耗電量，因此，當霜層積達約5cm左右時，應用專用除霜鏟做除霜動作。

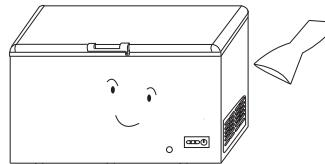


在排水管下面放一盛水容器，再將冰櫃前面的排水管拔出20~25mm，並旋轉排水管，使管上的小箭頭朝下。

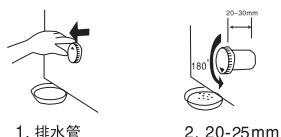

取出冰櫃內的排水塞，使化霜後的水沿排水管排出。

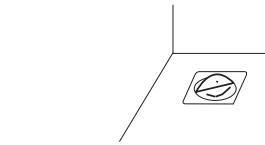


霜層溶化除淨後，用乾布將冰櫃內擦乾，旋進排水塞，排水管推進旋轉，使小箭頭向上，然後接通電源，待通電一小時後再放入食品，12小時後將溫控鈕調至正常位置，冰櫃進入正常使用狀態。

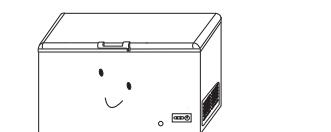

⚠ 警告

禁止用加熱電器器具進行除霜，禁止用金屬工具、尖銳器具除霜。

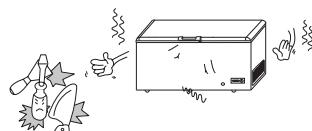

安全注意事項


冰櫃設計採用一般家庭用電110v/60Hz電源

若電壓波動範圍較大時（超過104~126v），有可能造成冰櫃不啟動、溫控器或壓縮機損毀等情形發生，或壓縮機運轉時聲音異常等現象，此時必須加裝1000w以上的自動穩壓器配合使用。



必須使用獨立專用插座（有效可以接觸地線距離位置）。


本冰櫃設計電源線配置兩線插頭，以及配備接地線，適用標準插座。冰櫃電源接觸時插頭必須完全插入接觸。

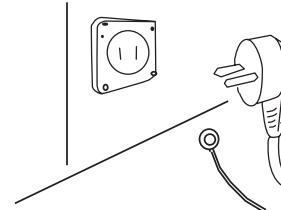

避免損壞電源線


※切忌以拉扯電源線的方式，拔出正在使用中冰櫃插頭。必須緊握插頭，從插座中直接拔出。
※不可讓任何物體重壓電源線，且避開人為踩踏電源線可能性。

※冰櫃於搬運過程中，請小心謹慎，須將電源線捆紮起來，切忌扭壓或折損電源線。

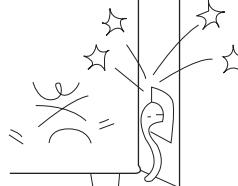


當電源線破損時

※當電源線出現破損或插頭出現磨損時，切忌繼續使用。
※電源線若有破損壞時，必須到指定維修站或請專業技術人員更換處理。

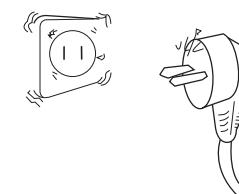

當瓦斯等易燃氣體外泄時

※首先關閉泄漏氣體之閥門。
※打開門窗讓氣體外流順暢。
※切勿立即拔取或插入冰櫃等電器品的電源插頭。

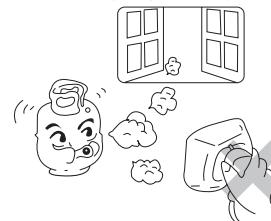

以下狀況請拔下電源插頭

※有清潔或維修前，請拔下冰櫃的電源插頭。
※冰櫃出現異常現象時，請拔下冰櫃的電源插頭。




安全注意事項


冰櫃內嚴禁放入易燃物、易爆物等危險物品，及具有強腐蝕性如酸、鹼等溶劑品。



冰櫃擺放位置四周，切忌堆放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起不必要災害。

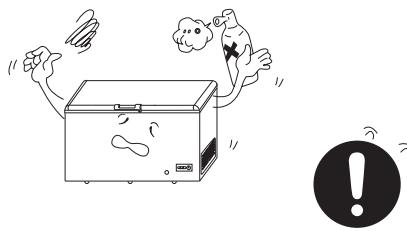

冰櫃在開始運轉後，切忌用手觸摸內壁冰冷表面，尤其是手濕時的接觸。否則，皮膚可能會遭受到沾黏傷害。

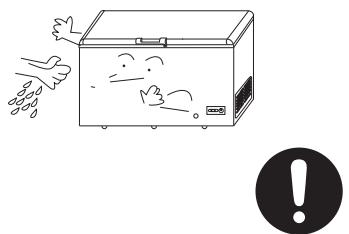

冰櫃內不要保存藥品、疫苗、鮮花、活體物種及化學試劑等物品。且不能保存對溫度有設限之物品。



不可讓小孩在櫃內玩耍，以防發生意外。




請勿使用延長線。



食品儲存指引：

冰櫃內所放食品，不得超過冰櫃內部邊緣線。

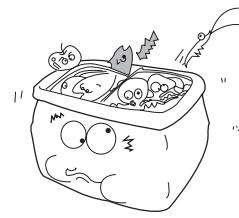

食品之間應預留空隙，以利於冷氣循環效應。




食品放入冰櫃前應密封起來，既可防止水份散失，又可防止腥味相吸效應發生。



包裝食品時最好採用適於冷凍的包裝袋，包裝袋必須無毒、無味、不透氣、不透水。



儲存食品應分類放置，便於取物使用，避免長時間開啟而造成冷氣流失，而增加耗電量。

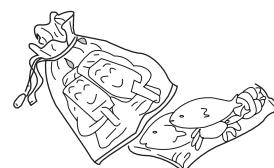


食品擺設時，注意生產廠商所註明儲存期限（可在包裝袋上註明儲存日期、有效到期日以免過期）。



開機運轉及溫度調節：

使用操作事項：

剛接通電源後的冰櫃不要立即放入食品，讓空櫃運轉一段時間後（夏季約3小時，冬季約2小時）再將食品放入冰櫃內儲存。

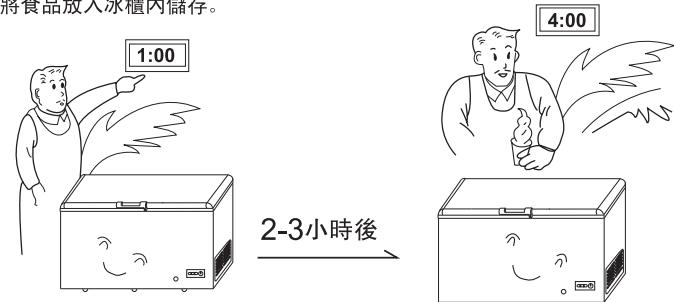

指定溫控調節：


※溫度控制面板上標示電源指示燈及溫度調節旋轉鈕（見下圖）。
接通電源後，電源指示燈會亮。

※溫控調節器旋轉鈕刻度從1-7順時針方位設定溫度會逐漸降低，
可根據需求溫度設定檔位。

※場地溫度高於25°C時，建議設定在3檔附近。
場地溫度低於25°C時，建議設定在5檔附近。


※使用前請先檢查需求溫控是否設定在適當檔位，無須經常調節刻度。

※如果在正常使用過程中，紅燈變亮，請檢查溫控調節器檔位設置是否合適，請將溫控調節器設置在合適的檔位。如果溫控調節器設置在合適的檔位，紅燈亮，請立即將食品取出聯繫售後維修。

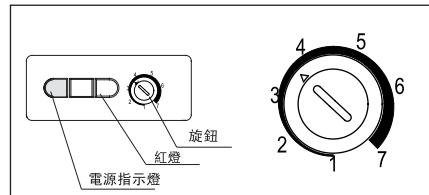


安全注意事項


不可用水噴淋、沖洗冰櫃，更不可將冰櫃放置在潮濕或易濺到水的地方，以免影響冰櫃本身電氣絕緣效果。

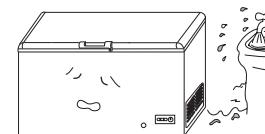


嚴禁私自拆卸、改造冰櫃原體。若有必要維修時須交由專業人員處理。

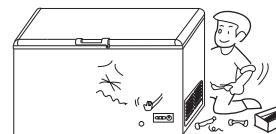


停電或清潔時，應拔下電源插頭，至少時間須間隔五分鐘，才能再次接通電源，以防堵因連續啟動而導致壓縮機受損。

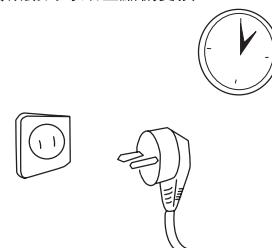


冰櫃安裝就定位後，插座位置應在一般隨手可觸及到之處，以確保意外發生時便於即刻拔掉插頭動作。

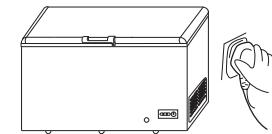



請勿將瓶裝啤酒、飲料等長時間放置冰櫃內，以防止凍裂爆破意外發生。

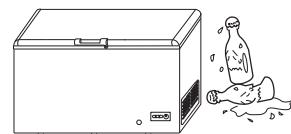

冰櫃廢棄不用時，請將上掀蓋門卸掉，以免小孩進入玩耍，發生窒息意外事件。

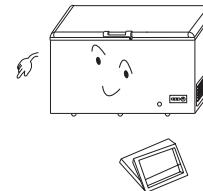


陳列場地

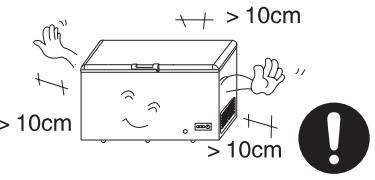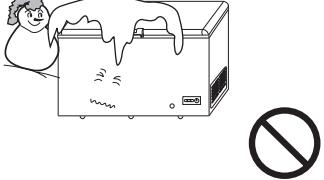冰櫃陳列地點須選擇平坦堅固之地面上，且將底座包裝材料徹離，以減少震動和噪音產生，若需搬運移動時，其傾斜角度不得大於45度。 	冰櫃陳列地點應避開陽光直曬，並遠離熱源對衝狀態，場地溫度不得高於32°C。 
冷櫃四周應預留一定空間，便於通風散熱。 	冰櫃陳列地點應避開易造成結冰現象之場地。 
陳列地點避開潮濕地面或易濺水位置，若遭受濺水或污物沾附時應即刻用軟布擦試乾淨處理 	
符號含義說明	
! 凡帶有該《警示》標誌的圖案，事關於產品安全和使用者的人身安全，必須嚴格遵守警示細則操作。	! 凡帶有該《禁止》標誌的圖案，是必須絕對禁止的行為事項。否則，可能會造成冰櫃之損壞或危及使用者的人身安全。


使用前準備

- 拆除所有包裝組件

包裝用保麗龍底板必須拆除
- 使用前，先將冰櫃內進行清潔動作

詳細說明請參閱後文《清理》章節
- 定點靜置

冰櫃經搬運後，須靜置時間10分鐘以上方可接通電源。
- 接通電源

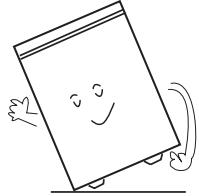
底座腳輪安裝方式

- ※首先將冰櫃內雜物取出。
 - ※慢慢將冰櫃向任何一側邊傾斜。
 - ※將腳輪放入腳輪安裝槽內，將螺釘墊圈固定牢固。
 - ※再慢慢將冰櫃傾向另一側邊，並將其它腳輪固定牢固，達成四腳平衡。

- 安裝腳輪前一定須先斷電動作，腳輪安裝完畢後應使冰櫃安靜置放24小時後，才可插電使用。
該腳輪僅限短距離移動，不適合長距離或高低不平路面上推動。