


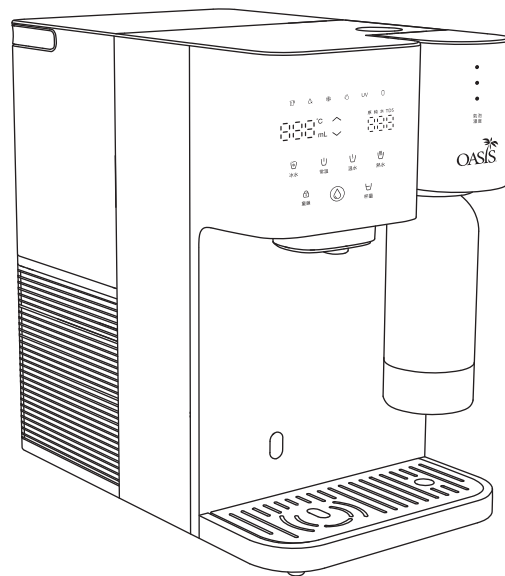

OASIS Super Pro
桌上型多溫氣泡開飲機
台灣水質專用
使用說明書
IF-3FIZZ01K



目錄

01	產品及配件	12	有害物質名稱及含量
02	注意事項		產品保固說明
03	產品部件名稱		特別聲明
04	操作介面		合格證
05	使用前		
	放置		
	向水箱內加水		
	接電		
	濾芯沖洗		
06	使用方法		
09	日常維護		
09	更換濾芯		
10	故障排除		
11	技術規格		

致Oasis用戶


感謝您選購本公司淨水產品。

在產品包裝箱、機身處均貼有產品序號，這將是驗證產品真偽以及產品保固與售後服務的重要憑證，請妥善保管。

為了您能正確的安裝、使用和維護本產品，發揮產品的最大性能，請您務必仔細閱讀本安裝使用說明書，並妥善保存以備將來查閱。當您在使用過程中遇到問題時，您可以直接聯絡官方客服中心，客服專線: 0809-080-118。

若您的產品需要更換濾芯時，可以直接撥打服務電話進行購買。

■ 產品及配件

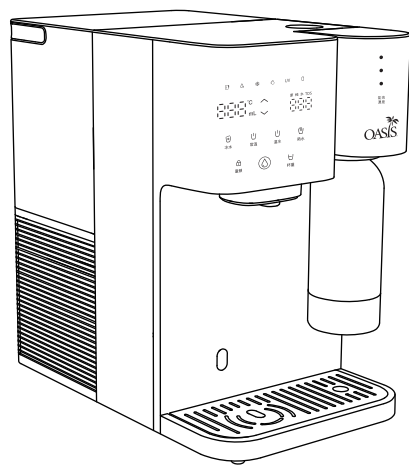

主機1台

配件清單圖示如下



濾芯（已裝入主機）
PP/碳纖維/碳棒/RO逆滲透
ALL-IN-ONE RO 濾芯×1



氣泡水杯×2



二氧化碳氣瓶×1
（選配）



集水盒×1



防塵罩×1



使用說明書×1

■ 注意事項


重要安全須知：

- 請勿使用破損的電源線或插頭，以及鬆動的插座。
- 若電源線損壞，為了避免危險，必須由指定的專業售後維修技術人員進行更換。
- 請勿以拉扯電源線的方式移動或搬運本開飲機。
- 請勿用濕手觸碰電源插頭並避免插頭受液體潑灑。
- 請勿強行彎曲電源線或將電源線置於重物下，以免損壞或變形。
- 請勿與多個其它電器共用一個插座。
- 請勿將本產品安裝在加熱設備附近。
- 請勿將易燃、易爆、易揮發、磁性強的物質靠近開飲機。
- 請勿將產品浸泡水中，請勿直接灑水清洗機器或將開飲機放置水中清洗。
- 請勿對本產品施加很大壓力或衝擊力。
- 請勿將本產品放在傾斜的地板上或檯面上。
- 水源水質、進水溫度、使用開飲機時間和使用習慣均對原水回收率有一定影響。
- 產品僅限室內使用。請勿在機體四周放置任何堵塞物，機背離牆至少2公分，兩側各留15公分以上間隙，確保通風散熱及方便氣瓶與水箱安裝與更換。
- 原水箱水位到MIN換水線以下請更換水源，往水箱內加水前，請先清空水箱中的餘水，避免淨水系統結垢，發生堵塞，導致產品故障。
- 本產品出水含有未經加熱完成之水質，應確實定期更換濾芯並確保水源符合飲用水質標準。


- 工作過程中請勿將手放在出水口以免燙傷。
- 本產品需由本公司專業人員維修，除維修技術人員以外，其他人不得進行分解、維修，以避免造成火災、觸電、產品毀損。
- 請勿將本產品置於陽光直射下使用，以免滋生藻類細菌。
- 製水燈亮起時請勿提取原水箱和純水箱。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換"開"、"關"功能的電路。

二氧化碳氣瓶使用注意事項：


- 使用氣瓶時務必保持閥門朝上直立放置。
- 氣瓶需放置在遠離火源，避免陽光直射的地方，禁止放置在溫度高於40°C的環境中。
- 請勿將氣瓶放置在冰箱中。
- 請放置在小孩觸碰不到的地方。
- 請勿將氣體用於為嬰兒準備的食物當中。
- 嚴禁在氣泡水機工作時移除氣瓶。
- 禁止穿刺、焚燒氣瓶，不得用外力打開氣瓶。
- 若二氧化碳氣體出現洩漏，請及時通風並驅散。
- 如發現氣體洩漏形成冰塊，請勿觸碰以免凍傷。

 新機內部缸體與管路均符合食品器具、容器衛生標準，初次使用可能有味道屬正常現象，會隨著使用時間消失。

■ 產品部件名稱

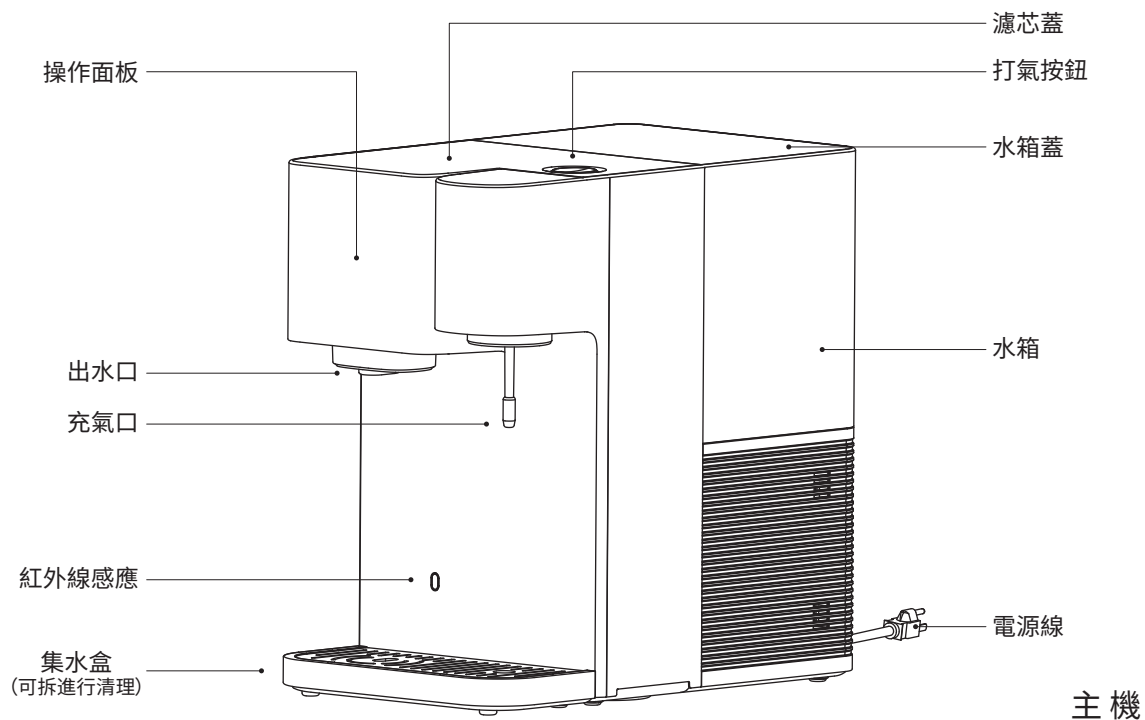

■ 操作介面

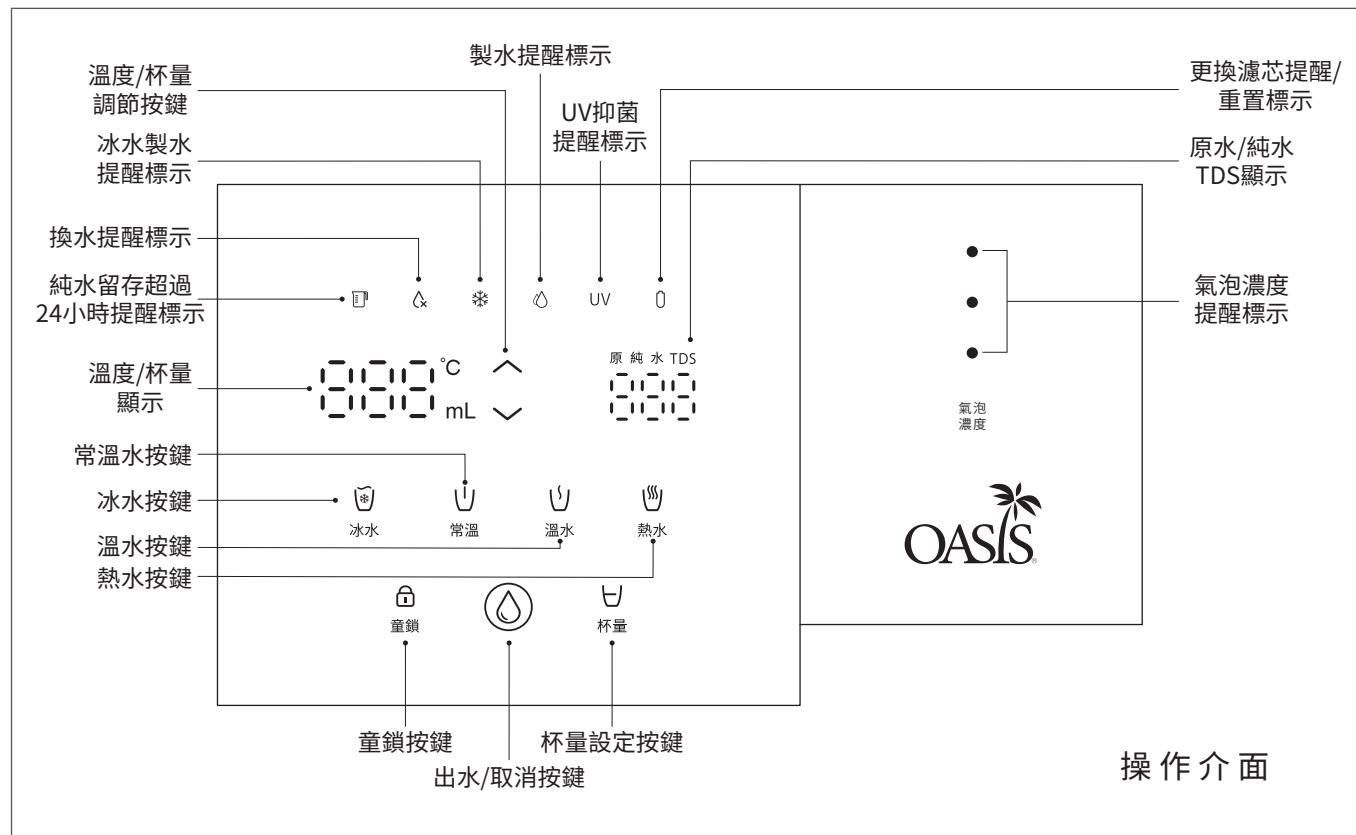


■ 使用前

1、放置


將包裝打開，拿出整機，
放置在檯面上；
從包裝中取出集水盒，
並將集水盒插入機器卡槽中。

注：機器背面放置距離牆面至少
20mm以上。

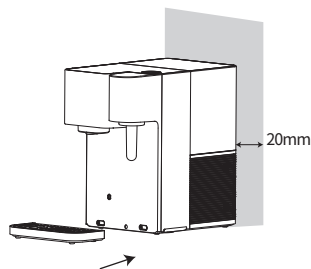


2、向水箱內加水

打開水箱上蓋，提出水箱；
沖洗水箱後，注入適量的水
（最高水位刻度以下，最低
水位線以上）。

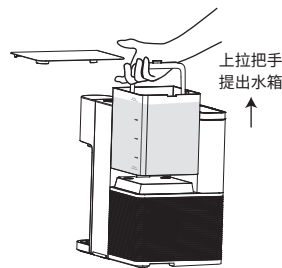

3、接電

把水箱放入機器，
蓋好上蓋，插上電源。

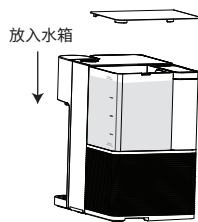


4、濾芯沖洗

步驟① 製水燈閃爍提醒，溫度/杯量顯示區跑馬燈狀態顯示，TDS
顯示區顯示30，機器進入沖洗階段。

步驟② 沖洗狀態，放置一個容器在出水口下方，約2分鐘後製水燈
長亮，點擊出水按鈕進行沖洗，首次使用需沖洗3桶水，請
耐心等待。


步驟③ 溫度/杯量顯示區跑馬燈狀態顯示，TDS數碼管顯示0，蜂鳴
器響一聲，完成沖洗。



圖一



圖二



圖三



注意

將水箱清洗乾淨後，注入自來水至最高水位。機器接電後，同
時長按“^”和“v”按鍵3秒，螢幕顯示“4”，蜂鳴器響兩聲
開始排空，輕觸任意按鍵可退出排空模式。
為了有更好的淨化效果，首次使用前先製水沖洗3箱水，24小時
後再次製水沖洗3箱水。

I 使用方法

螢幕顯示狀態	顯示形式	顯示說明
	白色長亮	顯示水溫/故障代碼
	白色長亮	顯示原水/純水TDS
	藍色長亮	抑菌中
	不亮	機器未出水
	紅色閃爍	原水箱缺水
	不亮	未缺水/休眠
	不亮	關閉製冷功能
	白色長亮	開啟製冷功能/滿足製冷條件
	白色閃爍	純水水量低水位狀態
	白色長亮	取水後，機器製水補充過程
	不亮	休眠/製水完成
	紅色長亮	純水留存超過24小時
	不亮	純水未超過24小時
 氣泡 濃度	不亮	未打氣狀態
	1燈長亮	低濃度
	2燈長亮	適中濃度
	3燈長亮	高濃度

❗ 氣泡濃度顯示燈僅供參考。

❗ 製水燈亮起時請勿提取原水箱和純水箱。

按鍵顯示	顯示形式	操作說明
 冰水	白色長亮	輕觸冰水按鍵後， 輕觸取水按鍵出冰水， 再次輕觸取水按鍵後停止出水
 常溫	白色長亮	輕觸常溫水按鍵後， 輕觸取水按鍵出常溫水， 再次輕觸取水按鍵後停止出水
 溫水	白色長亮	輕觸童鎖後，先輕觸溫水按鍵， 再輕觸取水按鍵出45°C水， 再次輕觸取水按鍵後停止出水
 熱水	白色長亮	輕觸童鎖後，先輕觸熱水按鍵， 再輕觸取水按鍵出熱水， 再次輕觸取水按鍵後停止出水
	白色長亮	輕觸取水按鍵後， 再次輕觸取水按鍵後停止出水
 杯量	白色長亮	輕觸按鍵，可選擇杯量 150mL/250mL/500mL/999mL
 童鎖	白色長亮	上鎖狀態
	不亮	解鎖狀態
	白色閃爍	出水溫度 $\geq 45^{\circ}\text{C}$ 未解鎖
	紅色長亮	濾芯壽命已到期，請更換濾芯
	紅色閃爍	濾芯壽命即將到期
	不亮	濾芯壽命正常

❗ 機器休眠時僅童鎖半亮。

❗ 溫水可選溫度檔位：45°C/60°C/70°C；熱水可選溫度檔位：85°C/95°C。







I 使用方法

按鍵顯示	顯示形式	操作說明
∧	白色長亮	選取任意出水檔位後， 輕觸按鍵可增加溫度5°C 選擇任一檔位杯量後， 輕觸按鍵可增加杯量50mL
∨	白色長亮	選取任意出水檔位後， 輕觸按鍵可降低溫度5°C 選擇任一檔位杯量後， 輕觸按鍵可減少杯量50mL





取水操作

重複”使用前”2和3的步驟，將水箱注滿水，插上電源。

①溫度選擇

可輕觸  /  /  / ，選擇想要的溫度檔位，短按  /  按鍵可實現無段調溫。

②杯量選擇


輕觸 ，可選擇150mL/250mL/500mL/999mL任一杯量值，也可按  /  選擇想要的杯量，不設置杯量時，可輕觸  快速取水，即按即停。

取水：當機器處於待機狀態，水溫/杯量選擇後，輕觸  取水；

取溫水前，輕觸  解鎖後，輕觸  取溫水。



取熱水前，輕觸  解鎖後，輕觸  取熱水。


解鎖/上鎖：輕觸童鎖按鍵 

-  溫度調節範圍：40°C-95°C
杯量調節範圍：100mL-999mL

調節沸點

長按“熱水”鍵8秒，執行沸點手動調節，熱水檔高亮顯示，加減可調節沸點值，沸點調節範圍85°C-95°C，若操作未完成，10秒後退出操作，默認為無效操作。


-  沸點自調節過程可能出現水汽噴射，請注意保持距離避免燙傷。
-  首次開機（未進行沸點調節時），熱水檔默認檔位值為95°C。

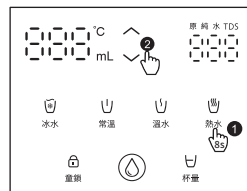

開啟製冷功能


放置一個容器在出水口下方，進行冷膽沖洗。

長按冰水鍵+童鎖鍵3秒，蜂鳴器響一聲（0.2秒）開啟製冷功能。

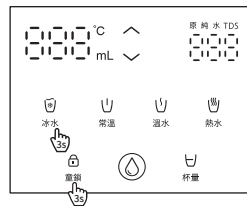

關閉製冷功能


長按冰水鍵+童鎖鍵3秒，蜂鳴器響一聲（0.2秒）取消製冷功能。

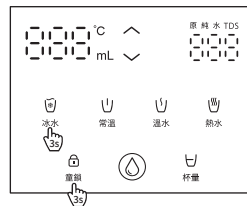


■ 使用方法

安裝二氧化碳氣瓶


1、取下側蓋。

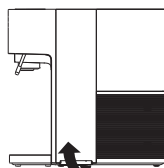


2、首次安裝需旋轉取下氣瓶保護蓋。

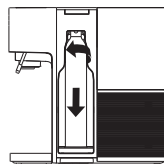

3、氣瓶底部傾斜向下按壓底部彈簧裝入機身。

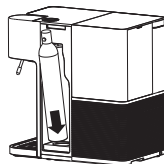

4、逆時針旋轉瓶身直到完全旋緊。

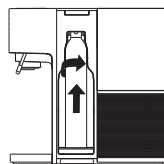


5、蓋上側蓋。

i 氣瓶未旋緊打氣時，瓶口可能會溢水，如出現上述現象，請將氣瓶旋入鎖緊後再試。


如何製作一杯氣泡水

1、確保氣瓶安裝到位，將水杯放置指定位置取水。


2、輕觸冰水鍵，可直接點擊出水鍵，也可調節杯量後取水，停止出水後，將氣泡水杯逆時針旋轉裝回至充氣口上，再下推至水杯豎直狀態。

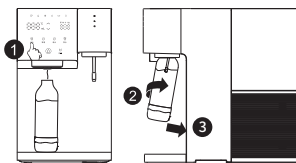


3、按壓打氣鍵到底，即可得綿密氣泡水，如果喜歡沁爽氣泡口感，連續按壓兩次即可。

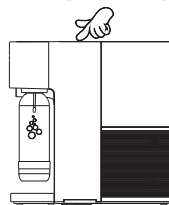

4、待氣體與水均勻調合、顯示介面的氣泡濃度燈熄滅後，向上拉起氣泡水杯開始排氣，等待幾秒直至氣流聲消失。

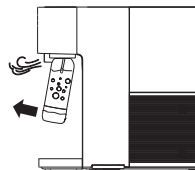

5、旋轉取下製作完成的氣泡水。

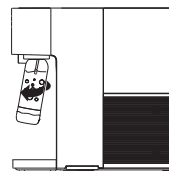

i 为了更好的氣泡水口感，水杯內的水不要超過380ml。一個氣瓶可製作約40L-60L氣泡水，約80-120瓶500ML氣泡水，根據打氣濃度不同，可製作的氣泡水量不同，以實際為準。


i 打氣後半小時內請勿直接觸碰機器內部二氧化碳氣瓶，以防凍傷！


日常維護

開飲機機身保養

- 1、請用柔軟的布進行擦拭。
 - 2、對於頑固的污漬或灰塵，請稍微沾點溫水用軟布進行擦拭。
 - 3、請勿使用揮發性液體如：酒精、汽油、塗料稀釋劑、拋光粉等材料擦拭可能會損壞機器表面。
 - 4、請勿用水對產品外部及內部進行沖洗，用水沖洗內部可造成內部積水並產生異味、滋生細菌。
- 長期或者近期不使用開飲機：
 - 1、切斷電源，將所有水箱中的水倒出；
 - 2、同時長按“^”和“~”按鍵3秒，開始排空水箱裡的水，液晶顯示器顯示C4，直至水箱水全部排空；輕觸任意按鍵退出排空模式。
 - 再次使用時：
 - 1、清洗水箱，將水箱注入自來水，插上電源，製水等待；
 - 2、同時長按“^”和“~”按鍵3秒，開始排空水箱裡的水，液晶顯示器顯示C4，直至水箱水全部排空；輕觸任意按鍵退出排空模式。
 - 3、按照“使用方法”的操作方法進行正常使用。

更換濾芯


當操作介面中  紅色長亮時，濾芯壽命到期，請更換濾芯。

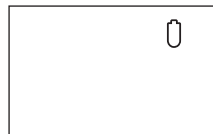

建議濾芯更換週期

濾芯名稱	建議更換週期
PP/碳纖/碳棒/RO逆滲透複合濾芯 ALL-IN-ONE RO	12個月


去除功能：能有效去除水中懸浮物、顆粒雜質、吸附異色、異味及有機物（三氯甲烷/四氯化碳），深度攔截水中重金屬（鉛/砷/鎘）、細菌（大腸桿菌）、阻垢並改善水質口感。

 建議濾芯更換週期為預計週期，因各地區水質、水溫及使用量等因素存在差異，導致實際使用週期有所不同，該建議更換週期僅供參考。

更換步驟


- 1、更換濾芯前，請關閉開關和拔掉電源插頭。

- 2、打開濾芯蓋，用手拉起濾芯把手。

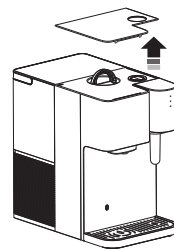


更換濾芯


- 3、逆時針取出濾芯，
向上抽出舊濾芯；
插入新濾芯，
順時針鎖緊。

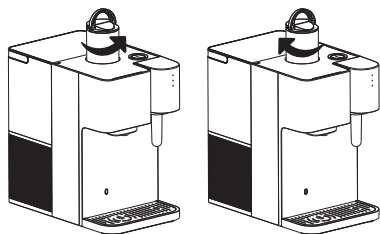

- 4、蓋上濾芯蓋，
插上電源插頭。

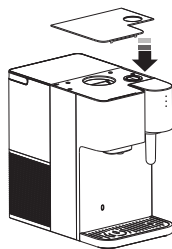

- 5、插上插頭，恢復電源，操作介面
全螢幕亮完後接著長按濾芯指示
燈3秒進行重置，蜂鳴器響一聲，
圖示閃爍3次後濾芯指示燈熄滅，
進入濾芯沖洗介面，說明濾芯重
置成功。



- 6、重複“使用前”第4步驟，對濾芯沖洗3桶水箱的水。

故障排除

故障現象	故障原因	解決方法
無法製/取水	未接通電源	檢查插座是否已插好
	水箱溫度低於0度	提高水箱溫度大於5度
	濾芯未安裝或安裝不到位	正確安裝濾芯
純水流量小	濾芯堵塞	檢查濾芯是否堵塞
	濾芯壽命指示燈紅色長亮	更換濾芯
純水TDS值高	原水箱長時間未更換自來水	更換原水箱內的水
操作介面 顯示E1	冰水NTC異常	關閉電源重啟後，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E2	製水異常	關閉電源重啟後，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E3	乾燒報警	常溫水降溫後，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E4	純水箱水位異常	將純水箱重新放置，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E5	進水NTC異常	關閉電源重啟後，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E6	出水NTC異常	關閉電源重啟後，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E7	通訊故障	關閉電源重啟後，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E8	加熱超時	關閉電源重啟後，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E9	原水箱位置異常	將原水箱重新放置，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理
操作介面 顯示E10	純水箱位置異常	將純水箱重新放置，故障是否排除， 若無解除請聯繫客服中心進行處理

* 若有無法排除之產品故障或其他使用問題，請與客服中心聯繫，客服專線：0809-080-118。

■ 技術規格

產品名稱	OASIS Super Pro 桌上型多溫氣泡開飲機
產品型號	IF-3FIZZ01K
淨水流量	0.26L/min
額定電壓/頻率	110V / 60Hz
總額定消耗電功率	1600W
熱水額定消耗電功率	1500W
冰水額定消耗電功率	65W
防水等級	IPX1
適用水溫	5-38℃
環境溫度	4-40℃
進水壓力	0-0.01MPa
工作壓力	0.4-0.9MPa
額定總淨水量	2000L
原水箱容量	5L
純水箱容量	1.5L
氣瓶容量	0.6L
適用水源	自來水
產品尺寸	450mm×270mm×440mm (長×寬×高)
濾芯尺寸	Ø 88mm×377mm

■ 有害物質名稱及含量

部件名稱	限用有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	×	○	○	○	○	○
電源變壓器	○	○	○	○	○	○
濾芯	○	○	○	○	○	○
發熱組件	×	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
水箱	○	○	○	○	○	○
製冷組件	○	○	○	○	○	○
<p>本表格依據SJ/T11364的規定編製。</p> <p>○：表示該有害物質在該零件所有均質材料中的含量均在GB/T26572規範的限量要求以下。</p> <p>×：表示該有害物質至少在該零件的某一均質材料中的含量超出GB/T26572規定的限量要求。</p>						



產品保固說明

※ 購買後請要求店家在本保證書蓋章（店家名稱、地址），同時填寫購買日期，並妥善保管，遺失恕不補發。

產品型號		購買日期	年 月 日
序號		購買地點	
顧客姓名		連絡電話	
地址		※ 經銷商蓋章	

親愛的消費者您好！感謝您選購本公司代理之優質商品，為確保您的權益，請詳細閱讀以下事項。

- 1. 本商品保固期：自商品購買日起一年，提供格威股份有限公司於台澎金馬地區售出商品保固服務。
- 2. 保固期認定：以購買憑證及保證書上店家登記購買日期為準，如無以上日期資料或商品非經購買取得，將以商品出廠日期加上三個月認定。
- 3. 保固期內，如按照使用說明書正常使用下，商品故障無法使用，憑本保證書，商品檢驗及零件更換一律免費。
- 4. 在下列情況，不論是否在保固期限內，維修得酌收維修費及零件費用：
 - A. 因天災（如：火災、水災、地震、鼠禍、蟲害、雷擊...等）而導致之損壞或故障。
 - B. 經判定因操作使用不當造成的產品損壞（包括但不限於自行使用變壓器、使用錯誤的電流、電壓，將產品插入不合適的插座及他人為損壞）。
 - C. 擅自改裝商品或經非總代理商檢修所引起之故障或損壞。
 - D. 係起因於外來因素者（如搬運碰撞、進水、進沙、進塵、硫磺氣或油酸等化學因素所引起之腐蝕生鏽...等）。
 - E. 產品之配件如濾網、塞片、管線、電池等正常使用所致產品耗損、老化。
 - F. 產品附件，包括但不限紙盒、保護蓋、袋、小刷子、說明書...等各種隨機附贈之附件等損耗品，如有損壞或遺失，將不在保證範圍內，請另行購買。

- G. 因使用致外觀自然污舊或刮傷，或其他不符服務保證規定者。
- H. 商品使用於營業場所、公共場所、及特殊環境者。
5. 保固期內天災人為因素以及非保固期內之維修，按維修及零件工本計費，如經維修單位檢驗報價後不維修時，將收取檢驗工本費用500元整，若為到府檢修則需酌付人員車馬費500元。
 6. 零件備料均有限期，保固範圍內本公司得以零件維修或同級良品、新品更換，如遇舊商品停產無料件或原進口廠商無法維修時，敬請見諒。
 7. 商品維修時請檢附保證書正本，如無其他購買憑證證明為保固期內，將以保固外維修方式處理。
 8. 保固期間商品經維修或替換後，保固期仍以原購買日起算，如無購買憑證資料，將以原始商品出廠日期加上三個月認定。
 9. 商品故障叫修方式：請直撥免付費客服專線 0809-080-118或加入客服 line : @geweitw
 10. 維修收費方式：委由物流公司貨到收款或匯款。
 11. 請注意透過郵購，網購或電視購物購買本公司商品之法定鑑賞期間內，退/換貨須保持商品之原樣及完整性（含原包裝、配件及贈品），若有缺件或一經使用後恕不接受退/換貨。

為了保障您的權益，請確認以上欄位皆正確並完整填寫，並保留您的購買憑證，以享有完整的一年保固。
本頁服務保證書影印無效，遺失恕不補發，敬請妥善保管。

特別聲明

- 1、本資料上所有內容經過核對，如有任何印刷及內容上的誤解，本公司將保留解釋權。
- 2、本產品若有任何功能更新，將於新版說明書中變更，恕不另行通知；產品外觀、顏色如有改動，則以製造商資料為準。
- 3、使用說明書的電子檔可透過電子郵件發送致客戶，如有需要，請聯絡官方客服中心，客服專線0809-080-118, 或Line: @geweitw。



合格證

本產品經檢測合格准予出廠

生產日期詳見外箱

委製商：OASIS International

進口商：創宜股份有限公司

地址：臺中市西屯區朝富路213號24樓之10

消費者服務專線：0809-080-118

產地：中國

登錄保固



官方LINE
格威good+