


BRAUN



21338312/V-25

6系列

5系列

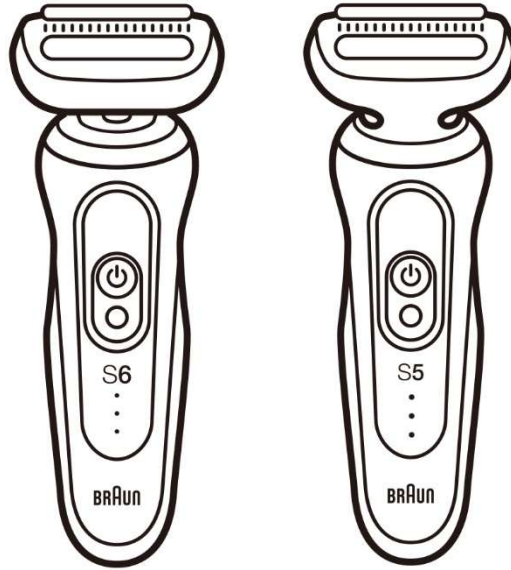

P&G RESTRICTED

掃描我！



英文



18



百靈服務專線

感謝您購買百靈產品。希望您對全新的百靈產品感到滿意。

4

如有任何疑問，請造訪

www.service.braun.com 或致電：

美國居民	1-800-BRAUN-11
	1-800-272-8611
加拿大居民	1-800-387-6657


5766 型

www.braun.com

EN



1 刀網與刀頭組 —
件 54B/64B

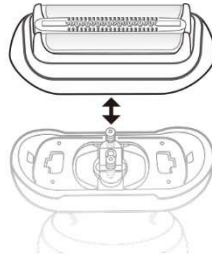

2 電源按鈕



3 模式按鈕



4 顯示器



低電量 / 無線使用



Turbo 模式



更換刀網



旅行鎖




狀態指示燈 /




電池


5 電源插座

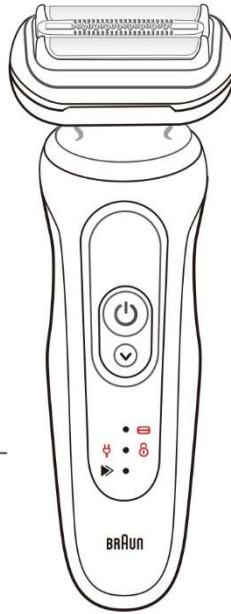


8 旅行盒

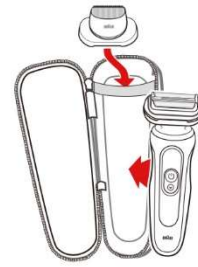

7 保護蓋

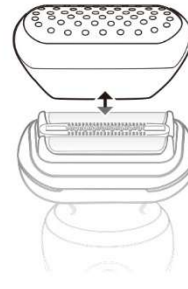

6 USB 線

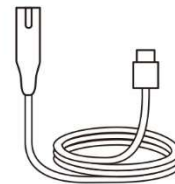

❗ 配件、功能和設計可能因型號而異

9 精準修剪器




02 - PT

10 鬍鬚修剪器含修剪梳
(1/2/3/5/7 mm)




05 - BT

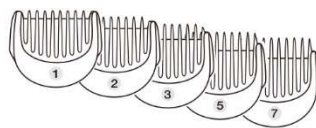

11 身體修剪器含修剪梳
(1 mm (敏感肌專用) /
3 mm)




06 - BDT



12 三日鬍鬚修剪器
(0.5 - 2.3 mm)



08 - 3DBT

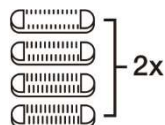


13 面部清潔刷含保護蓋






03 - BR






ⓘ 配件、功能和設計可能因型號而異


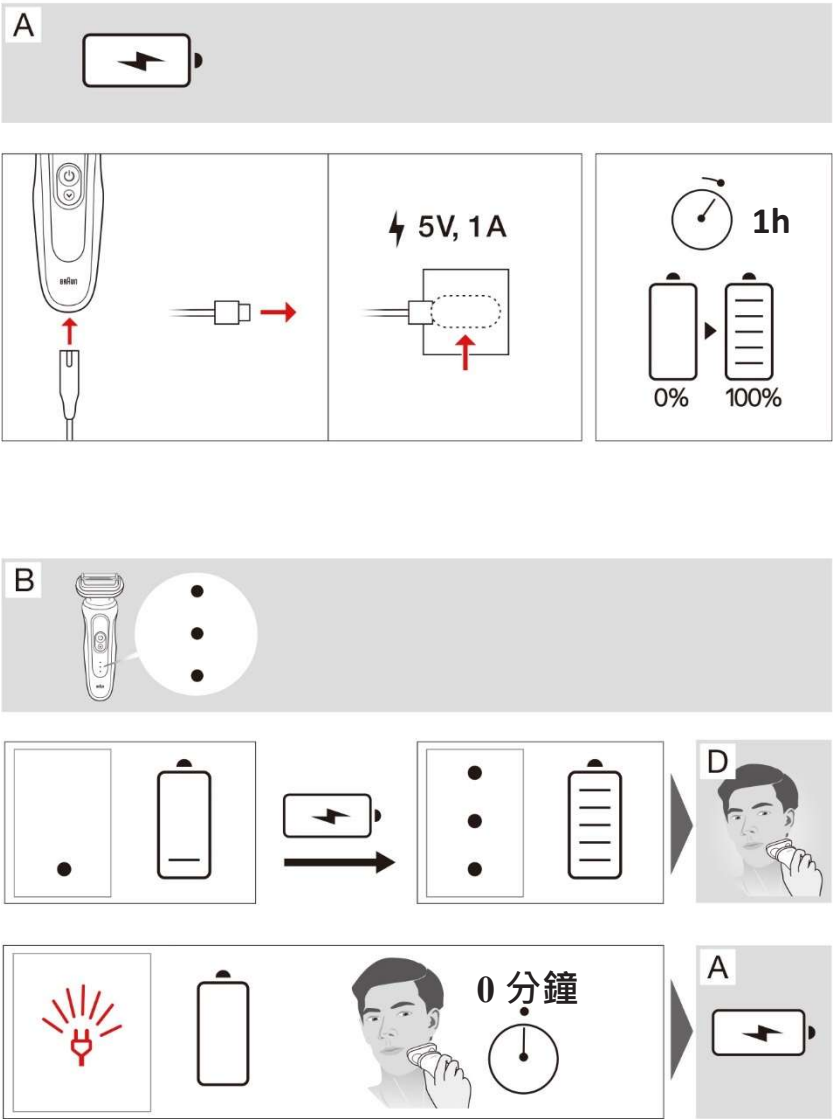


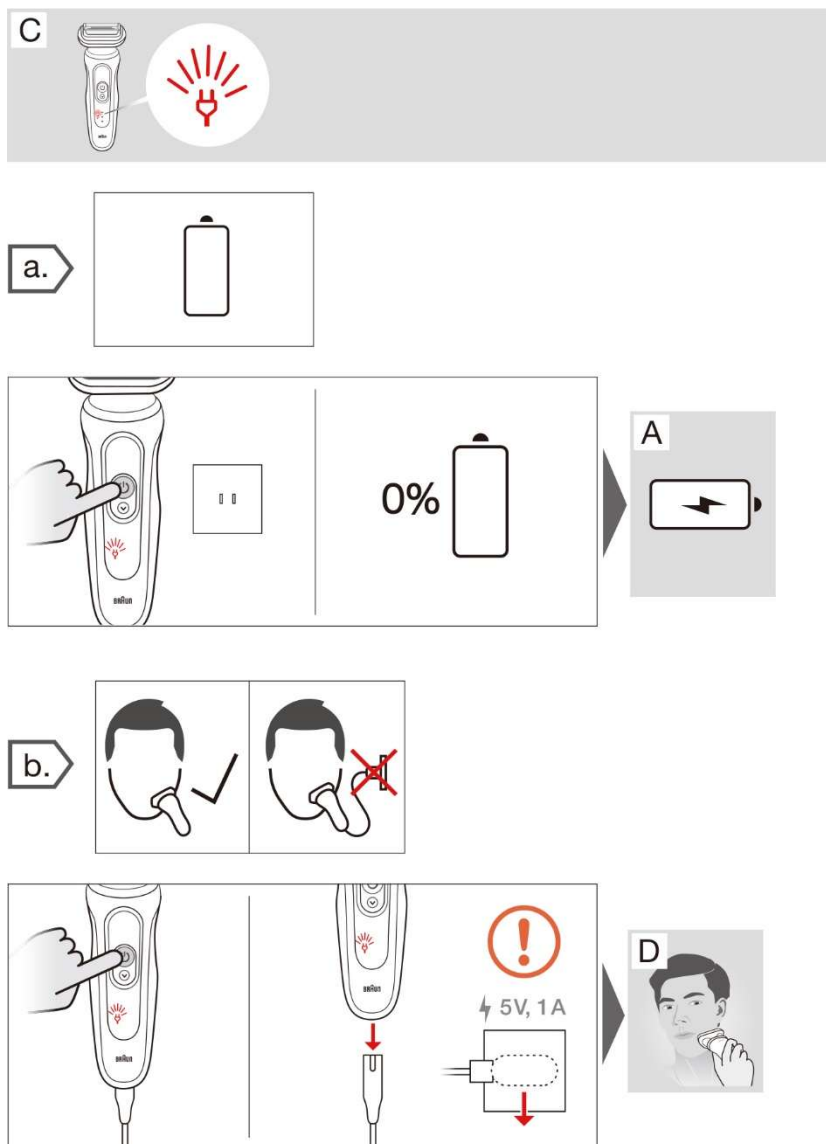

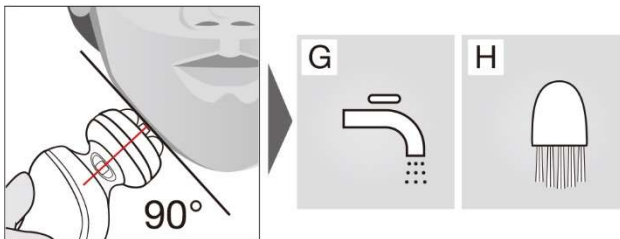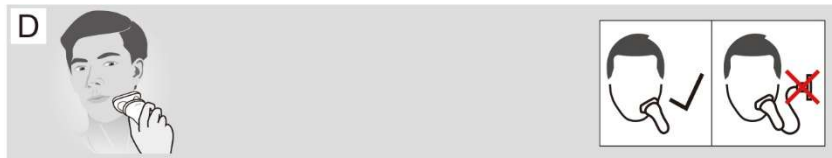

D.II

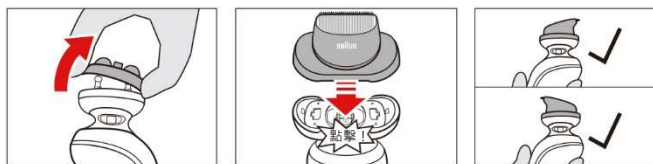

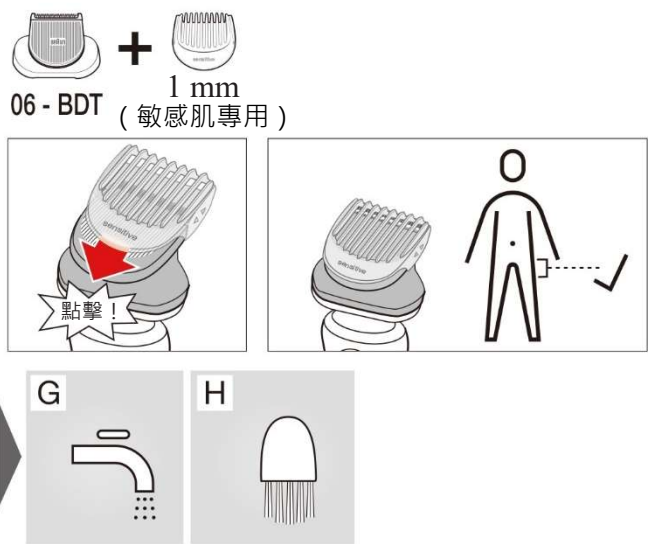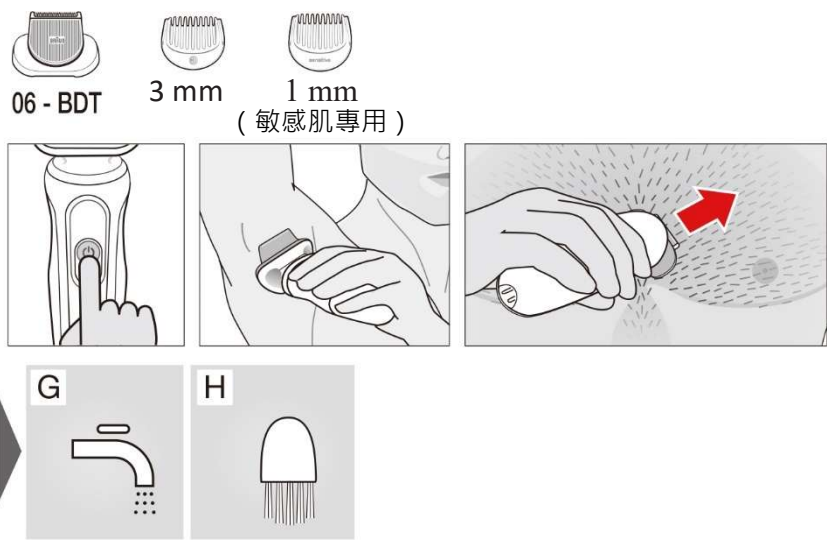



08 - 3DBT



I




II







III



IIII

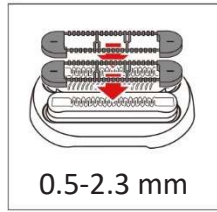


0.5-2.3 mm

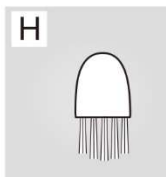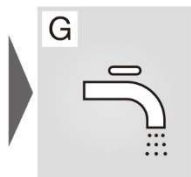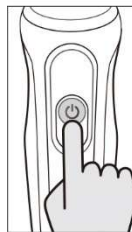







03 - BR

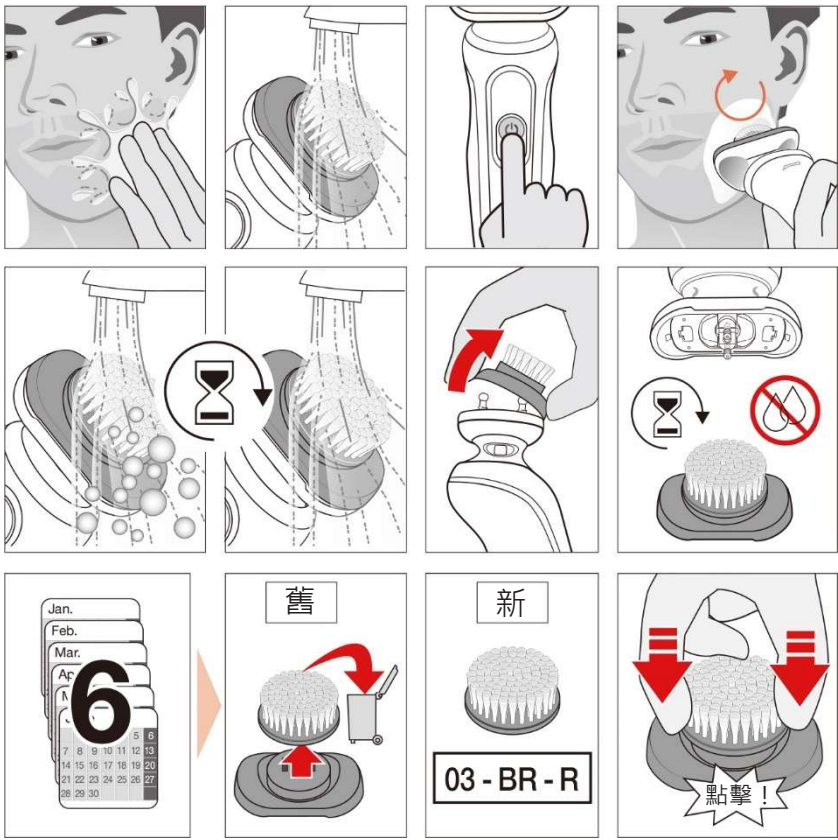




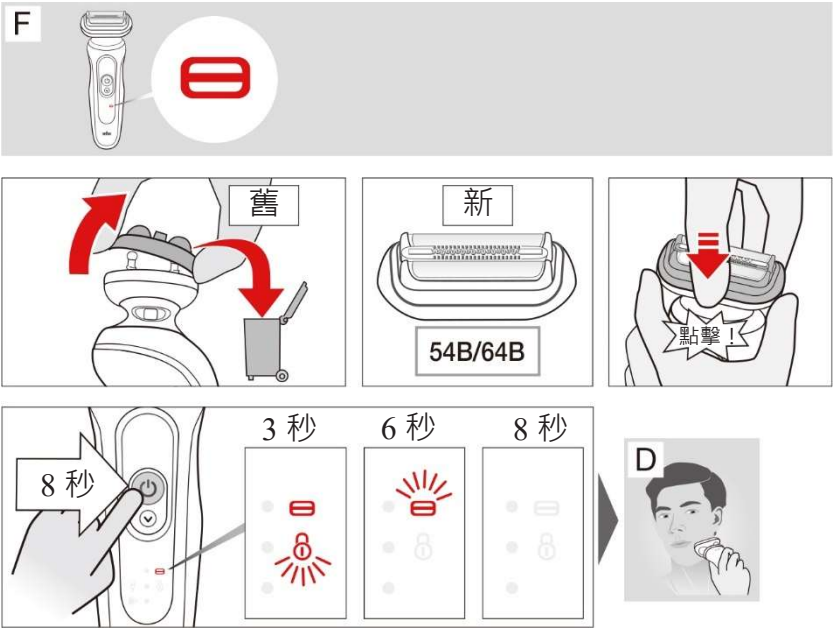

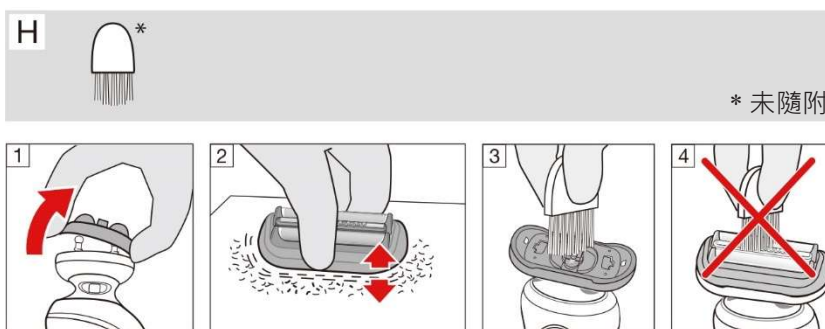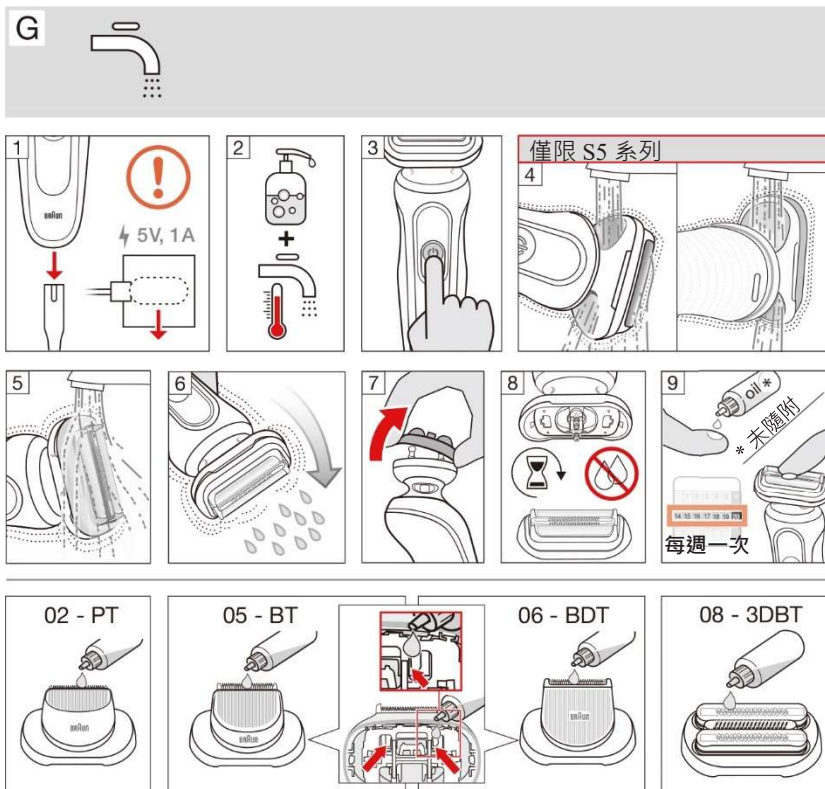

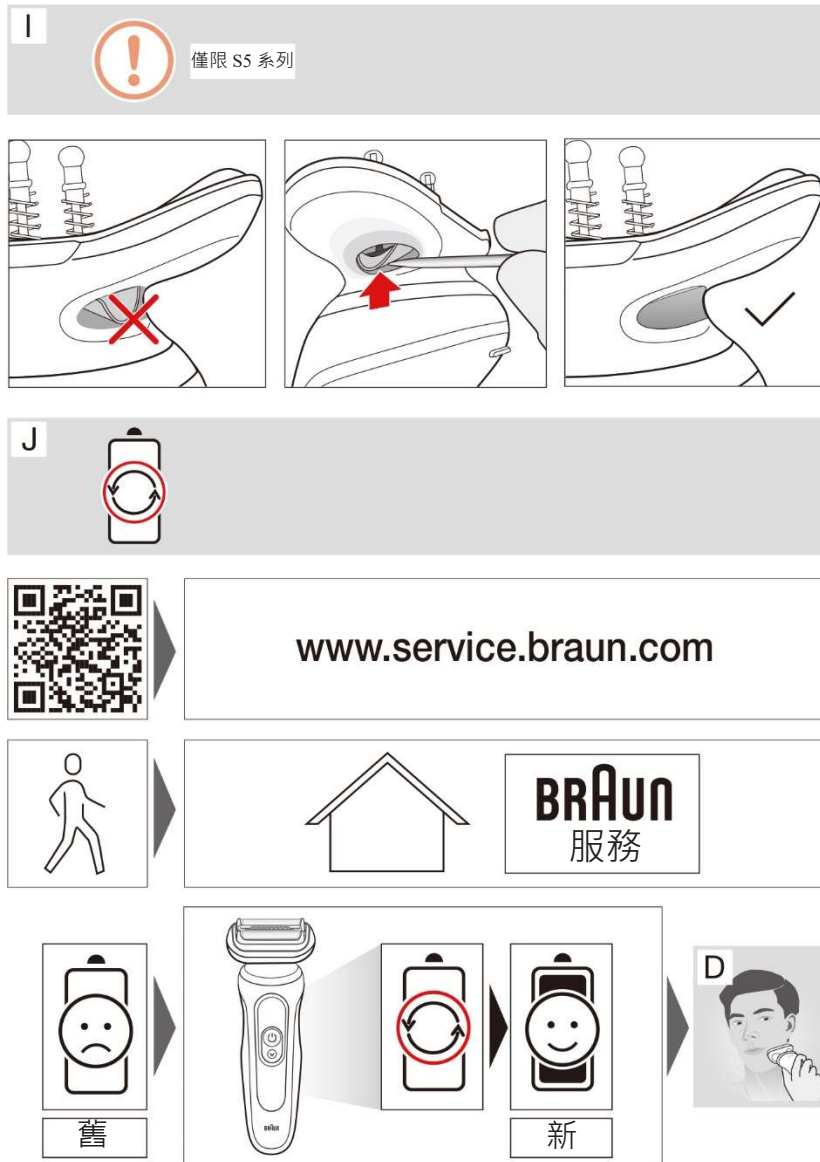

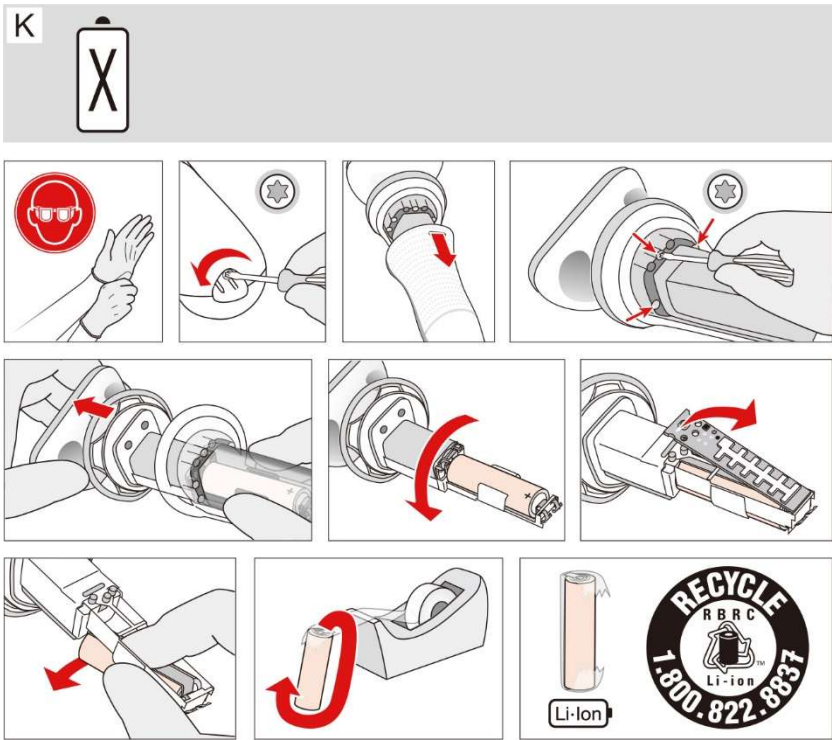

重要安全說明

使用電器時，應始終遵守基本安全注意事項，包括以下事項：

使用本電器前，請詳閱所有指示。



斷開電源時，本電鬚刀的手持部分可在浴缸或淋浴間使用。

基於安全考量，本電鬚刀只能無線使用。

危險

為降低觸電風險：

1. 請勿將充電裝置浸入水中或在淋浴間使用。
2. 切勿伸手去拿掉入水中的電器。立即拔掉插頭。
3. 請勿將電器放置、存放或在可能掉落或被拉入浴缸或洗臉槽的地方充電。
請勿放入或掉入水中或其他液體中。
4. 充電時除外，使用後請立即從電源插座拔下本電器的插頭。
5. 本產品隨附 USB 線，請勿更換或擅自拆解零件。
請勿拆解使用過之充電器的任何部分。
6. 請勿使用延長線搭配本電器。
7. 清潔前，請先拔下本電器的插頭。

警告

為降低燒燙傷、火災、觸電或人身傷害的風險：

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
2. 請僅將本電器用於本手冊所述之預期用途。請勿使用製造商未建議的配件。
3. 電源線或插頭受損、運作不正常、掉落或損壞，或電源供應器掉入水中時，切勿操作本電器。將電器送回維修中心檢查及維修。
4. 電源線請遠離受熱表面。
5. 切勿讓任何異物掉入本電器的任何開口。
6. 請勿在室外或正在使用噴霧產品或給予氧氣的場所使用或操作。
7. 如果刀網損壞或斷裂，請勿使用本電器，以免造成嚴重的皮膚傷害。
8. 務必先將 USB 線連接至電器，再連接至插座。
9. 當插入台灣/北美以外地區的電源插座時，請使用插頭轉接器以符合插座的插腳配置。
10. **注意：**本裝置使用的電池，若不當使用，可能會造成火災或化學灼傷危險。請勿拆解、加熱至 100 °C (212 °F) 以上，或焚燒。
11. 為本產品進行充電時，務必使用附屬USB傳輸線、和額定輸出DC5V/1A且防水性能為IPX4(防潑水型)的電源。若用不符合上述要件的電源進行充電時，可能會拉長充電時間或導致產品損壞。可在百靈維修中心購得符合規格的電源(百靈、型號:473系列)。
12. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。
13. 沖水清潔前，須將手持部位與電源線分離。

本電器僅供家用。

重要事項

請將 USB 線和電源供應器（若使用）保持乾燥。如果電器或任何配件損壞，請勿使用。

請勿打開電器！

內建的可充電電池只能由授權的百靈維修中心更換。

只有在使用壽命結束時，才可拆卸電池以供棄置：

請依照拆卸電池圖片所示的方式拆卸外殼，取出充電式電池並根據當地準則妥善回收或處置。

注意：拆解電器會使其損壞。

建議的充電環境溫度為 41°F 至 95°F / 5°C 至 35°C，存放和使用時的建議溫度為 60°F 至 95°F / 15°C 至 35°C。請勿讓電器長時間暴露於超過 122 °F / 50 °C 的高溫環境中。

不得在受損或發炎的皮膚或傷口上使用刷頭 (03-BR)。如果發生皮膚過敏，請停止使用。避免直接接觸眼睛和髮際線。

身體修剪器 (06-BDT) 只能在敏感部位搭配梳狀配件使用。

僅限將本電器用於其預期用途。基於衛生原因，請勿與他人共用本電器。

如何刮鬍鬚

讓電鬍刀頭與皮膚呈 90° 角，確保所有刮鬍組件都能與皮膚充分接觸。

以直線來回動作逆著鬍鬚生長方向刮鬍。

清潔方式

每次使用刮鬍露或刮鬍膠後，刀網與刀頭組件需要在熱水下沖洗乾淨！

開啟電鬍刀，沖洗至完全清除所有殘留物。

定期進行濕式清潔時，每週在刀網與刀頭組件 / 修剪器頭上滴一滴輕機油（未隨附）。

進行乾式清潔時，請使用軟毛小刷子（未隨附）。

每次使用後，刷頭 (03-BR) 需在冷水下沖洗乾淨！

如有更改，恕不另行通知。

產品含有可回收電子廢棄物。為了保護環境，請勿將其當作一般家庭垃圾丟棄，而是將其送到所在地區提供的電子廢棄物回收點進行回收。

說明


- 1 刀網與刀頭組件 54B/64B
 - 2 電源按鈕
 - 3 模式按鈕
 - > 刮鬍模式（電鬍刀開啟）
 - 若要選擇偏好的刮鬍模式：
 - 標準模式
 - Turbo 模式
 會儲存上次選擇的刮鬍模式。
 - 4 顯示器，附有指示燈
 - 低電量 / 無線使用
 - Turbo 模式
 - 更換刀網
 - 旅行鎖
 - 狀態 / 電池
 - 5 電源插座
 - 6 USB 線
 - 7 保護蓋
 - 8 旅行盒
 - 9 精準修剪器 02-PT
 - 10 鬍鬚修剪器 05-BT 附修剪梳 (1/2/3/5/7 mm，0.04/0.08/0.12/0.2/0.28 英寸)
 - 11 身體修剪器 06-BDT 含修剪梳（1 mm = 敏感肌專用/3mm，0.12 英寸）
 - 12 三日鬍鬚修剪器 08-3DBT 搭配 4 x 2 修剪梳 (0.5 - 2.3 mm，0.02 - 0.09 in)，可打造均勻的三日鬍造型
 - 13 面部清潔刷 03-BR，含保護蓋
- 備註：**配件的內容 / 可用性可能因型號 / 國家而異。

使用圖解

- A./B. 充電 / 電池
- C. a. 低電量 / b. 無線使用
- D. 使用方法
- D.I 刮鬍鬚
- D.II 配件使用
- E. 旅行鎖
- F. 更換刀網
- G. /H。手動清潔
- I. 密封蓋 (僅限 S5 系列)
- J. 更換電池
- K. 僅限棄置時拆卸電池

限用物質含有情況：

設備名稱：德國百靈 - 五系親膚智能電動刮鬍刀，型號（型式）：5766 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
刮鬍刀動力部分	—	○	○	○	○	○
電路板元器件及供電部分	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼及其它部分	○	○	○	○	○	○
USB充電線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

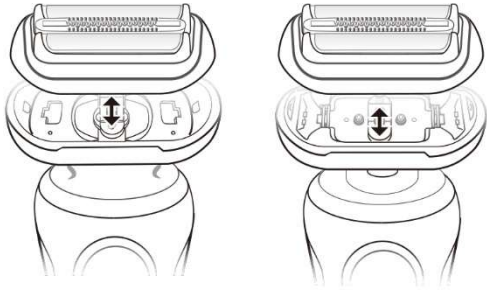BRAUN

54B/64B

--	--	--

在更換零件參考編號下方記下建議的更換日期（18 個月後）。

BRAUN



www.service.braun.com