


# 果汁機

## B65MR 使用說明書

本產品為家用電器，請勿作為商業用途使用

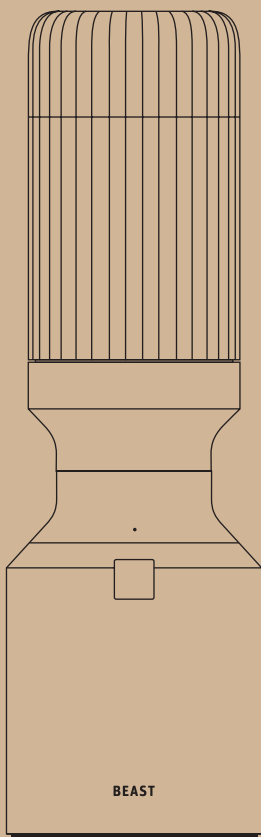

**BEAST®**

型號: B65MR

額定電壓: 110 V

額定頻率: 60 Hz


總額定消耗電功率: 400 W

產品尺寸: 長104 x 寬104 x 高341 mm

產品淨重: 約2.18kg

產地: 中國

**strong inside™**

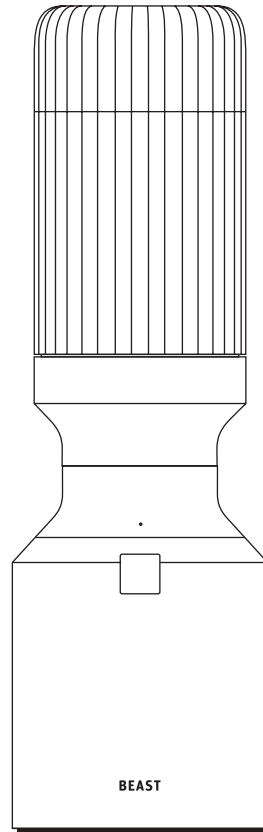

**BEAST®**

## 認識 **野獸Beast.**

採用食物的原型

無須加工，保留最純粹的養份

補充最完整的能量

從早晨的機能活力飲

下午營養滿分的果昔

到晚餐的健康醬料

自然完美融入你的生活

**strong inside™**

## 目錄

使用安全須知.....	5-8
產品介紹.....	9
使用前須知.....	10
指示燈說明.....	11-12
使用操作說明.....	13-16
容量示意圖.....	17
操作技巧說明.....	18
故障排除.....	19
保養與清潔.....	20
刀頭使用說明.....	21
限用物質含有情況標示.....	22
保固說明.....	23-24

\* 使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書  
以便正確的使用本產品。

\* 請妥善保存本使用說明書

## ▲ 使用安全須知

為確保使用安全，使用本產品前請先詳閱使用說明書與安全須知，避免造成火災、觸電、人身傷害或財產損失等風險。請務必遵守以下安全注意事項，並正確使用本產品。

本產品為家用電器，請勿作為商業用途使用。

- 為了降低觸電的風險，本產品採用極性插頭（一端插腳比另一端寬）。插頭只能以單方向插入插座，若無法插入插座，請調整插頭方向；若依然無法插入插座，請聯繫原廠客服，切勿自行維修拆卸機器。
- 需使用110V/60Hz的獨立插座，不建議使用延長線。
- 為了避免發生觸電危險或故障，請勿將本產品浸入水中，並務必將電線、插頭、主機底座遠離水源、任何液體，或潮濕環境。若有碰觸到請及時擦乾淨。
- 切勿拉扯電線、用電線提起機器，或是以拉扯電線方式拔除插頭。請務必抓住插頭本身插上插座或拔除。
- 請勿將電源線懸掛在桌面或檯面邊緣，也不要讓電線接觸高溫表面（如爐台），請遠離瓦斯爐或電爐等熱源。
- 使用時，請務必將本產品放置於乾燥、穩固且平整的檯面上。
- 請勿在距離工作檯面或廚房操作台邊緣約30公分以內的區域使用本產品。
- 請勿在熱源上或熱源附近（例如瓦斯爐、電爐或加熱中的烤箱）操作本產品。
- 請勿使用電壓轉換器或電力轉換器操作本產品。
- 請確保本產品基座底部及背部通風孔，保持清潔、通暢且無堵塞。
- 請勿在空杯的情況下操作本產品，空轉會損壞馬達。
- 若本產品產生過熱現象，請立即關閉電源並拔除插頭。靜置至少1小時後，確認機器完全冷卻再重新啟動。

## ▲ 使用安全須知

- 請勿取下刀座上的密封墊圈。
- 若機器故障或曾經碰撞摔落，或機器、刀片（含底座）、電線、插頭有任何損壞情形，請勿繼續使用。此產品為密閉式設計，若有疑慮勿自行更換、檢測或維修。如有遇到任何問題，請聯繫原廠客服。
- 在操作本產品前，請確保刀座與容器已正確且穩妥安裝。請勿嘗試破壞安全鎖設計。未確認已正確且穩妥安裝前，切勿啟動機器。
- 請務必確認完全關機後再安裝或拆除攪拌刀片。刀片非常鋒利，手伸進容器內部時請務必小心。
- 攪拌刀片非常鋒利，請小心操作避免受傷。請勿直接碰觸刀片邊緣，清洗、安裝或拆卸時請拿好握穩攪拌刀底座部分。
- 機器運轉時，請注意勿將手、頭髮、衣物、餐具等非攪拌食材放入攪拌杯內，以免造成人身傷害或產品損壞。如需刮料，請先確認機器已完全停止運轉，再使用刮刀（本產品未附，如欲購買請洽官方客服）進行處理。
- 請勿過度填裝攪拌容器。因食材須保留空間才能充分攪拌，為避免損壞馬達及確保使用安全，內容物最多僅能裝至MAX線（最高線）。
- 切勿在未確認刀片底座與攪拌杯組裝完成之前，將攪拌杯裝上主機底座。
- 當產品在組裝、拆卸、清潔或不使用時，請務必完全關閉電源開關或拔除插頭。當指示燈熄滅時，表示電源已關閉。
- 切勿在機器運轉時取下攪拌杯。請先確認馬達完全停止運作、刀片停止旋轉，且杯內食材靜止後，再取下攪拌杯。也可以先關閉電源或拔除插頭後再進行此動作。
- 產品每次使用完，請務必將其清洗乾淨，且完全陰乾後妥善保存。

## ▲ 使用安全須知

- 切勿連續操作本產品超過一分鐘。長時間的刀片與食材摩擦，可能導致容器內部升溫、壓力上升，造成瓶身破裂進而引發人身傷害或產品損壞。
- 切勿攪拌熱食，攪拌中高溫食材時，可能會產生過多蒸氣或壓力，導致容器與刀片底座分離，造成人身傷害或產品損壞。
- 使用本產品攪拌時，切勿放入含有氣體或任何含碳酸成份的液體或發酵、發泡劑等。這些成份會釋放氣體或產生氣泡，使攪拌杯內的內容物膨脹。繼續攪拌可能造成容器內壓力過高瓶身破裂，進而引發使用者的人身傷害或產品損壞。
- 以下常見的發酵劑成份，皆不建議使用於本產品攪拌：如泡打粉、小蘇打、塔塔粉、培養類或發酵類、蛋白、蛋白粉、鹿角鹽（碳酸銨）、乳清蛋白、海藻或酵母。
- 切勿於攪拌完後，將食材與攪拌刀座一起存放於攪拌杯中。因食材長時間滯留於密封容器中，可能透過自然發酵或化學作用，使食材膨脹或氣體增加，積聚過多氣體壓力導致瓶身破裂，進而引發使用者的人身傷害或產品損壞。
- 若要存放攪拌杯中的內容物，請先打開蓋子並卸下刀頭底座，將內容物靜置幾分鐘排出多餘氣體後，再蓋上儲存蓋密封，並放入冰箱內冷藏。靜置過後的內容物仍可能有氣體產生，且為確保食材新鮮，建議盡快飲用完畢。
- 若觸摸攪拌杯感受到發熱時，請立刻關閉機器電源、拔除插頭，並將內容物靜置至少 15 分鐘以上等待自然冷卻。待內容物冷卻沉澱後，再慢慢將杯蓋打開，取下刀座。
- 打開杯蓋及取下刀座時，攪拌杯開口請朝向空曠處，確保遠離臉部或身體方向，且須緩慢旋開杯蓋及刀座，以安全釋放殘留壓力。若無法順利旋開刀座，切勿強硬嘗試。請聯繫原廠客服處理。
- 請勿使用本產品研磨堅硬食材、香料或豆類，以免造成刀片或攪拌杯容器損壞。
- 請勿在未添加任何液體的狀態下進行攪拌，以免刀片與食材摩擦升溫導致馬達高溫過載。

## ▲ 使用安全須知

- 本產品不適用於身體、感官或心智能力較弱（包括兒童），或缺乏使用經驗與知識者使用。除非有能負責其安全的人員在旁邊密切監督及指導正確使用機器方式及環境。當產品由兒童操作使用、在場或附近有兒童時，必須由大人全程監督或直接操作。應確保兒童不會接觸或玩弄本產品。
- 使用期間，切勿讓本產品處於無人看管狀態。
- 請勿在服用藥物或飲酒後使用本產品。
- 本產品配件不得放入微波爐中使用，否則可能導致配件或微波爐損壞。
- 請勿使用未經原廠認證的零件、附件或配件，若導致火災、觸電、產品不牢固、瓶身破損等，造成產品損壞、故障、人身傷害、財產損失等，將不列在保固範圍內。
- 請勿於戶外使用本產品。
- 請依照產品設計用途使用本產品，勿用於其他目的。
- 本產品插頭具備重要的安全標記。插頭（含整體電源線）為一體成型設計，不適合更換。若插頭損壞，應更換整個機器。
- 請勿移除本產品上的商標、序號或條碼標籤。
- 請勿以任何形式改裝本產品。


# 產品介紹

B65MR 配件說明：

## 1. B65MR 主機底座

- 1a. 啟動攪拌鍵
- 1b. 電源開關鍵
- 1c. 電源線

- 2. 攪拌刀座
- 3. 638mL 攪拌杯
- 4. 儲存杯蓋
- 5. 飲用杯蓋
- 6. 吸管x2
- 7. 吸管防漏蓋
- 8. 吸管清潔刷
- 9. 刀片清潔刷

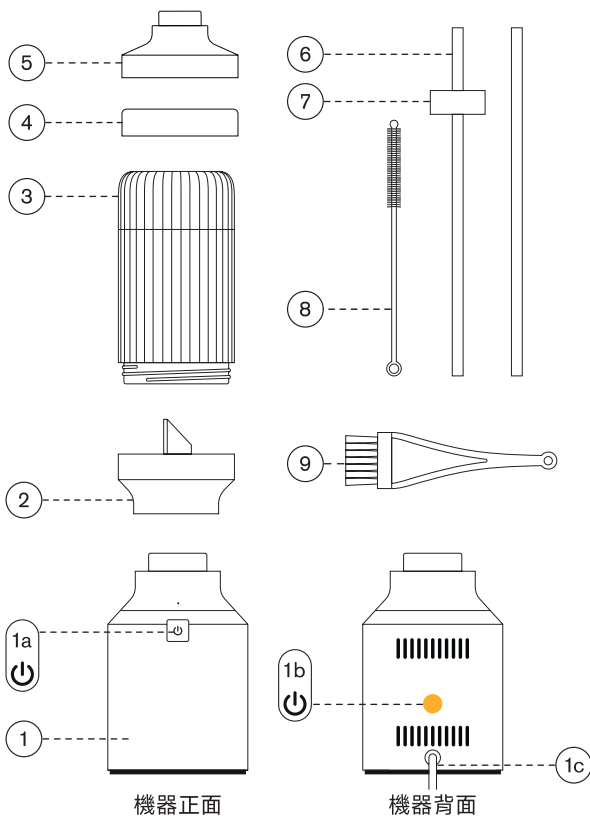

# 使用前須知

在使用產品前，請先按照以下步驟拆卸並清洗：

1. 逆時針旋轉攪拌刀座 (2)，即可將攪拌杯 (3) 取下。  
注意：攪拌刀片非常鋒利，請小心操作。
2. 除了主機底座 (1) 及電源線 (1c) 外，所有零件請使用溫水加中性清潔劑手洗，並搭配刀片清潔刷 (6) 清洗攪拌刀座 (2) 墊圈周圍，最後徹底將清潔劑沖乾淨，並完全陰乾。


**注意：**

請勿將主機底座 (1) 或電源線 (1c) 浸入水中或其他液體中。

請勿將主機底座 (1) 放入洗碗機或浸泡於高溫水中清洗。請勿使用侵蝕性清潔劑清洗本產品任何部件。

清潔擦拭完，請務必確保主機底座和電源線完全乾燥。

# 指示燈說明

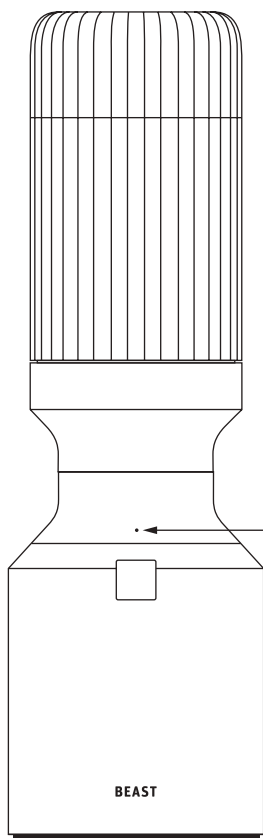

# 指示燈說明





LED 燈號	狀態說明
● 無燈 (關閉)	裝置關閉
☀ 黃燈 (恆亮)	裝置開啟，未連接刀片底座或攪拌杯，無法啟動
☀ 白燈 (恆亮)	裝置開啟，待機中，可開始攪拌
☀ 綠燈 (亮)	裝置開啟，攪拌中

# 使用操作說明

1. 將主機底座插頭插入標準 110V AC 電源插座。
2. 按下主機底座背面的電源開關，開啟主機電源。
3. 為防止馬達超載，請將食材切成小塊再放入攪拌杯中。攪拌杯內需添加至少三分之一的液體，才能達到最佳的攪拌效果。
4. 將攪拌刀座順時針旋轉鎖緊至攪拌杯上，確保牢固安裝。
5. 將已裝上攪拌刀座的攪拌杯順時針旋轉，安裝至主機底座上，轉到底直至聽到「咔」一聲表示安裝完成。
6. 長按【啟動攪拌鍵】超過 1 秒，即啟動定時 1 分鐘的智能攪拌循環。
7. 短按【啟動攪拌鍵】少於 1 秒，啟動手動瞬打攪拌，重複此操作直至所需濃稠度，攪拌建議不要超過 1 分鐘。
8. 攪拌完成後，逆時針旋轉將攪拌杯與攪拌刀座從主機底座拆下。

## 1分鐘智能攪拌循環流程說明：

1. 先攪拌 20 秒
2. 短暫降低轉速，讓食材沉降
3. 繼續攪拌 25 秒
4. 再次短暫減速，讓食材沉降
5. 最後攪拌 15 秒
6. 攪拌完後自動停止

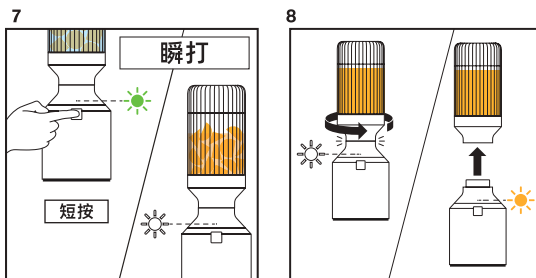
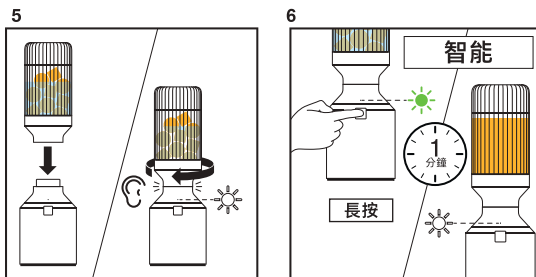
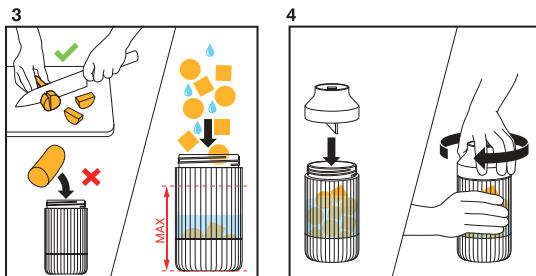
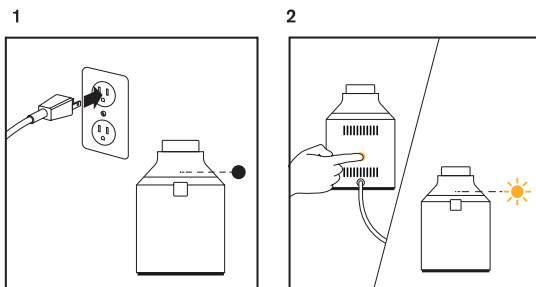


# 使用操作說明

9. 逆時針轉動攪拌刀座，直到可以將其從攪拌杯中取出（刀片非常鋒利，安裝或移除時請務必小心）。
10. 按下攪拌機底座後方的電源開關，關閉設備電源。
11. 可直接使用攪拌杯飲用，也可蓋上飲用杯蓋飲用；亦可蓋上隨行杯蓋，方便外出攜帶；或是蓋上儲存杯蓋，將飲品放入冰箱冷藏，稍後再飲用。

## 請於每次使用後進行清洗，清洗所有配件步驟如下：

12. 每次使用後，請用溫水沖洗攪拌刀片刀座，並使用隨附的刀片清潔刷清除刀片周圍及墊圈上方螺紋區域的食物殘渣，並用中性清潔劑與清水清洗乾淨。再重新組裝攪拌機前，請確保攪拌刀座完全乾燥。
13. 用溫水沖洗攪拌杯、飲用蓋、隨行蓋，可搭配廚房用洗碗刷清洗。
14. 請定期使用濕毛巾（擰乾）或海綿（擰乾）擦拭攪拌機底座，以保持清潔。請確保底座完全乾燥後再收起來。

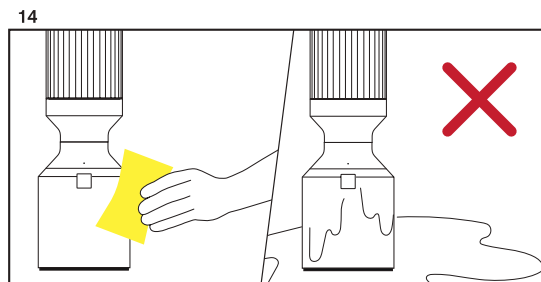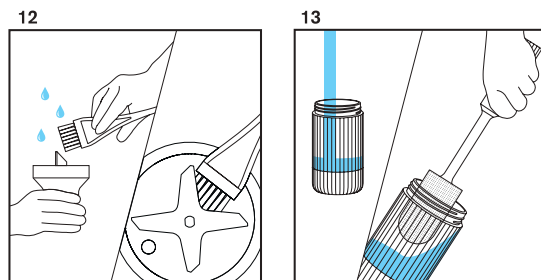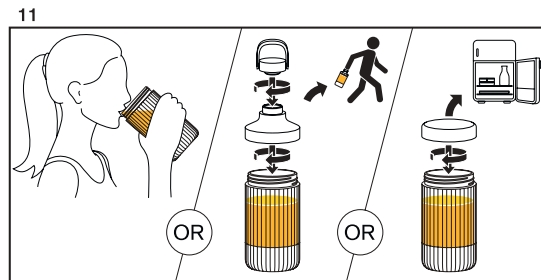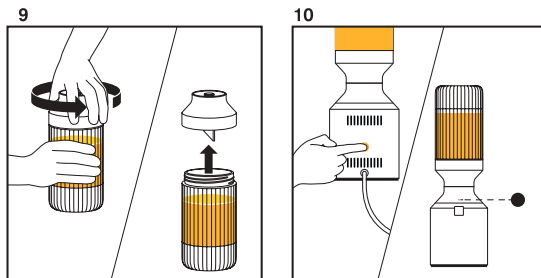


# 容量示意圖

以下圖表提供每種攪拌杯的食材類型、份量和攪拌，所需時間範例參考。

	食材種類	配件	容量	攪拌循環時間
攪拌	紅蘿蔔 + 水	638mL 攪拌杯 (蓋上攪拌刀座最大填充量 500毫升)	200g 紅蘿蔔 300g 水	60秒
攪拌	紅蘿蔔 + 水	529mL 攪拌杯 (蓋上攪拌刀座最大填充量 400毫升)	160g 紅蘿蔔 240g 水	60秒
攪拌	紅蘿蔔 + 水	415mL 攪拌杯 (蓋上攪拌刀座最大填充量 275毫升)	100g 紅蘿蔔 150g 水	60秒

請注意：此機型無法進行研磨食材。

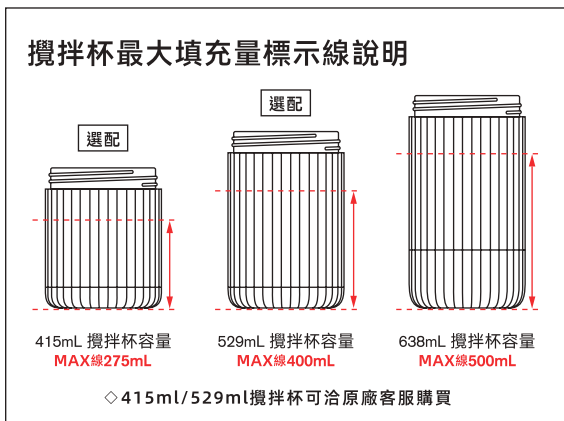

請注意：如果攪拌杯過度承裝、加料過量，或在未將攪拌刀座旋緊的情況下使用機器，可能使食材溢出或滲入螺紋中，導致刀座卡在攪拌杯上。

# 操作技巧說明

## 搖晃法:鬆動卡住的食材

攪拌較硬食材、大塊材料或攪拌杯中液體量較少的情況下，攪拌杯的食材可能會卡住，需要手動鬆動後才能繼續攪拌。

1. 將裝上攪拌刀座的攪拌杯從主機底座取下。
2. 拿穩杯蓋與攪拌杯，適當力度充分搖晃。
3. 再重新裝回攪拌機底座以完成攪拌。

## 使用瞬打功能粗切食材

瞬打點按是一種能夠粗切食材且不完全打碎的方法，適合用於製作粗粒莎莎醬、切碎洋蔥，或在已攪拌順滑的混合物中加入帶顆粒的食材來增添口感。

1. 短按機器正面的啟動攪拌鍵，每次時間需少於1秒。

## 過度填充導致攪拌杯卡住時的拆卸方法

若攪拌杯過度承裝、加料過量，且在未將攪拌刀座旋緊的情況下使用機器，可能使食材溢出或滲入螺紋中，導致刀座疑似卡在攪拌杯上，實際並未真正卡死。可以嘗試使用適當力度轉開，若無法排除問題，請連繫原廠客服。

1. 將攪拌杯（連同卡住的刀座）穩固地放在平穩檯面上。
2. 小心地將攪拌杯和刀座遠離臉部和身體，然後緩慢使用適當力度逆時針轉開刀座底部，接著握住刀座，小心的將其旋下。

**攪拌杯設有最大填充線 MAX 請務必只加到該線為止**

注意：從攪拌杯中取下攪拌刀座時，應按照步驟小心且緩慢穩定的進行，以免發生危險。

如果您無法將攪拌刀座從攪拌杯中旋下，我們建議您購買新的攪拌杯與攪拌刀座。

## 故障排除

請參閱第11頁「指示燈說明」章節。

- **LED 指示燈顯示：無亮光**



原因：果汁機尚未開啟電源。

排除方法：確認果汁機底座已插入功能正常的110V/60Hz 電源插座。接著按下機器背後的電源開關鍵，開啟果汁機。

- **LED 指示燈顯示：恆亮黃燈**



原因：果汁機已開啟電源，但攪拌刀座或攪拌杯未正確安裝，機器無法啟動。

排除方法：請確認攪拌刀座已和攪拌杯牢固旋緊。再確認攪拌刀座和攪拌杯已旋轉並確實安裝在基座上，（安裝時需聽見「咔」一聲的才算完成），如安裝正確，LED指示燈會轉為白燈恆亮。

- **LED 指示燈顯示：  
恆亮綠燈且無法進行攪拌**



原因：馬達過載。

排除方法：按下機器背後的電源開關鍵並將果汁機關閉，等待15分鐘後再重啟果汁機。

1. 如果馬達聲音異常吃力、攪拌效果不佳或杯中食材看起來卡住無法移動，請參考第18頁「操作技巧說明」章節中所列的「搖晃法」，先將食材鬆動，再繼續攪拌。
2. 如攪拌杯的食材超過最大容量線，請先將攪拌刀座從攪拌杯上卸下。接著清出部分食材，使填充水平回到最大容量線或線下，然後請參考第13頁「使用操作說明」步驟4，繼續攪拌。
3. 如LED指示燈持續顯示綠燈，但無法進行攪拌，可能是馬達本身過熱，需要時間冷卻。請關閉電源，並讓機器冷卻一小時後再嘗試攪拌。

## 保養與清潔

注意：在移動、組裝、拆卸或產品清潔前後與當下，請務必拔除電源插頭。

- 每次使用後，請立即清潔本產品（依照第10頁「使用前須知」章節所述方法）。
- 使用刀片清潔刷清除卡在刀片下方的食物殘渣。
- 沖洗攪拌杯、飲用蓋、隨行蓋、攪拌刀座等配件，可搭配清潔刷進行清潔。
- 切勿從攪拌刀座上取下密封墊圈。
- 定期用濕毛巾（擰乾）或海綿（擰乾）清潔主機底座。清潔完之所有主機及配件，均需完全陰乾並保持乾燥。
- 將產品存放在陰涼乾燥處。

注意：淺色配件容易染色，應避免與以下易染色的食材直接接觸，如薑黃、甜菜根、胡蘿蔔或其他色彩鮮豔的食材。

若不慎造成淺色配件染色，立即遵循以下清潔方式：

- 若配件染色，請立即將淺色配件用清潔刷或海綿在水龍頭下進行清潔。
- 若為食材顏色導致染色，不影響機器使用。

注意：Tritan™ 攪拌杯容易染色，應避免直接接觸薑黃。如攪拌杯不慎沾染到薑黃造成染色，建議立即按照以下清潔步驟處理：

- 將攪拌杯裝入1/2醋與1/2水的混合液體，並浸泡24小時。
- 接著，將染色的攪拌杯放在陽光下曝曬24小時，將有助於去除染色問題。

# 強力刀頭介紹

Beast 強力刀頭 採用 301 不鏽鋼及其他優質材料製成，而非僅僅是塑膠。Beast 強力刀頭既安全又智能：業界領先的安全鎖系統，能確保攪拌杯、攪拌刀座和主機底座都已牢固安裝後，才會開始攪拌。

為了確保強力刀頭持續保持最佳狀態，請務必遵循以下保養和清潔。

- 每次使用後，請用溫水沖洗攪拌刀片 / 刀座。
- 使用隨附刀片清潔刷，清除刀片周圍以及墊圈上方螺紋區域的食物殘渣，並使用中性和清潔劑和清水清洗。
- 清洗後務必讓刀片及刀片底座完全乾燥後，再重新組裝到攪拌杯和底座上。

如每週使用本產品超過 3 次，（強烈）建議每 6 - 12 個月更換攪拌座和攪拌杯，以確保安全性與產品品質。


# 限用物質含有情況標示

設備名稱：攪拌機		型號：B65MR				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	銅 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1. “Exceeding 0.1wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2. The “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

## 保固規則：

- 請於購買產品之七日鑑賞期過後，至 BEAST 官方網站 [www.thebeast.com.tw](http://www.thebeast.com.tw) 「加入會員」並進行「產品註冊」，請務必填寫正確的資料，以保障您的權益。

※ 產品序號位置(製造號碼)請參考下列位置



- 在保固有效期內，客戶可依照本規定享有維修的權利，維修時應至 BEAST 官網 ([www.thebeast.com.tw](http://www.thebeast.com.tw)) 申請維修保固，並將產品寄回 BEAST 維修中心。如因特殊原因無法透過線上申請維修保固，請先與我們聯繫，再將產品及本保固卡一併寄回，如有缺件恕不受理。
- 七日鑑賞期內產品享免運費之檢測及退換貨服務，鑑賞期後之維修保固，須由客戶將商品寄回本公司，完成保固維修後，我們會再將商品寄回給客戶。

## 免除保固義務：

- 耗材的正常磨耗。
- 人為因素 (包含但不限於誤用、濫用、摔落、泡水) 所造成的損壞、未照使用手冊方式使用、使用非原廠配件、使用電壓轉換器或轉接器等所引起的損壞。
- 產品未經授權的維修 (包含但不限於自行拆解主機)
- 因不可抗力因素 (如水災、火災、地震等) 造成的損壞
- 超過保固期限。
- 若產品被用於商業或機構環境，保固將自動失效。

## 保固範圍：

類別	內容	保固期限
主機	BEAST B65MR 主機底座	12個月
配件耗材	攪拌刀座/刀片、攪拌杯、杯蓋、刀片/吸管清潔刷、吸管、吸管防漏蓋、電源線	無保固

姓名	
手機號碼	
電子信箱	
地址	
購買平台	
購買日期	
產品序號	請將產品序號填寫於此處

※ 產品序號位置請參考使用說明書P.23

## 保固維修說明：

保固範圍內需維修，請上 BEAST 官網填寫【申請維修保固】，再將產品寄回【BEAST 維修中心】。如因特殊原因無法透過線上申請保固，請先與我們聯繫，再將產品及本保固卡一併寄回，如有缺件恕不受理保固維修。若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。待產品修繕後，本公司將會為您寄回。

也可自行送至【BEAST 維修中心】待修繕後自行領回

- 本公司銷售的產品均提供一年保固，自購買日開始計算。
- 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
- 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會酌收 350 元檢測費並將商品寄回。
- 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂或商業場所將被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
- 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起 7-14 個工作天(不含假日)。

**strong inside™**



BEAST官網

台灣區總代理 | 委製商 | 進口商 | 售後服務商

《 錡隆事業有限公司 》

電話：02-2610-0806

地址：249新北市八里區忠孝路437號


《 BESAT 維修中心 》

電話：02-2610-0806

地址：249新北市八里區忠孝路437號 維修部

服務時間：週一至週五 09:00-18:00

( 12:00-13:00 午休 ， 週末及國定假日公休 )



**strong inside™**

Designed in Los Angeles

[thebeast.com.tw](http://thebeast.com.tw)

BEAST® is a registered trademark of Beast Health, LLC  
Copyright© 2025 Beast Health, LLC Los Angeles, CA 90272  
All rights reserved