








# 裝配圖

3400000740

## ▲ 注意


使用產品前，請先仔細閱讀安裝說明書，這些注意事項用于確保安全使用該產品和防止人員操作不當受傷。

- 該產品至少需要兩人執行組裝。
- 產品材質為木質材料，容易磕碰損傷，取出部件時請小心輕放。
- 組裝時，請務必使用附帶螺釘，使用其他螺釘可能會造成安裝不牢固，從而導致產品損壞。
- 務必在平穩的地面上進行組裝，使用前確保所有螺釘擰緊，否則琴架可能會翻倒或跌落，而導致使用者受傷。
- 請勿在潮濕、曝曬，粉塵嚴重環境下使用，以免造成部件損壞。

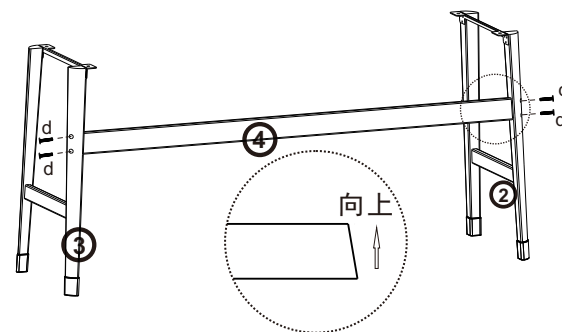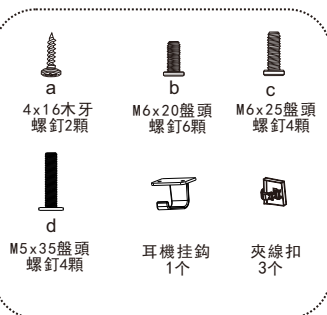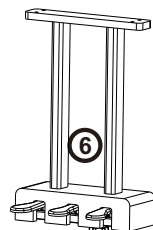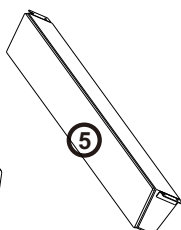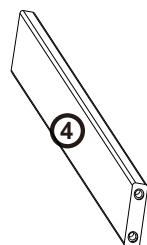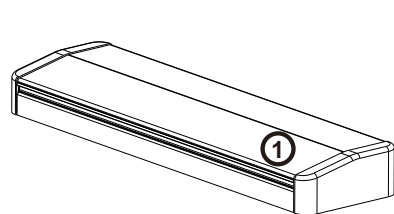

用4顆d螺釘將部件④分別與部件②、③連接固定。

(注意：部件四④分上下方向，安裝時注意方向，以免安裝錯誤，導致部件損壞，安裝螺釘務必擰緊。)

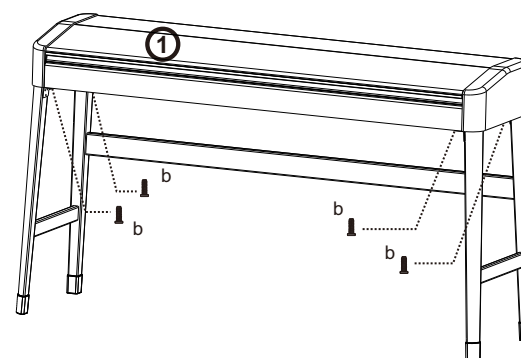

將部件①放置在組裝好的琴架上，調整位置使兩部件安裝孔位對齊，並用4顆b螺釘固定。

(注意：安裝時兩人協作操作最佳，以免部件傾倒破損，安裝螺釘務必擰緊。)

