


Whirlpool

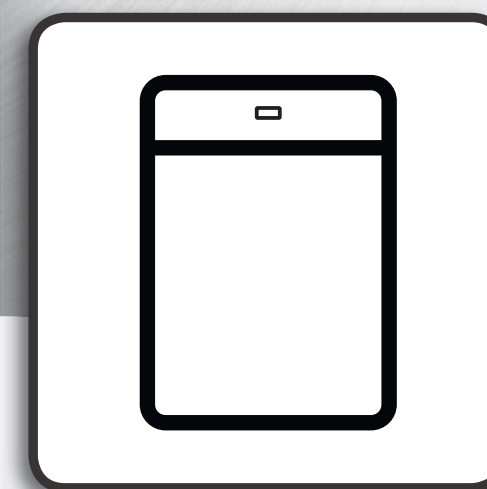

Dishwasher Health & Safety, Use & Care and Installation Guide
洗碗機產品安全指引、使用說明及安裝指南

Model 產品型號: WDFS2R4PWETW
WDFS3R5PIXTW

線上登記產品保固



台灣惠而浦股份有限公司
客服專線: 0800-258-558 (市話) ; 02-66211686 (手機直撥)
消費者服務信箱: service_tw@whirlpool.com
官網: www.whirlpool.com.tw



註冊商標/惠而浦集團的TM商標
版權所有 翻印必究 <http://www.whirlpool.com.tw>

Whirlpool



www.whirlpool.com.tw

安全指引	
	安全指引.....2~3
使用與操作指引	
	產品介紹
	整機前視圖.....4~5
	控制面板.....6
	首次使用
	設置模式及軟化鹽.....7~8
	光潔劑及洗滌劑設置.....9~10
	程序及功能介紹
	程序表.....11
	程序介紹.....11~12
	可選特色功能介紹.....12~13
	餐具擺放說明
	餐刀碗籃.....14
	上層碗籃.....14~16
	下層碗籃.....17~19
	日常使用
	使用說明.....20
	建議與提示.....21
	維護及保養
	清潔過濾器.....22
	清潔噴淋臂.....23
	故障排查.....24~25
	規格參數表.....26
	裝箱配置表.....26
	產品限用物質含量說明.....27
	售後服務.....27
	安裝指南.....28~30

重要安全說明	
使用電器前請仔細閱讀本手冊的安全指南。將手冊放在易於獲取的地方，以備不時之需。	
手冊及電器均提供有安全警告信息，請始終遵循要求。製造商對一切因不遵守提示與注意事項、不正確使用電器或不正確的設定電器而造成的人身或動物傷害、財產損失不承擔任何責任。	
 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下，安全使用，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。不要讓嬰兒 (0-3歲) 接近電器。不要讓幼兒 (3-8歲) 在無人照料的情況下接近電器。8歲及以上的兒童和有身心障礙或缺乏經驗和知識的人，只能在有人監督或給予安全使用方面的指導並了解所涉及危害的情況下方可使用本電器。兒童不得將本電器當玩具。在無人監督的情況下，不得由兒童對本電器進行清潔和維護。	
許可用途	
 注意: 本電器不應通過外部開關設備操作，例如定時器、獨立的遙控系統。	
 不可使用額定電源以外的電壓、頻率。	
 本產品適用於家用和類似場所，例如：商店、辦公室和其他工作環境中的員工廚房區域；農舍；在酒店、汽車旅館、民宿以及其他住宅環境由顧客使用。	
 最大餐具套數請參考規格參數表。	
 因可能造成絆倒危險，門不應處於開啟位置。本電器門僅能夠支撐碗籃的重量。請不要坐在或站立在門上，不要在門上放置其他物品。	
 警告:洗碗機洗滌劑是強鹼性的。如果誤食會非常危險。避免皮膚和眼睛接觸洗滌劑，在門打開時要讓兒童遠離洗碗機。完成洗滌後，檢查洗滌劑容器是否為空。	
 警告:刀及其它鋒利的器具須置於籃中，且尖端朝下或水平擺放置。	
 本電器為家用或類似用途，不允許用於商業用途。不要在戶外使用該電器。避免安裝於潮濕及雨淋處。不要在本電器內部或附近存儲易燃易爆物質（例如：汽油、噴霧罐等），謹防火災。本電器必須按照本手冊中的說明，僅用來清洗家用餐具。本電器中的水不可飲用。僅使用專為自動洗碗機設計的洗滌劑和漂洗劑。添加軟化鹽後，應該在洗碗機空置狀態下立即運行一個洗滌程序，以避免腐蝕損壞內部零件。將洗滌劑、漂洗劑和軟化鹽存放在兒童接觸不到的地方。清潔或維護本電器前需要關閉水源，關閉電源或拔出電源插頭。電器發生任何故障時，請斷開電源。	
安裝指導	
 本電器的安裝或搬運必須由兩人或兩人以上完成，謹防受傷。在拆包或者安裝時，請佩戴防護手套，謹防割傷。本電器應使用新的軟管組件連接到水源，舊的軟管組件不應重複使用。所有的軟管必須牢固的夾緊，以防止後期操作時鬆動。須遵守當地的用水規定。供水壓力為0.05MPa-1.0MPa。必須將本電器靠牆放置或嵌入櫥櫃中，避免本電器背面被接觸到。對於在底部具有通風開口的洗碗機，開口不得被地毯阻擋。	
 本電器的安裝、包括供水（如果有）和電氣連接及維修，必須由專業的技術人員進行。如果用戶手冊上沒有明確說明，不要修理和更換電器中的任何零部件。請勿讓兒童靠近安裝作業區域。電器拆包之後，確保其運輸過程中沒有損壞。如果發生問題，請聯繫客服或離您最近的售後服務網點。本電器安裝完成後，請立即將包裝材料（塑料袋、聚苯乙烯材料等）放在兒童無法接觸的地方，以防造成窒息。在進行任何安裝操作前，務必斷開電源連接，以防觸電。在安裝過程中，確保設備電源線不受損壞，以防著火或觸電的危險。只有安裝完全結束後才可以激活本電器。	
本電器的安裝、包括供水（如果有）和電氣連接，請參照洗碗機安裝指南。	

安全指引

如果將本電器安裝在一排電器的最後一個，本電器的側面可以被接觸到，則鉸鏈部分必須被覆蓋，以防止擠傷。入口水溫取決於洗碗機型號。如果安裝的入口軟管標注"25℃max"則最大可用進水水溫是25℃。對於所有其它的洗碗機型號，最大可用進水水溫是60℃。不要切割軟管，請勿將裝有塑料外殼的進水軟管浸入水中，以防電器裝有止水系統。須使用電器附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用。如果軟管不夠長，請聯繫客服或售後服務。確保進水軟管和排水軟管沒有打結或者有破碎的地方。第一次使用電器之前，檢查進水和出水的軟管沒有洩漏。確保四個底腳穩定的接觸地面，按照需求調整底腳，用水平儀檢查電器是否完全水平。

電氣警告

電器銘牌貼在洗碗機的側面。

⚠ 如果插頭可接觸，必須通過拔下電源來斷開設備與電源的連接。插頭插入或拔出時，也可以通過安裝在插座上游的多極開關斷電。**電器必須遵守國家電氣安全標準接地。**

⚠ 請勿使用延長線、多位插座或適配器。請單獨使用10A以上的插座，確保安裝完成後用戶不能接觸到帶電部件。當您身體潮濕或赤腳時請勿使用本產品。如果電源線或插頭損壞、工作不正常或者電源已損壞或掉落時，請勿操作本設備。

⚠ 若電源線損壞時，必須由製造廠商或服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。如果安裝的插頭與您的插座不匹配，請聯繫合格的技術人員。請勿拉動電源線。請勿將電源線浸入水中或插入水中。請確保電源線遠離熱表面。

⚠ 手潮濕時不可插拔電源線。電源線插頭的灰塵等要定期清除。電源線插頭插入或拔出時，手指須緊握插頭絕緣部分施力，請勿觸碰插頭的金屬插片，以避免觸電。

清潔和維護

⚠ **警告: 在執行任何維護操作前，請確保設備電源已切斷並斷開連接，以避免電擊危險。切勿使用蒸汽清潔電器。**

除非用戶手冊中特別說明，否則不要修理或更換器具的任何部分。僅使用授權售後服務機構。自行或非專業維修可能導致危險事件，導致生命或健康受到威脅和/或重大財產損失。

包裝材料的處置

包裝材料100%可以回收，標有可回收符號的各個部分必須嚴格遵循當地政府的廢物處置法規來進行處理。

廢棄電器處理

電器是用可回收或可重複使用的材料製造的。根據當地的垃圾處理規定處理。關於家用電器處理、回收或者再利用的更多信息，請聯繫您當地的主管部門、家用電器回收服務商或者您購買電器的商店。本電器符合關於危害電子電器限值的標準CNS15663。確保本產品的正確處理，您將幫助防止因錯誤處理對環境和人健康造成的負面影響。電器或隨機文件標有  符號的，不應按家居垃圾處理，而應送往相應回收電子電器的回收點。

節能提示


“節能”程序適用於清洗一般髒污餐具，從能耗和水耗方面，是對這類餐具清洗最有效的方法。將家用洗碗機的負載增加到製造商所指定的容量將有助於節約能源和水。餐具的人工預洗會增加水和能源的消耗，不推薦使用。根據製造商的說明，在使用洗碗機時，用洗碗機清洗餐具通常比用手洗餐具消耗更少的能量和水。

產品介紹

使用之前請仔細閱讀安全指引

整機前視圖

型號：WDFS3R5PIXTW

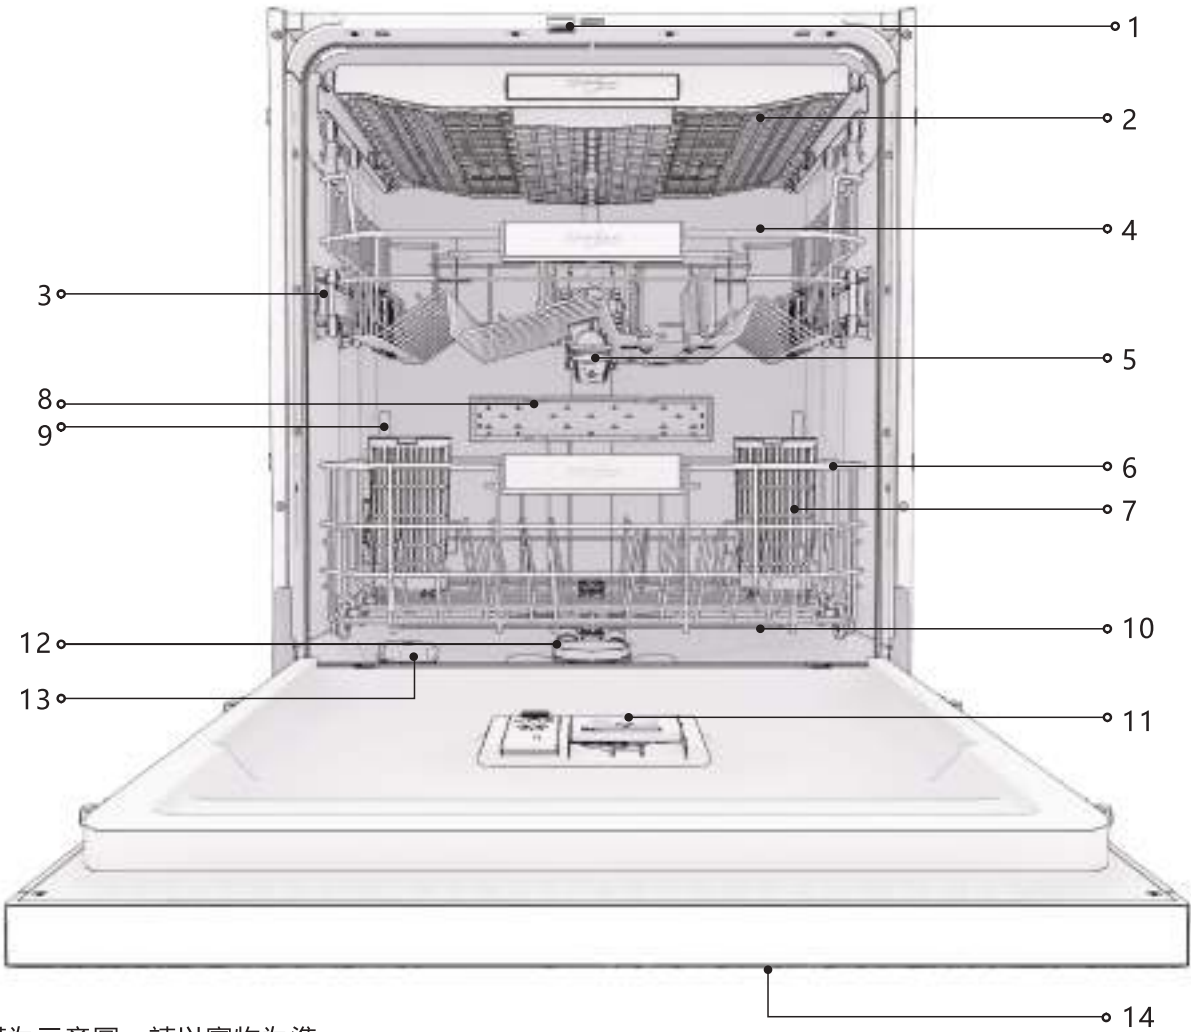


此圖僅為示意圖，請以實物為準

序號	名稱	序號	名稱
1	自動開門系統	8	強力去污模塊
2	餐刀碗籃	9	強力去污輔助支架
3	上層碗籃高度調節器	10	下層噴淋臂
4	上層碗籃	11	洗滌劑及光潔劑分配器
5	上層噴淋臂	12	過濾杯系統
6	下層碗籃	13	軟化鹽鹽倉
7	筷子籃	14	控制面板（位於前部）

產品介紹

型號：WDFS2R4PWETW

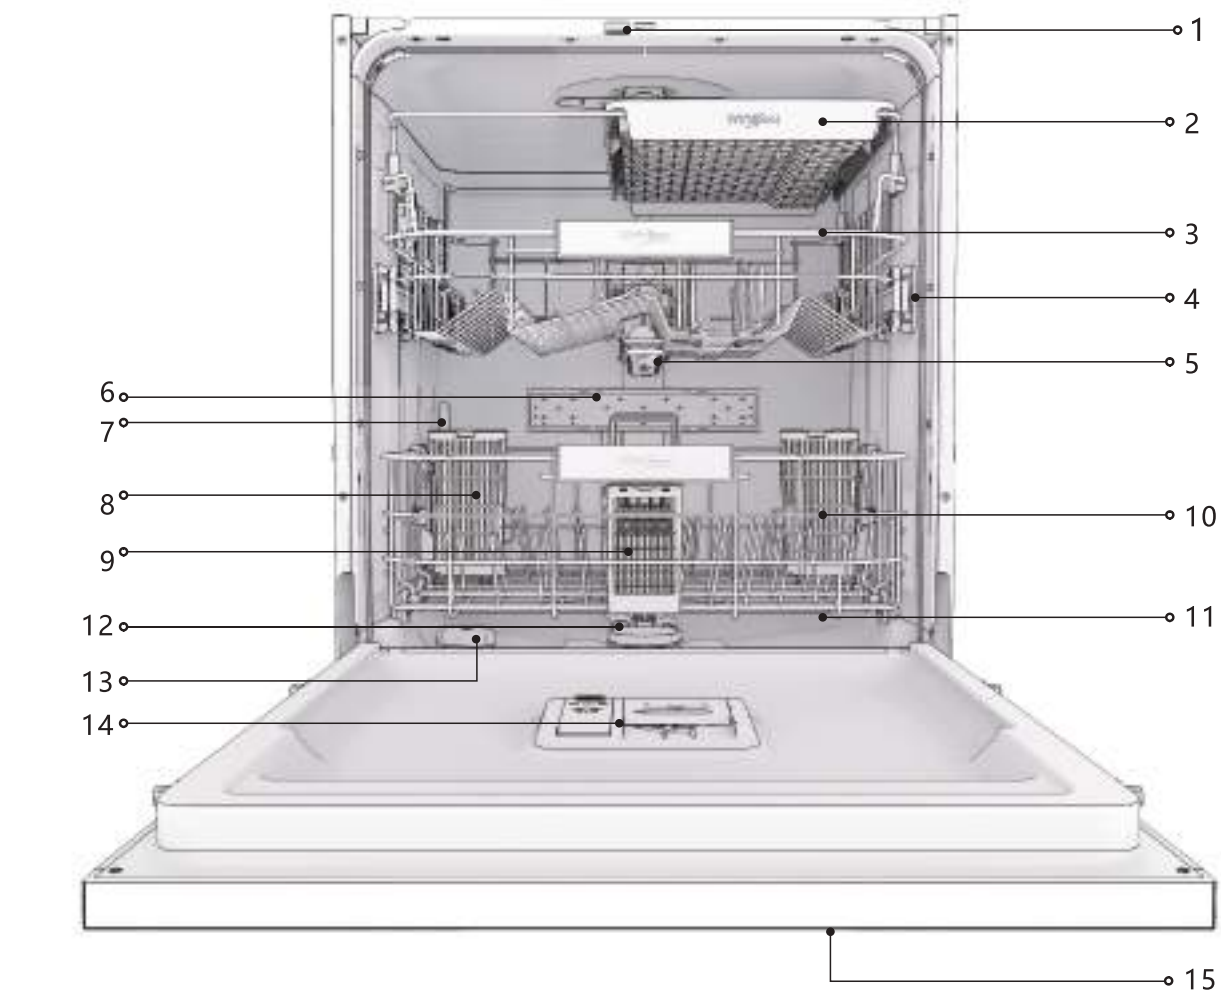


此圖僅為示意圖，請以實物為準

序號	名稱	序號	名稱
1	自動開門系統	9	餐刀籃
2	可滑動筷子籃	10	下層碗籃
3	上層碗籃	11	下層噴淋臂
4	上層碗籃高度調節器	12	過濾杯系統
5	上層噴淋臂	13	軟化鹽鹽倉
6	強力去污模塊	14	洗滌劑及光潔劑分配器
7	強力去污輔助支架	15	控制面板（位於前部）
8	筷子籃		

產品介紹

溫馨提示：控制面板顯示內容以購買機型實際顯示為準。（請按實際顯示名稱進行檢索，此附圖為通用機型）
洗碗機通過觸控方式操作，按鍵後對應指示燈點亮或熄滅。

控制面板

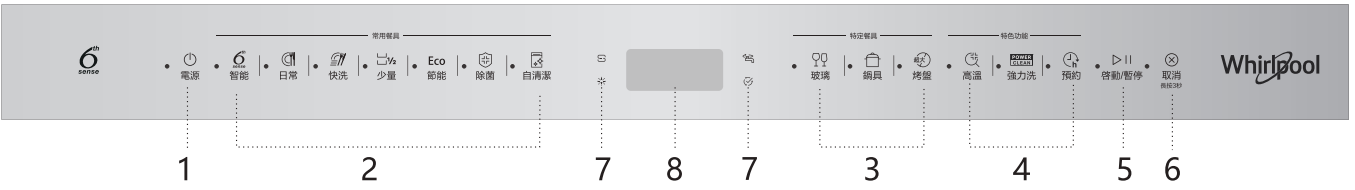

1. 帶指示燈的電源按鍵

- 具有開/關電源作用。
 - 程序運行結束後，洗碗機可自動關機。

電源
2. 帶指示燈的常用餐具程序按鍵

- 包括第六感智能、日常、快洗、少量、節能、除菌、自清潔七種常用餐具程序。
 - 程序使用及具體操作見11-12頁程序介紹。
3. 帶指示燈的特定餐具程序按鍵

- 含玻璃、鍋具、烤盤三種特定餐具程序。
 - 程序使用及具體操作見12頁程序介紹。
4. 帶指示燈的特色功能按鍵

- 含高溫、強力洗、預約三種特色功能。
 - 特色功能使用及具體操作見12-13頁功能介紹。
5. 帶指示燈的啟動/暫停按鍵

- 開始工作時，按該鍵啟動，再次按該鍵暫停。

啟動/暫停
6. 帶指示燈的取消按鍵

- 長按該鍵3秒可取消程序並排水。

取消
長按3秒
7. 警報及提示區

- 軟化鹽警報提示燈常亮或閃爍，應及時添加軟化鹽。
 - 光潔劑警報提示燈常亮或閃爍，應及時添加光潔劑。
 - 進水開關警報提示燈閃爍，應檢查是否供水或供水管異常。
 - 程序結束，程序結束提醒指示燈常亮。若該燈閃爍，顯示機器故障，見第24頁。

軟化鹽
警報提示

光潔劑
警報提示

進水開關
警報提示

程序結束
警報提示

8. 顯示屏
- 顯示設置和剩餘時間。

首次使用

設置模式及軟化鹽

首次使用請去除整機內碗籃的保護海綿或發泡。
首次使用前請及時添加洗碗機專用軟化鹽。

1 設置模式

①	 電源	按“電源”鍵打開洗碗機。 2秒內再按一次關閉洗碗機。
②	 啟動/暫停	立即長按“啟動/暫停”鍵5秒鐘直到聽到蜂鳴音。 控制面板顯示第一個可用設置（指示燈正確點亮）。
③	 Eco 節能	按“節能”鍵可循環選擇不同設置項（參考下表）。
④	 啟動/暫停	按“啟動/暫停”鍵確認需要更改設置項，相應指示燈點亮。
⑤	 Eco 節能	按“節能”鍵調節所選設置項的值。
⑥	 啟動/暫停	按“啟動/暫停”鍵保存新值並退出設置。
⑦		更改其它設置請重複以上步驟。

字母	設置項	值（默認值已加粗）
h	水硬度水平	1 2 3 4 5
R	光潔劑水平	0 1 2 3 4 5 6
d	洗滌劑類型	1 2
o	自動開門（DOS）系統	1 0
r	出廠設置	—

- 水硬度水平設置參見“水硬度設置”和“水硬度表”
- 光潔劑水平設置參見“調整光潔劑用量”
- 洗滌劑類型設置參見“添加洗滌劑”，“1” = 粉狀/液狀，“2” = 塊狀洗滌劑
- 自動開門（DOS）系統設置參見“特色功能”介紹，“1” = 開，“0” = 關
- 出廠設置是將“設置模式”中所有設置項恢復至出廠默認值

2 水軟化系統

軟水器會自動調節水的硬度從而保護加熱部件免受鈣化損害，同時也會提升洗碗機的洗滌效率。
軟水器的工作需要軟化鹽的支持，所以請務必及時添加軟化鹽。
軟水器再生頻率取決於水硬度水平的設置，當水硬度水平設置為4檔時，每運行3次“節能”程序將進行一次再生過程。
軟水器的置換開始於洗滌初始，至預洗階段前完成。

- 單次置換大約消耗 3.2L水；
- 置換大約損耗0.005kwh的電量。

首次使用





3 添加軟化鹽

軟化鹽的應用可以有效防止洗碗機關鍵性能部件的鈣化。

- 請務必保證鹽倉內有軟化鹽。
- 水硬度的設置也非常重要。

鹽倉位於洗碗機內桶底部（參考整機圖），軟化鹽一次添加可用於多次洗滌。
控制面板軟化鹽警報燈 “S” 亮的情況下請務必馬上添加軟化鹽。

添加步驟如下：

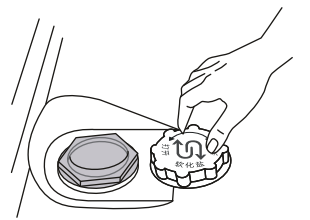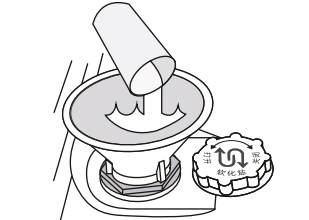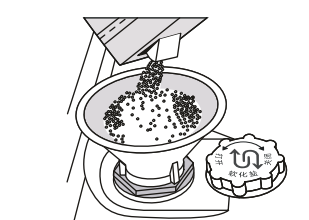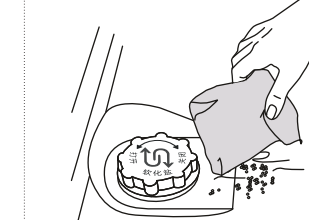			
1. 取出下層碗籃，逆時針擰開軟化鹽倉蓋並上提取下。	2. 首次使用時需要向鹽倉添加自來水。	3. 利用附件漏斗將軟化鹽注滿到鹽倉上邊緣位置（約0.7kg）。	4. 取出漏斗，按壓並順時針擰好倉蓋，並清潔鹽倉開口周圍殘留的鹽及溢出的少量水。

- 確保軟化鹽倉蓋已擰緊，以免洗滌劑在洗滌程序運行期間進入軟化鹽倉。（這可能損壞軟水器，無法修理）
- 當這個過程完成，請在無負載狀態下運行一個程序。
- 殘留的鹽溶液或鹽粒會導致腐蝕，對不銹鋼部件造成不可彌補的損壞。
- 因上述原因造成的故障，不適用保固範圍。
- 軟化鹽添加入鹽倉後，需運行一段時間後，加軟化鹽指示燈 “S” 熄滅。
- 如果未添加軟化鹽，水軟化器和加熱元件可能由於水垢堆積而損壞。
- 無論使用何種洗滌劑都要求使用軟化鹽。
- 當需要添加軟化鹽時，必須在清洗程序開始前完成操作，以避免腐蝕。

4 水硬度設置

水硬度設置會直接影響洗碗機的洗滌效果。
為確保軟水器高效工作，水硬度設置必須基於您家裡的實際水硬度進行。
您可向當地供水公司諮詢此信息，或參考當地供水部門的相關文件。
默認出廠水硬度設置為 4檔，如需調整，請參見“設置模式”。

水硬度表		
水硬度水平		水硬度值 °dH
1	軟水	0-6
2	中等	7-11
3	平均	12-16
4	硬水（默認）	17-34
5	超硬水	35-50

首次使用

光潔劑及洗滌劑設置

1 添加光潔劑

光潔劑有助於烘乾效果。
當光潔劑警報燈“”點亮時應向分配器口A中添加光潔劑，同時如果分配器上的暗色光學指示器C變成透明時也應向A中添加光潔劑。
光潔劑一次添加可用於多次洗滌。




注意 嚴禁直接將光潔劑注入桶內；
需首次添加光潔劑後，才會觸發光潔劑指示燈警報。

添加步驟如下：



1. 按壓並提起分配器端蓋B。

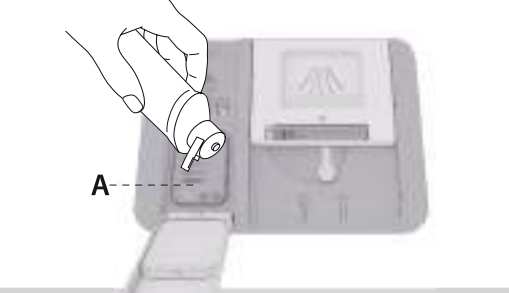

2. 小心將光潔劑(最大180ml)注入分配器口A，最大至該口上沿，避免溢流。若發生溢出，請立即使用乾布清理。



3. 向下按壓端蓋直到聽到一聲咔嗒聲以保證閉合到位。

2 如何調整光潔劑用量

如果烘乾效果不理想，您可調節所用光潔劑的用量。
請參考“設置模式”及“光潔劑等級表”調整光潔劑用量。
如果光潔劑級別設為“0”檔，將不使用光潔劑。此時如果光潔劑耗盡時，光潔劑警報提示燈不點亮。
根據洗碗機型號，最多可以設置7檔，默認出廠光潔劑水平設置為“4”檔。

- 如果餐具有藍色條紋帶狀附著，請調低設置檔位（0~3檔）
- 如果餐具有水滴滴落或水垢痕跡，請調高設置檔位（4~6檔）

光潔劑等級表	
等級	顯示屏顯示
0	0
1	1
2	2
3	3
4（默認）	4
5	5
6	6

首次使用

3 添加洗滌劑



注意：添加非洗碗機專用洗滌劑會導致機器損壞。

- 為了達到最佳的洗滌和乾燥效果，請同時使用洗滌劑、光潔劑和軟化鹽。
- 我們建議使用不含磷酸鹽或氯的洗滌劑，因為這些產品對環境有害。
- 好的洗滌效果也取決於正確的洗滌劑用量。超額用量不會帶來更有效的清洗還會增加環境污染。
- 根據污染物水平調整洗滌劑用量。對於一般髒污程序的餐具，使用約35g(粉狀洗滌劑) 或 35ml（液狀洗滌劑）並額外直接添加一茶匙洗滌劑在桶內。如果使用塊狀洗滌劑，一塊即可。如果餐具僅輕度髒污或放入洗碗機前已用水沖洗過，請酌情減少洗滌劑的用量（最少20g或20ml）。


添加步驟如下：



1. 推開分配器蓋。



2. 參考前述信息稱量添加適量洗滌劑。或參考E內的指示線添加適量洗滌劑。

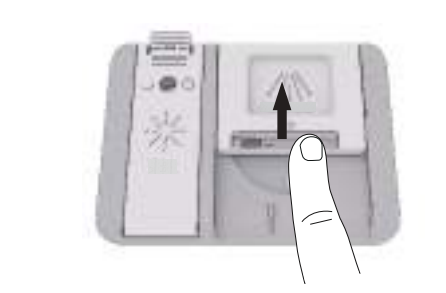

3. 清除溢出的洗滌劑並推動分配器端蓋向上直到卡扣鎖住，分配器會在洗滌時自動開啟。

如果使用多合一洗滌塊，建議設置洗滌劑類型為塊狀洗滌劑（如需設置，參見“設置模式”）。
這是因為機器將會調整程序，以獲得更佳的洗滌和乾燥效果。
如果使用多合一洗滌劑，也建議添加軟化鹽，特別是當水硬度很高或非常高時（參見洗滌劑包裝上的說明）。


洗滌劑類型表	
洗滌劑類型	顯示屏顯示
粉狀/液狀（默認）	1
塊狀	2

程序及功能介紹

程序表

程序	乾燥 階段	自動 開門 (DOS)	可選功能	洗滌劑容器二選一		清洗程序 持續時間 (小時: 分鐘)	主洗 溫度 (°C)	耗水量 (升/週期)	能耗 (千瓦時/週期)
				放入分 配器內 (建議選擇, 烤 盤程序除外)	*放入 桶內				
 智能	✓	✓	 高溫  強力洗  預約	✓	—	2:35~4:54	50-70	7.5~19.5	1.00~2.30
 日常	✓	✓	 高溫  預約	✓	—	2:20	70	13.5	1.35
 快洗	—	—	 高溫  預約	✓	✓	1:18	50	7.5	1.00
 1/2 少量	✓	✓	 高溫  預約	✓	✓	2:01	50	11.0	1.10
 Eco 節能	✓	✓	 高溫  強力洗  預約	✓	—	4:18	45	11.9	0.85
 除菌	✓	—	 預約	✓	—	3:54	70	13.5	2.10
 自清潔	—	—	 高溫  預約	✓	✓	1:35	70	11.0	1.20
 玻璃	✓	✓	 預約	✓	✓	2:20	50	11.0	1.20
 鍋具	✓	✓	 高溫  強力洗  預約	✓	—	4:00	70	19.5	2.10
 ** 烤盤	—	—	 高溫  預約	—	✓	2:15	65	11.0	1.60

- * 即洗滌劑可直接投放在洗碗機桶內 (分配器周邊的內門上)。
- ** 烤盤程序需將洗滌劑倒入洗碗機桶內 (分配器周邊的內門上), 非分配器內, 詳細使用方法請參照手冊第13頁。
- 重要! 裝載碗籃前, 清除餐用器皿上的所有食物殘渣並倒空玻璃杯。無需事先用自來水沖洗或漂洗。
- 對應程序可選功能請參考上表。
- 顯示屏或本手冊上的程序持續時間是在標準條件下計算的估計值。實際時間取決於多種因素, 如進水溫度和壓力、室溫、洗滌劑用量、負載數量和類型、負載均衡等。

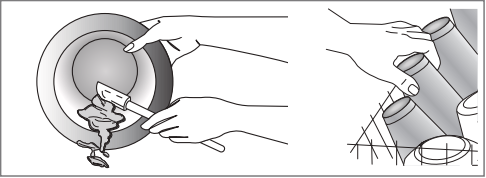

程序介紹

- 1.  智能 (50°C~70°C)
適用於一般髒污並帶有乾結食物殘渣的餐具。感應餐具髒污程度並調節程序來優化水耗、能耗和洗滌時間。
- 2. 日常 (70°C)
適用於一般髒污的餐具。日常洗滌, 確保在短時間內實現最佳洗滌性能和乾燥性能。

程序及功能介紹


- 3. 快洗 (50°C)
適用於少量的輕度髒污且沒有乾結殘渣的餐具, 此程序沒有乾燥階段。
- 4. 少量 (50°C)
適用於清洗少量的輕度髒污或一般髒污的餐具。
- 5. 節能 (45°C)
適用於清洗一般髒污的餐具。就能源和水的綜合消耗而言, 這是最有效的程序。
- 6. 除菌 (70°C)
適用於一般或重度髒污的餐具, 具有額外的殺菌洗滌過程。對易碎餐具不適用。可用於保養洗碗機。
- 7. 自清潔 (70°C)
適用於對洗碗機進行維護, 僅在洗碗機空載時配合專為洗碗機保養設計的洗滌劑進行。

特定餐具程序

- 8. 玻璃 (50°C)
適用於對高溫敏感的精緻餐具的清洗, 比如玻璃杯及茶杯等。
- 9. 鍋具 (70°C)
適用於重度髒污的餐具洗滌, 尤其適用於鍋、盆、煎盤等的洗滌, 不適用於精緻餐具。
- 10. 烤盤 (65°C)
適用於清洗裝載在下層碗籃的大型餐具。請將洗滌劑直接放入洗碗機桶內, 而不是洗滌劑分配器中。上層碗籃需要移除。

可選特色功能介紹

- 按下相應的按鍵即可對應選擇可選功能, 此時對應指示燈點亮。(參見“控制面板”)
- 如果可選功能無法與主程序兼容的話, (參考“程序表”), 按鍵時可選功能的指示燈會快速閃爍3次並伴有蜂鳴音。

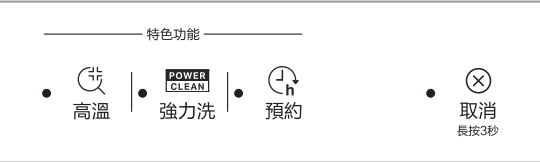

高溫

- 此可選功能可以一定程度上對餐具消毒。
- 此可選功能將提高最終漂洗階段的水溫。
- 選擇此功能後, 清洗過程將不添加光潔劑。
- 選擇清洗程序, 按下“高溫”鍵; 指示燈亮。要取消該功能, 請再次按下相同的按鍵。適用於清洗餐具和奶瓶。
- 必須在整個程序運行期間洗碗機的門保持關閉, 以保證減少細菌。
- 不建議用於精緻餐具的洗滌。
- 選擇高溫後, 自動開門 (DOS) 功能默認關閉。

⚠ 警告: 使用高溫功能結束後餐具的溫度會非常高, 待餐具稍微冷卻後再進行觸碰。

程序及功能介紹

強力洗

- 由於附加強力噴射，此可選功能可為下層碗籃特定區域提供更加密集、強力的洗滌。
- 此功能適用於清洗鍋具，按下“強力洗”鍵即可使用該功能（指示燈點亮）。要取消該功能，請再次按下“強力洗”鍵。


預約

程序可延遲1-24小時啟動。

- 選擇洗滌程序及可選功能，按“預約”鍵，可在1 - 24 小時內調節，延遲啟動程序。如果設置時間24小時到達時，再次按該鍵將關閉預約功能。
- 按“啟動/暫停”鍵，顯示屏顯示倒計時。
- 預約時間到，相應指示燈熄滅，所選程序自動開始運行。一旦啟動程序，將不能選擇預約功能。

烤盤

- 烤盤適用於清洗重度髒污的大型餐具：鍋、烤盤、烤架、接油盤、灶具支架、大燉鍋、公用餐具、披薩盤、不銹鋼煙機濾網。
- 使用此程序請拆下上層碗籃以裝載大型餐具。
- 分別打開左右兩個鎖扣，把碗籃架拉出來。
- 當安裝上層碗籃時，鎖扣必須總是關閉。
- 為了保證水流能夠到達餐具各處，請按圖示擺放。
- 除了“烤盤”程序外，請不要在運行任何其他程序時拆下上層碗籃。
- 運行該程序時請將洗滌劑直接倒入洗碗機桶內，而不是洗滌劑分配器中。

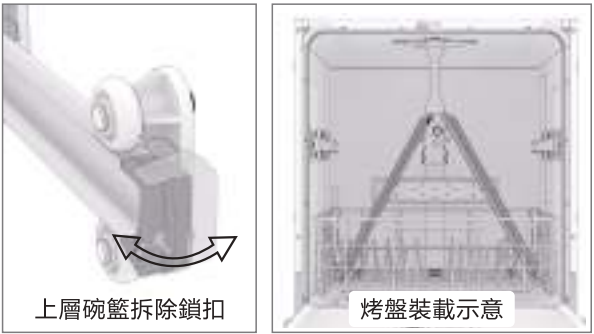

取消/強排水

1. 用於停止以及取消運行中的程序，然後排水。
2. 長按“取消”鍵3秒鐘以啟動此功能，程序會終止並進行排水。

進水警報

進水異常（如水龍頭關閉，停水等）時，此指示燈“ ”會一直閃爍。

自動開門（DOS）系統

1. 自動開門（DOS）系統是一種對流乾燥系統，在乾燥階段或乾燥後自動開門，確保擁有卓越的乾燥性能。
2. 出廠默認自動開門（DOS）功能打開，但可以手動更改關閉此功能。如需調整，請進入“設置模式”進行。

餐具擺放說明


餐刀碗籃（限部分機型）

三層碗籃可用於刀叉餐具的放置清洗。參考下圖擺放餐具。

餐具需分開擺放，以便於洗滌後的收集並且提高洗滌、乾燥性能。

碗籃的幾何形狀允許類似咖啡杯等小型餐具放置在中間的區域。


餐具和邊緣銳利的炊具須朝下放置。

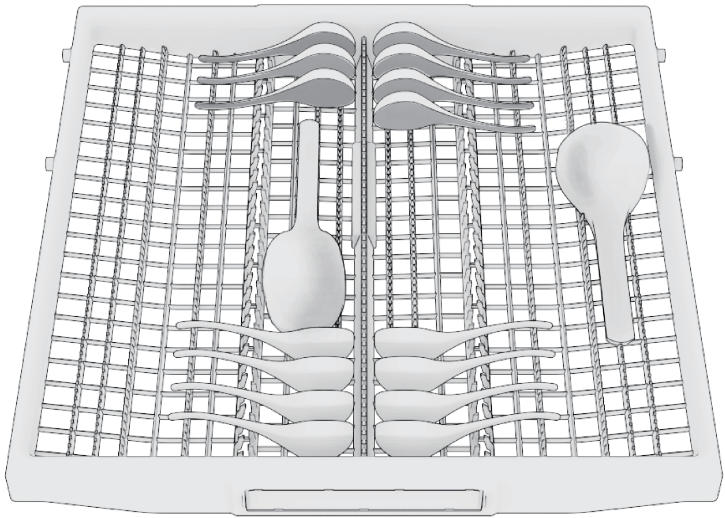

(餐刀碗籃裝載示意)

上層碗籃（具體配置見機型）


適用於裝載易碎且輕的餐具：玻璃杯、茶杯、功夫茶具、茶托、淺口沙拉碗。

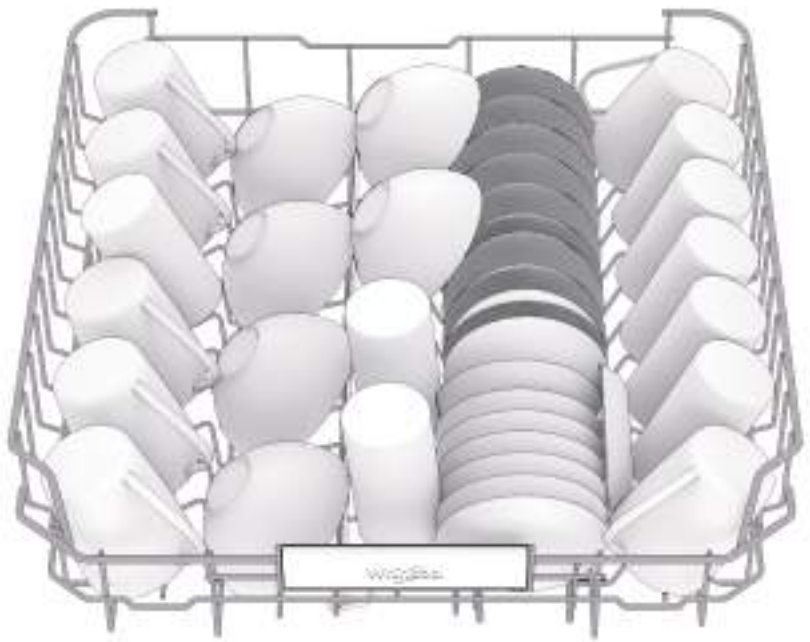

(上層碗籃裝載示意I)

餐具擺放說明

為了更好地擺放餐具，並最大限度地利用上層碗籃的空間，可以使用上層碗籃米飯碗架(灰色箭頭所示)。部分機型上層碗籃配有可翻折支架，垂直位置時可裝載茶杯/佐料碟或平放裝載碗或食物容器。

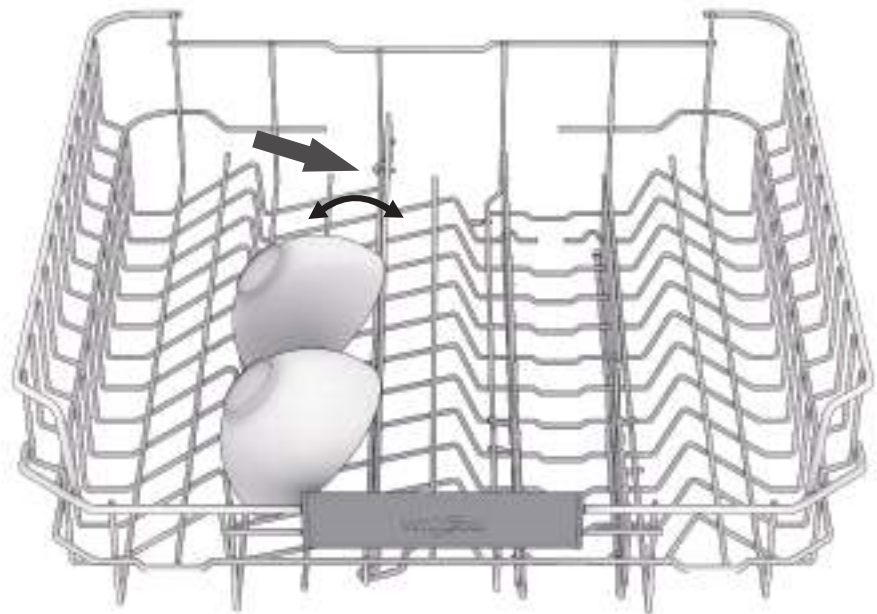


(上層碗籃米飯碗架以及可翻折支架)

餐具擺放說明


可滑動筷子籃（限部分機型）

上層碗籃配置有可滑動的筷子籃，可以用於擺放筷子、勺子等。
注意：為了更好的清洗效果，避免將笨重而大的餐具放在可滑動筷子籃正下方。
滑動筷子籃是可以直接取下的。

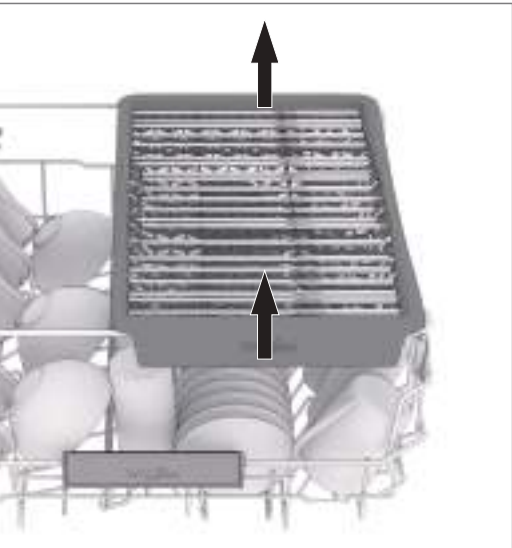

上層碗籃高度調節器


- 高位置時，可在下層碗籃放置大型餐具並且不會引起與上層噴淋臂的碰撞。
- 低位置時，則為上方提供較大空間，可使用翻疊的支架。
- 上層碗籃配有上層碗籃高度調節器（如圖），無需按壓杠杆，僅握住碗籃兩側向上抬起，直至碗籃穩定放置在較高位置。要恢復到較低位置，只需按壓碗籃兩側的杠杆A並向下移動碗籃。
- 請勿在裝載餐具時調節碗籃高度。
- 嚴禁僅單側升高或降低碗籃。

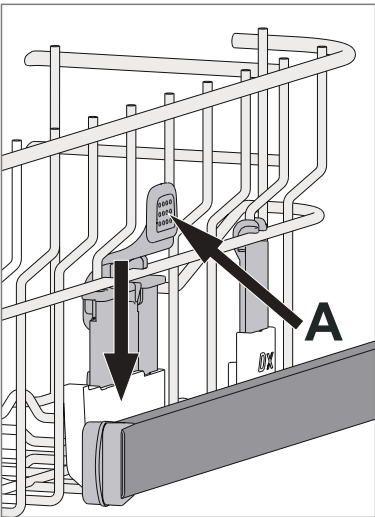


餐具擺放說明

下層碗籃

可放置鍋、蓋子、盤子、沙拉碗、刀叉餐具等。大的盤子和蓋子應放在兩側，以免干擾噴淋臂。

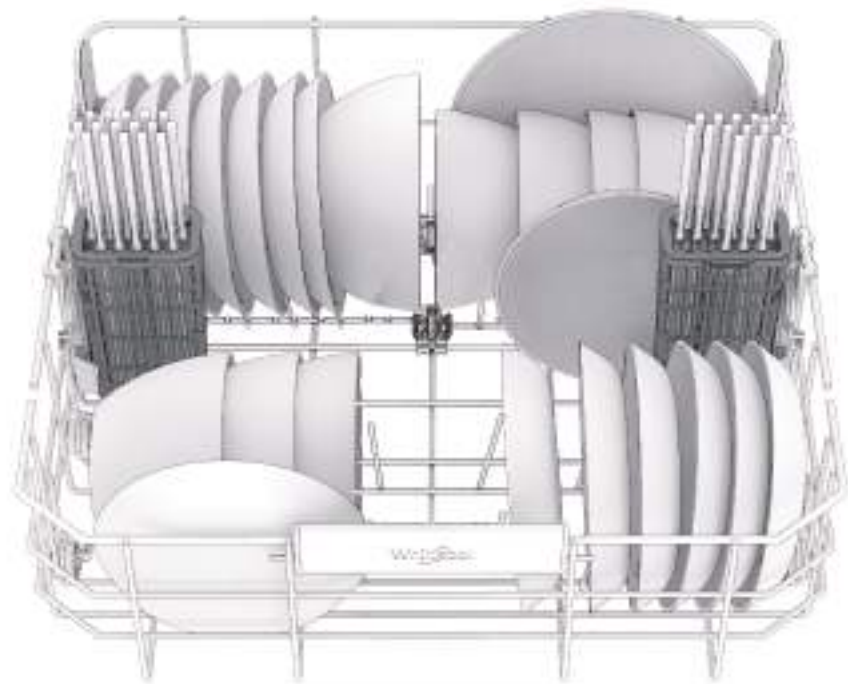

(下層碗籃裝載示意)

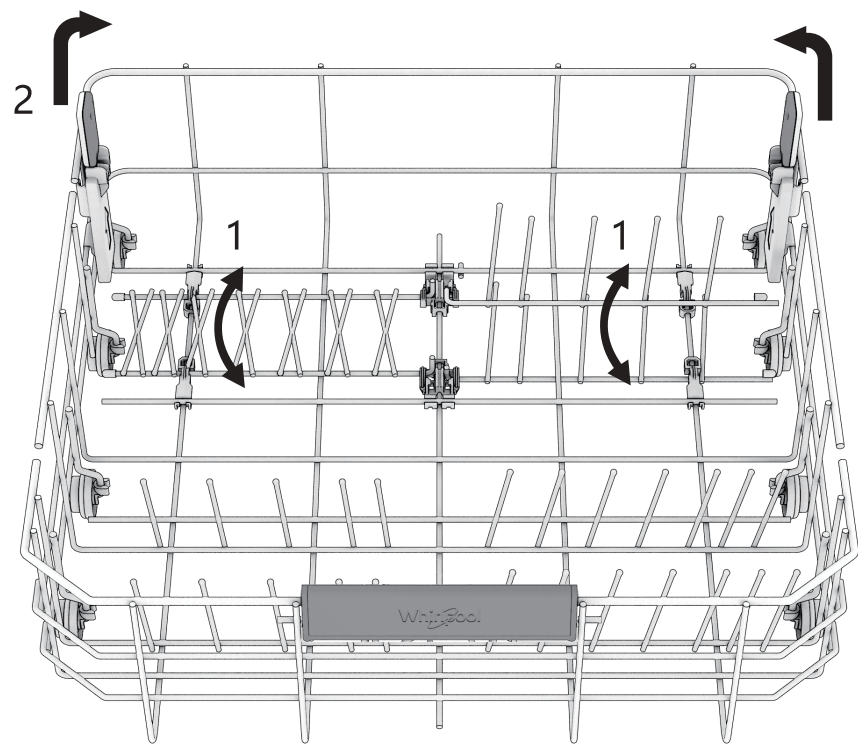

(下碗籃可翻折的支架以及強力去污輔助支架) -限部分機型

- 1. 下碗籃的可翻折支架在豎起時可以擺放菜盤，平放時可以擺放大面碗、魚盤等。
- 2. 強力去污輔助支架可上提並翻轉，以固定較大餐具。

餐具擺放說明

餐刀籃 (限部分機型)

餐刀籃頂部的兩個蓋子可以收起使用，建議餐刀籃放置在下層碗籃的前部。

餐刀等一切帶有鋒利邊緣的餐具請將利邊朝下放置在餐刀籃中或者平放在上層碗籃的合適位置。



筷子籃

下層碗籃會配備2個筷子籃，筷子籃有一個專門設計的端蓋可以允許筷子分開單個擺放，同時也可以將端蓋翻起，根據裝載餐具的不同可以將筷子籃調節位置，向上或左、右移動。

調節方法：輕輕向上提拉然後移動到指定位置即可。



強力去污模塊

強力去污功能使用：
強力去污功能是利用腔體後部的特殊水流更強力地清洗重污餐具。下層碗籃後部配有一個專用的可拉出的強力去污輔助支架，可用於直立支撐鍋、煎盤、烤盤，從而減少佔用的空間。
將鍋/盆面朝強力去污組件放置後，請在啟動加選的“強力洗”程序前，檢查噴淋臂確保其可自由轉動。



如何使用強力去污

- 1. 調節強力去污輔助支架來裝載鍋等。
- 2. 垂直傾斜將鍋、盤放置在強力去污區域，鍋內部必須面向強力噴水流並將之傾斜擺放。

使用說明

①	檢查供水 確認洗碗機連接到供水系統，並且水龍頭已打開。
②	裝入碗碟 (參見餐具擺放說明)
③	加入洗滌劑和光潔劑
④	打開電源 按“電源”鍵
⑤	選擇程序並自定義洗滌選項 按相應的程序按鍵，根據餐具類型和髒污程度選擇合適程序(參見“程序介紹”)；並選擇需要的功能（參見“可選特色功能”）。
⑥	啟動程序 關閉機門，按“啟動/暫停”鍵（指示燈點亮），蜂鳴音響，程序啟動。
⑦	洗滌程序結束 • 洗滌程序結束時會發出蜂鳴聲且程序結束指示燈 “☑” 點亮。 • 按“電源”鍵關閉機器。 • 請等待幾分鐘後再取出餐具，避免燙傷。 • 從下層碗籃開始取出餐具。

機器長時間閒置後會自動關閉，以最大限度減小耗電量。如果餐具僅有輕微污漬或者在放入洗碗機之前已用水沖洗，則相應減少所用洗滌劑的用量。

修改正在運行的程序

如果選擇錯誤程序且程序剛剛開始，則可更改此程序：
(⚠️ 小心熱蒸汽和水噴濺！)，長按“電源”鍵機器關閉。按“電源”鍵重新啟動機器，並選擇新洗滌程序和任何所需特色功能；按“啟動/暫停”鍵（指示燈點亮）。

中途添加餐具

無需關閉機器，打開機門 (⚠️ 小心熱蒸汽和水噴濺！) 並將餐具放到洗碗機內。關閉機門，按“啟動/暫停”鍵，程序將從中斷位置恢復繼續運行。

意外中斷


如果在洗滌程序過程中打開機門或發生斷電，洗滌程序將停止，機器警報。恢復供電後，可關閉機門，按“啟動/暫停”鍵，程序將從中斷位置恢復繼續運行。

日常使用

建議和提示

提示

- 1. 裝載籃架前，清除餐用器皿上的所有食物殘渣並倒空玻璃杯，無需事先用自來水沖洗。
- 2. 合理擺放餐用器皿，確保其牢固地放置到位且不會翻倒。使容器開口朝下，凹面/凸面物品傾斜放置，從而使水流可到達每個表面並流動自如。
警告：蓋子、把手、托盤和煎鍋不得阻礙噴淋臂旋轉。
- 3. 餐具應儘量分開放置，以保證好的洗滌和乾燥效果。
- 4. 將所有較小的物品放入刀叉籃架。
- 5. 重污餐具和平底鍋應放到下層碗籃，因為此區域的噴水更強，洗滌效果更好。

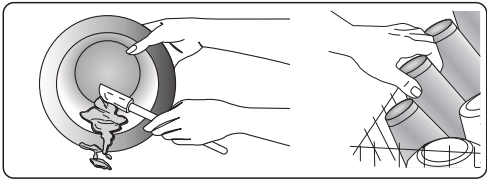

⚠ 重要：裝載餐具後，應確保噴淋臂可自由旋轉。

不適用的餐具

- 木制、竹制器皿和餐具。
- 易碎並帶有裝飾的玻璃杯、手工藝品、彩釉製品和古老的器皿。它們的裝飾不耐洗滌。
- 不耐高溫的合成材料部件。
- 銅和錫製、鋁製餐用器皿、鐵氟龍塗層餐具。
- 帶有煙灰、蠟、潤滑脂或墨水污漬的器皿。
- 玻璃裝飾物以及鋁/銀製品的顏色再洗滌過程中會發生變化和褪色。有些類型的玻璃（例如水晶器皿）在多次洗滌週期後會變得不透明。

玻璃杯和刀叉餐具的損壞

- 為確保洗碗機安全性，僅可使用餐具製造商提供保證的玻璃杯和瓷器。
- 使用適用於刀叉餐具的專用洗滌劑。
- 洗滌程序結束後，立即取出洗碗機中的玻璃杯和刀叉餐具。

節約能源提示

- 當按照製造商的說明使用家用洗碗機時，用洗碗機清洗餐具通常比手洗餐具消耗更少的能量和水。
- 為了最大限度地提高洗碗機的效率，建議在洗碗機滿載後立即啟動洗滌程序。將家用洗碗機的負荷增加到製造商所指定的容量將有助於節約能源和水。您可以在裝載章節中找到關於正確裝載餐具的信息。在部分加載的情況下，建議使用專用的洗滌程序（少量），只裝載在選定的碗籃。不正確的裝載或超載的洗碗機可能會增加資源的使用(如水、能源和時間、以及增加噪音水平)，降低清潔和乾燥性能。
- 手動預洗餐具會增加水和能源消耗，不推薦使用。

自清潔

為了避免洗碗機內積聚氣味和沉澱物，請至少每個月運行一次自清潔程序。使用一茶匙洗滌劑並空載運行，以清潔設備。

維護及保養

清潔過濾器

- 請定期清潔洗碗機的過濾系統以避免濾網堵塞以及排水困難。
- 過濾系統堵塞（濾網及噴淋臂等）會導致洗滌效果不佳，異常噪音或能耗增加。
- 過濾系統包含3層過濾來保證食物殘渣被過濾掉。

⚠ 警告：請勿在未安裝過濾器或過濾器鬆動的情況下使用洗碗機。

每月或每30次循環至少檢查一次過濾器組件。如有必要，可在流動水下徹底清洗。使用非金屬刷，並遵循以下說明。

⚠ 注意：清潔之後，請務必將過濾器裝回並安裝到位，這對於保持洗碗機高效運行至關重要。

維護及保養

清潔噴淋臂

食物殘渣有時會附著在噴淋管道上面，甚至會堵塞噴淋管道上的出水口，建議定期檢查噴淋臂並使用非金屬材質的小刷子進行清潔。



噴淋臂拆卸方法如下：

上層噴淋臂與噴淋管道是焊接在一起的，要拆下上層噴淋臂，需要將噴淋主體一併拆下。向右擠壓卡扣，並向下取下上噴淋臂。

要拆下下層噴淋臂，將下層噴淋臂提起並逆時針旋轉。

故障排查

如機器出現故障，可以參考以下表格進行自查，如果故障仍然無法解決，請聯繫惠而浦授權的維修機構報修，具體聯繫方式請參考商品保固卡。

故障描述	故障分析	解決方法
軟化鹽指示燈 “S” 閃爍	鹽倉已空（添加軟化鹽後需運行一段時間後警報清除）	添加軟化鹽（具體方法見第8頁） 調節水硬度（具體方法見第8頁）
光潔劑指示燈 “*” 閃爍	光潔劑用完（添加光潔劑後需運行一段時間後警報清除）	添加光潔劑（具體方法見第9頁）
洗碗機無法啟動或無法響應	電源插頭鬆動	重新連接電源插頭
	停電	出於安全考慮，恢復供電後洗碗機不會自動工作，需開門後按“啟動/暫停”鍵。
	洗碗機門未正確關閉，自動開門系統未自動收回	用力推門直到聽到咔嚓聲
機器無法排水，結束指示燈 “☺” 一直閃爍	程序結束狀態-結束指示燈閃爍時無法響應任何指令	按“電源”鍵關閉機器，約1分鐘之後再次啟動程序，如果問題仍然存在，拔掉電源插頭，1分鐘之後重複以上步驟。
	程序尚未結束	等待程序結束
	排水管對折	檢查並確保排水管未被對折
	廚房排水口堵塞	檢查廚房排水
機器異常噪音	食物殘渣過多導致過濾器堵塞	清潔過濾器（具體方法見第22頁）
	餐具互相碰撞	檢查並重新擺放餐具（具體方法見第14-19頁）
	機器內有過多泡沫	洗滌劑投放過量或未使用正確的洗滌劑，重啟機器後接著運行情序或啟動一個新程序。
	餐具擺放不合理	檢查並重新擺放餐具（具體方法見第14-19頁）
餐具清洗不乾淨	食物殘渣過多導致過濾器堵塞	清潔過濾器（具體方法見第22頁）
	餐具擺放不合理	檢查並重新擺放餐具（具體方法見第14-19頁）
	噴淋臂被餐具阻擋	檢查並重新擺放餐具（具體方法見第14-19頁）
	程序選擇不合適	調整為其他程序清洗（具體方法見第11頁）
	機器內有過多泡沫	洗滌劑投放過量或未使用正確的洗滌劑，重啟機器後接著運行情序或啟動一個新程序。
	洗滌劑分配器盒蓋未閉合到位	檢查洗滌劑盒蓋並關閉到位
	軟化鹽警報	添加軟化鹽（具體方法見第8頁）

故障排查

接上頁

故障描述	故障分析	解決方法
洗碗機不進水，進水指示燈 “  ” 閃爍，機器發出聲響	或無供水	檢查進水水龍頭
	進水管對折	檢查並確保進水管未被對折
	進水管堵塞	檢查並清潔進水管，或重啟機器並開始另外程序
洗碗機提前結束程序，結束指示燈 “  ” 一直閃爍	排水管排水高度異常或排水管形成虹吸	檢查排水管排水高度（參考安裝指南） 檢查排水管末端是否已插入到廚房下水中，避免虹吸，必要時請配備空氣閘門。
	進水有空氣異常	供水是否有洩漏或其他問題導致的空氣進入
	餐具擺放不合理，運行過程中餐具儲留水	正確裝載餐具（具體方法見第14-19頁）
餐具烘乾差	所選程序無烘乾階段	檢查對比程序配置並確認有無烘乾階段
	光潔劑用完或檔位過低	添加光潔劑或調整設置檔位
	塑料餐具或不粘塗層餐具	特殊餐具會有滴水現象（具體方法見第21頁）
餐具表面有藍色流紋或污漬	光潔劑過多	調低光潔劑設置檔位
門無法鎖住	碗籃沒有推拉到位	確保碗籃推拉到位
	門未關閉到位	用力推門直到聽到咔嚓聲
洗滌結束後桶內有泡沫	光潔劑用量過多	使用快洗+高溫漂洗程序去除殘留的泡沫，若重複出現，請調低光潔劑水平或選擇高溫漂洗功能以防止洗滌劑泡沫發生。
	洗滌劑選用不當	請使用洗碗機專用洗滌劑
	洗滌劑類型設置不當	正確設置洗滌劑類型（具體方法見第10頁）
機器或餐具出現鈣化或白色薄膜	軟化鹽不足或水硬度水平設置過低	檢查軟化鹽鹽倉並添加軟化鹽。 調高水硬度水平（具體方法見第8頁）。 若需清除水垢，請使用洗碗機專用清洗劑，空載（不放入餐具），選擇並運行自清潔清洗。也可使用白醋或檸檬酸。例如，在機器運行清洗程序15分鐘後，小心打開機門，並倒入50mL白醋，按“啟動”鍵並關閉機門，機器繼續運行清洗水垢。
	洗滌劑成分引起的沉積物	更換洗滌劑品牌，並按上述方法清洗機器
	軟化鹽鹽倉蓋未蓋好	檢查並蓋好軟化鹽鹽倉蓋
	光潔劑用完或用量不足	添加光潔劑或調高光潔劑水平（具體方法見第9頁）

規格參數表

型號	WDFS3R5PIXTW	WDFS2R4PWETW
最大洗滌器皿數量	15套餐具	14套餐具
額定電壓	AC110V/60Hz	AC110V/60Hz
額定功率	840W	840W
用水量	11.9L	11.9L
耗電量	0.85kwh	0.90kwh
洗淨指數	1.12	1.12
乾燥指數	1.08	1.08
淨重	45kg	45kg
毛重	48kg	48kg
外形尺寸（寬*深*高）	600×600×805mm	600×600×805mm

注：如需獲得檢驗的條件說明（如裝載等），請電話與我們聯繫，聯繫時請告知印在規格銘牌上的機器型號和製造編號。

裝箱配置表

型號	WDFS3R5PIXTW	WDFS2R4PWETW
整機	1臺	1臺
餐刀碗籃	1個	—
上層碗籃	1個	1個
下層碗籃	1個	1個
可滑動碗籃	—	—
筷子籃	2個	2個
餐刀籃	—	1個
附件袋	包括說明書、快速指南、保固卡各一份	

產品限用物質含量說明

限用物質 含有情況標示

欲了解商品限用物質含有情況標示，請至台灣惠而浦官網查詢標示內容。
www.whirlpool.com.tw


*產品型號為：WDFS2R4PWETW / WDFS3R5PIXTW

售後服務


- 售後服務及保固說明請詳見保固卡。

安裝指南

安裝前準備

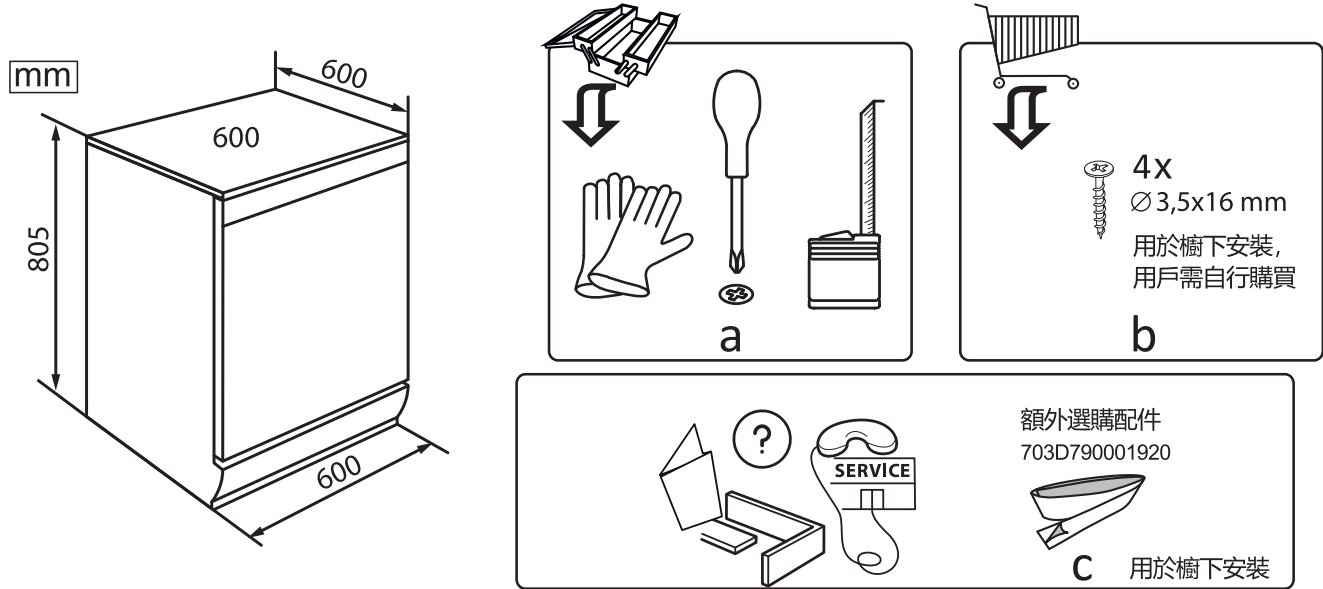


獨立式安裝方法


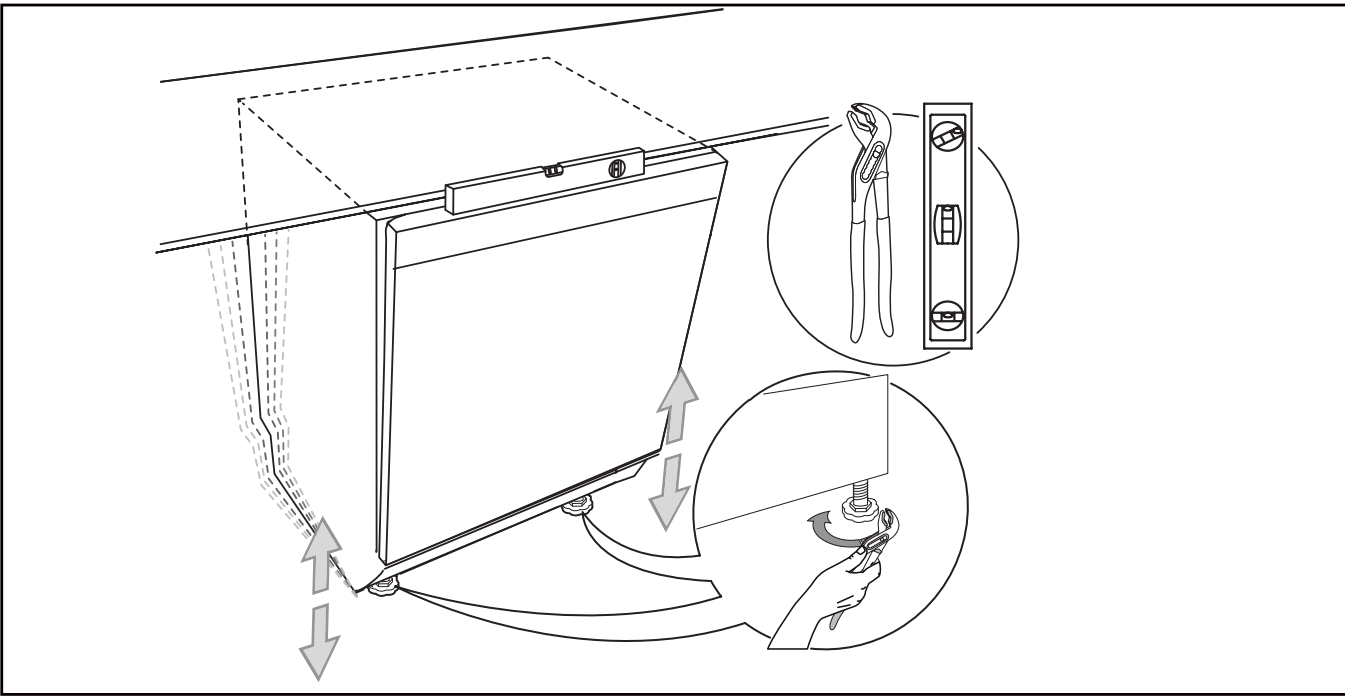


註：以上圖表所列的工具及部件不包括在此電器內。

電氣/進排水管連接

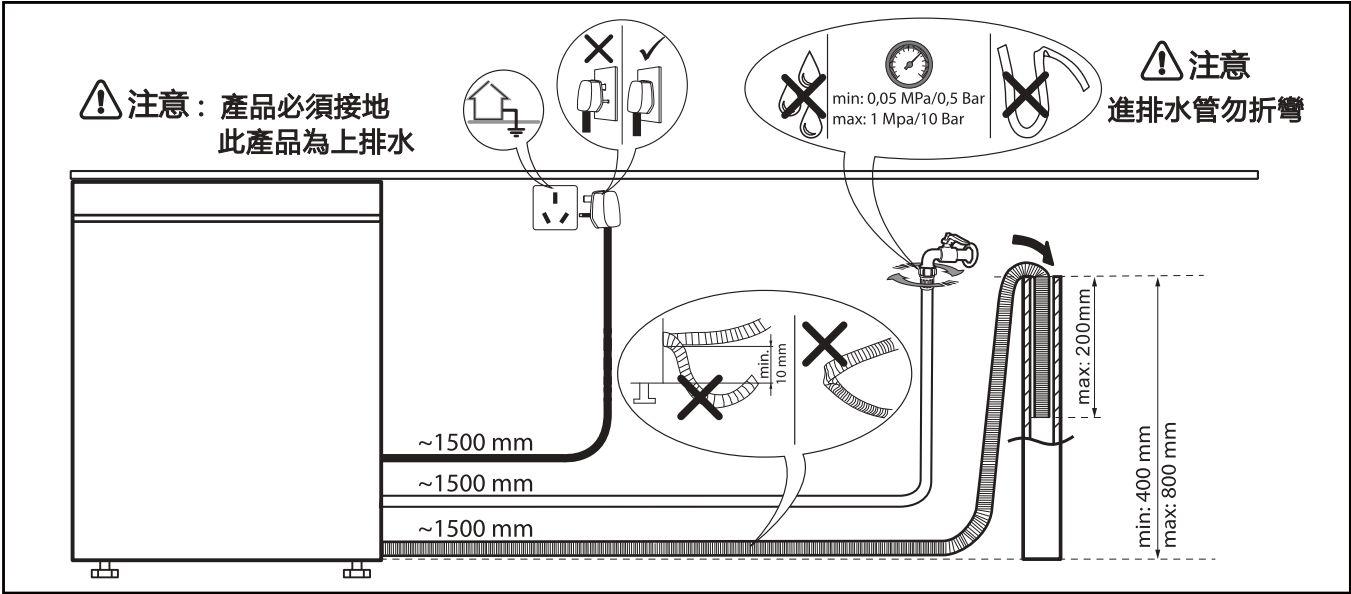

櫥下安裝方法

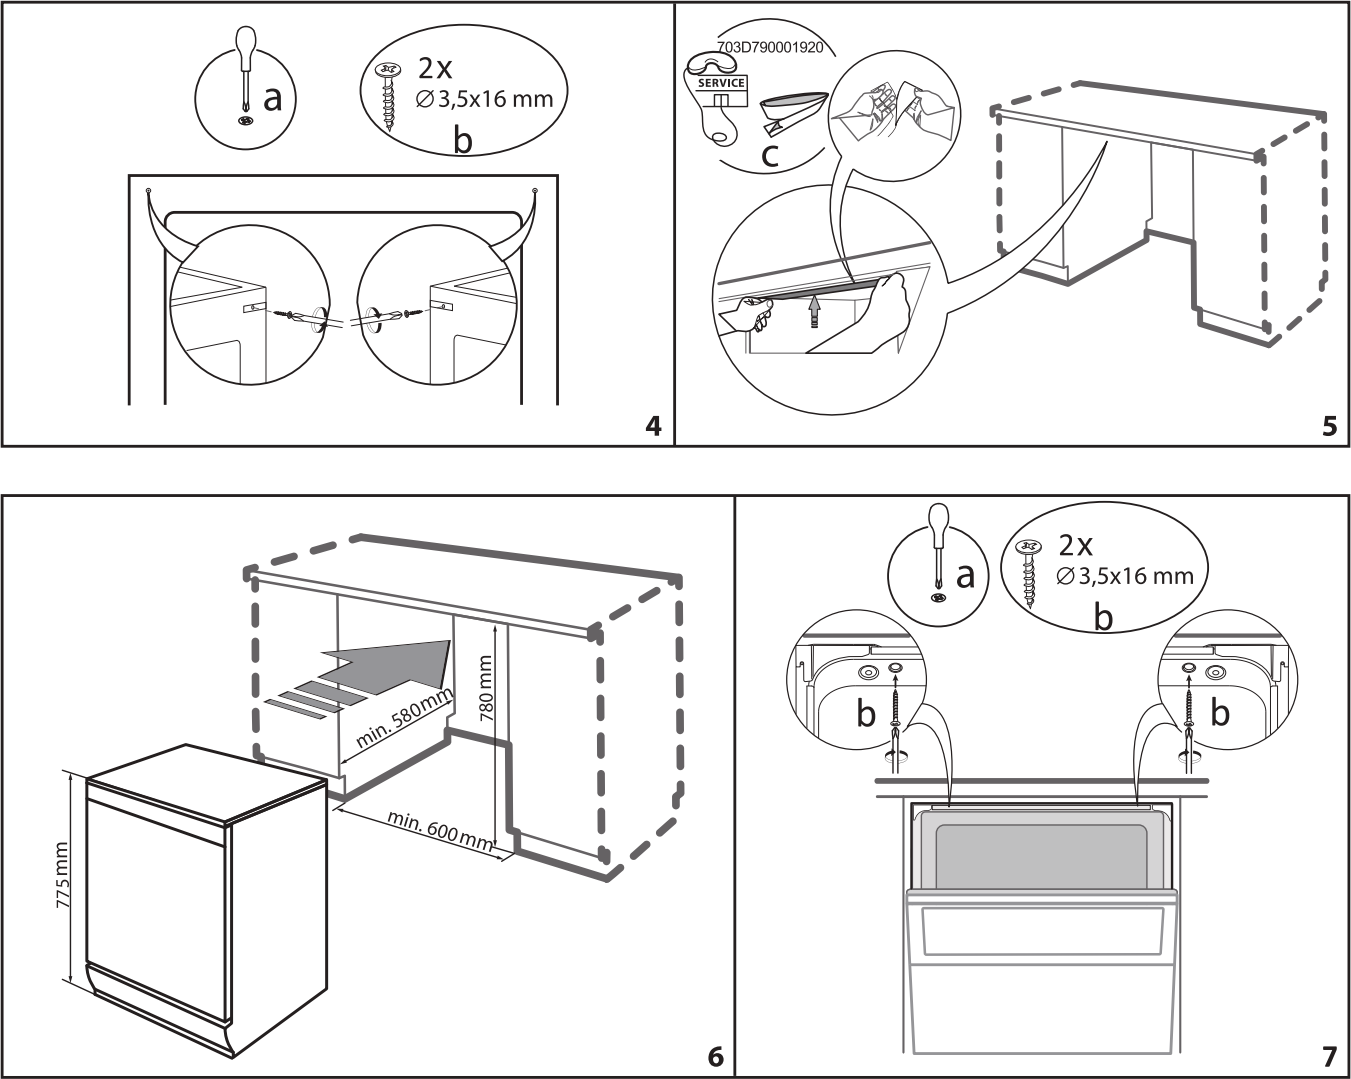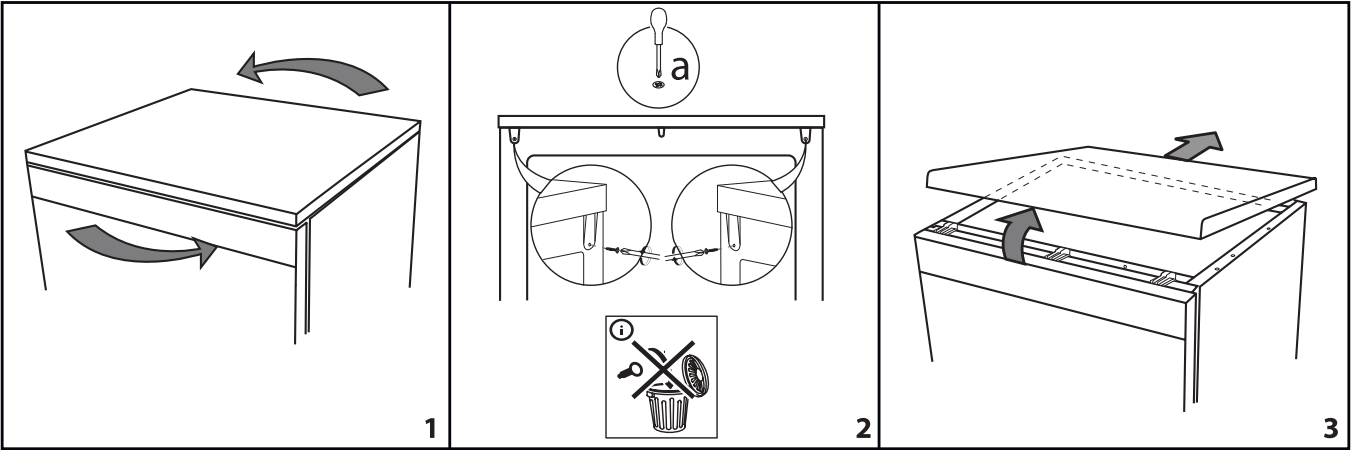

- 註：
- 以上圖表所列的工具及部件不包括在此電器內。
 - 電器的各部件與設施間至少保持20mm的距離。
 - 電器櫃背面至少須有20mm寬×500mm長的距離通風開口空間用以散熱。
 - 電器在安裝後需可切斷電源。可藉由拔除插頭切斷電源。