


型號：D7D
安裝說明書

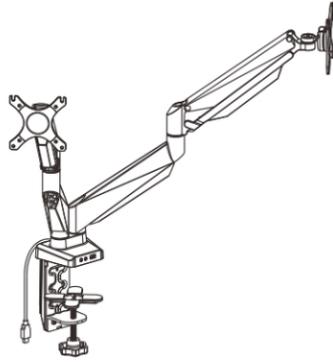


- VESA 100x100 75x75
 - 10"-32"
 - max 2-9kg
 - 90°-15°
- 最大安裝孔位尺寸 適用電視機尺寸 最大承重 上下調節角度

Loctek

M4X12MM A (8個/包) M5X12MM B (8個/包) M6X12MM C (3個/包) M6X14MM D (2個/包) 4.6.5X4.13X2.0 E (16個/包)

4X4 Allen key F (1個/包) 5X5 Allen key G (1個/包)


① 底部支架 1	1個	1
② 螺釘	1個	
③ 壓板	1個	
④ 旋轉按鈕	1個	
⑤ 底部支架 2	1個	
⑥ 旋鈕	1個	2
⑦ 塑料罩1	1個	
⑧ 塑料墊圈 1	1個	3
⑨ 塑料墊圈 2	4個	
⑩ 墊圈	1個	

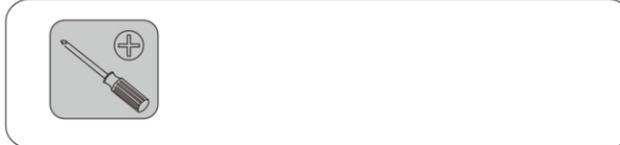

步驟2-B

方法 2: 穿孔安裝


▲ 可安裝桌面厚度為：20-100mm

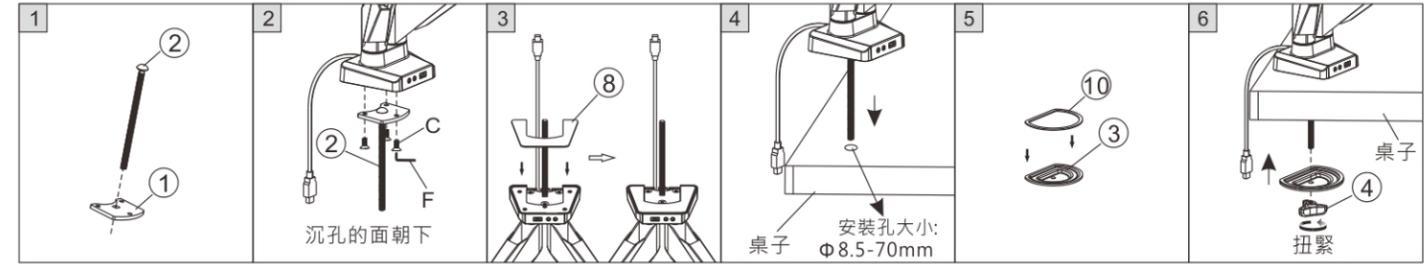

步驟1

顯示器安裝前的準備

1. 檢查安裝的顯示器是否有安裝孔（具有100x100mm或75x75mm）。如果無安裝孔，則無法安裝該支架。（註：部分顯示器安裝孔用來裝原配固定底座，可拆卸。）
2. 將顯示器原配固定底座的拆除（根據不同顯示器方法不同），在整個拆除過程中，請避免硬物劃傷顯示器面板。

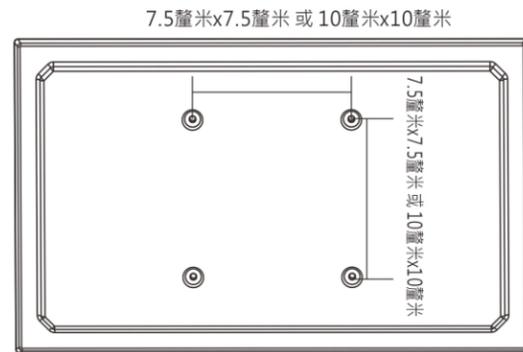

步驟3

將顯示器安裝到支架上

根據實際情況增高墊圈


如果顯示器下垂，則需使用4x4扳手(F)擰緊螺釘

如果需調整顯示器左右轉動阻尼，則需使用5x5扳手(G)旋緊螺釘

裝上顯示器以後，調節顯示器高度，如果顯示器無法停在任意高度時則需要調節臂後面的調節螺釘（若支架施加的力過大，導致顯示器往上運動，則向“-”方向旋轉調節螺釘，降低支架承重能力；若支架無法承受壓力，使顯示器自然往下運動，則向“+”方向旋轉調節螺釘增加支架承重能力。）使支架的承重和顯示器的重量平衡，達到自由停效果。

步驟2-A

方法 1: 夾持安裝

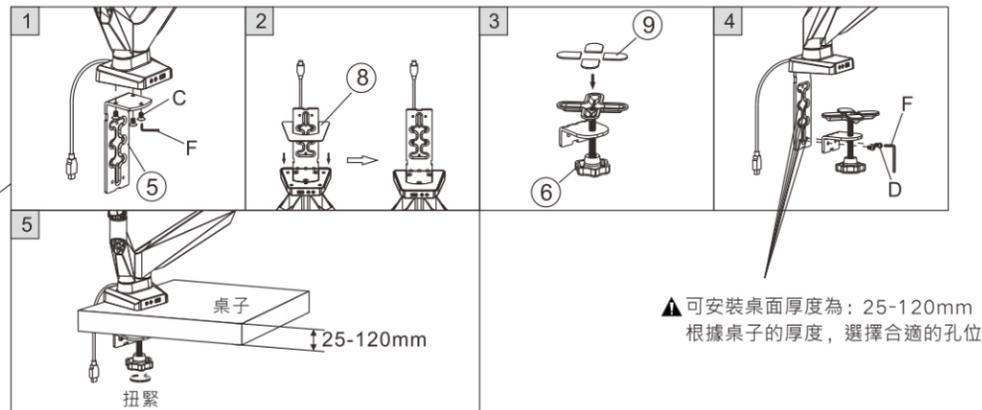

步驟4

線扣的使用

