

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：洗衣機		型號（型式）：WM68BG				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
傳動馬達	—	○	○	○	○	○
圓筒	○	○	○	○	○	○
機構件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。</p>						



## Health & Safety, Use & Care and Installation guide 產品安全指引、使用說明及安裝指南

全自動變頻洗衣機產品型號：WM68BG

注意事項.....2-4

保養須知.....4

配件說明.....5

各部件名稱.....5

安裝介紹.....6-8

洗衣要領.....8

操作面板功能介紹.....9-10

一般的使用方法.....11

自己設定“行程”、“動作”的使用方法.....12

多種多樣的功能.....13-15

    • 預約洗衣.....13

    • 洗滌毛毯.....13

    • 智能記憶.....14

    • 6th sense 智慧雙重去漬功能.....14

    • 變更水位設定功能.....14

    • 兒童鎖功能.....15

    • 取消終了蜂鳴聲.....15

    • 單獨脫水快速設定方法.....15

    • 排殘水功能.....16

故障排除指南.....17

並非故障的情況.....17



規格參數表.....17

限用物質含有情況標識.....18










進口商資訊.....18

封底

- 使用前請詳細閱讀「注意事項」並正確使用。
- 本電器用品並非設計給身體、感覺或心智功能不足者（包括孩童），或缺乏經驗及知識者使用。除非有能確保其安全者給予監督或指導，才能使用本產品，以避免引起火災或導致受傷。
- 為了防止對使用人和他人造成傷害或財產損壞，現就安全方面需要務必遵守的事項，作如下說明：

 警告	此標示欄的內容為「有死亡或受傷的可能性」。
 注意	此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

		
「警告或提醒注意」的內容。	「禁止」的內容。	「注意」的內容。

 警告	
 不可改裝，非專業維修人員禁止分解及修理洗衣機。 • 會造成火災、觸電、受傷。 • 發生故障時請向本公司報修。	 勿過度彎曲、拉扯、扭轉電源線。 • 會造成電源線破損導致火災、觸電。
 保養時，請務必從插座上拔下電源線插頭，此外，手潮濕時不可插拔電源線插頭。 • 會造成觸電、受傷。	 不可使用110V以外的電壓。 • 會造成損壞、火災及觸電。
 電源線及電源線插頭損壞或鬆動時請勿使用。 • 會造成觸電、短路，造成受傷或引起火災。	 電源線插頭的灰塵等要定期清除。 • 電源線插頭上若灰塵堆積，會因濕氣造成絕緣不良引起火災。
 請勿將洗衣機作其它用途功能使用。 • 洗衣機除按照說明書所規定可洗滌的衣物外，不得用於其它用途，以避免洗衣機產生損壞或發生危險。	 請勿放置在不穩定的位置。 • 因外力影響，極容易傾倒、移動而造成人員受傷並使洗衣機損壞。

## 注意事項

### 警告

當洗衣機運轉時，不要將手伸進洗滌/脫水桶。

- 如果手碰到洗衣/脫水桶，可能會受到傷害。
- 脫水時，如果洗衣上蓋打開15秒內，洗衣/脫水桶不停止轉動，請立即關掉電源，並盡快撥打本公司客戶服務電話。



請勿洗滌沾有揮發性溶劑的衣物。

- 請勿洗滌沾有汽油、煤油、稀釋劑等的衣物。這樣可能引起火災或爆炸。



請務必正確接地。

- 為防止漏電事故的發生。



插處良好接地

避免安裝於潮濕及雨淋處。

- 電器絕緣會不良，成為漏電或故障的原因。



不要讓兒童在洗衣機上或洗衣/脫水桶內玩耍。

- 如果兒童不慎掉入洗衣/脫水桶內，會產生嚴重的傷害。



禁止使用110V電源以外的插座。

- 會造成損壞、火災及觸電危險。
- 請單獨使用15A以上的插座，勿使用延長線插座或與其他電器共用電源。



電源線插頭的插拔。

- 電源線插頭插入或拔出時，手指須緊握插頭絕緣部分施力，請勿觸碰插頭的金屬插片，以避免觸電或施力於導線端，導致電源線內部導線斷裂。
- 在移動洗衣機時，務必先拔下電源線插頭。



請勿靠近煙火。

- 請勿靠近煙火，且勿將點燃的蠟燭、香煙、蚊香及水壺放在洗衣機上，這是造成火災或變形的主要原因。



電源線的保護。

- 使用時請注意電源線外皮是否損傷，有無不合理彎曲或拉伸及重物壓住變形等現象，電源線破損導致絕緣不良，這是發生觸電、火災的原因。電源線損壞時，需由專業維修人員維修更換。




禁止改裝或自行維修。

- 除本公司指定的維修部外，禁止改裝或自行維修，以避免發生火災或觸電的危險。



防水性或不吸水的洗滌物不可以放入洗衣機內洗滌。

- 以避免洗衣或脫水時，產生異常振動。(如：雨衣、車套)

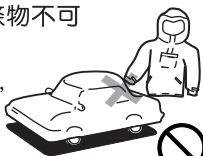

探視洗衣機時請注意。

- 女性或留長髮人員探視洗衣機時，請注意頭髮勿掉入夾縫中，以避免頭髮被夾住的危險。



## 注意事項

### 注意

注意洗滌物的溢出。

- 請勿洗滌防水性的衣物，以避免脫水時洗滌物溢出造成損傷。



特別注意：勿將手指或物品放在洗衣上蓋中央的彎曲部或面架上洗衣上蓋覆蓋區域。

- 這是造成受傷或發生故障的原因。



請勿使用50°C以上的熱水。

- 熱水會使塑料部件變形，這是發生故障的原因。



洗衣機本體各部分，請勿直接用水沖洗。

- 以避免絕緣不良，導致觸電的危險。



洗衣機運轉中，請勿嘗試接觸內部運動部件。

- 以避免受傷的危險。



請勿將幼兒及重物放置在洗衣機上。

- 以避免部件變形或破損導致危險的發生。



手潮濕時請勿插入或拔下電源線插頭。

- 以避免觸電的危險。



洗衣機不使用時

- 應關閉水龍頭，以避免進水軟管破損或脫落，造成漏水事故的發生。
- 應將電源線插頭拔掉，以防止發生火災或其它事故。



## 保養須知

使用軟布擦除箱體上的水及污跡

- 不要將水直接潑灑在箱體上，這樣做可能會造成短路或觸電。
- 不要使用刷子、上光粉、汽油或其它易揮發性材料擦拭洗衣機。這樣做可能會損壞機身表面塗層或塑料部件。



進水閥口的清理 (建議半年一次)


- 髒物積存會影響進水量，請取下進水軟管，取出進水閥口的過濾網，清除網上的髒物後重新裝回。



進水閥口

萬能接頭濾網的清洗 (建議半年一次)

- 取下進水軟管。
- 按箭頭方向旋下萬能接頭。
- 取出萬能接頭內的過濾網，用牙刷等清洗乾淨。
- 將清洗乾淨的過濾網裝入萬能接頭，將萬能接頭、進水軟管重新裝上。

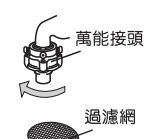

萬能接頭









過濾網

過濾網的清洗 (每次用完及時清洗)


- 取下過濾網。
- 去除大塊毛絨，同時刷去過濾網上的細小絨屑。
- 重新裝上過濾網，安裝時將框部的爪對準下方的溝部放入。(過濾網為易損部件)



## 配件說明

洗衣機 (一臺)	說明書 (一本)	排水軟管組件 (一組)	進水軟管 (一根)	萬能接頭 (一個)	底蓋板 (一個)	螺釘 (一枚)	保固卡 (一張)
							


## 各部件名稱

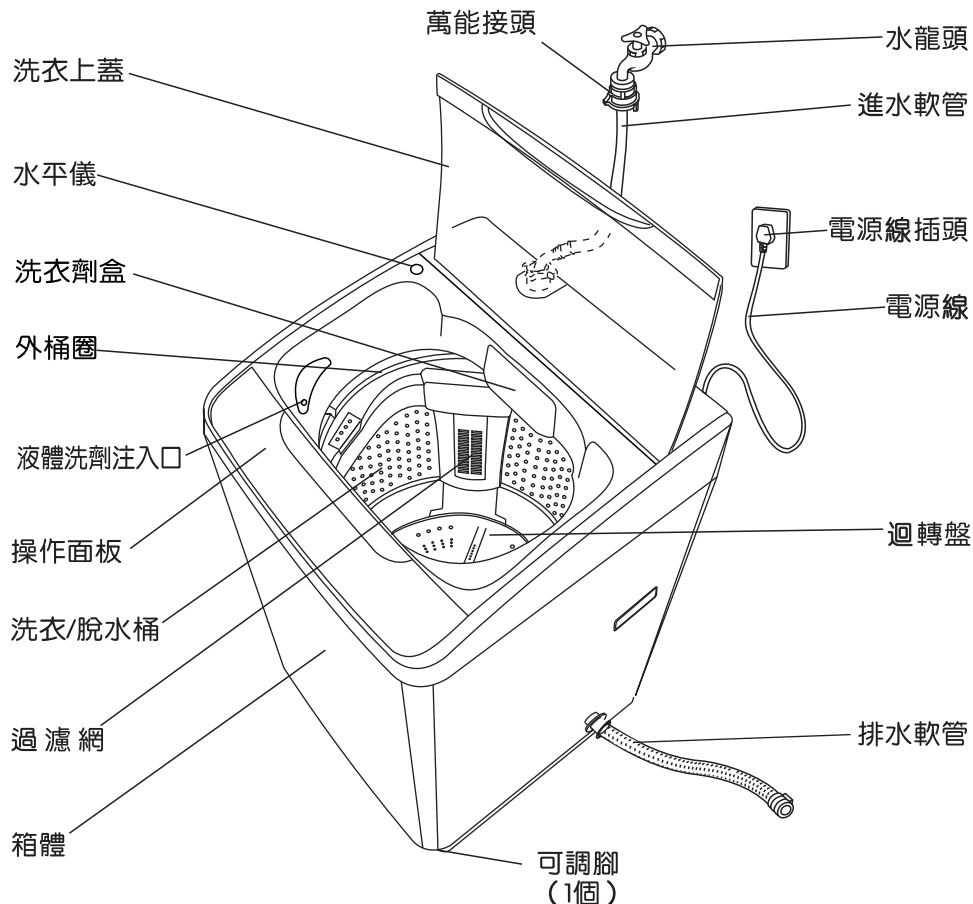

## 安裝介紹

### 底蓋板的安裝

1. 拿出洗衣機面架保護上的底蓋板和部件袋中的螺釘。
2. 將洗衣機向後傾斜，慢慢地放倒在軟墊上。
3. 將底蓋板沿底座卡槽筆直推入，直至其安裝到位。
4. 用螺釘將底蓋板與底座固定。
5. 將洗衣機輕輕扶起，放穩。

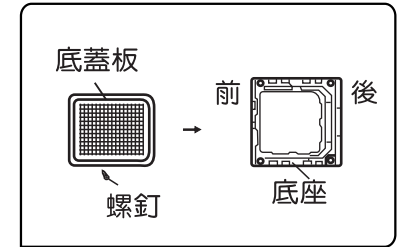

### 洗衣機的放置

1. 選擇乾燥、無陽光直射的地方放置洗衣機。
2. 將洗衣機安放在堅實、平穩的地面上。
3. 洗衣機安放處應有地漏，且流水通暢，同時地漏口應與洗衣機安放面平齊或略低，以防洗衣機漏水造成危害。
4. 盡量使洗衣機平穩，如有必要，可按圖示順序通過調節洗衣機的可調腳來將洗衣機調平。洗衣機放置面最大允許傾斜度為 $2^{\circ}$ 。

### 注意:

- 洗衣機安放在地板或彈性較大的支撐臺上時，可能會造成洗衣機的振動。
- 請勿在洗衣機底部放置地毯等物，以避免阻塞底部開口。



### 水龍頭的選用

水龍頭類型: (水龍頭口部要平整)

A型: 最為合適。

B型: 水龍頭長度須大於16mm，否則無法安裝萬能接頭。



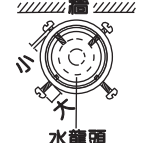
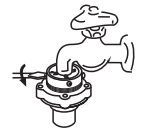
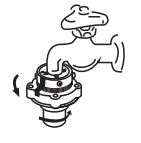
C型: 如圖所示部位可能會出現漏水現象。

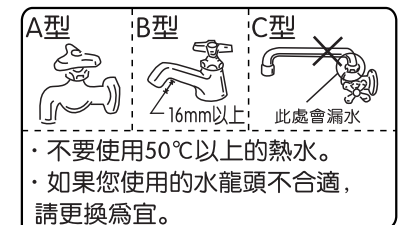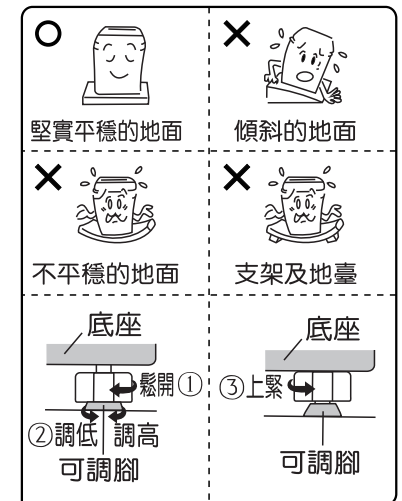




### 注意:

1. 在洗衣機安裝時，請務必拿掉洗衣機底部運輸用的臺座及支架，否則將無法使用。
2. 在安裝或初次使用時，排水軟管內會有少量的水流出，這是在工廠進行例行檢查時留下的殘水。
3. 洗衣機使用完時，請拔下電源線插頭，關閉水龍頭，以防意外的火災及漏水事故發生。

## 萬能接頭的安裝


- 一手拿着萬能接頭，一手按住鎖緊杆，將萬能接頭與進水軟管分開。  

- 如果水龍頭的直徑大於萬能接頭中環墊的內徑，請先鬆開萬能接頭上的螺釘，將環墊取出。  

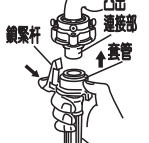- 均勻調整萬能接頭上的4枚螺釘，使靠牆側的2枚螺釘首先與水龍頭外側充分接觸。  

- 將萬能接頭垂直套到水龍頭上，使其內部的密封圈緊貼在水龍頭的口部，用螺絲刀擰緊4枚螺釘。  

- 撕下萬能接頭上的封條，旋緊萬能接頭。  

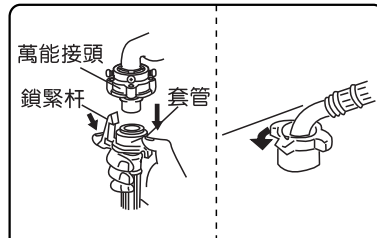
## 進水軟管的連接

- 將進水軟管與萬能接頭連接。  

- 將進水軟管口對準進水閥口，順時針旋轉進水軟管上的旋緊螺母，直至旋不動為止。  

- 確認進水軟管連接是否牢固  
  - 向下拉拽進水軟管，確認進水軟管與萬能接頭連接可靠，然後慢慢打開水龍頭，檢查是否漏水。如果漏水，請關閉水龍頭，重新安裝。
  - 長時間使用後，萬能接頭可能會鬆動，此時請重新安裝。
  - 洗衣行程結束或長期不用時，請關閉水龍頭。


## 進水軟管的取下

- 關閉水龍頭。
- 按下“電源開/關”鍵，接通電源，然後按“啟動/暫停”鍵。
- 15秒鐘後，切斷電源。
- 用手指按壓鎖緊杆及套管向下拉，取下進水軟管。
- 進水閥上的進水軟管按逆時針方向旋轉，直至取下進水軟管。



## 排水軟管的連接


- 將排水軟管連接到排水口上，然後用軟管卡簧將其固定。如右圖所示：

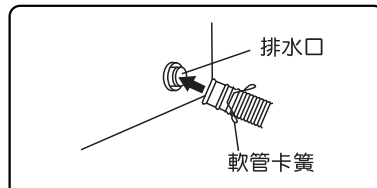

## 排水軟管方向的改變

根據使用場所的需要，可以將排水軟管從右邊更換到左邊。


- 更換時，要拔掉電源線插頭。
  - 為防止手劃傷，請戴上手套。
- 拿掉左側連接口處的排水口蓋。
  - 將洗衣機向後放倒在軟墊子上。
  - 鬆開軟管卡簧，將排水內管從排水閥處拔下。
  - 推壓排水口的接頭，將排水內管從右側排水口處拉出洗衣機。
  - 將排水內管從左側的排水口處插入，並將接頭卡緊。
  - 將排水內管與排水閥相連接，同時用軟管卡簧固定。
  - 將左側的排水口蓋安裝在右側相應的位置上。
  - 將洗衣機輕輕扶起，放穩。

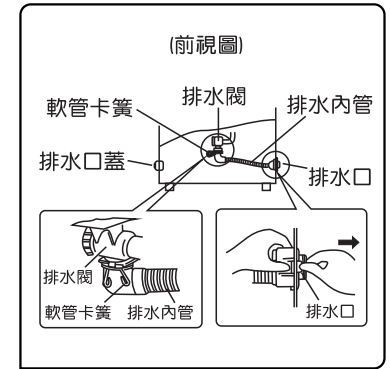







## 排水軟管的延長

當排水軟管長度不夠時，請向銷售商或代理商購買排水軟管，進行對接即可。


排水軟管的延長	延長高度	延長長度
中間有臺階	15cm以內	1m以內
中間無臺階	—	3m以內



## 洗衣要領

<ul style="list-style-type: none"> <li>有色和白色、厚和薄的衣物請分開洗衣。請按照衣物上洗衣標示圖方式洗滌。 </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>請先彈掉衣服上的泥土及砂。</li> <li>確保衣服口袋內沒有物品。(如釘子、硬幣等可能損傷衣服或洗衣機，產生額外的噪音或使洗衣機發生故障的東西。)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>請先放入易浮於水面、大件、厚重的衣物。</li> <li>如果衣物浮出水面上，請暫時停止洗衣，先將衣物壓入水中。 </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>繫緊衣服上鬆動的帶子並拉上拉鏈，扣好鈕扣。 </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>當洗細緻衣物時，如女性內衣、飾有花邊的物品、尼龍和薄化織衣料等，應將其放入洗滌用網套中。 </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>易起毛球及脫線的衣物，請翻反面來洗衣。 </li> </ul>

## 操作面板功能介紹

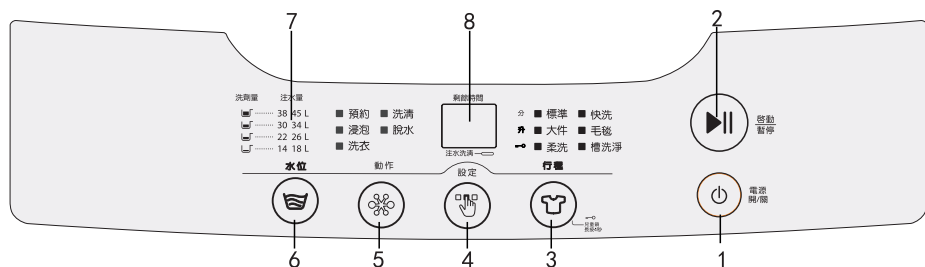

### 1. “電源開/關” 鍵

- 要接通洗衣機電源，請按該鍵。切斷電源，再按該鍵一次即可。按該鍵後，10分鐘內沒有按其它鍵，電源將自動切斷。程序運行結束後，電源會在5秒鐘之後自動切斷(設定了排殘水功能時為10分鐘)。

### 2. “啓動/暫停” 鍵

- 按下“電源開/關”鍵，接通電源，然後按該鍵，洗衣機開始運轉。該鍵可用於暫時停止運轉。如要重新開始運轉，只需再按該按鍵。

### 3. “行程” 鍵

- 透過“行程”鍵可任意選擇“槽洗淨”、“標準”、“大件”、“快洗”、“毛毯”、“柔洗”幾種全自動行程。當您選擇“標準”、“大件”、“快洗”行程時，洗衣機將自動對洗滌物進行智慧判斷。

### 4. “設定” 鍵

- 該鍵用於設定預約時間、浸泡時間、洗衣時間、洗滌時間、脫水時間及洗滌的次數和方式。按“動作”鍵，至相應功能指示燈閃爍，然後按該鍵進行設定。

### 5. “動作” 鍵

- 按該鍵配合“設定”可自由選擇“預約”、“浸泡”、“洗衣”、“洗滌”、“脫水”等任意組合。

## 操作面板功能介紹

### 6. “水位” 鍵


- 透過該鍵選擇與洗滌衣物相合適的水位。洗衣和洗滌可以用不同的水位。“毛毯”行程只能選擇最高的四檔水位，“柔洗”行程不能選擇最低兩檔水位。

### 7. 洗劑量/注水量

- 對應各檔水位，顯示相應的洗衣劑推薦用量。

### 8. 螢幕

- 在行程進行過程中，螢幕顯示整個過程的剩餘時間。例：剩餘時間為20分鐘
- 在設定過程中，該螢幕顯示設定的時間或次數。例：洗衣10分鐘
- 按水位鍵可顯示相應水位。
- 在預約設置時，螢幕顯示預約行程何時完成。例：2小時後完成
- 當非正常情況發生時，該螢幕顯示故障代碼。例：進水異常



## 一般的使用方法

### 操作順序

- 接好並放倒排水軟管,將進水軟管接到水龍頭上,並打開水龍頭。打開水龍頭之前,需確認萬能接頭的螺釘已擰緊。如果螺釘鬆動,可能會造成漏水。
- 將電源插頭插入電源插座,放入洗滌物。
- 按“電源開/關”鍵,按“啓動/暫停”鍵。(最初使用時,洗衣機預設“標準”行程)
  - 智慧感應裝置自動檢測衣物(“標準”、“大件”、“快洗”程序時)。
  - 自動選擇水流、水位、洗衣、脫水的時間、洗清的方式及次數。
- 參照下表將洗衣劑放入洗衣劑盒或洗衣/脫水桶內。

螢幕顯示								
水量(L)	約14	約18	約22	約26	約30	約34	約38	約45
洗衣劑量指示								
粉末洗衣劑用量(g)	10~15	15~22	20~26	26~32				
其他類型洗衣劑	按相應洗衣劑說明對照使用							

- 表中洗衣劑用量僅供參考,具體用量請根據您所用洗衣劑的使用說明正確使用。
- 水位智慧判斷時,因洗滌物的質地、大小等不同會有一定差異,這是正常現象。
- 蓋好洗衣上蓋。
- 如洗衣上蓋沒有關閉,洗衣機將會在脫水運行之前自動停止運轉並發出警報提示音。

## 自己設定“行程”、“動作”的使用方法

### 操作順序

- 按“電源開/關”鍵
  - 按“行程”鍵
- 參照下表,根據所洗衣物的種類,按“行程”鍵設定您想要的行程。

各行程的選用指導		各行程預設的運行情況		
行程	適合衣物的類型	洗衣時間	洗清方式	脫水時間
槽洗淨	迴轉盤內外桶進行清潔	20分	一次注水洗清	3分
標準	一般日常的洗滌物	5~12分	兩次蓄水洗清	5~6分
大件	髒污嚴重的耐用外套	7~14分	兩次注水洗清	7~8分
快洗	每天換洗不髒的衣物	5分	一次蓄水洗清	3分
毛毯	床單或大物	12分	兩次注水洗清	8分
柔洗	細緻、飾有花邊和刺繡的衣物	6分	兩次蓄水洗清	2分

\*能效行程: 打開電源,選擇“標準”行程最高水位的情況下,按下“啓動”鍵,洗滌時間35分鐘、兩次蓄水漂洗、脫水時間4分鐘。

- 按“動作”鍵,選擇您想要進行的項目,每按一次指示燈將按以下順序循環移動。

浸泡 → 洗衣 → 洗清 → 脫水 → 預約

- 按“設定”鍵,您可自由設定浸泡、洗衣、脫水的時間,洗清的方式和次數。

- 浸泡時間設定顯示:  $0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow \dots \rightarrow 30 \rightarrow 35 \rightarrow 40$ 分 (“柔洗”、“毛毯”行程時無此功能)
- 洗衣時間設定顯示:  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 19 \rightarrow 20$ 分
- 洗清次數設定顯示:  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1. \rightarrow 2 \rightarrow 2. \rightarrow 3 \rightarrow 3. \rightarrow 4 \rightarrow 4.$ 次 (“.”表示注水洗清)
- 脫水時間設定顯示:  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 8 \rightarrow 9$ 分 (除“柔洗”行程外)  
 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 分 (“柔洗”行程時)

\* 槽洗淨行程參數為規定參數,不可設置。

- 按“水位”鍵,設定必要的水位,放入洗衣劑。
- 蓋好洗衣上蓋。
- 按“啓動/暫停”鍵。
  - 如果您想改變已設定好的行程,請關掉電源開關再打開,並重新選擇您所需要的行程。


## 多種多樣的功能

### 預約洗滌

1. 接好並放倒排水軟管，連接好進水軟管，打開水龍頭。
2. 將電源線插頭插入電源插座，放入洗滌物，按“電源開/關”鍵，接通電源。
3. 根據需要選擇合適的行程、動作及水位。
4. 按“動作”鍵，直至“預約”指示燈亮，按“設定”鍵設定洗滌完成時間。
  - 預約時間設置顯示：6→7→8→…… 24→0→1…… 5(小時)
5. 放入洗衣劑，蓋好洗衣上蓋。
  - 預約時洗衣劑的投放：使用粉末洗衣劑時，請直接倒入洗衣劑盒內；使用液體洗衣劑時，請用2倍的水稀釋後，從面架上的液體洗衣劑注入口慢慢地倒入。
6. 按“啓動/暫停”鍵。
  - 約1分鐘後，除“預約”燈外，其餘指示燈全部熄滅。
  - 預約的確認：預約成功後，按“設定”鍵可顯示已設定的洗衣動作5秒鐘。
  - 預約的取消、變更：關掉“電源開/關”請重新打開電源進行再次預約。
  - 選擇“柔洗”行程時，不能設定“預約”功能。

### 洗滌毛毯


1. 放倒排水軟管，打開水龍頭。
2. 按“電源開/關”鍵，接通電源，按“行程”鍵直至“毛毯”燈點亮。
3. 放入洗衣劑，若你使用粉末洗衣劑時，請用5L的溫水(約30°C)將其充分溶解，倒入洗衣/脫水桶內。
4. 將毛毯按以下方法捲好後，放入洗衣/脫水桶內。
5. 蓋好洗衣上蓋。
6. 按“啓動/暫停”鍵。



將毛毯沿長度方向對折



再在同一方向折成4層



將毛毯捲起



將有邊的一方朝下放入洗衣/脫水桶內  
建議使用洗衣網袋

## 多種多樣的功能

### 智能記憶

當您選擇“標準”、“大件”程序時，行程運行結束後，洗衣機將自動記住您所選的程序。下次使用時，打開“電源開/關”，按一下“啓動/暫停”鍵，洗衣機將繼續運行您上次所使用過後行程。

- 選擇“柔洗”、“毛毯”、“快洗”行程時沒有記憶功能。
- “標準”、“大件”行程時，不記憶人工設定的過程。
- 不記憶水位、預約這二項功能的設定。
- 洗衣機在運行過程中突然斷電，再次來電後按“電源開/關”鍵，洗衣機會自動完成剩餘的洗衣行程，不需要重新設定。

### 6th Sense智慧雙重去漬功能

在洗衣過程中，洗衣機在達到比設定水位低兩檔水位時，進水同時開始洗衣。

- 設定最低兩檔水位時，達到設定水位後開始洗衣。
- “柔洗”、“毛毯”行程無智慧雙重去漬功能。
- 選擇“浸泡”時，浸泡結束後，洗衣時無智慧雙重去漬功能。

### 變更水位設定功能

洗衣、洗清可以設定不同的水位，方法是：按“電源開/關”鍵，接通電源後，按“動作”鍵直至“洗衣”燈閃爍，按“設定”鍵設定洗衣時間，用“水位”鍵選擇您想要的洗衣水位；按“動作”鍵直至“洗清”燈閃爍，按“設定”鍵設定洗清次數及方式，再用“水位”鍵選擇您想要的洗清水位；再按“動作”鍵直至“脫水”燈閃爍，按“設定”鍵設定脫水時間；啓動後，洗衣和洗清將分別按照您設定的不同水位進行。建議洗衣水位較低，洗清水位較高，這樣使洗滌的衣物洗的更加乾淨，洗清的更加徹底。

## 多種多樣的機能

### 兒童鎖功能

爲了防止兒童操作洗衣機造成意外傷害，可設定兒童鎖功能。

- 兒童鎖功能的設定：按“電源開/關”鍵，接通電源後，按住“行程”鍵4秒以上，直至聽到蜂鳴提示音。取消時，重複上述步驟。
- 設定“兒童鎖”功能後，控制板上“—o”燈點亮。在洗衣過程中如打開洗衣上蓋5秒鐘以上，洗衣機將停止工作，螢幕將顯示“E5”並發出蜂鳴提示音警報，所有按鍵功能均無響應。

### 取消終了蜂鳴聲

設定取消終了蜂鳴聲後，行程結束時，不再發出蜂鳴提示音。適合於夜晚或需要安靜的時候。設定方法：按“電源開/關”鍵後，按住“啓動/暫停”鍵4秒以上，直至聽到蜂鳴器提示音爲止；恢復時，重複上述步驟。

### 單獨脫水快速設定方法：

- 步驟一：按“行程”鍵選擇“標準”或“大件”行程。
- 步驟二：按“動作”鍵選擇“脫水”至脫水燈閃爍。
- 步驟三：按“設定”鍵設定脫水時間。
- 步驟四：再按“啓動/暫停”鍵。

### 排殘水功能

設定後，在程序結束9分鐘後，排水閥自動打開排出機內殘留的水。防止天冷時凍結（在氣溫低於0℃時使用）。排殘水功能作用時，螢幕顯示“Ud”。

設定方法：按“電源開/關”鍵，接通電源，按住“動作”鍵4秒以上，直至聽到蜂鳴提示音爲止。恢復時，重複上述操作。

## 故障排除指南

當下列問題出現時，微電腦將對不正常狀態進行檢測，並發出大約10秒鐘的電子蜂鳴警報提示音，同時螢幕將按下表所示狀態閃爍。

注意：按“啓動/暫停”鍵，故障顯示被解除。如您檢查各項並排除故障後，再按“啓動/暫停”鍵，洗衣機將繼續運轉。如仍有異常，請拔下電源插頭，並盡快撥打本公司客服電話。

故障類型	故障顯示	原因
完全不運轉		<ul style="list-style-type: none"><li>· 電源是否接通？</li><li>· 是否按了“啓動/暫停”鍵？</li><li>· 是否在預約狀態？</li><li>· 電源的保險絲或電流斷路器是否完好？</li><li>· 是否停電？</li></ul>
不進水或進水量很少	E1	<ul style="list-style-type: none"><li>· 水龍頭是否打開？</li><li>· 是否停水？</li><li>· 進水軟管及進水閥過濾網是否被堵塞？</li><li>· 洗衣機進水軟管是否已經凍結？</li><li>· 水壓是否太小，進水時間過長？</li></ul>
不排水	E2	<ul style="list-style-type: none"><li>· 排水軟管是否放倒？</li><li>· 排水口是否過高（高於15cm）？</li><li>· 排水口是否被堵塞？</li></ul>
不脫水	E3	<ul style="list-style-type: none"><li>· 洗滌物是否偏向洗衣/脫水桶一側？</li><li>· 洗衣機安放地是否平穩？</li></ul>
	E4	<ul style="list-style-type: none"><li>· 洗衣上蓋是否打開？</li></ul>
不洗衣	E5	<ul style="list-style-type: none"><li>· 檢查兒童鎖功能是否設置？</li><li>· 洗衣上蓋是否打開？</li></ul>
	E6	<ul style="list-style-type: none"><li>· 請按“電源開/關”關閉電源，拔下電源線插頭，並盡快撥打本公司客服電話。</li></ul>
其它異常	E7	

## 並非故障的情況

- 1.在洗衣或洗清時有時有進水現象，這是由於水位下降而進行的自動補水。
- 2.在脫水開始時，洗衣/脫水桶時停時轉，這是為達到更好的脫水效果而設計的間歇脫水。
- 3.注水洗清時，排水管有不排水現象，這是由於設定水位較低或水壓較小造成的。
- 4.脫水中途有時出現進水洗清現象，這是由於脫水時衣物偏置而自動進行的脫偏糾正。
- 5.脫水結束後，有水殘留的聲音，這是為了降低脫水振動而設計的平衡環內平衡液的流動聲。

## 規格參數

型號	WM68BG
最大洗衣量（乾燥衣物）	6.8kg
額定洗衣用水量	45L
額定電壓/頻率	110V~/60Hz
額定輸入功率	350W
淨重	27kg
水壓	0.03-0.8 MPa
外形尺寸(mm)	高895x寬500x深535

註：規格以實際的機身銘牌為主

## 限用物質含有情況標示

設備名稱： 洗衣機		型號（型式）： WM68BG				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
傳動馬達	—	○	○	○	○	○
圓筒	○	○	○	○	○	○
機構件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

## 進口商資訊

進口廠商：台灣惠而浦股份有限公司  
 電話：0800-258-558  
 官 網：<http://www.whirlpool.com.tw>  
 消費者服務信箱：[service\\_tw@whirlpool.com](mailto:service_tw@whirlpool.com)