柯達 EKTAR H35

半格底片相機


入門說明書




請在使用前仔細閱讀本說明書，
並保存本說明書以備日後參考。

開始


1. 相機後背
2. 後蓋扣
3. 底片凹槽
4. 底片回捲叉
5. 閃光燈
6. 底片過片輪
7. 底片齒輪環
8. 底片捲動滾筒
9. 快門釋放按鈕
10. 底片計數器
11. 觀景器
12. 閃光燈開關環
13. 閃光燈備妥燈
14. 底片回捲按鈕
15. 底片回捲手柄
16. 電池蓋
17. 鏡頭
18. 相機頸帶孔

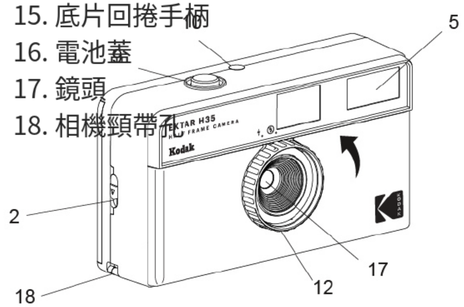

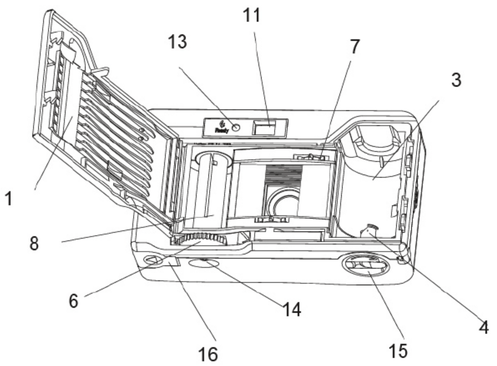


安裝底片

1. 鬆開後蓋扣 (2)，以打開相機後蓋 (1)。
2. 將底片放入底片凹槽 (3)，並確保底片底部凹位放在底片回捲叉 (4) 內。
3. 妥善放置底片後，將底片片頭插入底片捲動滾筒 (8) 的插槽中。
4. 按下快門釋放按鈕 (9) 一次，並轉動底片過片輪 (6)。
5. 確保底片上的齒孔與底片齒輪環 (7) 完全咬合。
6. 確保底片妥善安裝後，關上相機後蓋 (1)。
7. 按下快門釋放按鈕 (9) 一次，並轉動底片過片輪 (6)。
   重複至底片計數器 (10) 顯示「1」。底片計數器會顯示目前底片曝光次數。

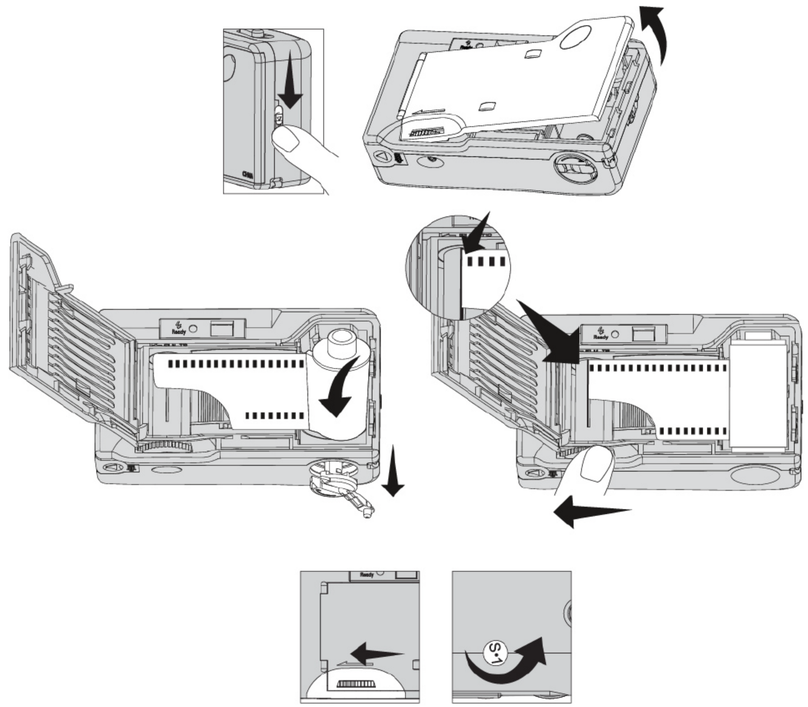


安裝電池

1. 打開電池蓋 (16)。
2. 根據「+」標誌，在電池室 (16) 內安裝一顆 AAA／7號鹼性電池。
3. 關上電池蓋 (16)。

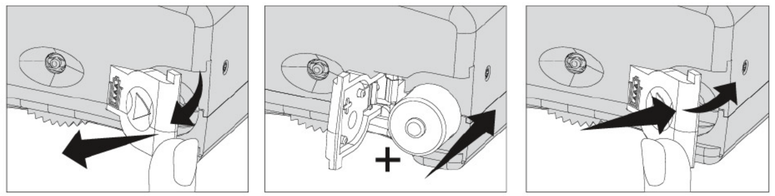


拍攝照片


1. 從觀景器 (11) 中向外看並構圖。
2. 將相機主體放置在距離拍攝物 1.5 公尺外。
3. 決定是否開啟閃光燈。
4. 按下快門釋放按鈕 (9) 拍攝照片。
5. 拍攝照片後，轉動底片過片輪 (6)，直至其停止轉動。
6. 重複步驟 1 至 5 拍攝下一張照片。

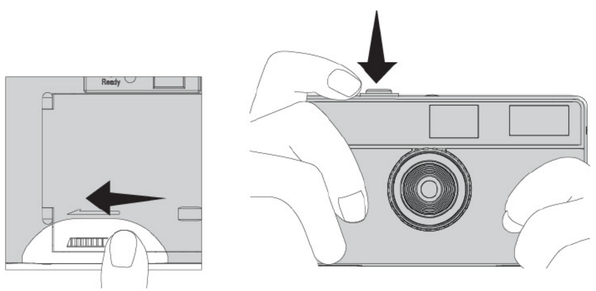

回捲底片

1. 拍下最後一張照片後，底片過片輪 (6) 會停止轉動。
2. 壓下底片回捲按鈕 (14)，以釋放底片進行回捲。
3. 拉起底片回捲手柄 (15)，並順時針方向轉動底片。
4. 打開相機後蓋 (1)，取出底片。

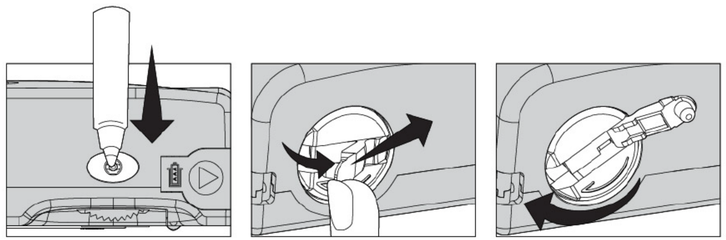


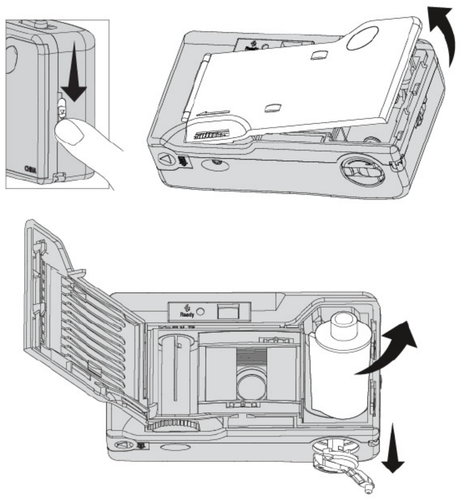

提示：拍攝一次柯達 EKTAR H35 等於一張半格照片。一卷 36 張底片可拍攝 72 張半格照片，而一卷 24 張底片可拍攝 48 張半格照片。

使用閃光燈

1. 在室內、陰暗或陰天環境下拍攝時，請扭動閃光燈開關環 (12) 以開啟閃光燈。
2. 等待閃光燈備妥燈 (13) 亮起。
3. 不需要使用時，請關閉閃光燈。

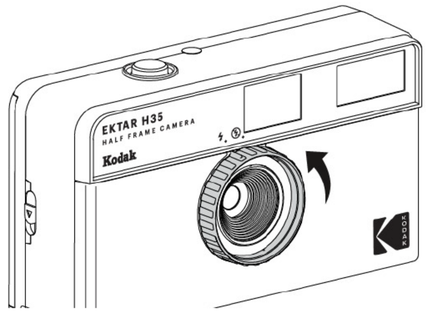

重要事項：
當閃光燈開關環向前扭動並使備妥燈亮起時，閃光燈便會充電。閃光燈會在下次拍攝時釋放。

如需繼續進行下一次拍攝並使用閃光燈，請在閃光燈備妥燈再次亮起前，立即將閃光燈開關環轉至「OFF」位置。

電池警告：
電池更換不當可能存在爆炸或灼傷風險，並可能導致人身傷害。處理不當的充電電池可能存在火災或化學灼傷風險。請勿拆卸電池，或將電池暴露於導電材料、過冷或極熱環境中。若電池出現漏液、變色、變形或任何異常，請勿使用或充電。請勿讓電池長時間處於未使用狀態。使用、儲存或運輸電池時，應避免過高或過低的溫度。電池壽命會因使用情況而異。廢棄電池應依當地法規處理；若無相關規定，請投入電子垃圾回收箱，或交回銷售商回收。

www.retopro.co/kodak
版權所有 © 2022，理唐有限公司
柯達及 Kodak 商標、柯達標誌和商業外觀均在柯達許可下使用。