
三、基本操作说明

1.移动侦测
1) 在进行移动或有物体移动时，会自动进行检测并开始录像；
2) 由动态到静止状态时，静止时长到30秒后会自动停止录制；
3) 静止状态时，不会启动录制。

USB模式
设备使用USB数据与电脑连接，设备自动开机后屏幕显示 '存储器/PC摄像/视频模式' 三个选项：
存储器：在此模式下可进行视频、照片、录音文件的存取与查看；
PC摄像：在此模式下可用于电脑摄像头进行使用；
视频模式：仅用于电脑给设备供电。

回放模式
回放模式下长按向下键可调出删除菜单,再次长按退出;

一、產品結構

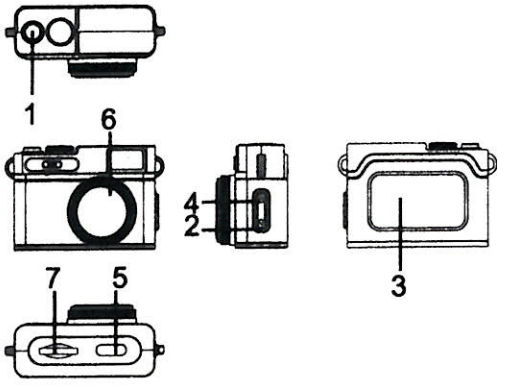

1.電源鍵/錄影/確認
2.選單/向下鍵
3.顯示屏
4.向上鍵
5.充電口
6.鏡頭
7.TF卡槽

二、按鍵及介面功能介紹

電源鍵:1) 長按可開/關機；2) 點選可錄影；選單模式點選可確認。

向上鍵:1)長按開啟/關閉補光燈。2)選單模式時,點選向上選擇鍵;3)回放模式點按切換到上一個檔案。4)錄影/拍照/錄音介面點按息屏

向下鍵:1)長按開啟/退出選單。2)選單模式時,向下選擇鍵;3)點按模式切換,錄影、拍照、錄音、回放。

重設功能:當機器出現花屏、異常死機等狀況時,同時按電源鍵與向下鍵可強制關機。
註：在錄影/拍照/錄音/回放模式工作中，禁止拔插卡！

TYPE-C介面:1) 介面類型：Type-C；2) 用於連接外接電源為電池充電或提供工作電源；3) 用於連接PC 端可進行『記憶體/PC攝影/視訊模式』操作。