

簡易使用者指南

QA55S85HAE QA65S85HAE	UA55M80HAX UA65M80HAX
QA42S90HAE QA48S90HAE	UA75M80HAX UA85M80HAX
QA55S90HAX QA65S90HAE	MRA55R85HAX MRA65R85HAX
QA77S90HAX QA83S90HAE	MRA75R85HAX MRA85R85HAX
QA55S95HAX QA65S95HAX	MRA65R95HAX MRA75R95HAX
QA77S95HAX QA83S95HAE	MRA85R95HAX
QA55QN70HAX QA65QN70HAX	QA65LS03HWX QA75LS03HWX
QA75QN70HAX QA85QN70HAX	QA55QN1EHAX QA65QN1EHAX
QA100QN80HX	QA75QN1EHAX
UA43M70HAX UA50M70HAX	UA55M1EHAX UA65M1EHAX
UA55M70HAX UA65M70HAX	UA75M1EHAX
UA75M70HAX UA85M70HAX	

感謝您購買本 Samsung 產品。
若要獲得更完整的服務，請至 www.samsung.com 註冊您的產品
機型 _____ 序號 _____

三星全球服務網

如果您對三星制品有任何查詢或建議，請聯絡 Samsung 服務中心

0800-32-9999

www.samsung.com/tw/support

台北市內湖區陽光街292號 4樓

4F., No.292, Yangguang St., Neihu Dist., Taipei City 11491, Taiwan



© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有權利

BN68-24973C-00

將產品安裝於牆上

若要將此產品安裝在牆上，請完全遵照製造商建議的方式安裝。若未以正確的方式安裝，則產品可能會滑動或墜落，因而造成兒童或成人受到嚴重傷害，或者使產品受到嚴重的損毀。

- 如需訂購 Samsung 壁掛架組，請聯絡 Samsung 服務中心。
- 若您選擇自行安裝壁掛架，對於因此造成的任何產品損壞或人身傷害，Samsung Electronics 概不負責。
- 若使用非 VESA 或非指定的壁掛架，或因消費者未遵守安裝指示而造成的產品損毀或人身傷害，Samsung 不負任何責任。
- 您可以將壁掛架安裝在與地板垂直的實心牆壁上。在將壁掛架安裝於非水泥牆面之前，請先洽詢當地經銷商以取得更多相關資訊。若將產品安裝在天花板或偏斜的牆面，可能會掉落並導致嚴重的人身傷害。
- 為確保安全，請依安裝手冊說明，完整安裝所有固定用零件，不得遺漏任何隨附零件。
- 安裝壁掛架前，須確認其是否與產品相容。
- 產品安裝傾斜角度勿超過 15 度。
- Unpacking and Installation Guide 的表中顯示壁掛架組的標準尺寸。

切勿在產品開啟時安裝壁掛架組。否則可能會因觸電而導致人身傷害。

- 請勿使用比標準尺寸長，或與 VESA 標準螺絲規格不相符的螺絲。太長的螺絲可能導致產品內部損壞。
- 對於不符 VESA 標準螺絲規格的壁掛架，螺絲長度可能根據壁掛架規格而有所不同。
- 請勿將螺絲鎖得太緊。這樣可能會損壞產品或造成產品掉落，導致人身傷害。Samsung 對於這類意外不負任何責任。
- 將產品固定於牆上時，務必由兩人合作施工。
 - 對於 82 吋或更大尺寸的型號，需要四個人一起將產品安裝到牆上。

為產品提供適當的通風

安裝產品（*Wireless One Connect 盒）時，須預留足夠間距，以確保產品（*Wireless One Connect 盒）周圍的通風良好。如果未能保持正常的通風，則可能由於電視內部溫度過高而起火或發生其他問題。

- *：僅限 Wireless One Connect 盒支援的型號
- 當您使用支架或壁掛架安裝產品時，強烈建議您一律使用 Samsung Electronics 所提供的零件。若使用其他製造商提供的零件，可能導致產品使用困難，或因產品掉落而造成傷害。

安全注意事項

注意：拉、推或攀爬產品可能會導致產品墜落。尤其應禁止攀爬或搖晃產品。此動作可能造成產品翻倒，導致嚴重傷害或死亡。請遵守產品隨附之安全傳單中的所有安全注意事項。若要增強穩定性與安全性，可以購買並安裝防墜裝置，相關資訊請參閱「避免產品掉落」。

警告：切勿將產品機放在不穩固的地方。否則產品機可能倒下或掉落，導致人員嚴重受傷或者甚至致死。只要採取簡單的預防措施即可避免許多傷害，例如：

- 一律使用 Samsung 建議的櫥櫃或底座或安裝方法。
 - 一律使用可安全支援產品機的家具。
 - 永遠確保產品機不會超出家具的邊緣而懸空。
 - 務必瞭解攀爬到家具上使用或控制產品的危險。
 - 一律佈線連接到產品的電線和電纜，如此才不會發生絆倒、拉扯或抓住等情況。
 - 切勿將產品機放在不穩固的地方。
 - 絕不將產品機放在較高的家具（例如櫥櫃或書架），而沒有使用適當的支撐物支撐或固定家具和產品機。
 - 絕不將產品機放在上有布料或其他材料的家具上。
 - 切勿放置可能誘導攀爬的物品（例如玩具和遙控器）在產品或擺設產品的家具上。
- 如果現有的產品機將被保留並搬動位置，則應適用以上相同措施。
- 當您為了更換或清潔而必須重新放置或抬起產品時，切勿拉出底座。

閱讀本簡易使用者指南前

本產品另外提供本簡易使用者指南，並內附使用者指南（ > 向左方向按鈕 > **設定** > **支援** > **提示與使用者指南** > **開啟使用者指南**）。


您可從網站（www.samsung.com）下載手冊並在您的個人電腦或行動裝置上查看其內容。

警告！重要的安全說明

使用產品前請先閱讀安全指示。請參閱下表中對於可能出現在 Samsung 產品之符號的說明。

注意	
有觸電的風險，切勿打開。	
注意：為降低觸電的風險，請勿取下外蓋 (或背板)。內部沒有任何使用者可維修的零件。所有維修作業請交由合格人員負責。	
	此符號表示內部有高壓電。以任何方式碰觸本產品的任何內部零件均有危險。
	此符號表示本產品隨附關於操作與維護的重要說明文件。
	II 類產品：此符號表示不需要進行接地的安全連接。如果此符號未出現在配備電源線的產品上，則此產品必須連接可靠的保護性接地線 (接地)。
	AC 電壓：標記此符號的額定電壓是 AC 電壓。
	DC 電壓：標記此符號的額定電壓是 DC 電壓。
	注意，使用時須參照說明指示：此符號指示用戶查閱簡易使用者指南以取得進一步的安全相關資訊。

避免產品掉落

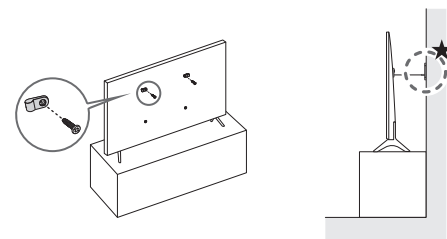


- ★：牆壁螺栓 (未提供)
- 1. 使用適當的螺絲，將一組支架牢牢地固定到牆上。確認螺絲有牢牢地鎖入牆中。
 - 根據牆壁類型，您可能需要其他材料，如固定件。
- 2. 使用適當大小的螺絲，將一組支架牢牢地固定到產品。
 - 有關螺絲的規格，請參閱 Unpacking and Installation Guide 表格中的標準螺絲部分。
- 3. 以持久耐重的纜繩連接固定到產品的支架和固定到牆上的支架，並繫緊纜繩。
 - 將產品安裝至靠近牆面的位置，以防向後方墜落。
 - 接上纜繩使固定在牆面上的支架位在與固定在產品上的支架相同或更低的高度。

安裝具備底座的產品時的注意事項

(僅限 The Frame)

安裝具備底座的產品時，請避免將底座放在桌面的後半部。否則，可能導致產品底部的動作感應器無法正常運作。

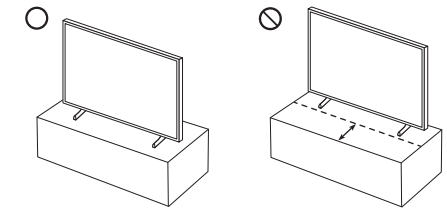

操作

- 本裝置使用電池。您的社區可能制訂有必須適當棄置電池的環保規定。請與當地主管機關聯絡以查詢有關棄置或回收的資訊。
- 請將附件（遙控器、電池等）存放於無法觸及的安全位置。

電源

- 切勿讓牆上插座、延長線超載或讓轉接器超出其電壓和容量。這可能會造成火災或電擊。有關電壓和安培資訊，請參閱手冊的規格部分或者產品上的電源供應標籤。
- 應避免將電源線放置在可能被踩踏或被附近物體擠壓之處。並特別留意插頭、牆上插座以及電源線從裝置伸出之處。
- 切勿將任何金屬物插入本裝置的開口處，這可能會造成電擊。
- 為避免電擊，切勿碰觸裝置的內部。只有合格的技術人員可以打開本裝置。
- 插入電源線時務必牢固插妥。從牆上插座拔出電源線時，請一律抓住電源插頭拔出，切勿拉扯電源線。切勿在手沾濕的情況下觸摸電源線。
- 如果本裝置未正常運作，特別是發出異常聲音或臭味時，請即刻拔除電源插頭並聯絡授權的經銷商或 Samsung 服務中心。
- 為了保護本裝置免受於受到閃電暴風雨襲擊，或長期不使用本裝置時提供保護，請務必從牆上插座拔下電源線，以及中斷與天線或纜線系統的連接。
 - 累積的灰塵可能造成會電擊、漏電，或因電線走火產生火花和熱度而造成火災，或者使絕緣體老化。
- 請只使用適當接地的插頭和牆上插座，
 - 接地不良可能造成觸電或裝置損壞（僅限於 I 類設備）。
- 若要使本裝置完全關閉，請將插頭從牆上插座拔出。為確保您在必要時能夠快速拔除此裝置的插頭，請確定牆上插座和電源插頭都在容易觸及的位置。

安裝

- 切勿將本裝置放在靠近暖氣設備或耐熱器物的地方，或是陽光直射的地方。
- 切勿將裝水的器具（花瓶等）放在本裝置上面，如此可能會導致火災或電擊。
- 切勿讓本裝置淋到雨或受潮。
- 若要在灰塵多、高溫或低溫、高濕度、含化學物質的環境中，以及諸如機場或火車站等全天候使用的地方安裝 產品，請務必聯絡授權的 Samsung 服務中心。否則可能會對您的產品造成嚴重損害。
- 切勿讓裝置滴到或濺到水。

- 勿使產品掉落或受到撞擊。若產品受損，請拔除電源線並聯絡 Samsung 服務中心。
- 切勿讓遙控器或電池接觸到火。
- 切勿使電池短路、過熱或拆解電池。
- 在移除螢幕保護膜後，絕不移除偏光膜。
 - 如果保護膜移除標籤未找到，則表示保護膜已被移除。
- 注意：**如果您將遙控器中所使用的電池更換為不正確的電池，可能會有爆炸的危險。請務必更換相同或同等類型的電池。
- 警告 - 請勿在產品附近使用含有化學物質的液體燻蒸器，例如：驅蚊液或空氣清新劑。
 - 如果蒸氣接觸到產品表面或進入產品，可能會產生污漬或故障。
- 警告 - 為防止起火，請務必使此產品遠離蠟燭和其他明火。

產品保養

- 若要清潔本裝置，請先從牆上插座拔下電源線，然後使用乾燥的軟布擦拭產品。切勿使用任何化學製品，如蠟、苯、酒精、稀釋劑、殺蟲劑、空氣清新劑、潤滑劑或清潔劑。這些化學製品可能會損害產品外觀或者擦掉產品上的印刷內容。
- 產品的外部 and 螢幕可能會在清潔時遭到刮傷。請小心使用軟布擦拭外部和螢幕，以防刮傷。
- 請勿直接在產品上噴灑水或任何液體。任何滲入產品中的液體都可能導致故障、火災或電擊。
- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。

01 盒中內容物

請確認產品隨附以下物品。若缺少任何物品，請聯絡經銷商。

- 簡易使用者指南
- 保固卡 / 法規指南（某些地區可能未提供）
- *電源線
- *Samsung 智慧遙控器
- *遙控器
- *標準遙控器
- *電池
- *壁掛架轉接器 x 2
- *超電源線
- *電源盒
- *兩條電源盒連接線
- *TYPE-C 電源變壓器
- *USB-C 對USB-C 傳輸線
- *Wireless One Connect 盒

*：以上指定的某些項目可能不包括在包裝中，視型號或地理區域而定。

- 電池類型可能依型號而異。
- 產品的顏色和形狀可能依型號而異。
- 您可以另外購買本產品沒有隨附的纜線。
- 打開包裝盒時，請檢查包裝材料後面或裡面是否藏有任何附件。

警告：處理不當時螢幕可能因直接施壓而損壞。搬動產品時建議您抬舉其邊緣，如圖所示。如需與處理相關的詳細資訊，請參閱此產品隨附的 Unpacking and Installation Guide。



警語：使用過度恐傷害視力

注意事項：

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕、2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

02 初始設定


當您初次開啟產品時，這會立即啟動初始設定。按照畫面上顯示的指示，設定產品的基本設定，以配合您的收看環境。

- 您需要 Samsung 帳戶，才能存取我們的網路型智慧服務。如果您選擇不登入，您只能連線和外部裝置，例如，透過 HDMI。
- LS03H 型號於垂直安裝時支援 直向模式（98LS03HE 除外）。
 - 某些功能可能不支援直立模式或全螢幕。
 - 已為橫向模式最佳化初始設定。

使用產品控制器

您可以使用產品底部的**產品控制器**按鈕開啟產品，然後使用**控制功能表**。產品開啟時按下**產品控制器**按鈕時會出現**控制功能表**。


- 產品底部的按鈕位置和形狀可能依型號而異。
- 如果未撕下 Samsung 標誌上或產品底部的保護膜，螢幕可能會變暗。若附有保護膜，請撕除保護膜。
- 在 LS03HW 型號中，產品控制按鈕/遙控感應器的位置可能不是固定的，是可以移動的。這並非產品缺陷，而是設計的一部分，目的是確保安裝 Customizable Frame（需另行選購）時，遙控器能順利感應。



- A 控制功能表**
- B 產品控制器按鈕 / 遙控感應器 / 麥克風開關 / *動作感應器**
- C 產品控制器按鈕 / 遙控感應器**
- D 麥克風開關**

*：僅限 The Frame

如何開啟和關閉麥克風

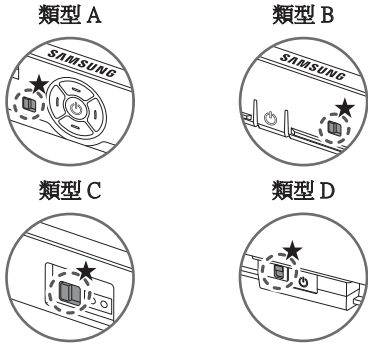

★：開啟/關閉開關

您可以使用位於產品底部或後方底部的麥克風開關，將它開啟或關閉。若關閉麥克風，所有使用麥克風的語音和聲音功能都無法使用。

- 僅 9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M9*H/M8*H/U9**H/LS03H* 支援此功能。
- 麥克風開關的位置和形狀可能依型號而異。
- 在使用麥克風的資料進行分析的過程中，該資料不會被儲存。

03 疑難排解與維護

解決疑難

如需更多資訊，請參閱使用者指南的「**解決疑難**」。（**ⓘ** > 向左方向按鈕 > **設定** > **支援** > **提示與使用者指南** > **開啟使用者指南** > **解決疑難**）若沒有適用的疑難排解提示，請瀏覽「www.samsung.com」並按一下「支援」，或聯絡 Samsung 服務中心。

- 此面板是由子像素組成，需要使用精密技術製造。但是，螢幕上可能出現少數明亮像素或暗色像素。這些像素不會影響產品的效能。
- 為了使產品保持在最佳狀態，請升級至最新的軟體。使用**立即更新**或產品功能表（**ⓘ** > 向左方向按鈕 > **設定** > **支援** > **軟體更新** > **立即更新**或**自動更新**）上的**自動更新**功能。

產品不會開啟。

- 確認電源線正確插入產品和牆上插座。
- 確定牆上插座可用產品底部的遙控感應器是否亮起且為紅燈。
- 嘗試按產品下方的**產品控制器**按鈕，確認不是遙控器的問題。

畫面變暗。

Eco 感應器會根據環境光線強度自動調整畫面亮度。若在昏暗環境觀看時覺得畫面過暗，請檢查**亮度最佳化**功能（**ⓘ** > 向左方向按鈕 > **設定** > **所有設定** > **一般與隱私權** > **省電和節能** > **亮度最佳化**）。

若產品底部的 Eco 感應器遭物品遮擋，畫面亮度可能會降低。

04 規格與其他資訊

規格

顯示解析度
QN9**H：7680 x 4320 其他型號：3840 x 2160
音效（輸出）
U8**H/U9**H/M7*H/M1EH/M8*H/M9*H/QN7*H/QN1EH/S85H: 20 W LS03HE (43"-85"): 20 W LS03HE (98")/LS03HW: 40 W R8*H/QN80H: 30 W R9*H/S95H: 70 W S90H (42"): 20 W, S90H (48"-83"): 40 W QN9**H: 90 W
額定電壓/頻率
AC100-240V ~ 50/60Hz
消耗功率
QA55S85HAE: 270 W / QA65S85HAE: 330 W QA42S90HAE: 200 W / QA48S90HAE: 240 W QA55S90HAX: 420 W / QA65S90HAE: 530 W QA77S90HAX: 660 W / QA83S90HAE: 770 W QA55S95HAX: 480 W / QA65S95HAX: 630 W QA77S95HAX: 800 W / QA83S95HAE: 650 W QA55QN70HAX: 210 W / QA65QN70HAX: 230 W QA75QN70HAX: 270 W / QA85QN70HAX: 320 W QA100QN80HX: 440 W UA43M70HAX: 115 W / UA50M70HAX: 125 W UA55M70HAX: 130 W / UA65M70HAX: 175 W UA75M70HAX: 230 W / UA85M70HAX: 280 W UA55M80HAX: 130 W / UA65M80HAX: 175 W UA75M80HAX: 230 W / UA85M80HAX: 280 W MRA55R85HAX: 220 W / MRA65R85HAX: 230 W MRA75R85HAX: 280 W / MRA85R85HAX：340 W

MRA65R95HAX: 300 W / MRA75R95HAX: 390 W MRA85R95HAX: 450 W QA65LS03HWX: 200 W / QA75LS03HWX: 250 W QA55QN1EHAX: 210 W / QA65QN1EHAX: 230 W QA75QN1EHAX: 270 W UA55M1EHAX: 130 W / UA65M1EHAX: 175 W UA75M1EHAX: 230 W

工作溫度
50 °F 至 104 °F (10 °C 至 40 °C)
工作濕度
10 % 至 80 %，無冷凝
存放溫度
-4 °F 至 113 °F (-20 °C 至 45 °C)
存放濕度
5 % 至 95 %，無冷凝

註

- 本裝置為 B 類數位設備。
- 如需電源與耗電量相關的詳細資訊，請參閱產品上所貼標籤上的資訊。
 - 大部分型號的標籤均貼在產品的背面。（有些型號的標籤，則貼在端子護蓋內側）。
 - 在 Wireless One Connect 盒型號上，標籤附貼在 Wireless One Connect 盒的底部。
- 如需更多關於解析度的資訊，請參閱使用者指南。
 - （**ⓘ** > 向左方向按鈕 > **設定** > **支援** > **開啟使用者指南**）。
- 本產品支援速度 100/10Mbps 網路。
- 若要連接 LAN 纜線，請使用 CAT 7（*STP 型）纜線來連接。
 - * Shielded Twisted Pair
- Unpacking and Installation Guide 的影像和規格與實際產品的規格可能有所不同。

[Wi-Fi 5.925 - 7.125（或 6.425）GHz 使用注意事項]

- 本產品僅限於室內操作。

RoHS

設備名稱：顯示器 Equipment name		型號（型式）： Type designation (Type)		QA55S85HAE QA65S85HAE QA42S90HAE QA48S90HAE QA55S90HAX QA65S90HAE QA77S90HAX QA83S90HAE QA55S95HAX QA65S95HAX QA77S95HAX QA83S95HAE QA55QN70HAX QA65QN70HAX QA75QN70HAX QA85QN70HAX QA100QN80HX UA43M70HAX UA50M70HAX UA55M70HAX UA65M70HAX UA75M70HAX UA85M70HAX UA55M80HAX UA65M80HAX UA75M80HAX UA85M80HAX MRA55R85HAX MRA65R85HAX MRA75R85HAX MRA85R85HAX MRA65R95HAX MRA75R95HAX MRA85R95HAX QA65LS03HWX QA75LS03HWX QA55QN1EHAX QA65QN1EHAX QA75QN1EHAX UA55M1EHAX UA65M1EHAX UA75M1EHAX		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬零件	—	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
配件(例：線材，遙控器)	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1： “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 2： The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

網路連線 - 無線

使用無線存取點或數據機將顯示器連接到網際網路。

